


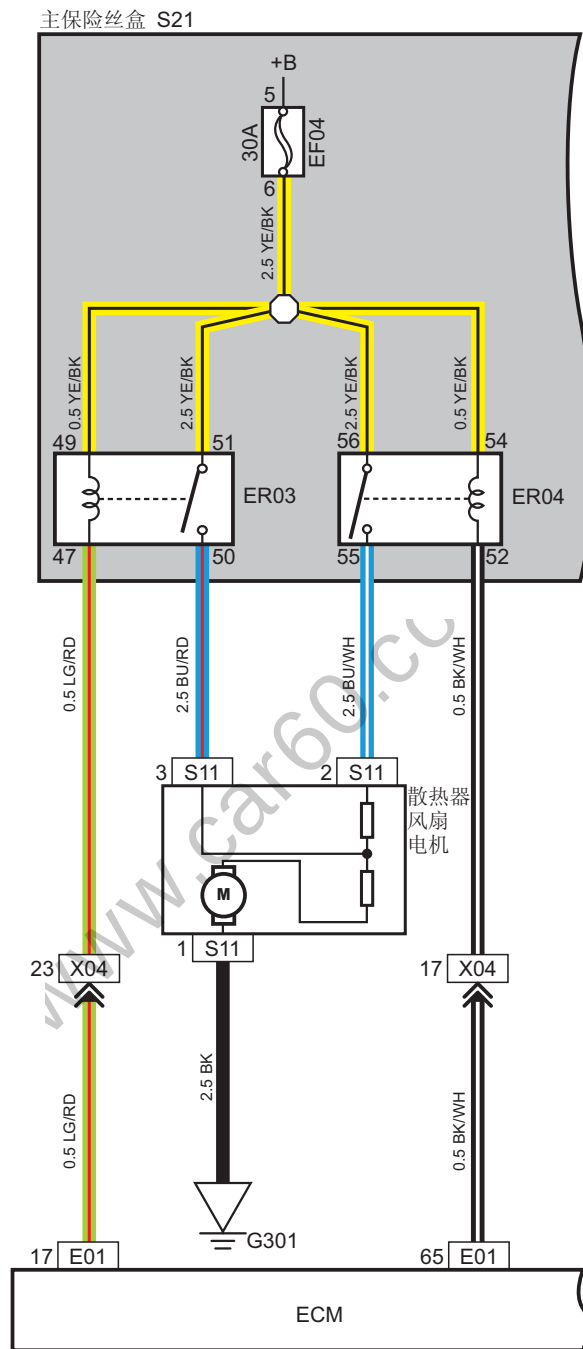

A3101001

原理描述:

常电源 +B 电流经过主保险丝盒中的 4 号保险丝分别供电至水箱风速高速继电器的 49、51 号针脚以及水箱风速低速继电器的 54、56 号针脚。


ECM 的 17 号针脚控制水箱风速高速继电器的 47 号针脚电磁线圈通电，吸合水箱风速高速继电器开关闭合。水箱风速高速继电器的 50 号针脚供电至散热器风扇电机的 3 号针脚。

ECM 的 65 号针脚控制水箱风速低速继电器的 52 号针脚电磁线圈通电，吸合水箱风速低速继电器开关闭合。水箱风速低速继电器的 55 号针脚供电至散热器风扇电机的 2 号针脚。

冷凝器风扇电机的 1 号针脚接地 G301。


www.car60.cc

主保险丝盒

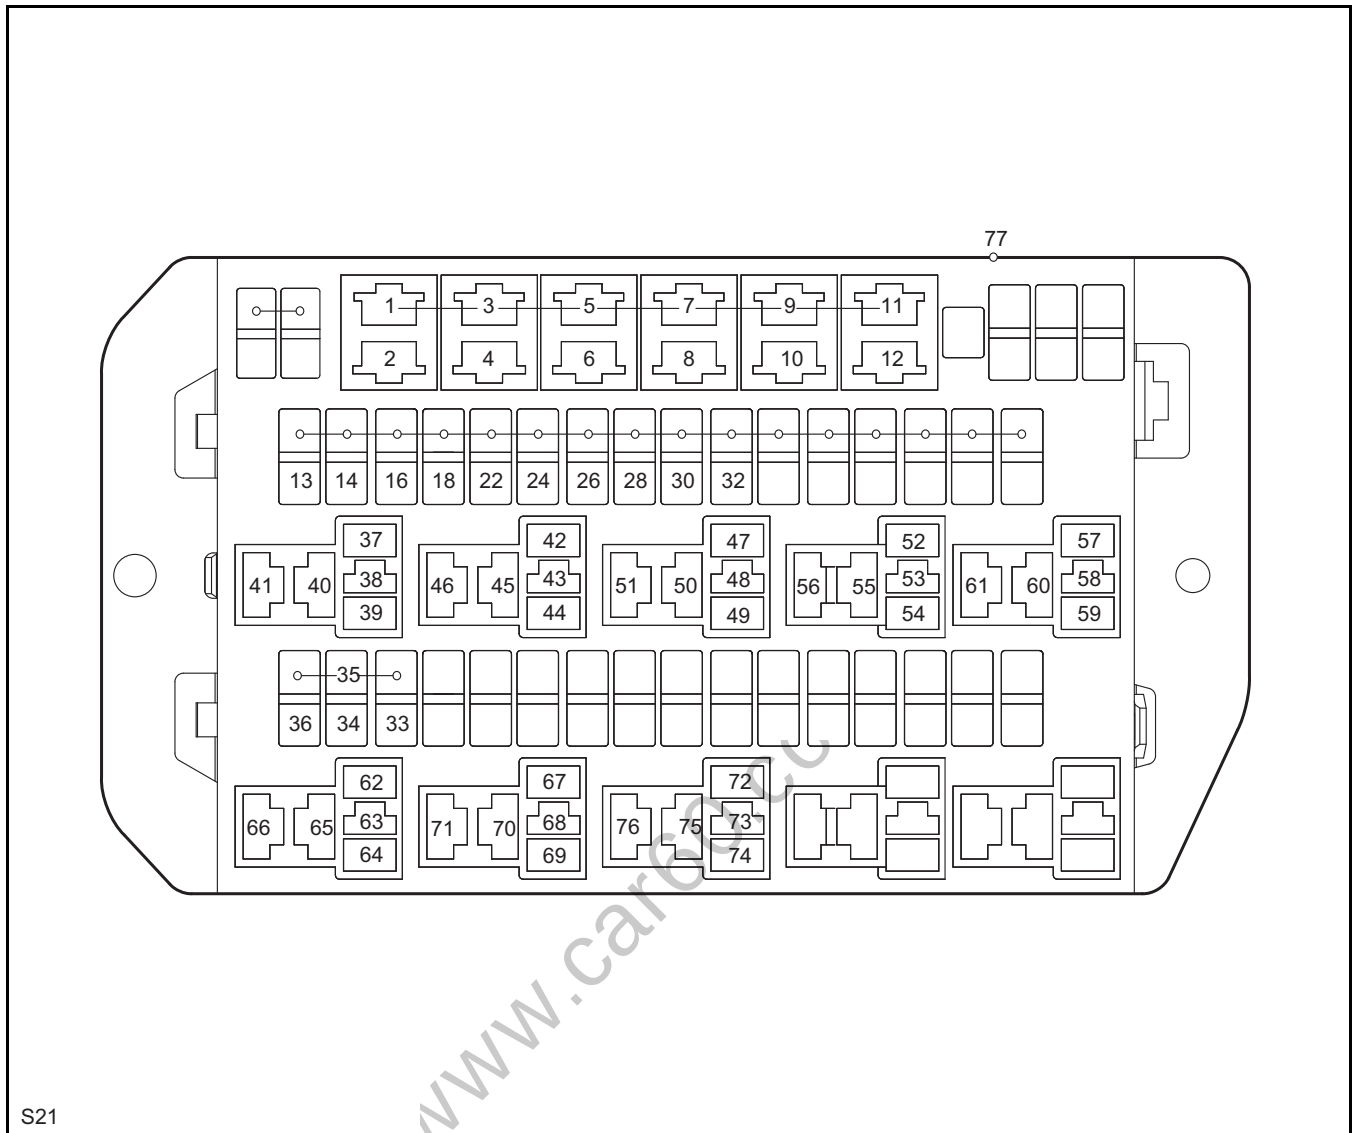


地板线束接发动机线束


发动机线束接地板线束

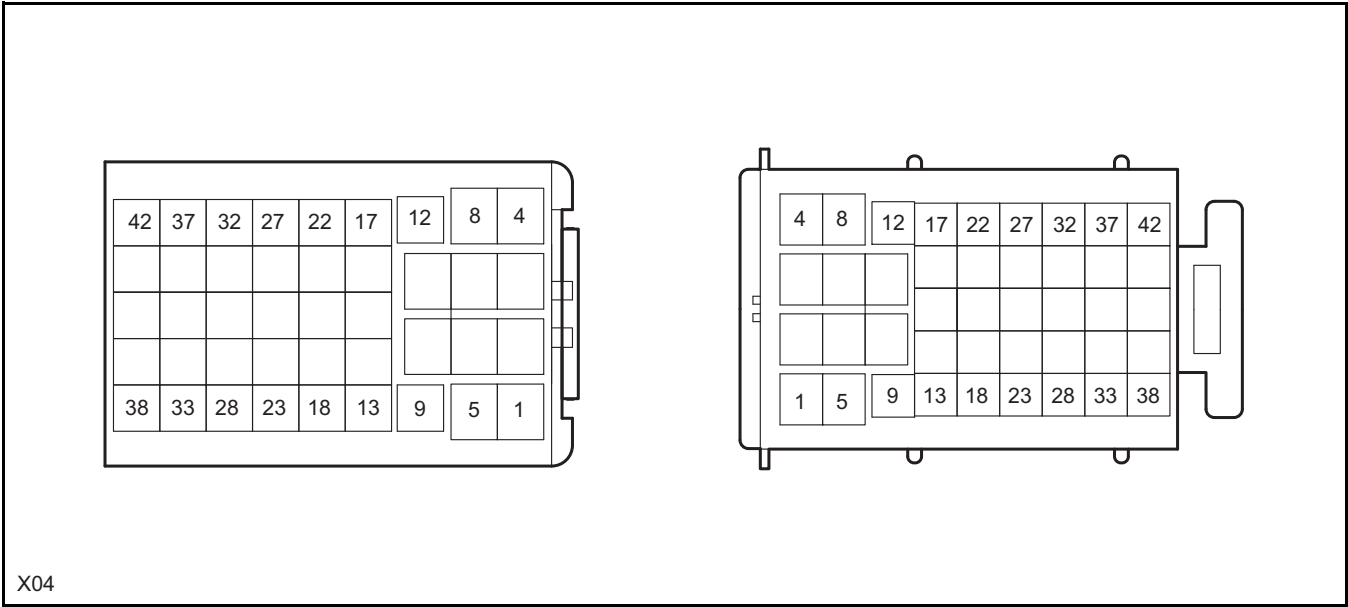

发动机 ECM

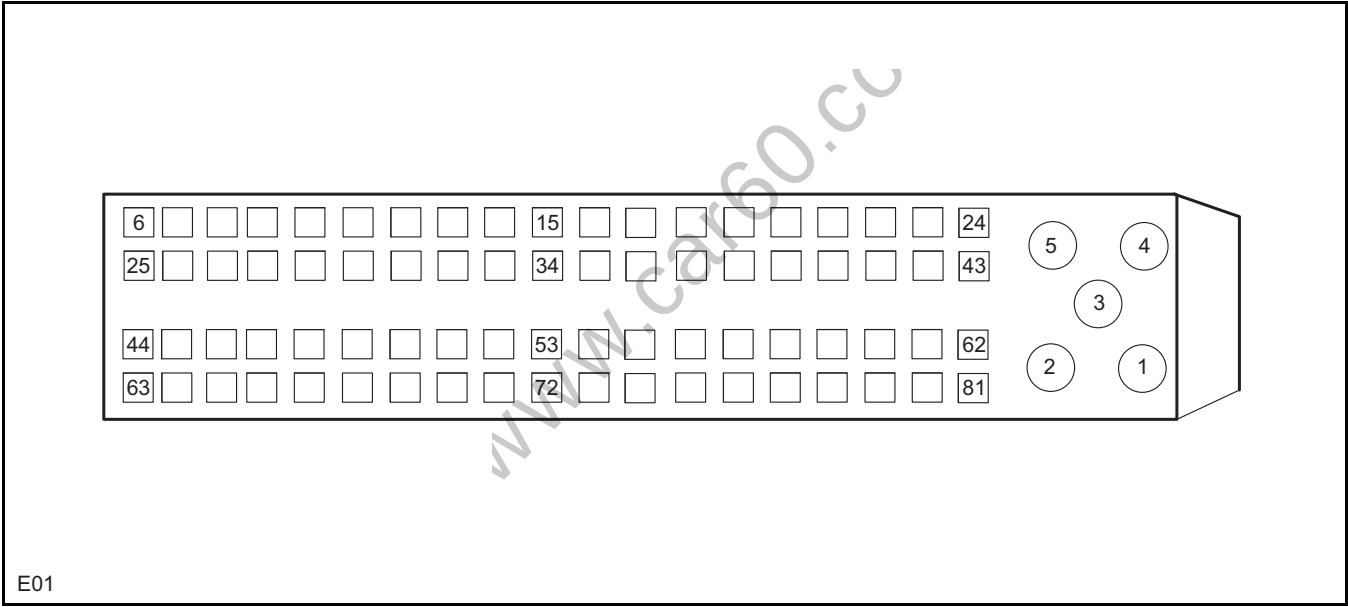

散热器风扇

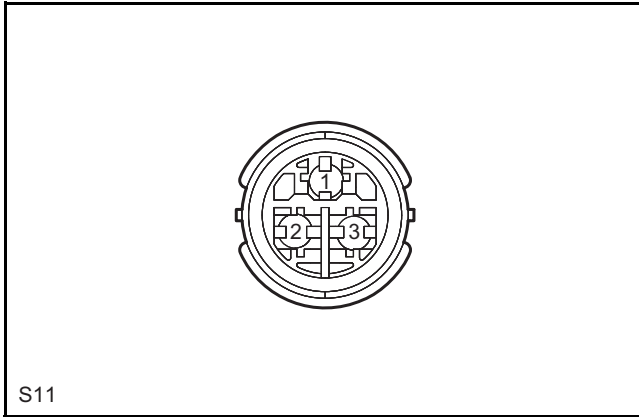

www.car60.cc

www.car60.cc