



4.3.10 电动车窗

左前门车窗 / 左后门车窗 (AT 旗舰)

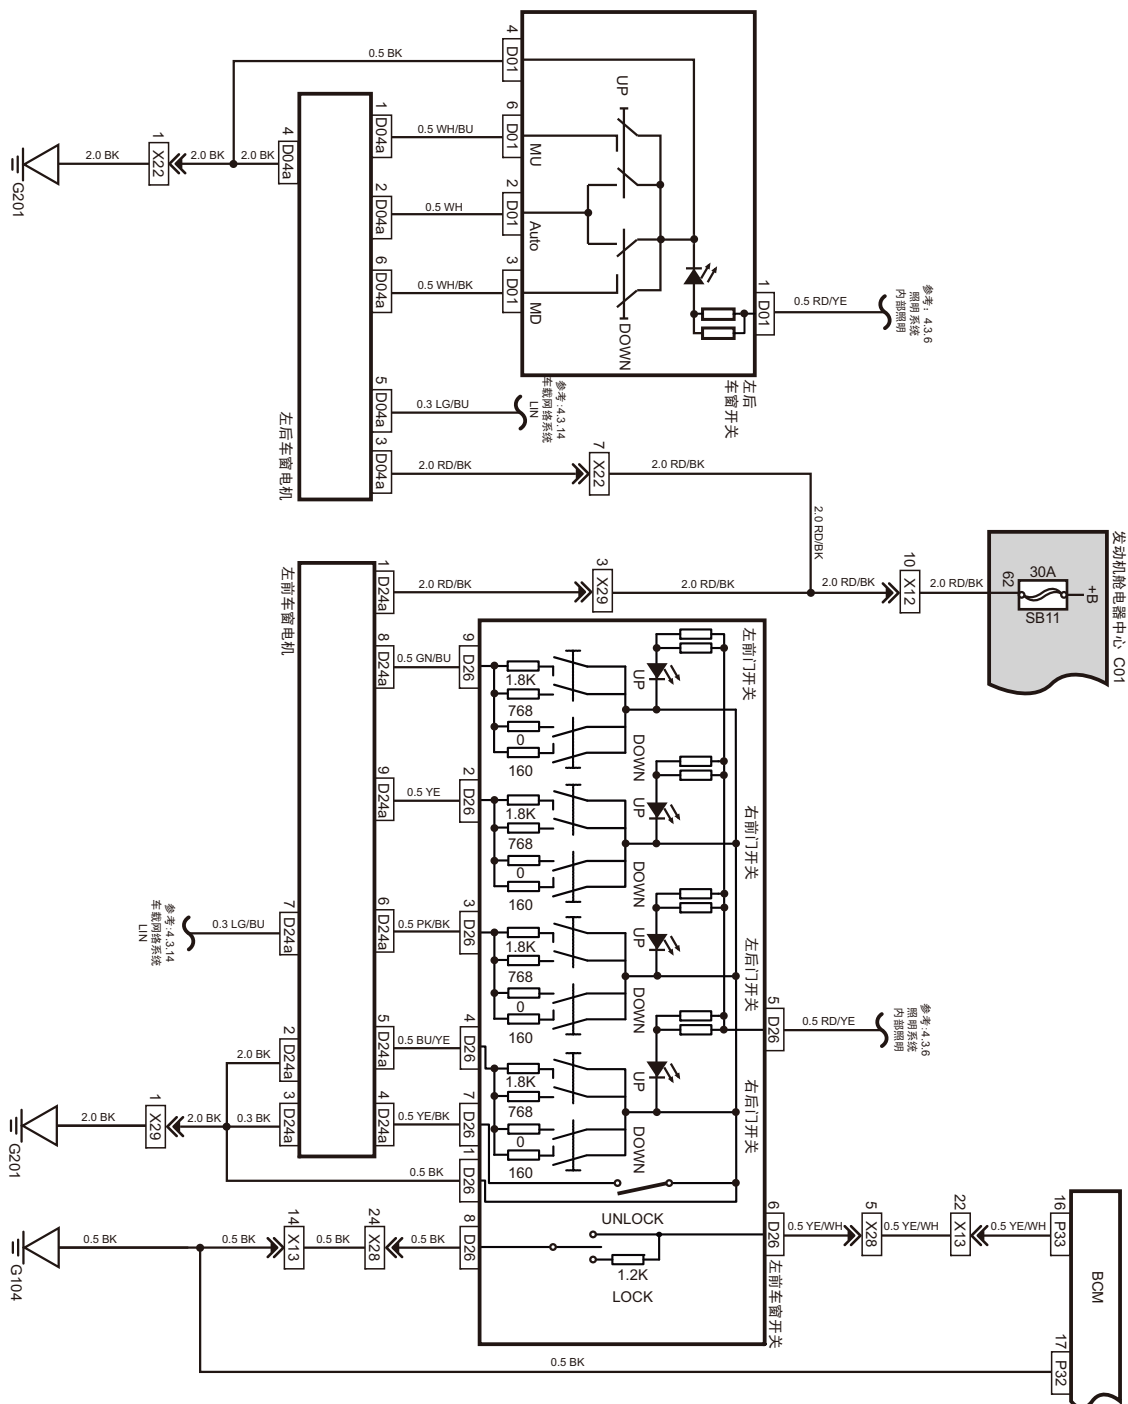


a4310009

睿骋 2014.05




左前门车窗 / 左后门车窗

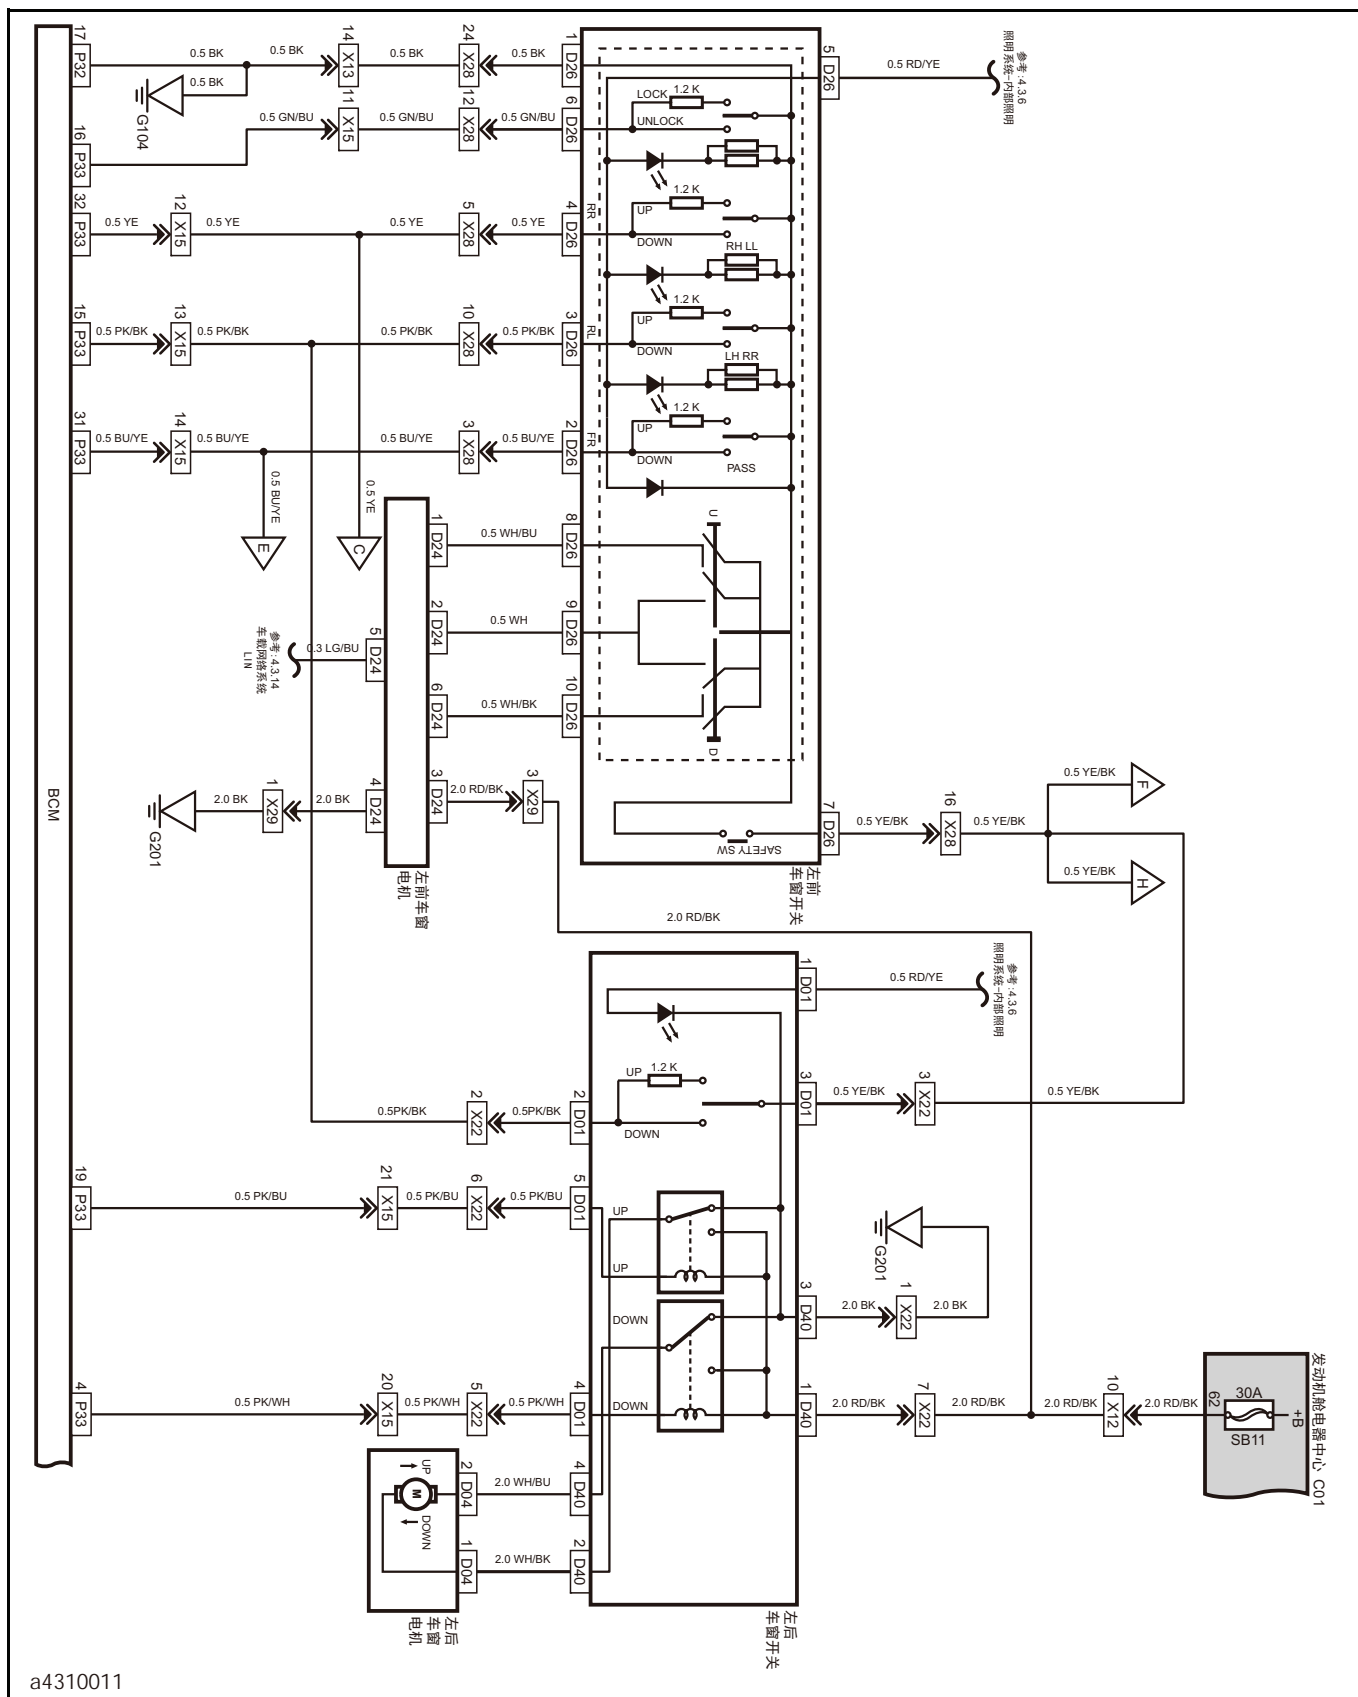

a4310011


右前门车窗 / 右后门车窗

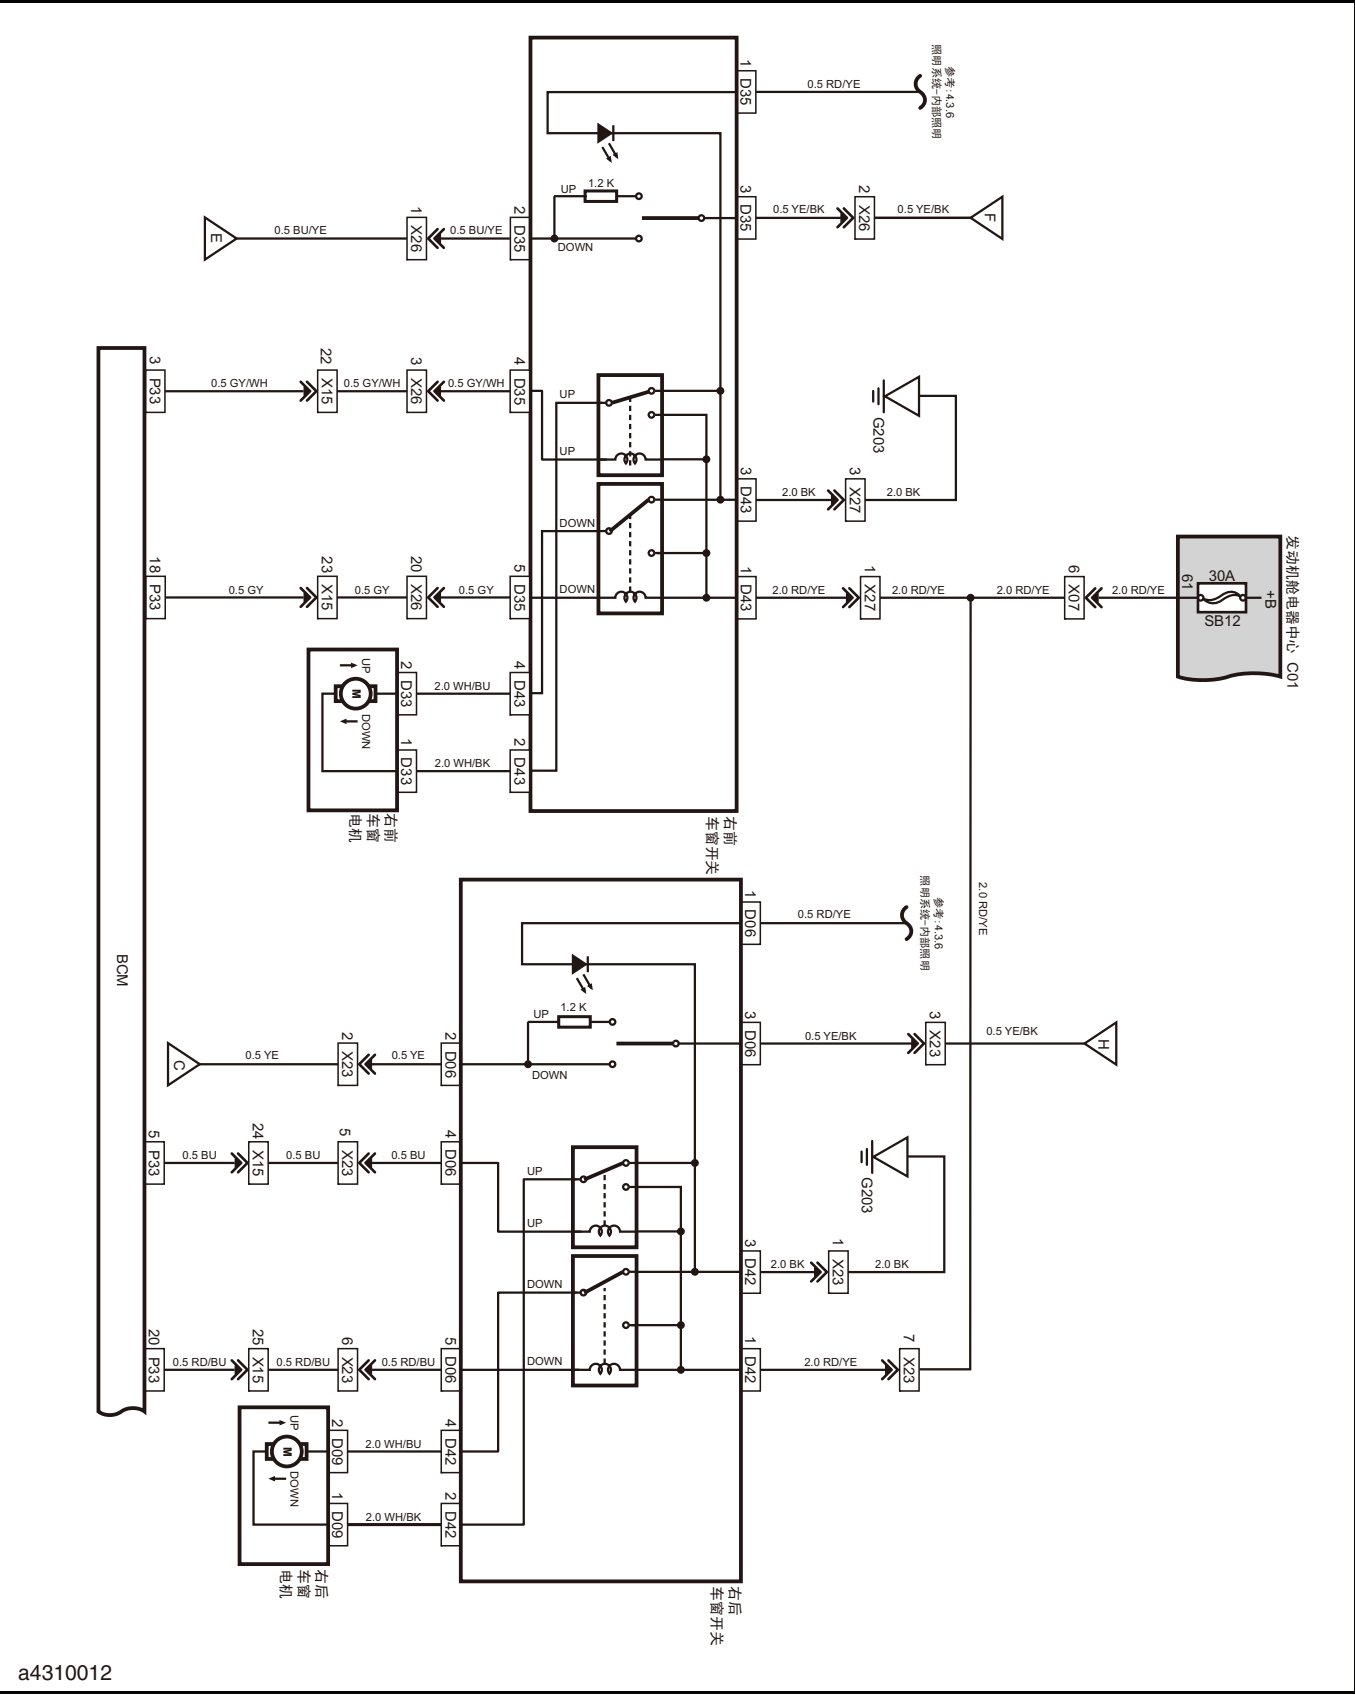

[illegible]


[illegible]

左后门车窗 (AT 旗舰)

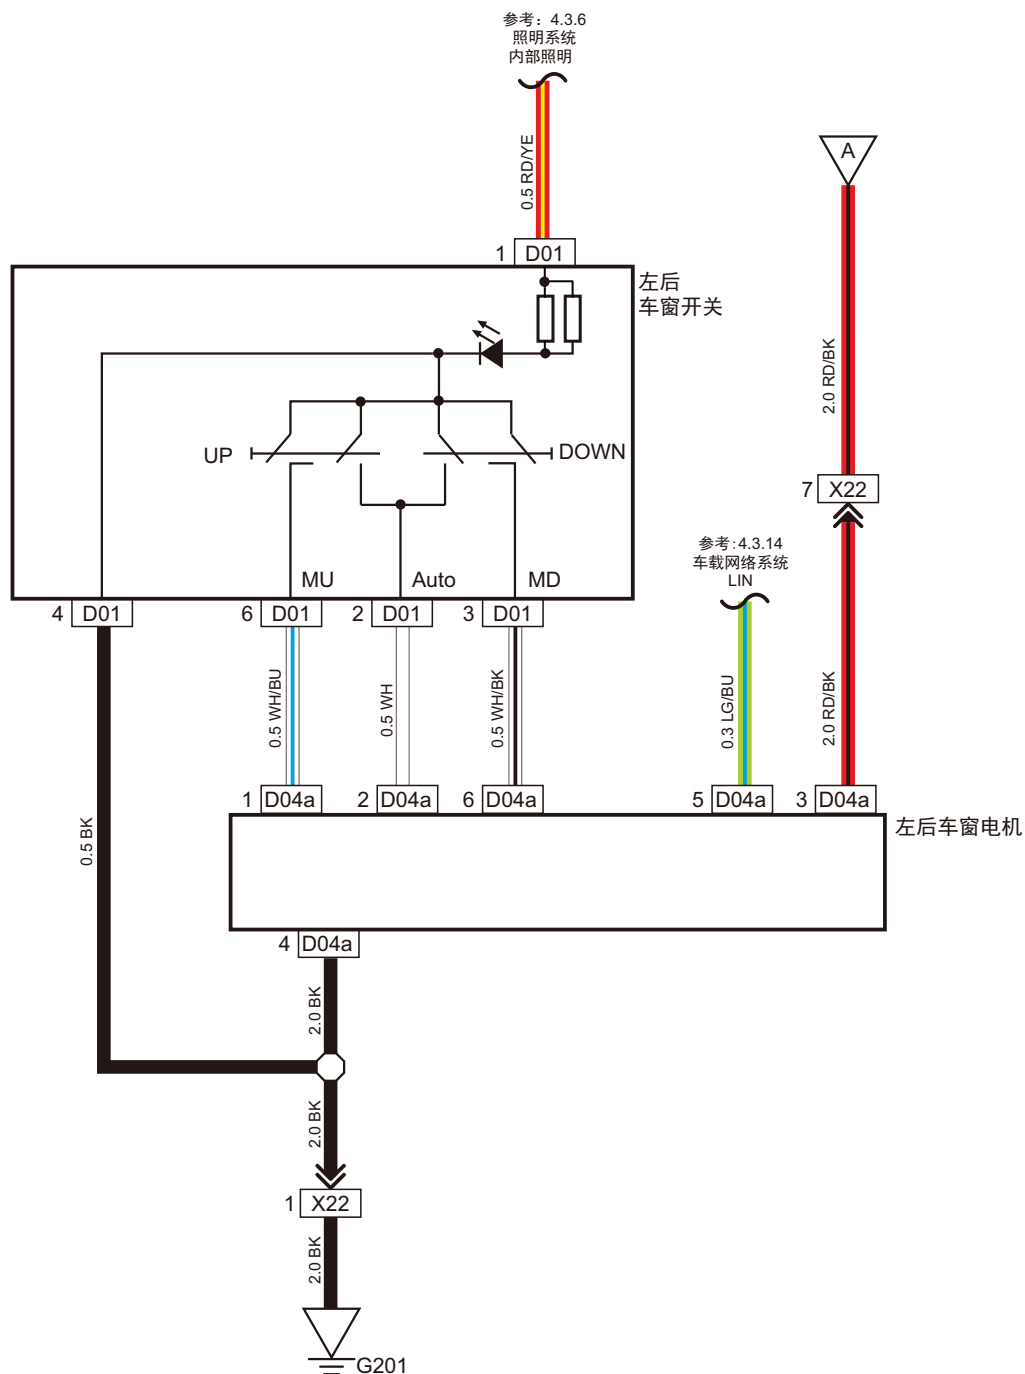


a4310003

右后门车窗 (AT 旗舰)

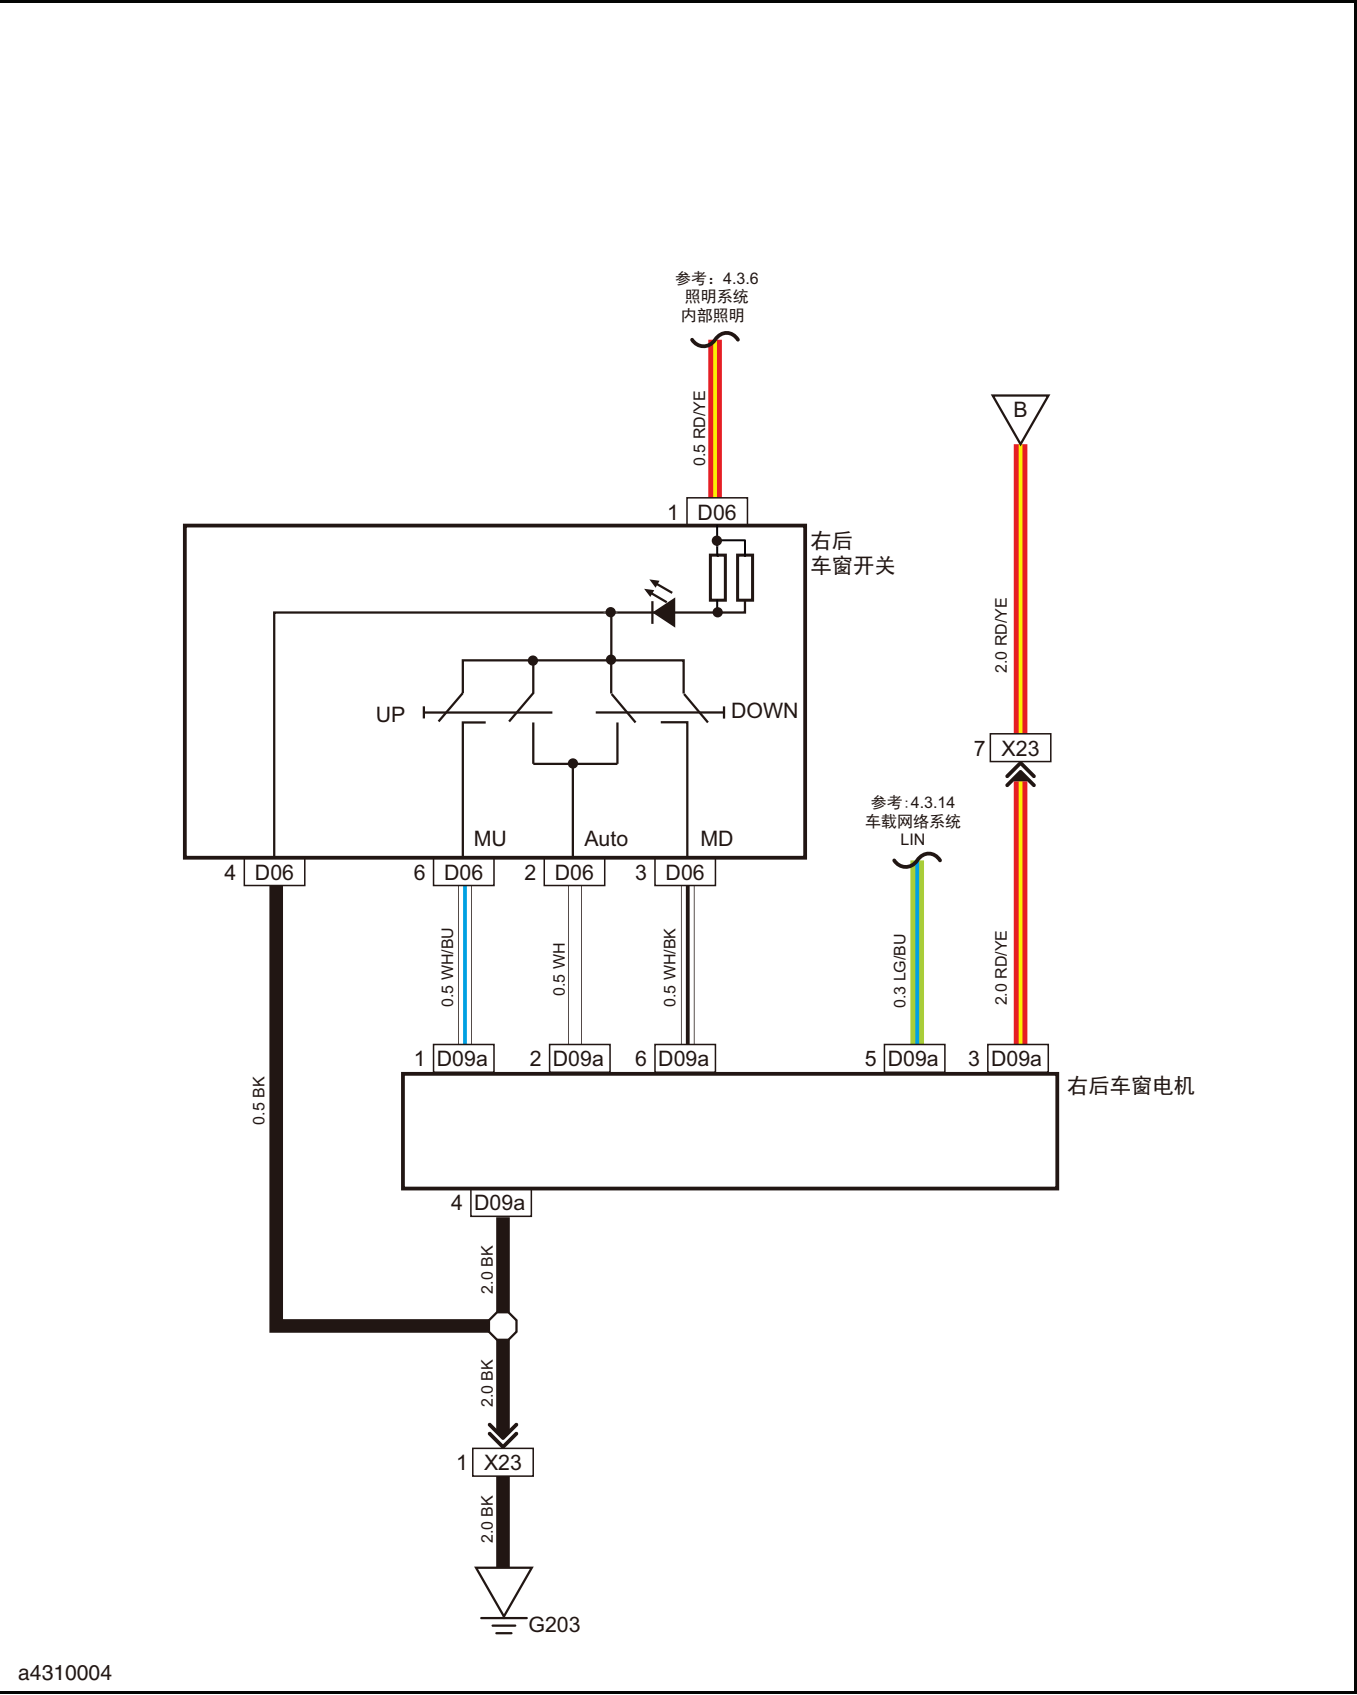

a4310004

左前门车窗

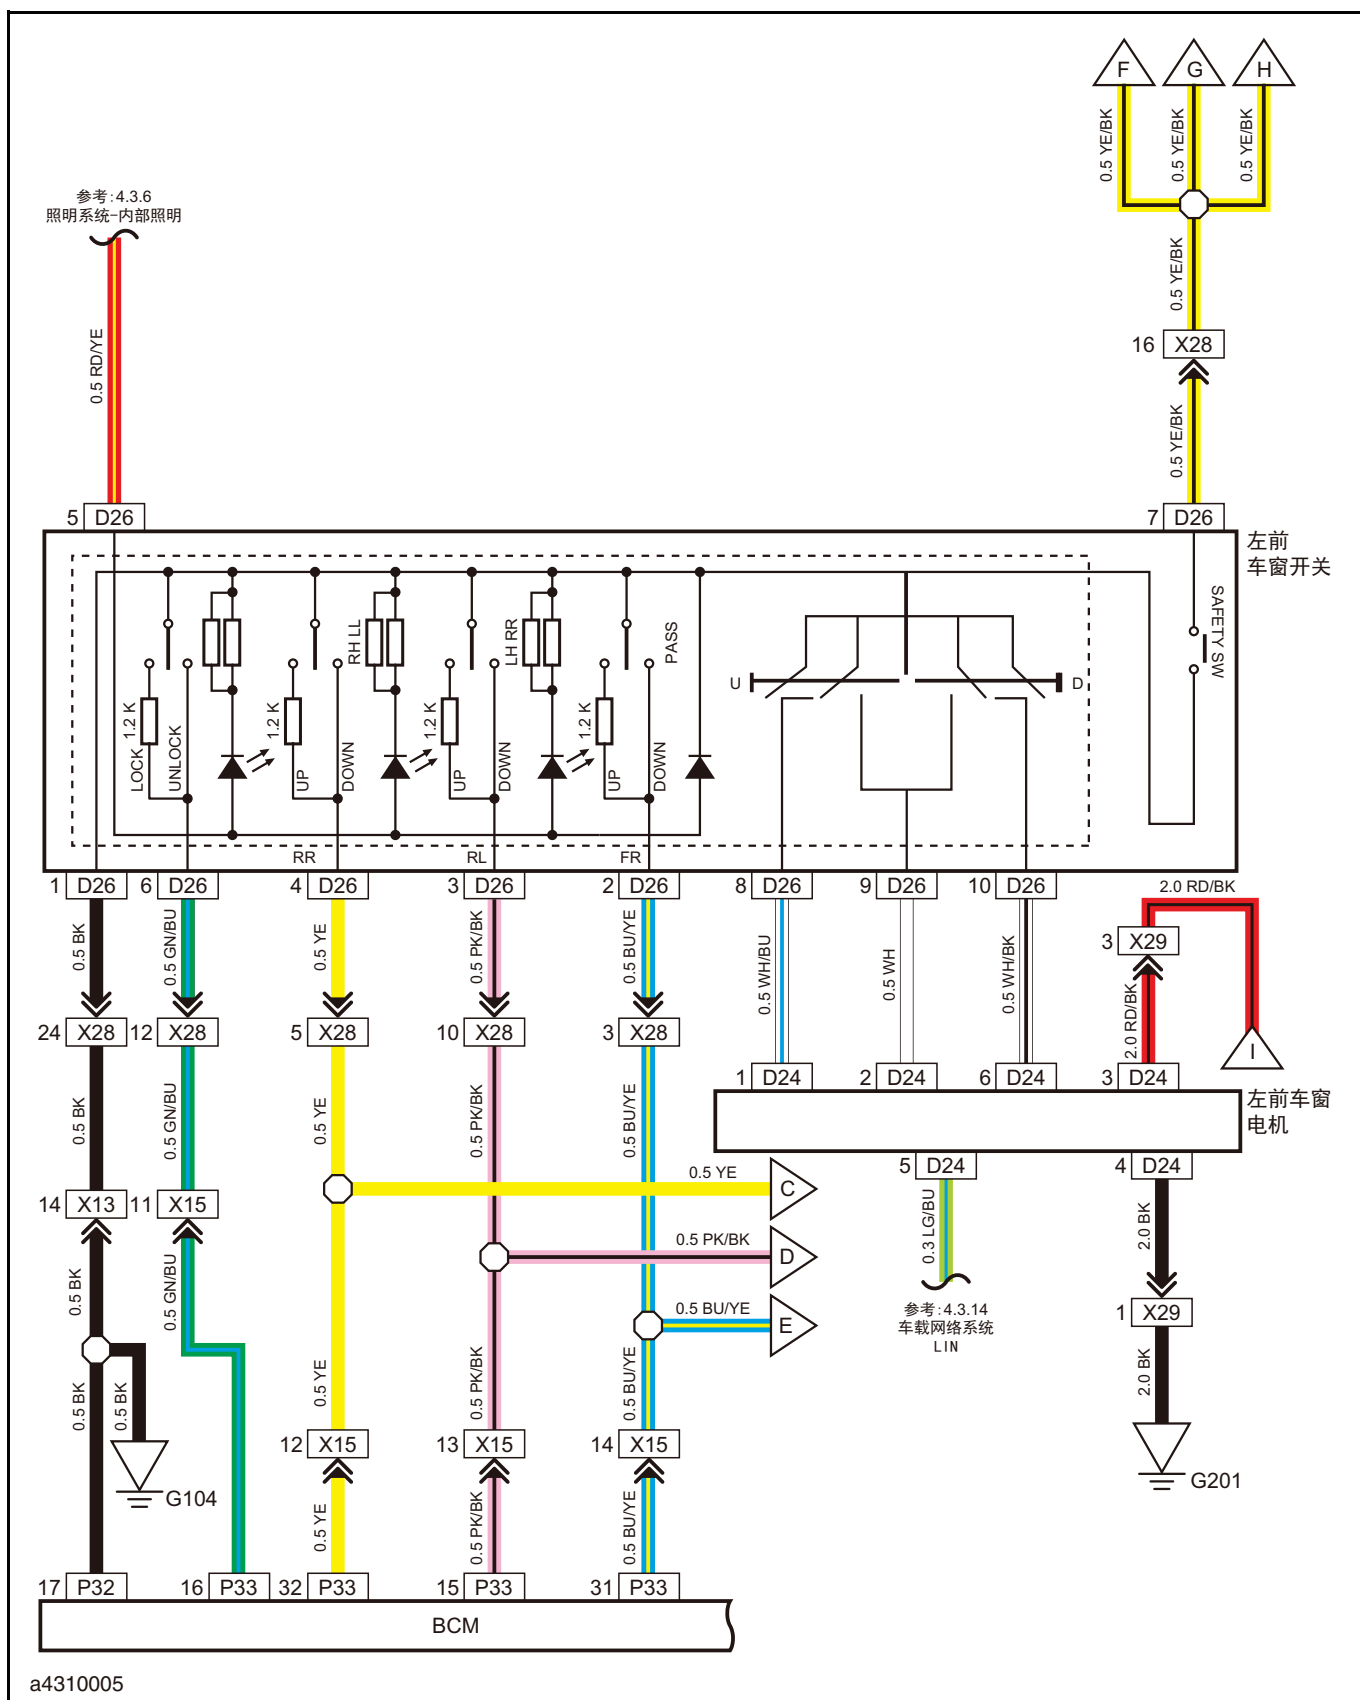

参考: 4.3.6
照明系统-内部照明

发动机舱电器中心 C01

30A
SB12
61

2.0 RD/YE

6 X07

2.0 RD/YE

2.0 RD/YE

2.0 RD/YE

2.0 RD/YE

2.0 RD/YE

2.0 BK

G203

3 X27

3 D43

1 X27

1 D43

1 D35

3 D35

2 X26

0.5 YE/BK

0.5 YE/BK

0.5 RD/YE

右前车窗开关

UP

DOWN

1.2 K

2 D35

4 D35

5 D35

4 D43

2 D43

0.5 BU/YE

1 X26

0.5 BU/YE

0.5 GY/WH

3 X26

0.5 GY/WH

22 X15

0.5 GY/WH

3 P33

0.5 GY

20 X26

0.5 GY

23 X15

0.5 GY

18 P33

2 D33

1 D33

2.0 WH/BU

2.0 WH/BK

右前车窗电机


UP

DOWN


BCM

a4310007


左后门车窗

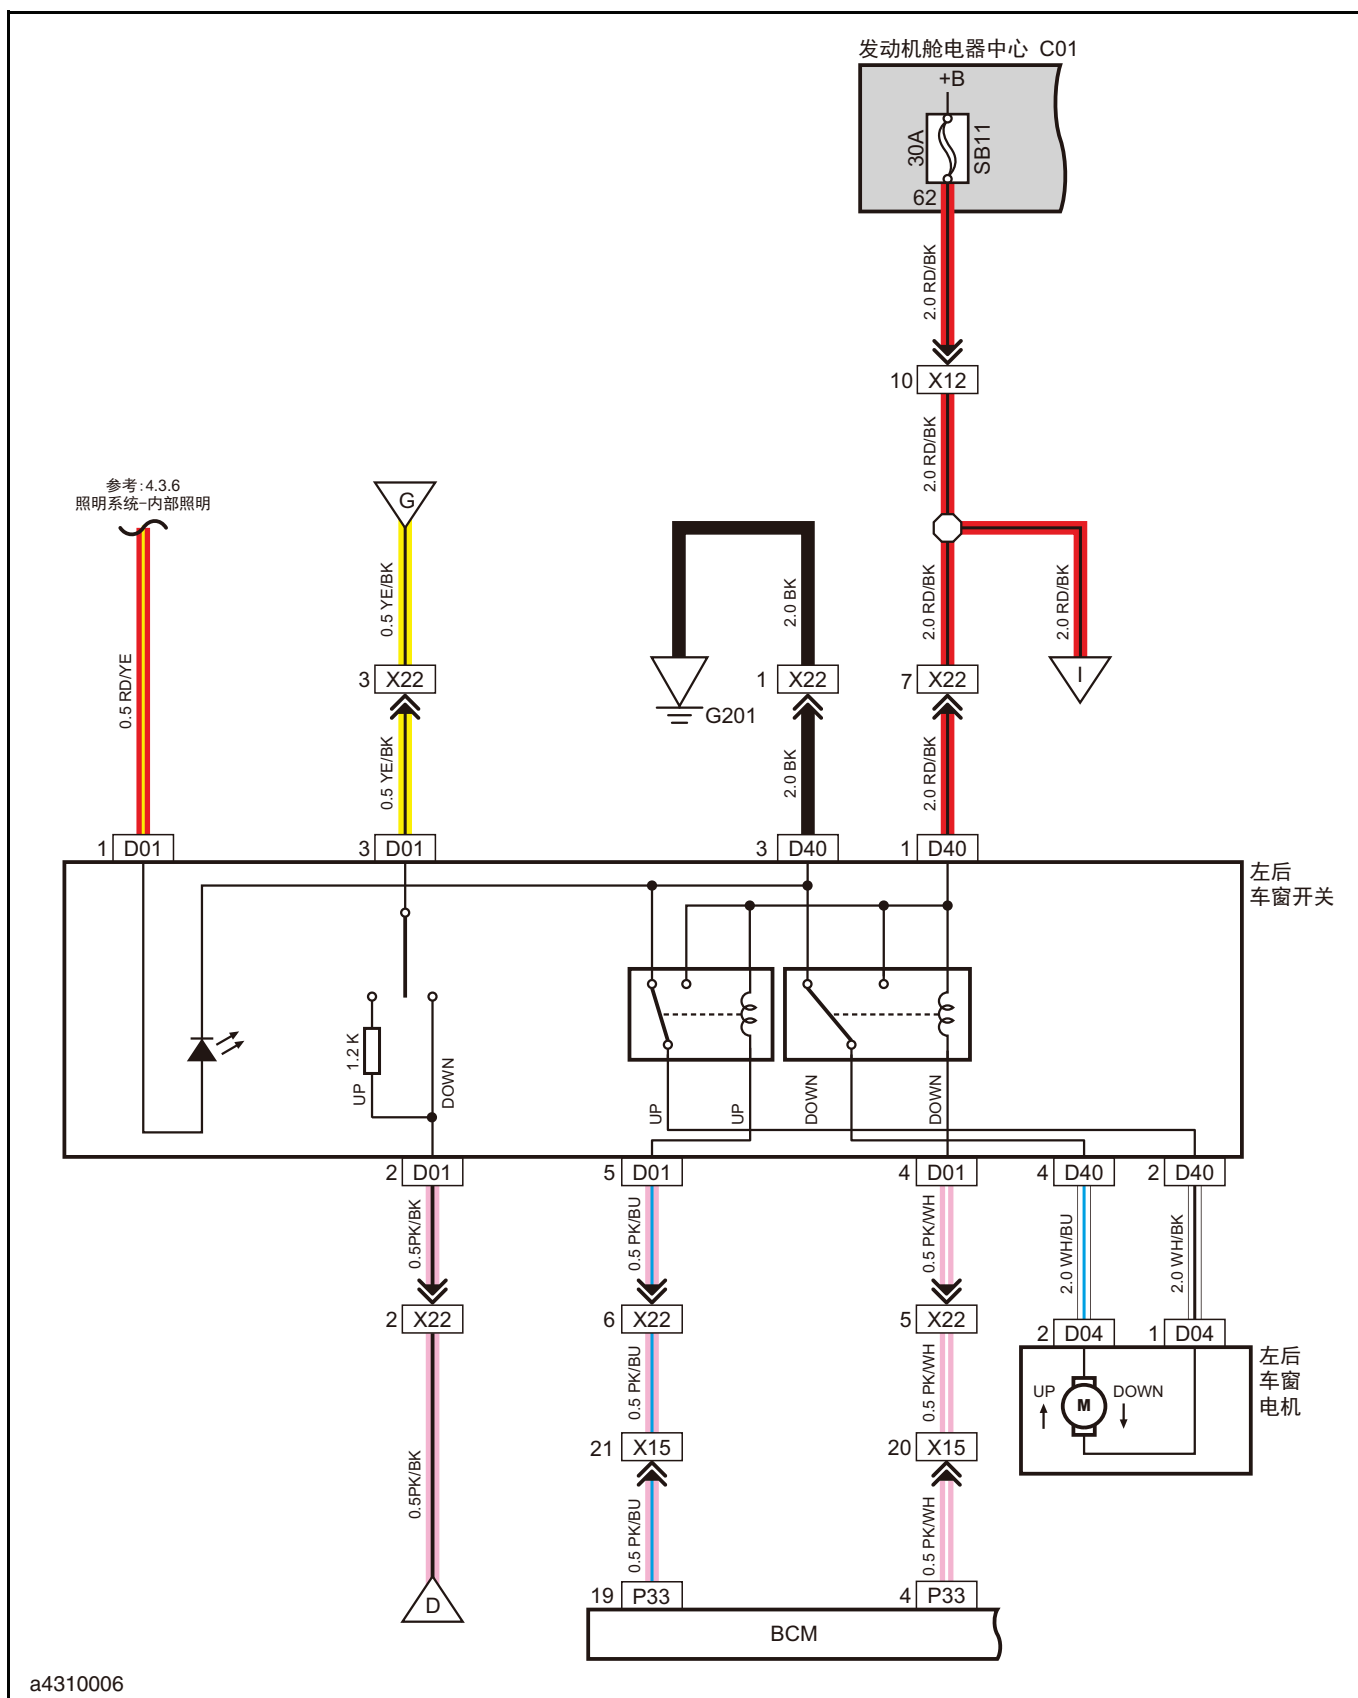

右后门车窗

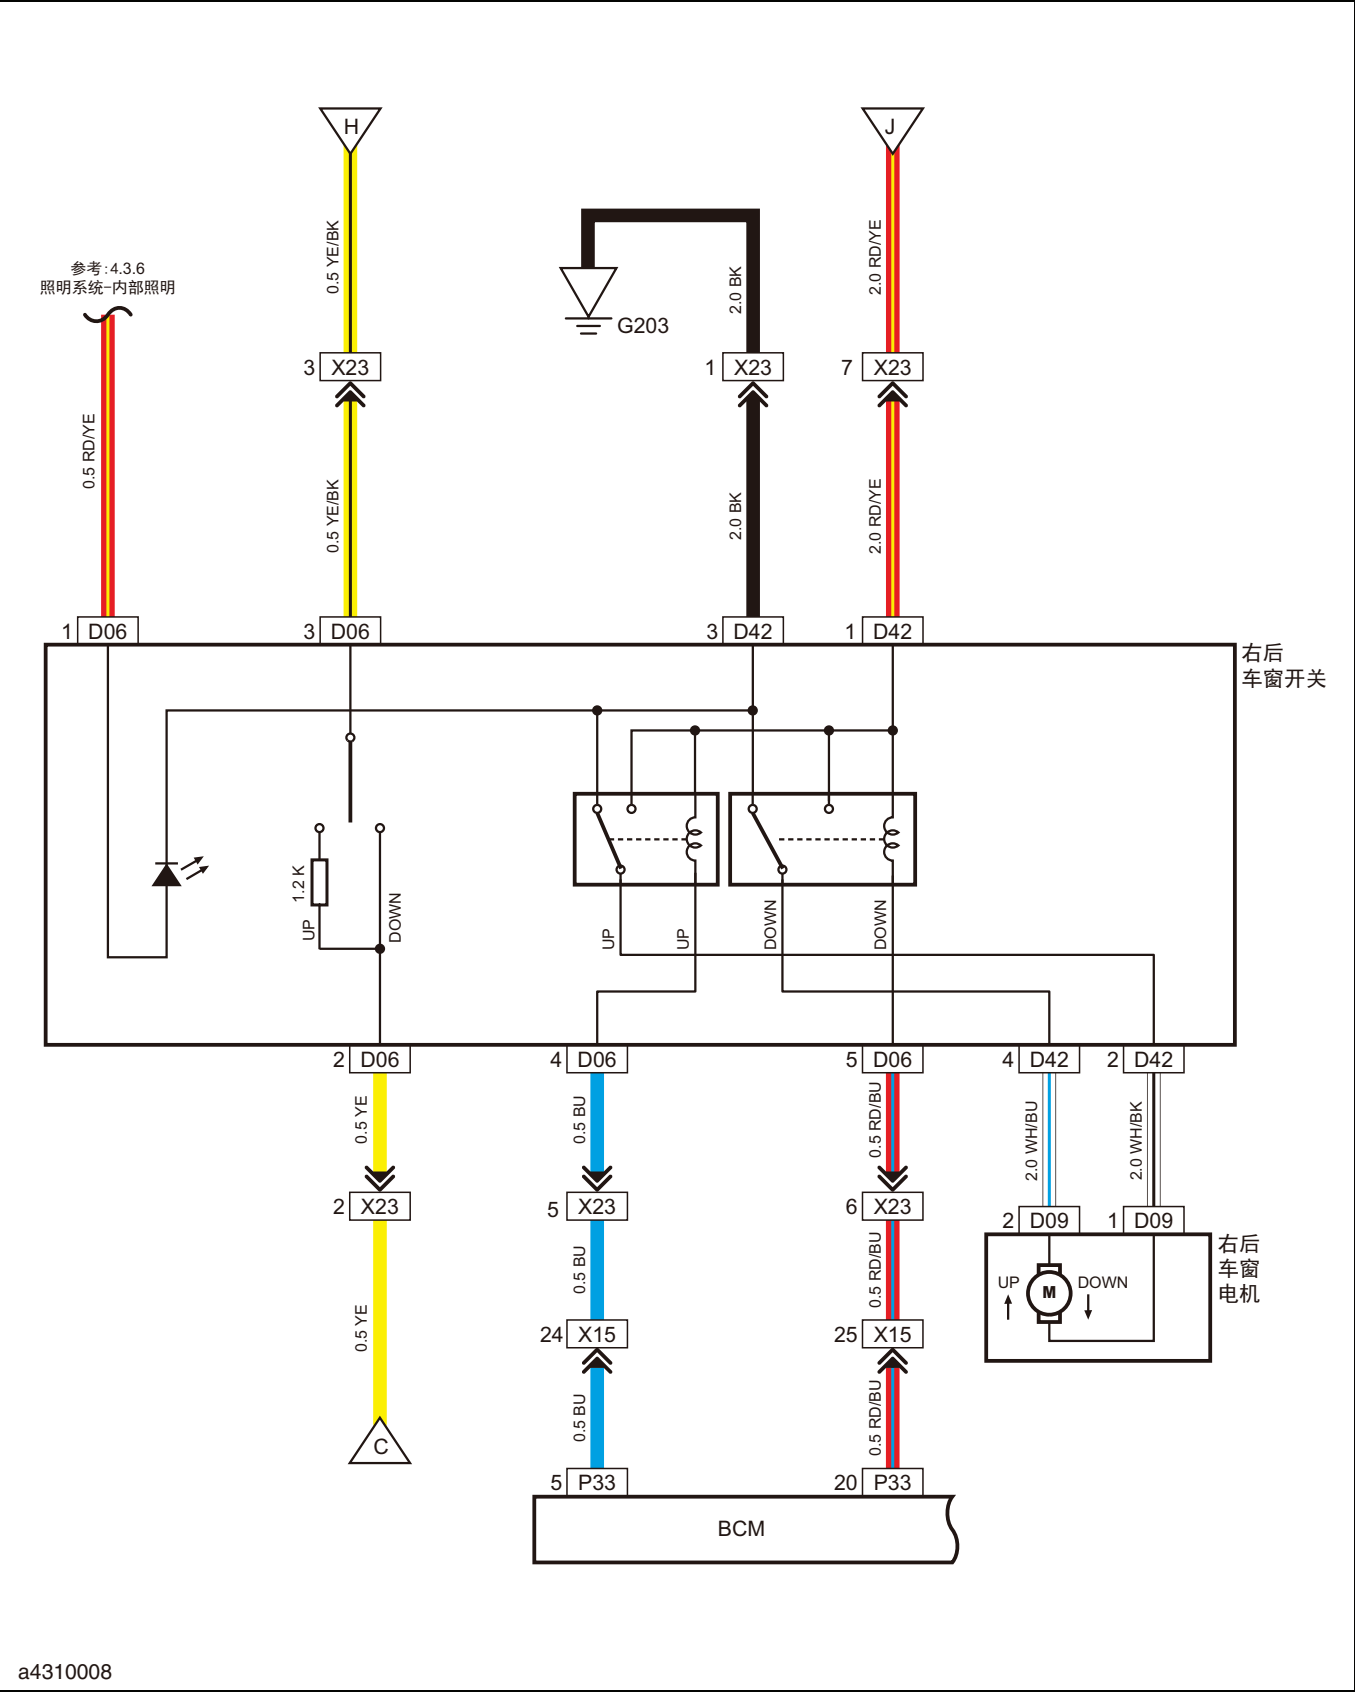


a4310008

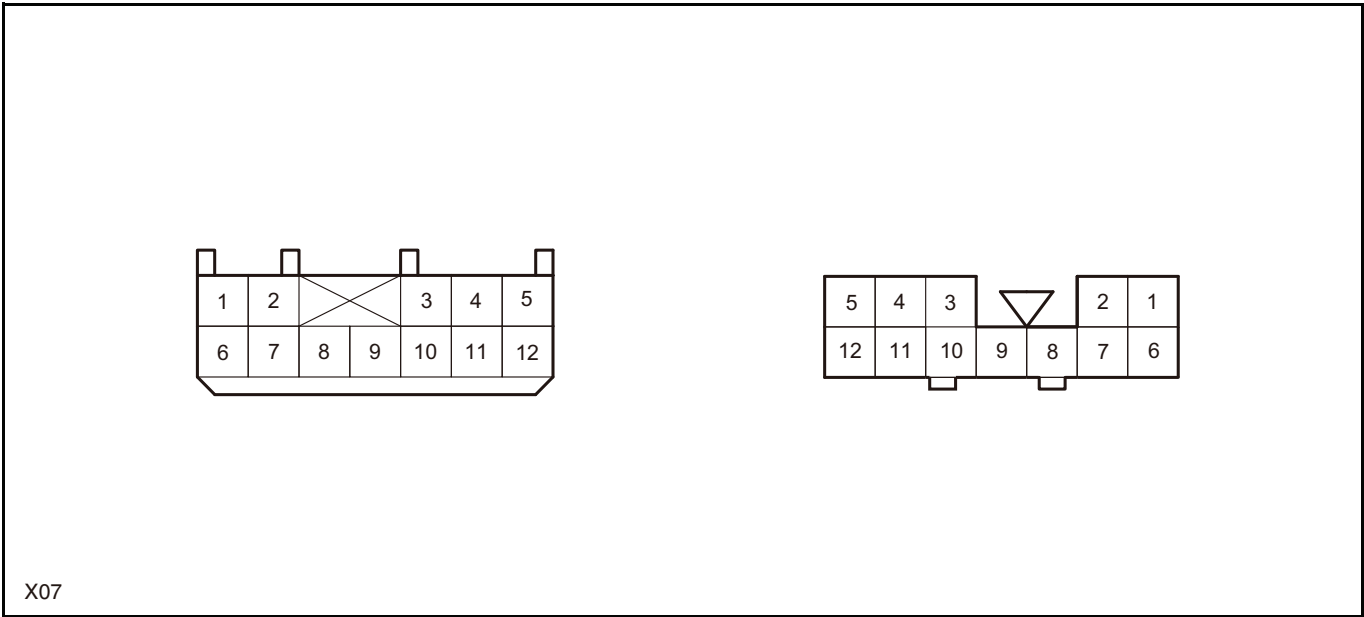

X07 发动机舱线束接右底盘线束 1

X07 右底盘线束接发动机舱线束 1


编号	颜色	功能	备注
1	-	-	-
2	BK/RD	-	-
3	BN/YE	-	-
4	BN/BK	-	-
5	BN/RD	-	-
6	RD/YE	-	-
7	GN	-	-
8	-	-	-
9	BN/BU	-	-
10	BN/YE	-	-
11	RD/BK	-	-
12	RD/WH	-	-

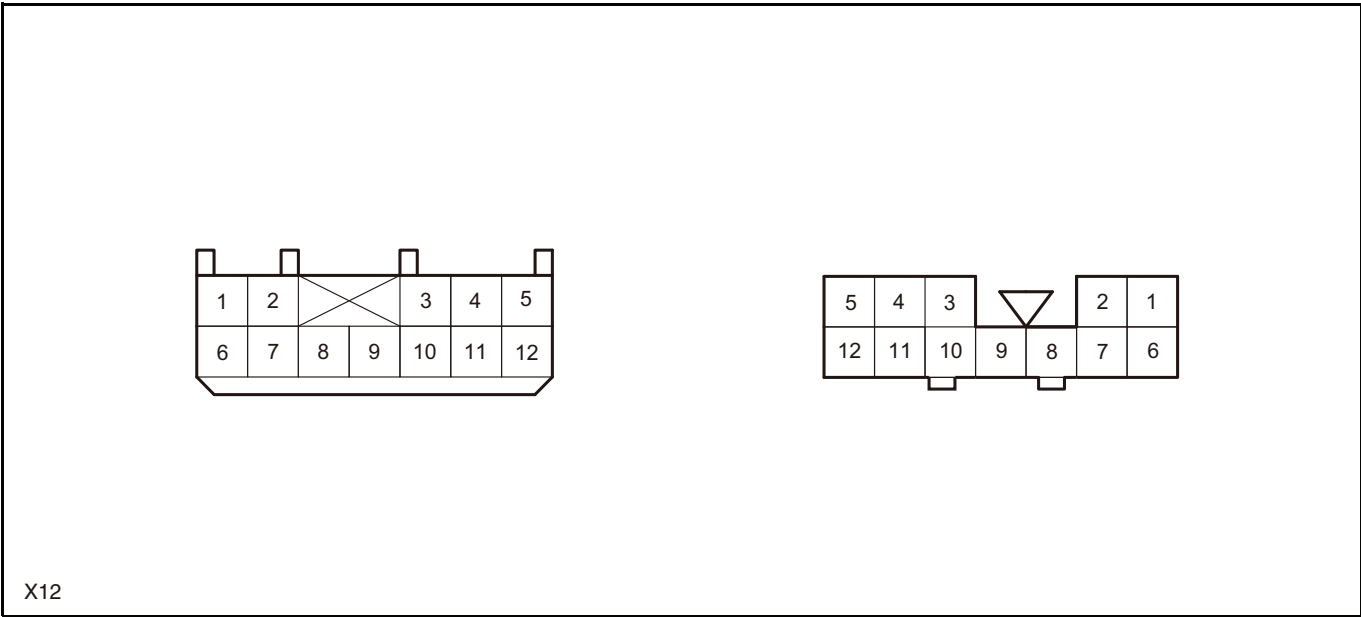

X12 发动机舱线束接右底盘线束

X12 右底盘线束接发动机舱线束

编号	颜色	功能	备注
1	BN/GY	-	-
2	GN/BK	-	-
3	GN	-	-
4	BN/YE	-	-
5	PK/GN	-	-
6	-	-	-
7	RD/YE	-	-
8	BU/YE	-	-
9	BU	-	-
10	RD/BK	-	-
11	-	-	-
12	RD/BU	-	-

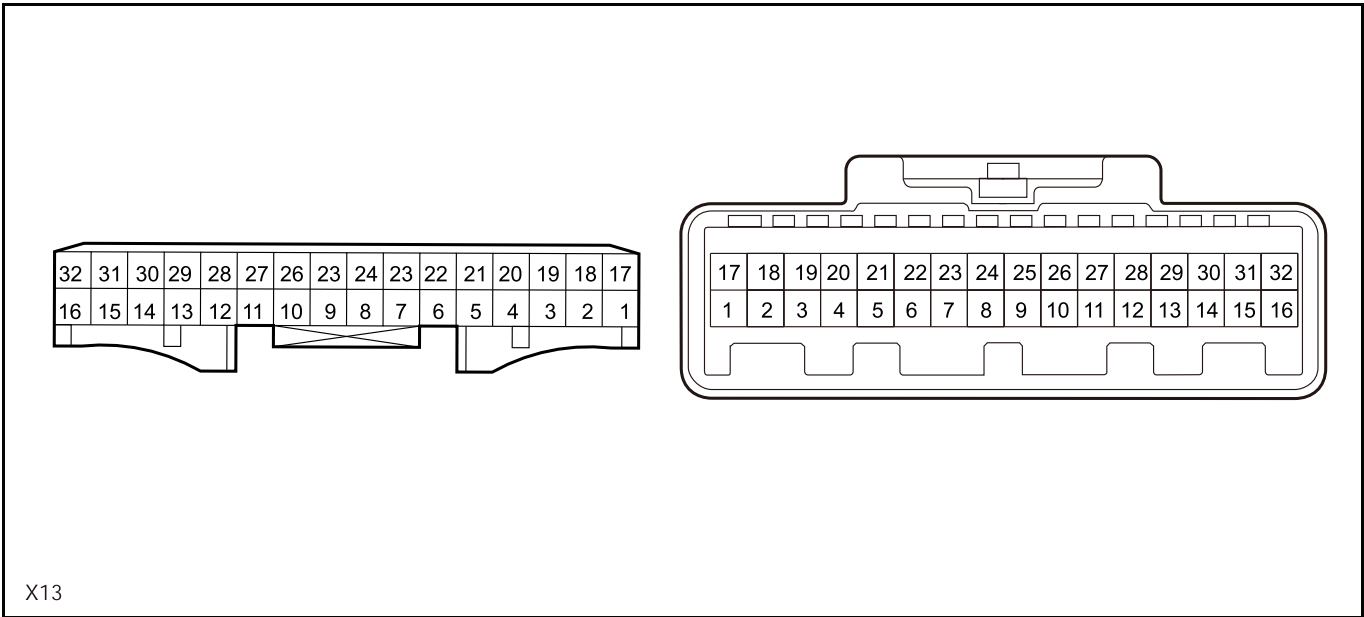

X13 仪表线束接左底盘线束 1


X13 左底盘线束接仪表线束 1

编号	颜色	功能	备注
1	WH	-	-
2	WH/BK	-	-
3	BN	-	-
4	BN/BK	-	-
5	-	-	-
6	GY/RD	-	-
7	GY/BU	-	-
8	GY/BK	-	-
9	GY/GN	-	-
10	GY/BN	-	-
11	BK/WH	-	-
12	RD/WH	-	-
13	OG/WH	-	-
14	BK	-	-
15	-	-	-
16	LG	-	-
17	YE/BN	-	-
18	PK/BU	-	-
19	PK/GN	-	-
20	GN/WH	-	-
21	-	-	-
22	YE/WH	-	-

X13 仪表线束接左底盘线束 1

X13 左底盘线束接仪表线束 1

编号	颜色	功能	备注
23	YE/BN	-	-
24	BU/YE	-	-
25	PK/WH	-	-
26	YE/BU	-	-
27	-	-	-
28	PK	-	-
29	GN	-	-
30	-	-	-
31	LG/BU	-	-
32	LG/BK	-	-

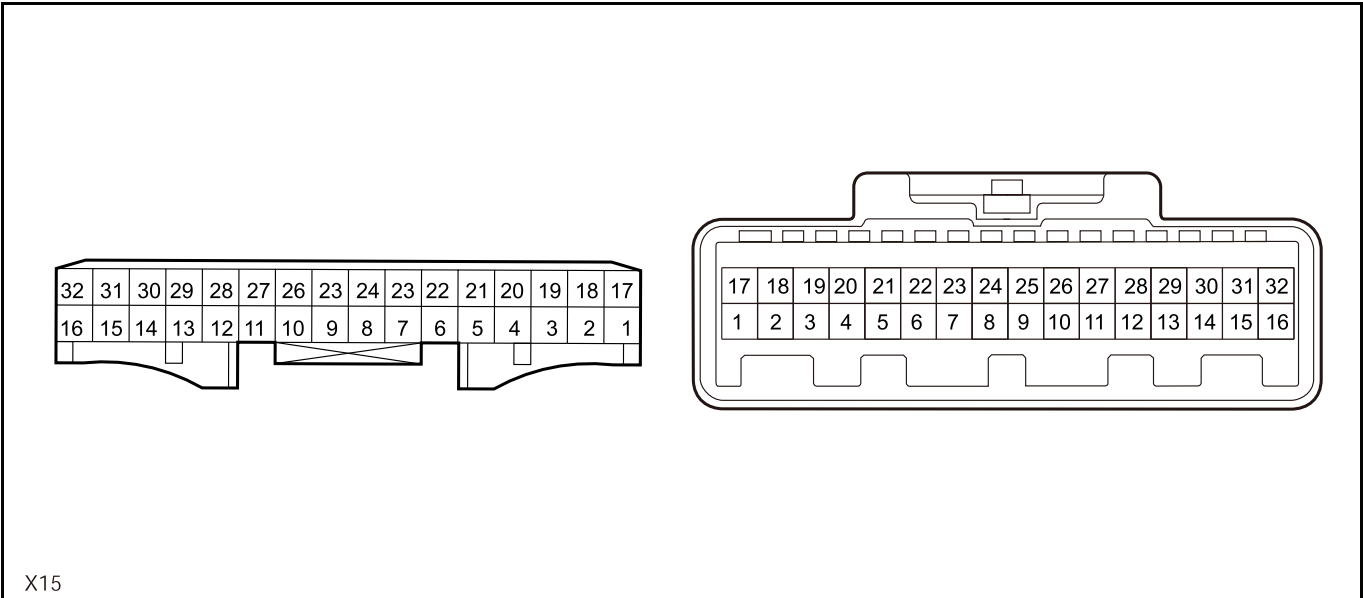

X15 仪表线束接右底盘线束 1

X15 右底盘线束接仪表线束 1

编号	颜色	功能	备注
1	WH/YE	-	-
2	WH/BK	-	-
3	BN/WH	-	-
4	BN/BK	-	-
5	-	-	-
6	RD/WH	-	-
7	GY/BU	-	-
8	GY/GN	-	-
9	BU/WH	-	-

X15 仪表线束接右底盘线束 1

X15 右底盘线束接仪表线束 1

编号	颜色	功能	备注
10	WH/YE	-	-
11	GN/BU	-	-
12	YE	-	-
13	PK/BK	-	-
14	BU/YE	-	-
15	YE/WH	-	-
16	YE/BU	-	-
17	WH/BU	-	-
18	WH/GN	-	-
19	-	-	-
20	PK/WH	-	-
21	PK/BU	-	-
22	GN/WH	-	-
23	GN	-	-
24	BU	-	-
25	RD/BU	-	-
26	-	-	-
27	-	-	-
28	BU/RD	-	-
29	YE/RD	-	-
30	RD/BU	-	-
31	-	-	-
32	GN/WH	-	-




X22

X22 左后门线束接底盘线束

X22 底盘线束接左后门线束


编号	颜色	功能	备注
1	BK	-	-
2	PK/BK	-	-
3	LG/BU	-	-
4	RD/YE	-	-
5	PK/WH	-	-
6	PK/BU	-	-
7	RD/BK	-	-
8	-	-	-
9	BK	-	-
10	YE/BU	-	-
11	YE/WH	-	-
12	WH/OG	-	-
13	RD/WH	-	-
14	GN/RD	-	-

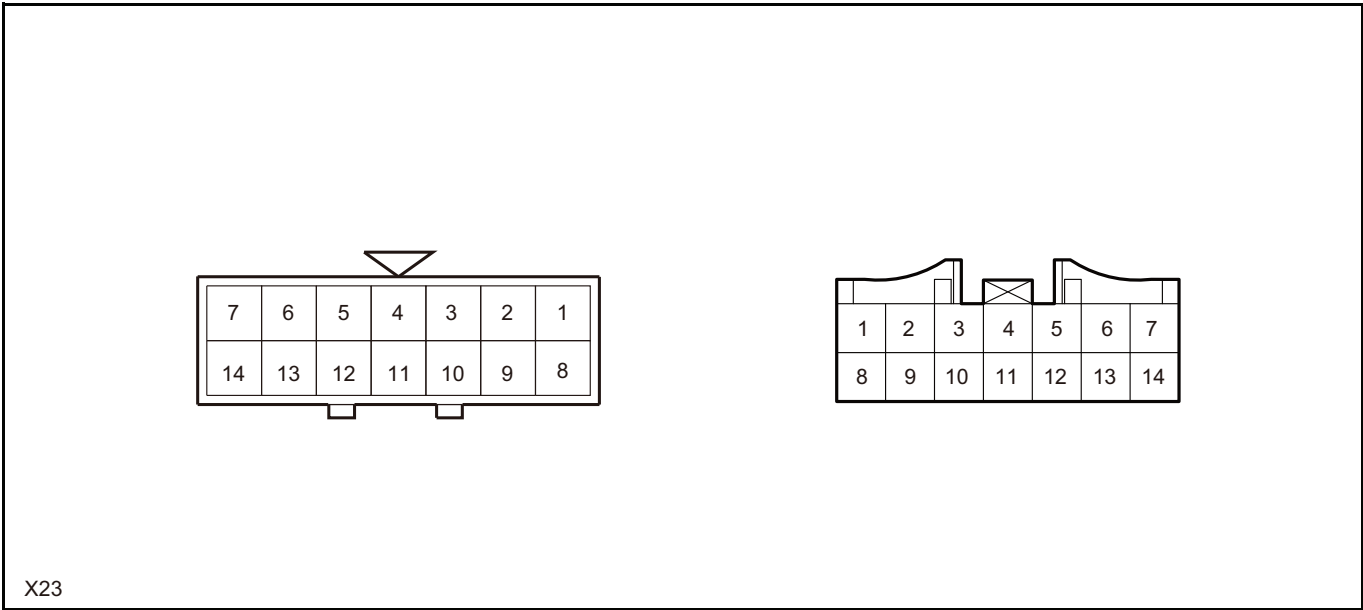

X23 右后门线束接底盘线束

X23 底盘线束接右后门线束

编号	颜色	功能	备注
1	BK	-	-
2	YE	-	-
3	LG/BU	-	-
4	RD/YE	-	-
5	BU	-	-
6	RD/BU	-	-
7	RD/YE	-	-
8	-	-	-
9	BK	-	-
10	YE/BU	-	-
11	YE/WH	-	-
12	WH/YE	-	-
13	RD/WH	-	-
14	GN/GN	-	-

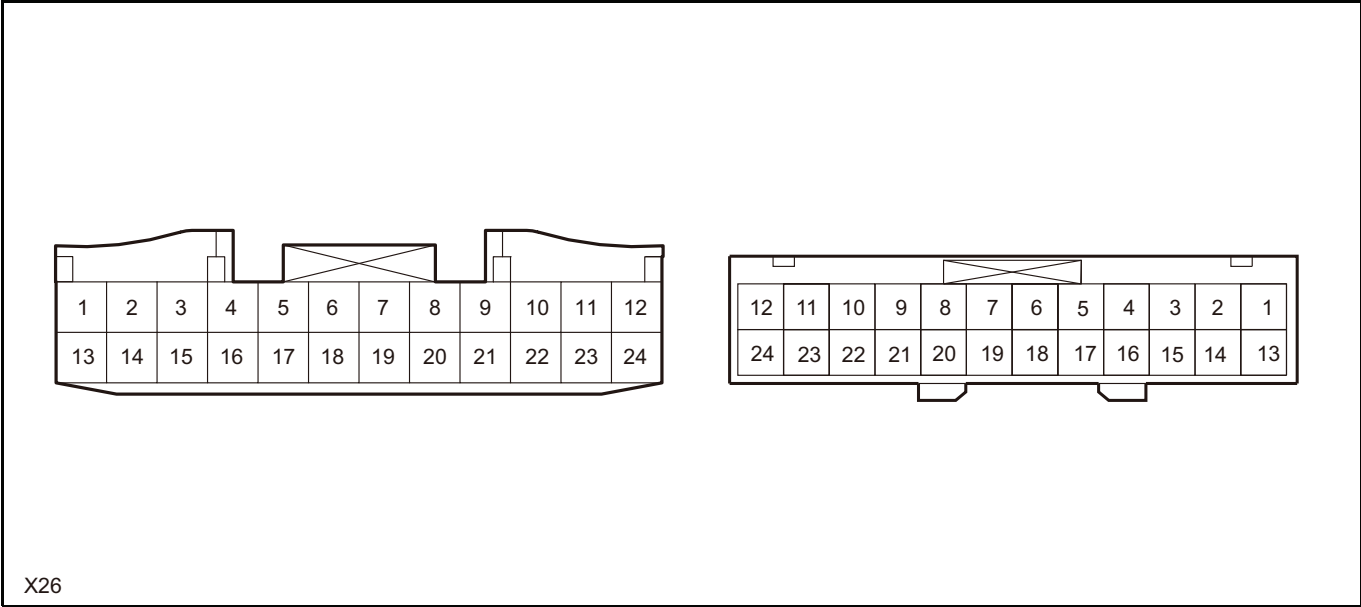

X26 右前门线束接右底盘线束 1


X26 右底盘线束接右前门线束 1

编号	颜色	功能	备注
1	BU/YE	-	-
2	YE/BK	-	-
3	GY/WH	-	-
4	PK/GN	-	-
5	BU/WH	-	-
6	BK	-	-
7	PK/BU	-	-
8	YE/GN	-	-
9	-	-	-
10	WH/BU	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	RD/WH	-	-
16	GY/BU	-	-
17	GN/WH	-	-
18	OG/BK	-	-
19	GN/VT	-	-
20	GY	-	-
21	GN/BU	-	-
22	WH/GN	-	-

X26 右前门线束接右底盘线束 1

编号	颜色	功能	备注
23	BK	-	-
24	-	-	-


X26 右底盘线束接右前门线束 1

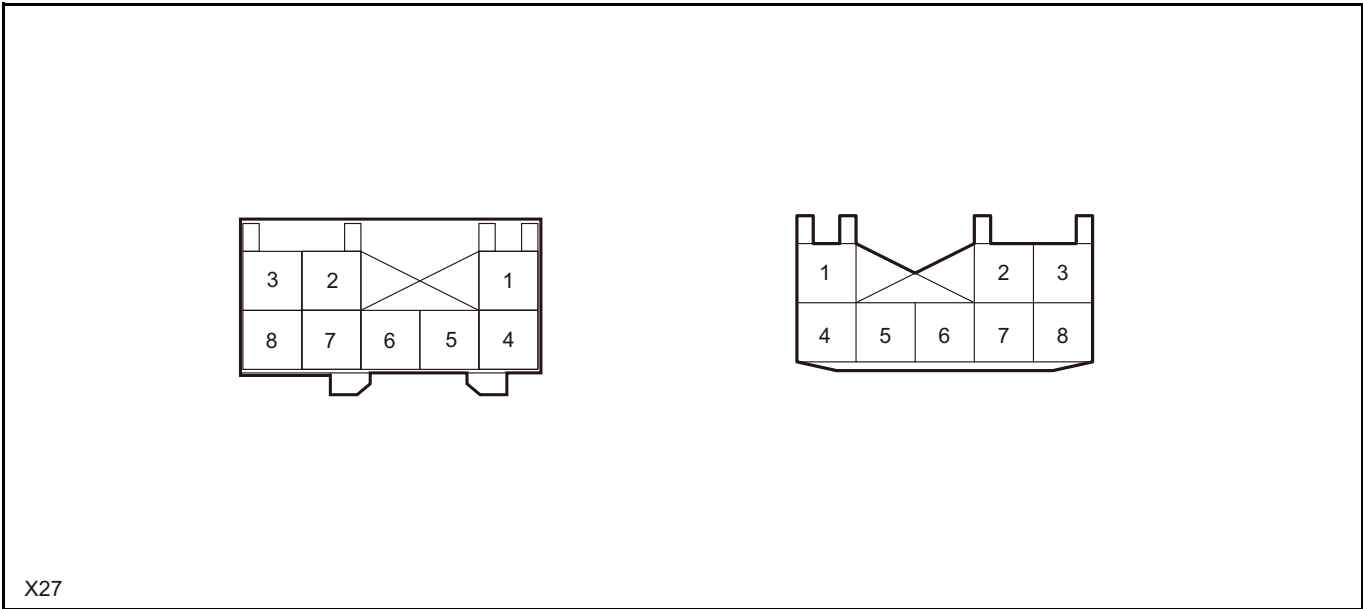

X27 右前门线束接右底盘线束 2

编号	颜色	功能	备注
1	RD/YE	-	-
2	-	-	-
3	BK	-	-
4	-	-	-
5	YE/WH	-	-
6	YE/BU	-	-
7	RD/YE	-	-
8	-	-	-

X27 右底盘线束接右前门线束 2

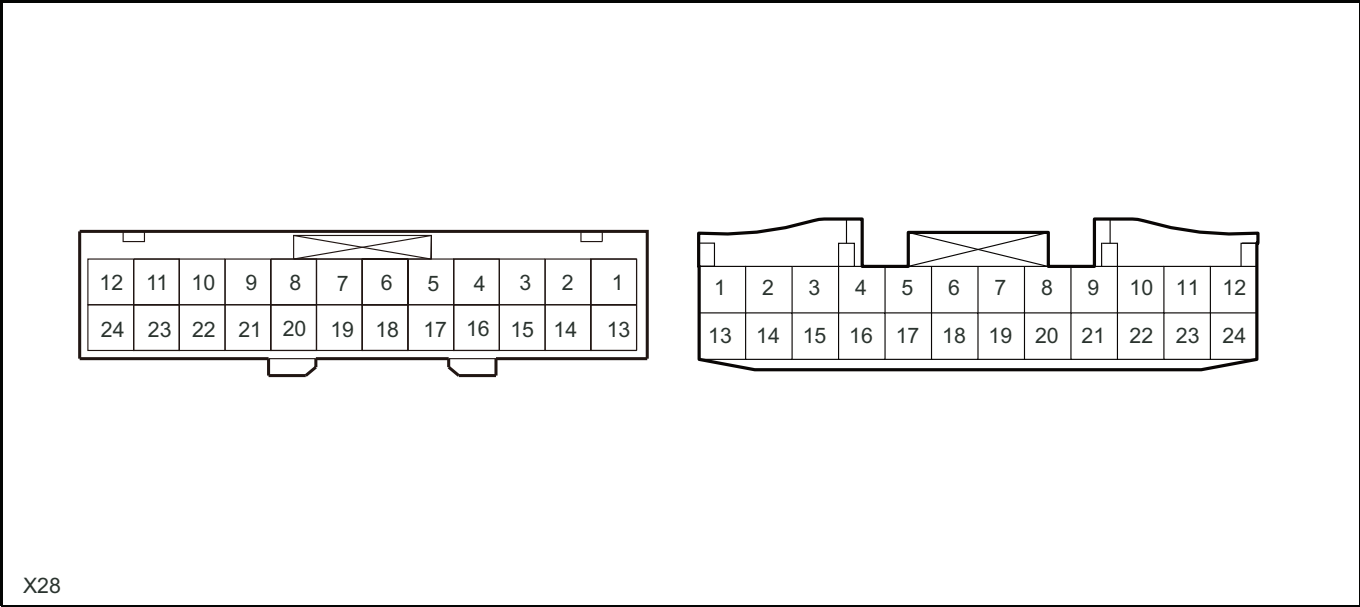

X28 左前门线束接左底盘线束 1


X28 左底盘线束接左前门线束 1

编号	颜色	功能	备注
1	LG/BU	-	-
2	YE/GN	-	-
3	GN/VT	-	-
4	PK/GN	-	-
5	YE/WH	-	-
6	YE	-	-
7	BK	-	-
8	BU/BK	-	-
9	BN/BK	-	-
10	WH/GN	-	-
11	YE/BN	-	-
12	YE/GN	-	-
13	GN/BU	-	-
14	RD/WH	-	-
15	BK	-	-
16	GN/BK	-	-
17	OG/BK	-	-
18	YE/BK	-	-
19	WH	-	-
20	WH/BK	-	-
21	PK/WH	-	-
22	GY/YE	-	-

X28 左前门线束接左底盘线束 1

编号	颜色	功能	备注
23	YE/BN	-	-
24	PK/BU	-	-


X28 左底盘线束接左前门线束 1

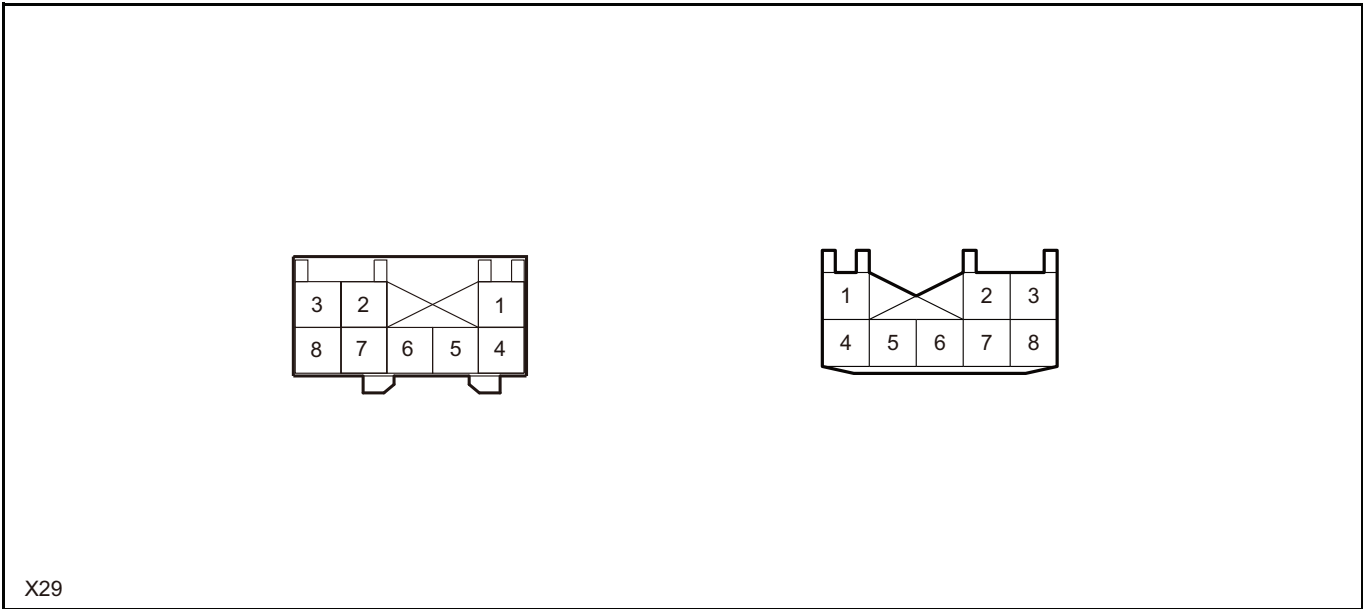

X29 左前门线束接左底盘线束 2


编号	颜色	功能	备注
1	BK	-	-
2	OG/BK	-	-
3	RD/BK	-	-
4	GY/VT	-	-
5	RD/YE	-	-
6	YE/BN	-	-
7	YE/BU	-	-
8	-	-	-

X29 左底盘线束接左前门线束 2

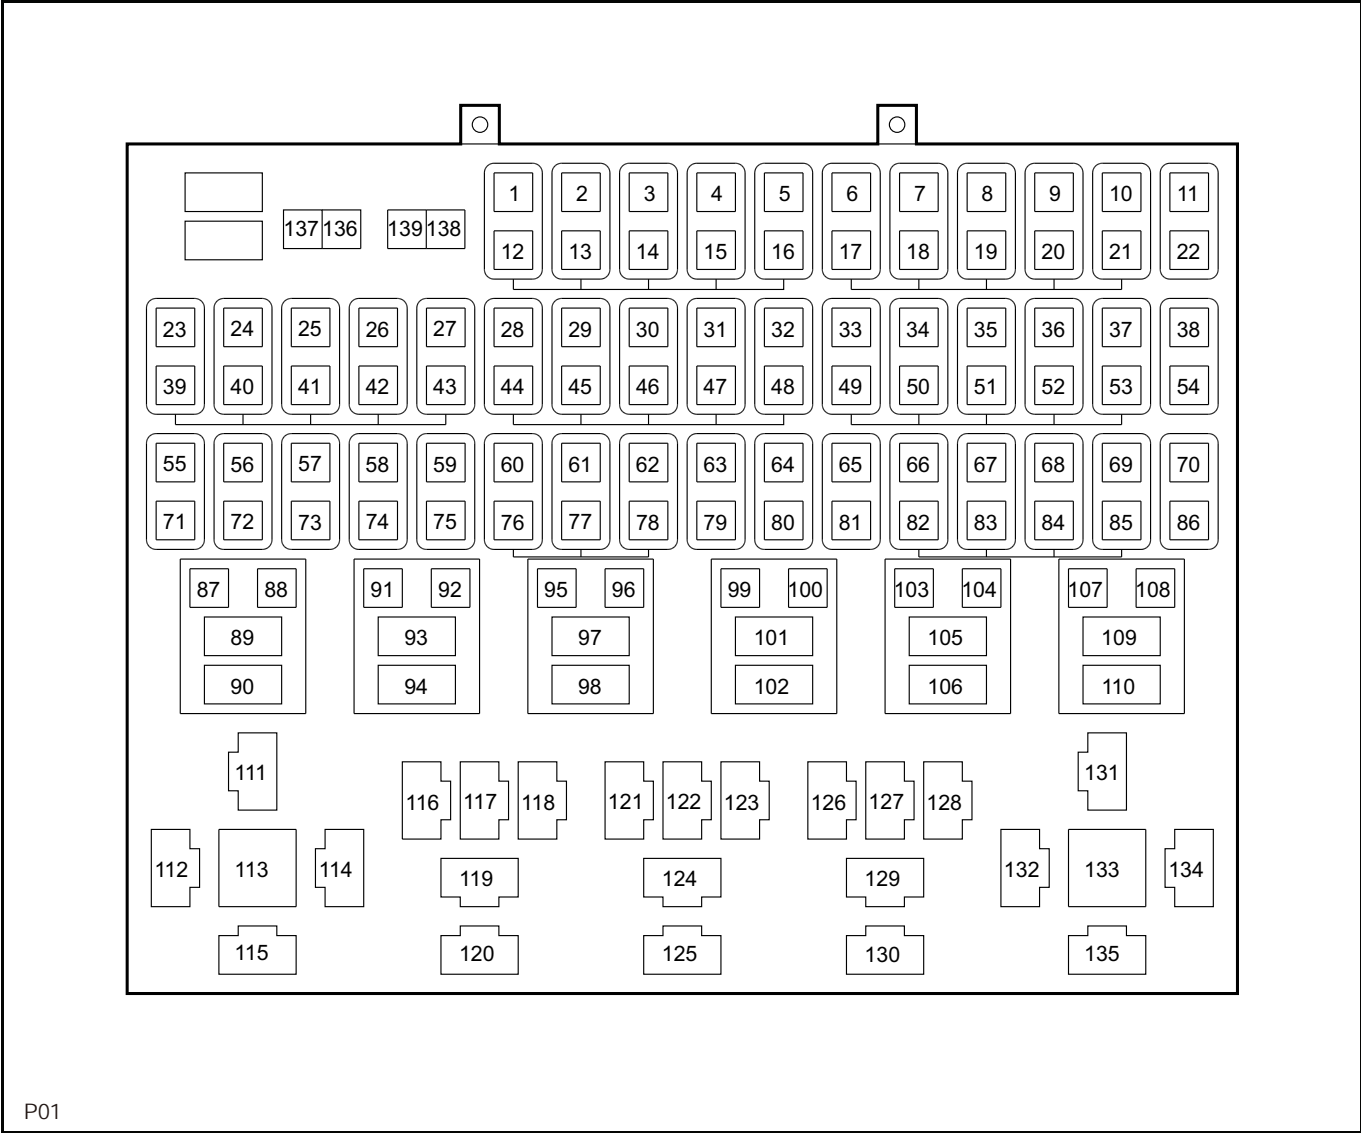

P01 室内电器中心


 注意：电器中心的详细信息请参见 6.1.3 保险丝详细信息。

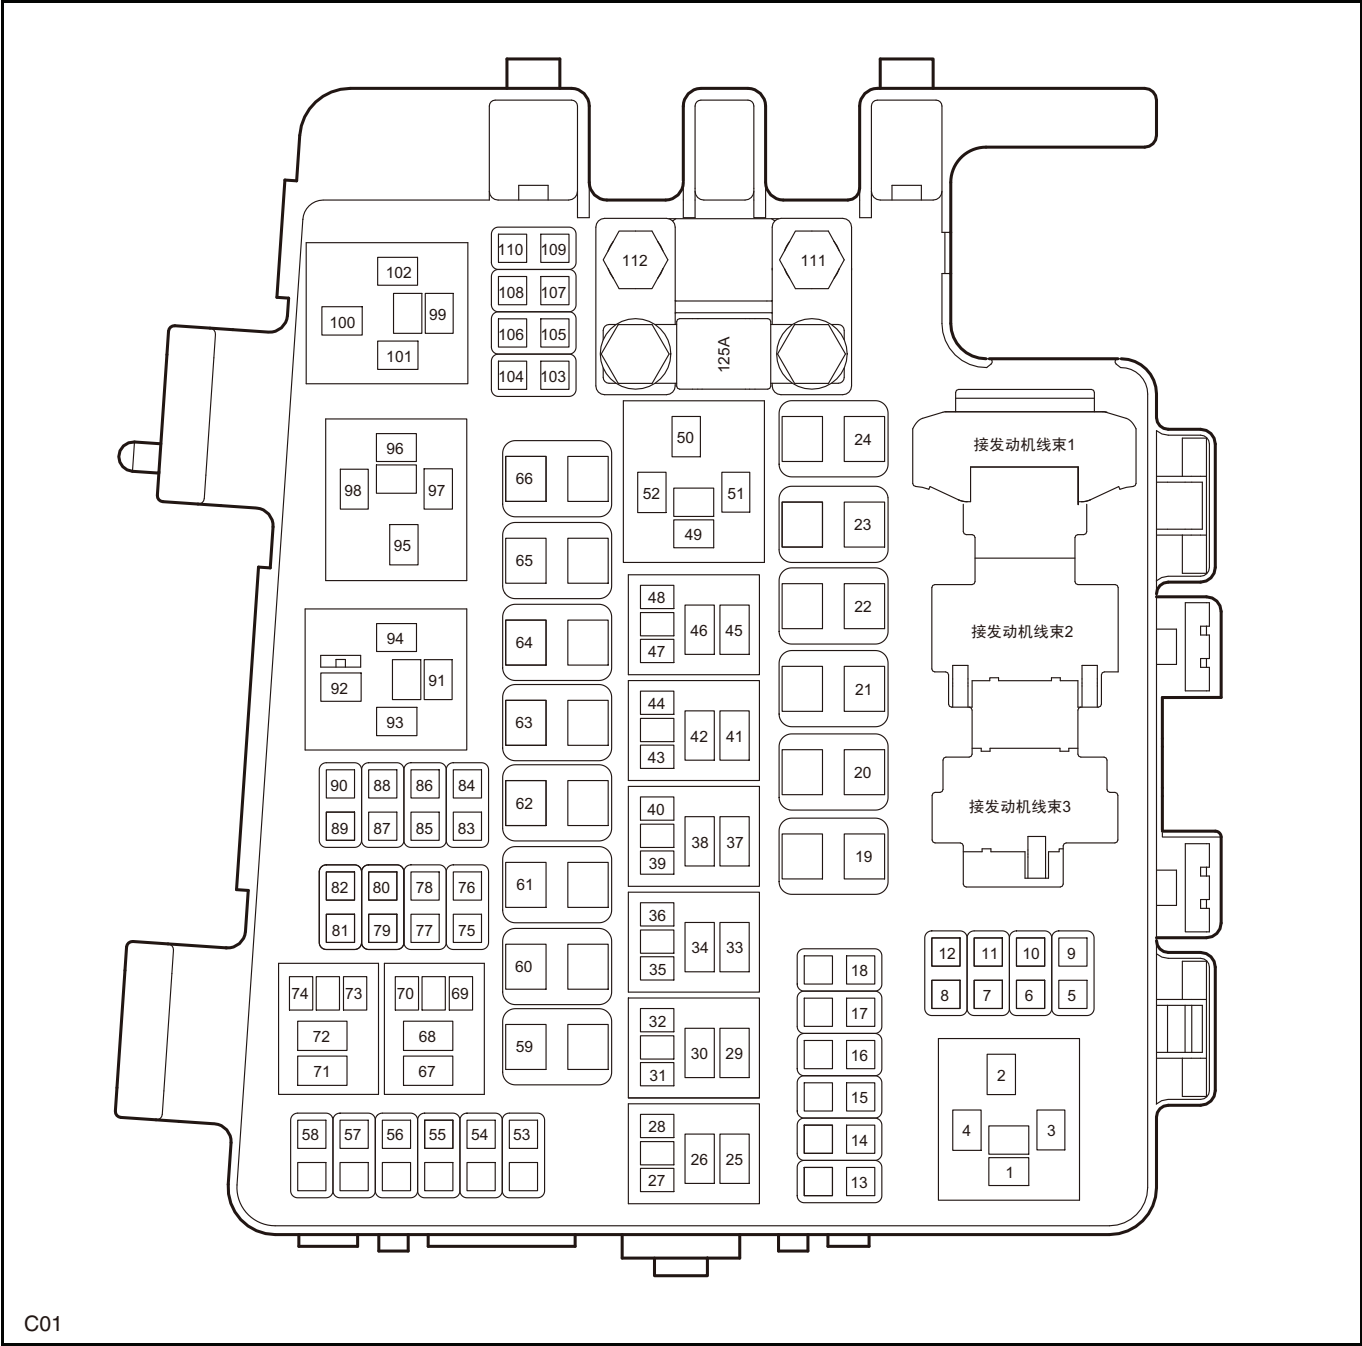

C01 机舱电器中心




注意：电器中心的详细信息请参见 6.1.3 保险丝详细信息。

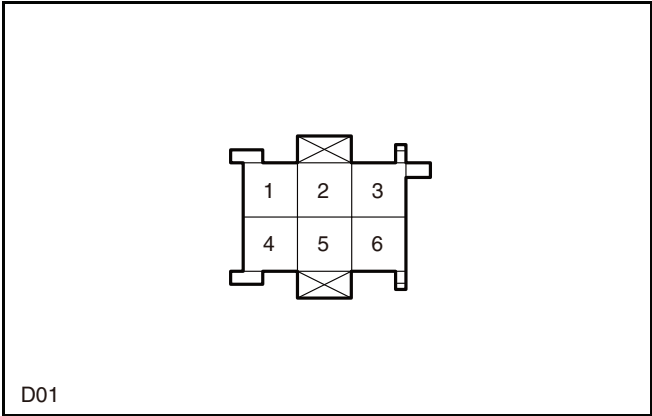


D01 左后车窗开关

编号	颜色	功能	备注
1	RD/YE	背景灯电源	-
2	WH	公共端	-
3	WH/BK	电机下降	-
4	BK	接地	-
5	-	-	-
6	WH/BU	电机上升	-

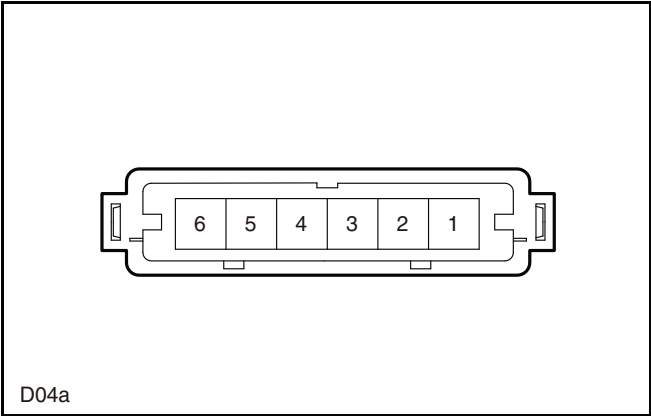


D04a 左后车窗电机

编号	颜色	功能	备注
1	WH/BU	电机上升	-
2	WH	公共端	-
3	RD/BK	电源	-
4	BK	接地	-
5	LG/BU	LIN	-
6	WH/BK	电机下降	-

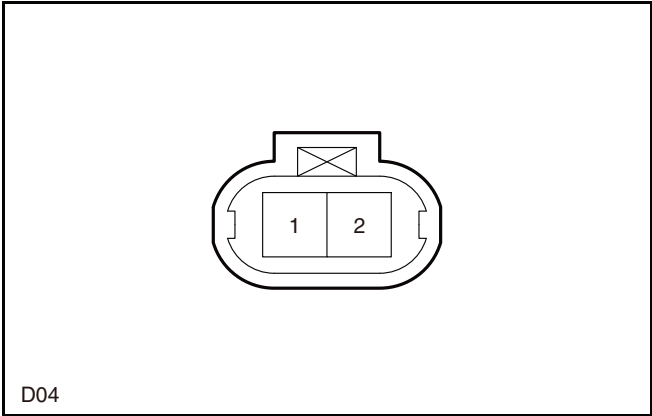


D04 左后车窗电机

编号	颜色	功能	备注
1	WH/BK	上升	-
2	WH/BU	下降	-

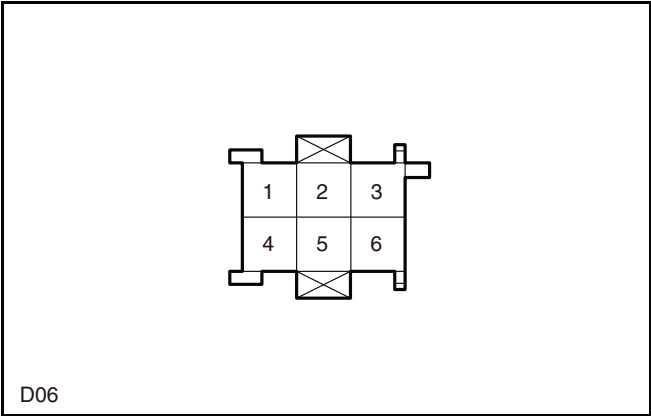


D06 右后车窗开关 1

编号	颜色	功能	备注
1	RD/YE	背景灯电源	-
2	WH	公共端	-
3	WH/BK	电机下降	-
4	BK	接地	-
5	-	-	-
6	WH/BU	电机上升	-

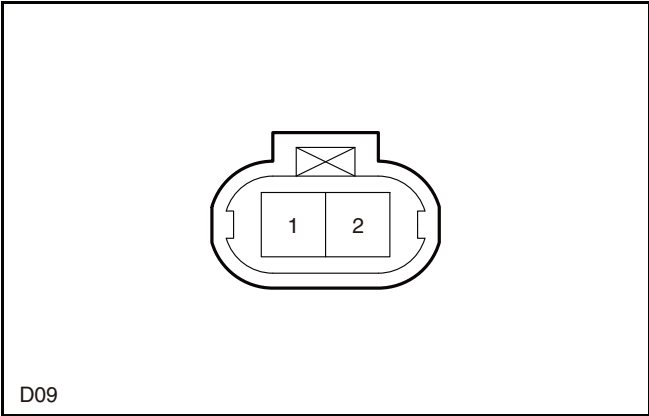


D09 右后车窗电机

编号	颜色	功能	备注
1	WH/BK	上升	-
2	WH/BU	下降	-

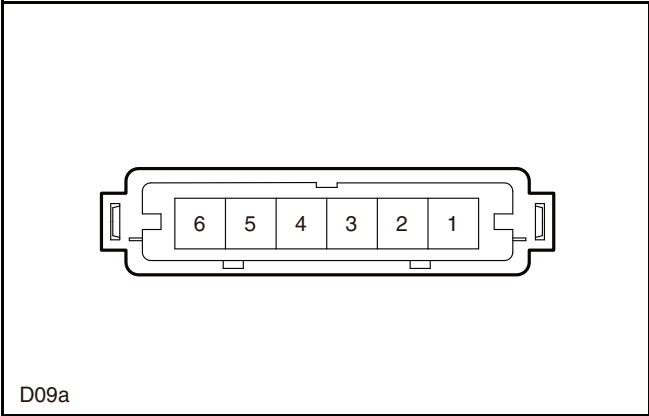


D09a 右后车窗电机

编号	颜色	功能	备注
1	WH/BU	电机上升	-
2	WH	公共端	-
3	RD/YE	电源	-
4	BK	接地	-
5	LG/BU	LIN	-
6	WH/BK	电机下降	-

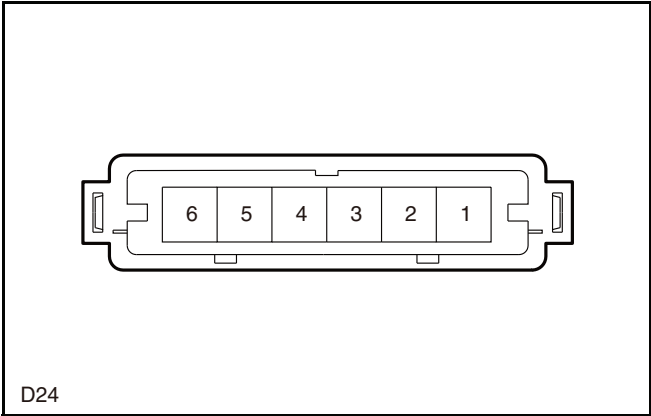

D24 左前车窗电机

编号	颜色	功能	备注
1	WH/BU	电机上升	-
2	WH	公共端	-
3	RD/BK	电源	-
4	BK	接地	-
5	LG/BU	LIN	-
6	WH/BK	电机下降	-

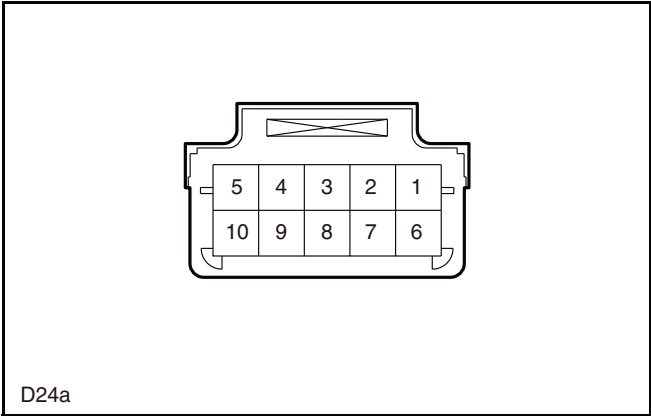


D24a 左前车窗电机

编号	颜色	功能	备注
1	RD/BK	常电	-
2	BK	接地	-
3	BK	接地	-
4	YE/BK	车窗开关	-
5	BU/YE	右后车窗开关	-
6	PK/BK	左后车窗开关	-
7	LG/BU	LIN	-
8	GN/BU	左前车窗开关	-


D24a 左前车窗电机

编号	颜色	功能	备注
9	YE	右前车窗开关	-
10	-	-	-

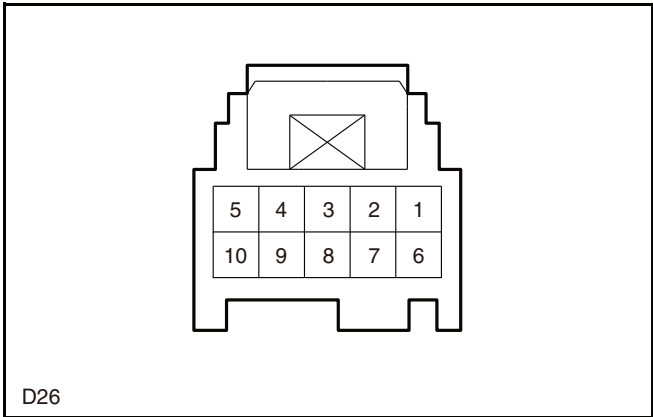


D26 左前车窗开关

编号	颜色	功能	备注
1	BK	开关接地	-
2	YE	右前车窗开关	-
3	PK/BK	左后车窗开关	-
4	BU/YE	右后车窗开关	-
5	RD/YE	背景灯电源	-
6	YE/WH	锁止信号输出	-
7	YE/BK	车窗开关	-
8	BK	锁止开关接地	-
9	GN/BU	左前车窗开关	-
10	-	-	-

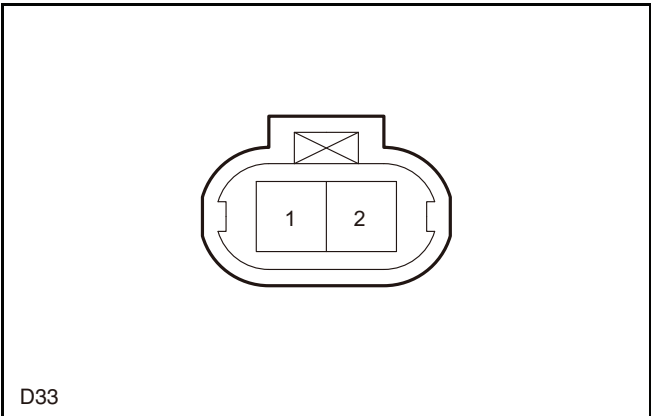


D33 右前车窗电机

编号	颜色	功能	备注
1	WH/BK	上升	-
2	WH/BU	下降	-

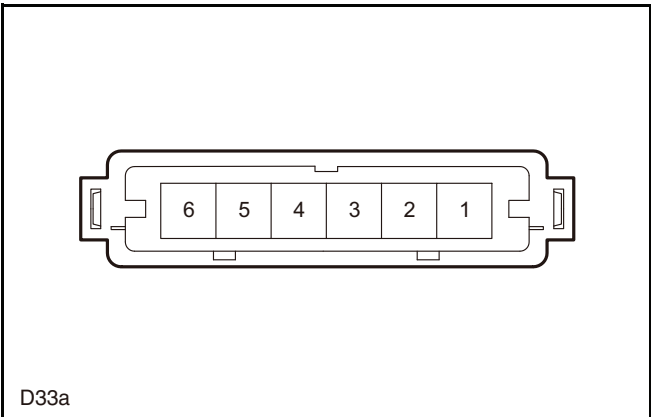

D33a 右前车窗电机


编号	颜色	功能	备注
1	WH/BU	电机上升	-
2	WH	公共端	-
3	RD/YE	常电	-
4	BK	接地	-
5	LG/BU	LIN	-
6	WH/BK	电机下降	-

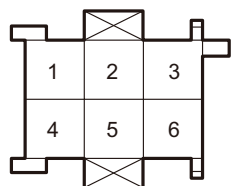

D35

D35 右前车窗开关


编号	颜色	功能	备注
1	RD/YE	背景灯电源	-
2	WH	公共端	-
3	WH/BK	电机下降	-
4	BK	接地	-
5	-	-	-
6	WH/BU	电机上升	-

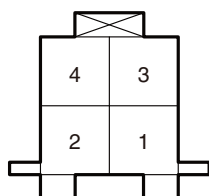

D40

D40 左后车窗开关 2


编号	颜色	功能	备注
1	RD/BK	电源	-
2	WH/BK	电机上升	-
3	BK	接地	-
4	WH/BU	电机下降	-

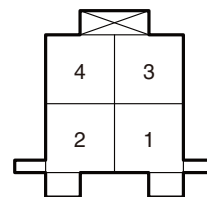

D42

D42 右后车窗开关 2


编号	颜色	功能	备注
1	RD/YE	电源	-
2	WH/BK	电机上升	-
3	BK	接地	-
4	WH/BU	电机下降	-

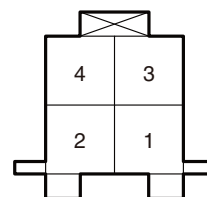

D43


D43 右前车窗开关 2

编号	颜色	功能	备注
1	RD/YE	常电	-
2	WH/BK	电机上升	-
3	BK	接地	-
4	WH/BU	电机下降	-

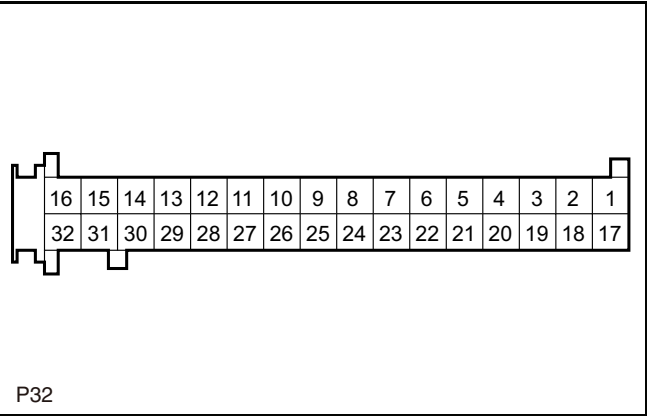

P32 BCM-C

编号	颜色	功能	备注
26	WH/YE	右后门开关	-
27	PK	位置灯开关	-
28	PK/BN	引擎接触开关	-
29	GN/BU	远光灯开关	-
30	BN/GN	前雾灯开关	-
31	PK/OG	自动灯光开关	-
32	OG/BU	左转向开关	-

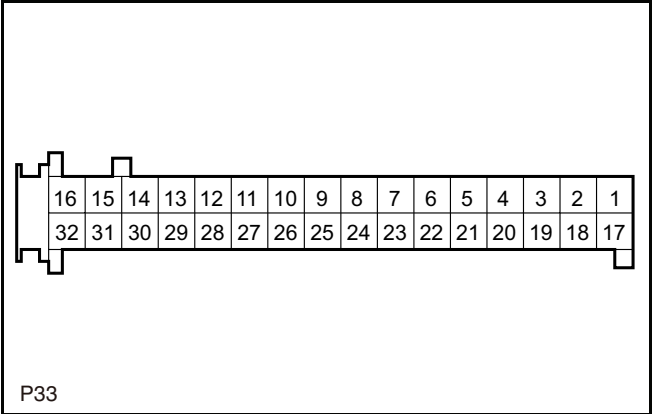

P33 BCM-D

编号	颜色	功能	备注
1	-	-	-
2	-	-	-
3	GY/WH	右前摇窗机上升	-
4	PK/WH	左后摇窗机上升	-
5	BU	右后摇窗机上升	
6	-	-	
7	PK/BK	近光灯继电器	
8	OG	左前雾灯继电器	
9	GY/OG	大灯清洗开关	
10	OG	超车灯开关	
11	-	-	
12	LG/BU	LIN	-
13	LG	CAN-H	-
14	LG/BK	CAN-L	-
15	PK/BK	左后升降器开关	-

编号	颜色	功能	备注
1	GN/RD	常电	-
2	RD/BU	点火开关	-
3	GN/OG	近光灯开关	-
4	-	-	-
5	GN/YE	前洗涤开关	-
6	-	-	-
7	WH	ACC	-
8	PK/BU	前雨刮间歇开关	-
9	WH/GN	左前门开关	-
10	WH/OG	左后门开关	-
11	OG	行李箱门开关	-
12	YE/WH	警告灯开关	-
13	BU	右转向开关	-
14	-	-	-
15	GN/WH	后雾灯开关	-
16	-	-	-
17	BK	接地	-
18	LG/BU	前雨刮可变电阻	-
19	GN	灯光传感器	-
20	PK/BK	前雨刮到位	-
21	BN/WH	前雨刮低速开关	-
22	VT	前雨刮高速开关	-
23	-	-	-
24	GY	钥匙未拔信号	-
25	BU/WH	右前门开关	-

P33 BCM-D

编号	颜色	功能	备注
16	YE/WH	中控闭锁 / 解锁 开关	-
17	-	-	-
18	GY	右前摇窗机下降	-
19	PK/BU	左后摇窗机下降	-
20	RD/BU	右后摇窗机下降	-
21	GN/VT	远光灯继电器	-
22	WH	水泵继电器控制	-
23	BN/VT	防盗指示灯	-
24	-	-	-
25	YE/RD	碰撞信号	-
26	-	-	-
27	PK/WH	门锁开锁状态	-
28	PK/GN	行李箱释放开关	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	BU/YE	右前升降器开关	-
32	YE	右后升降器开关	-

