

拆卸-安装：后减震器

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.


强制：并排地拆卸-安装悬架减震器.

1. 拆卸

举升并固定车辆，后轮悬空.

拆卸：

- 后轮
- 后挡泥板

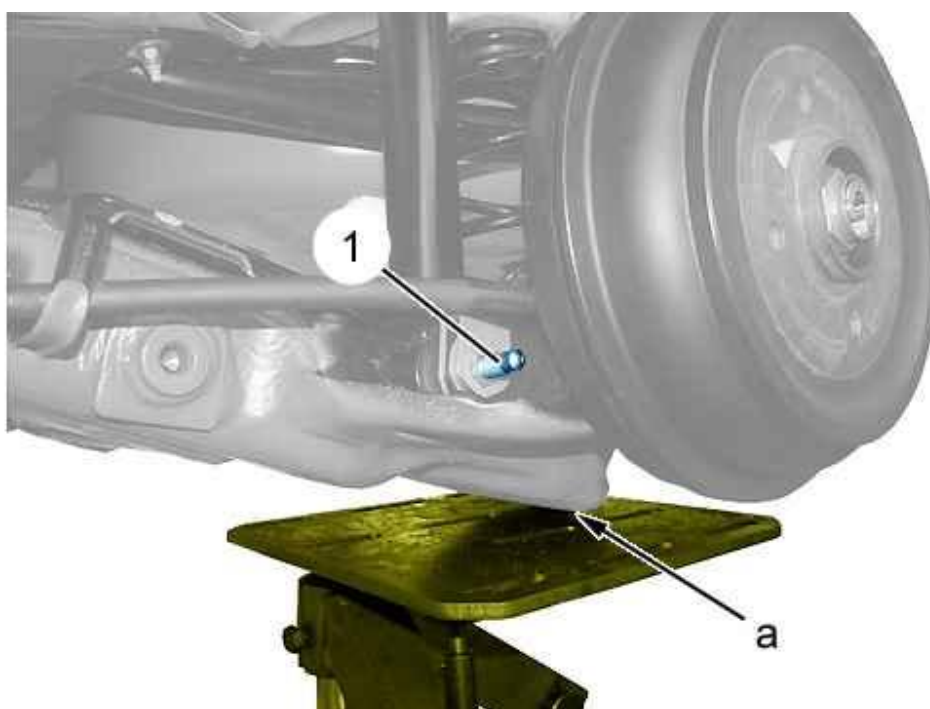


图：B3BG026D

强制：捆绑车辆以压缩悬架.

在 "a" 处放置一个举升工具.

轻轻压缩悬架弹簧.

拆下个螺栓 (1).

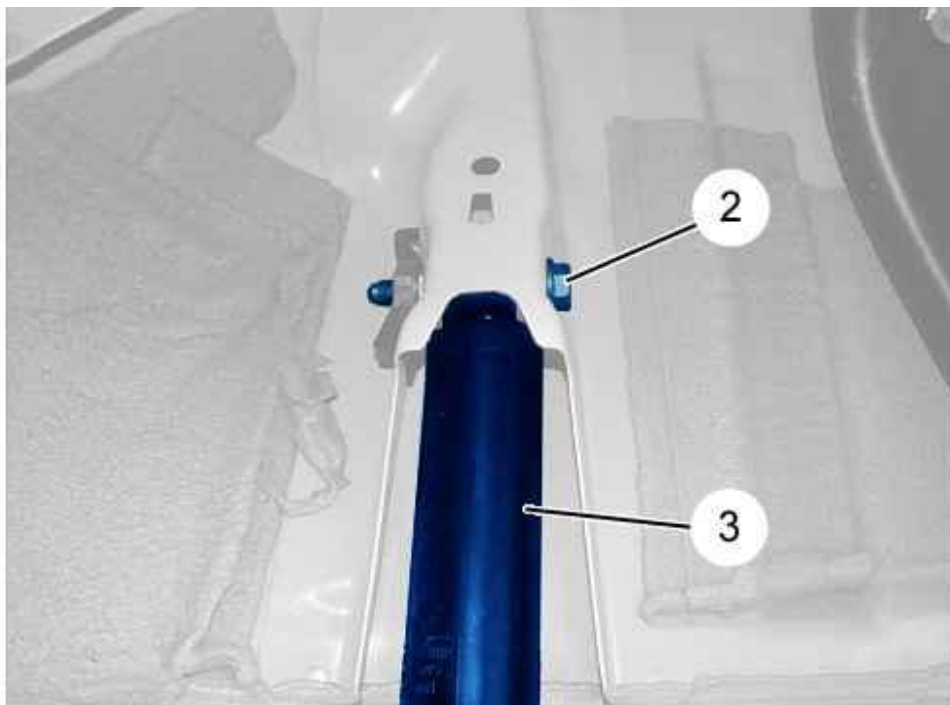

图：B3BG027D

拆卸：

- (2) 螺栓
- 后减震器 (3)

2. 安装

重新安装：

- 后减震器 (3)
- 螺栓 (2) (不需拧紧)
- 螺栓 (1) (不需拧紧)
- 后轮

将车辆放下，由车轮支撑.

拧紧车轮的螺栓 ⓘ.

将车辆放置在其参考乘坐高度上.

拧紧：

- (2) 螺栓
- (1) 螺栓

重新安装后挡泥板.