


车辆 : DS3	OPR : 10000		
范围	防护装置和车门	功能	安全带/安全气囊
部件			

原理

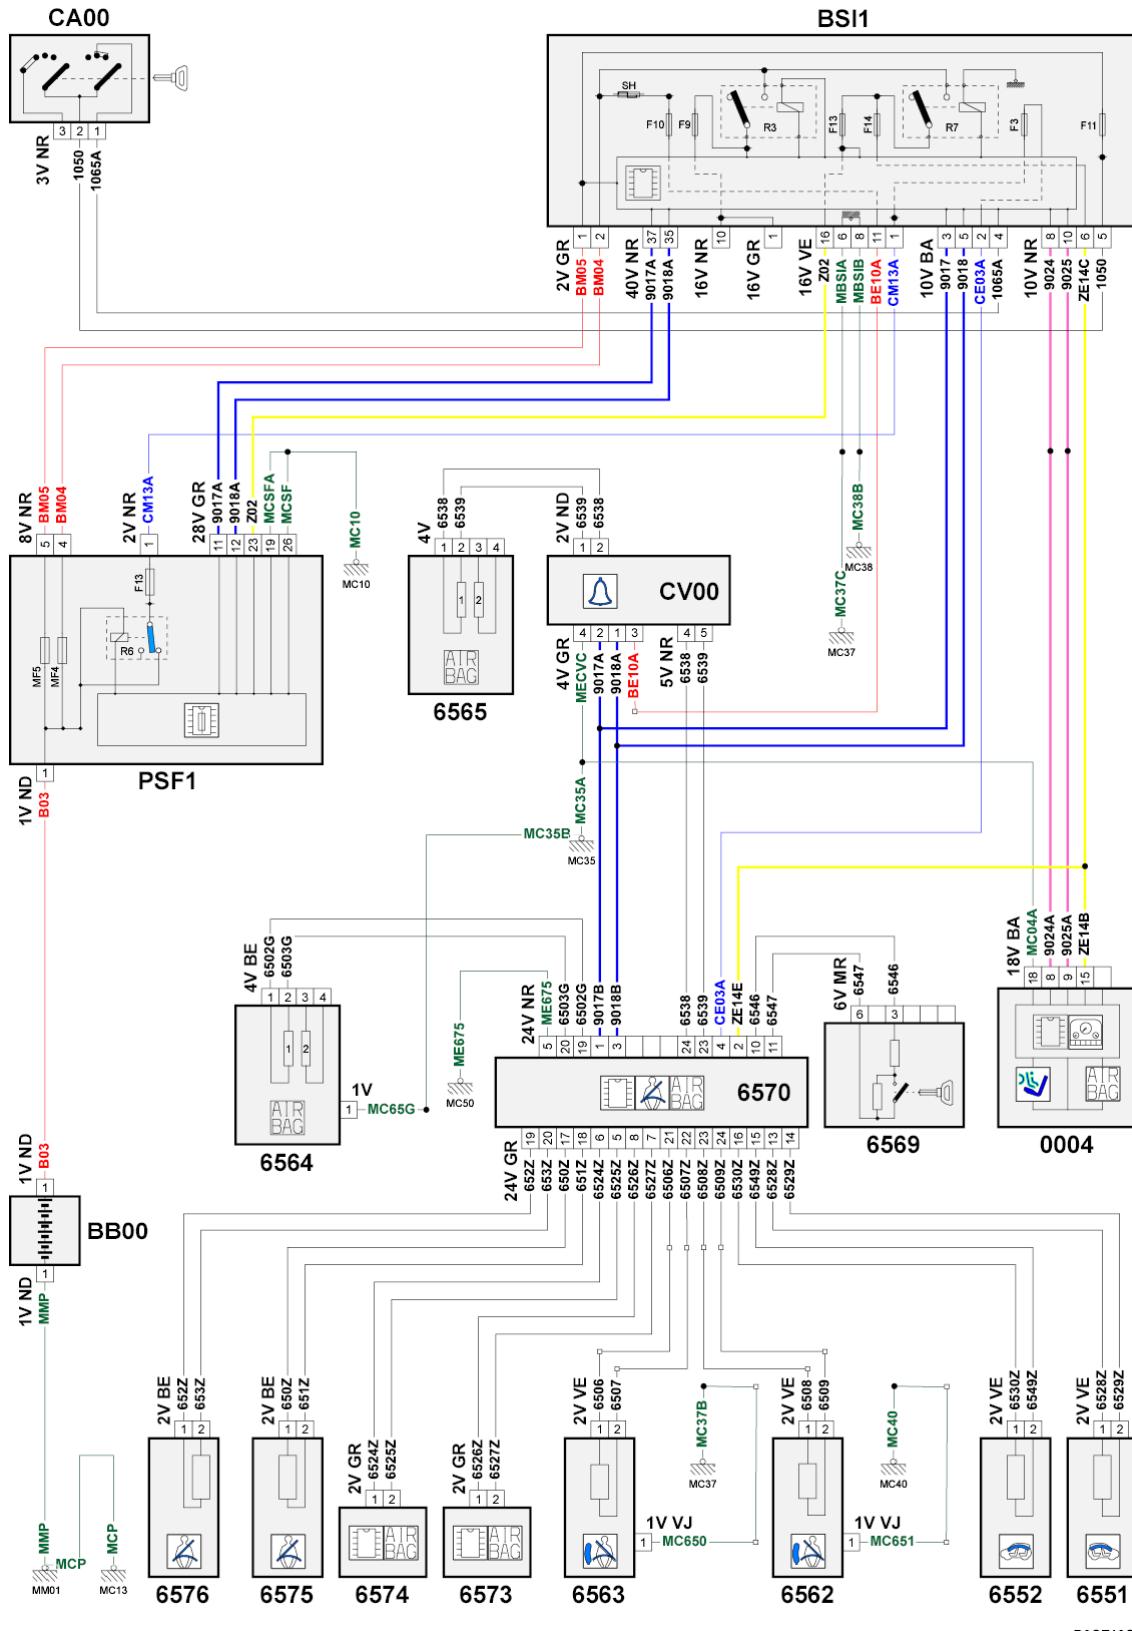

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
6551	null	右侧向气囊 /
6552	null	左侧向气囊 /
6562	null	前座区底部右侧安全气囊模块
6563	null	前座区底部左侧安全气囊模块
6564	null	乘客安全气囊模块
6569	null	乘客安全气囊中间开关
6570	null	气囊控制单元
6573	null	驾驶员一侧的操作面板
6574	null	前座乘客一侧的操作面板
6575	null	带预张紧器安全带(驾驶员侧)
6576	null	带预张紧器安全带(乘客侧)
BB00	null	蓄电池/
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
CV00	null	方向盘下的控制装置
E901A	null	一个信息(或等电位901A)压接导线
E901B	null	一个信息(或等电位901B)压接导线
E903A	null	一个信息(或等电位903A)压接导线
E903B	null	一个信息(或等电位903B)压接导线
EM10	null	压接导线接地(接地点编号10)
EM35A	null	压接导线接地(接地点编号35A)
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37B	null	压接导线接地(接地点编号37B)
EM37C	null	压接导线接地(接地点编号37C)
EM38B	null	压接导线接地(接地点编号38B)
EM40A	null	压接导线接地(接地点编号40A)
EX14	null	受14号保险丝保护的压接导线 d 1 + VAN
IC01	null	从主线束到仪表线束的内部连接
IC76	null	乘客车厢线束与驾驶员座椅线束的互连
IC77	null	乘客车厢线束与乘客座椅线束的互连
MC10	null	车身接地点编号10
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37	null	车身接地点编号37
MM01	null	发动机接地点数01
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒