



后门线束装配位置图

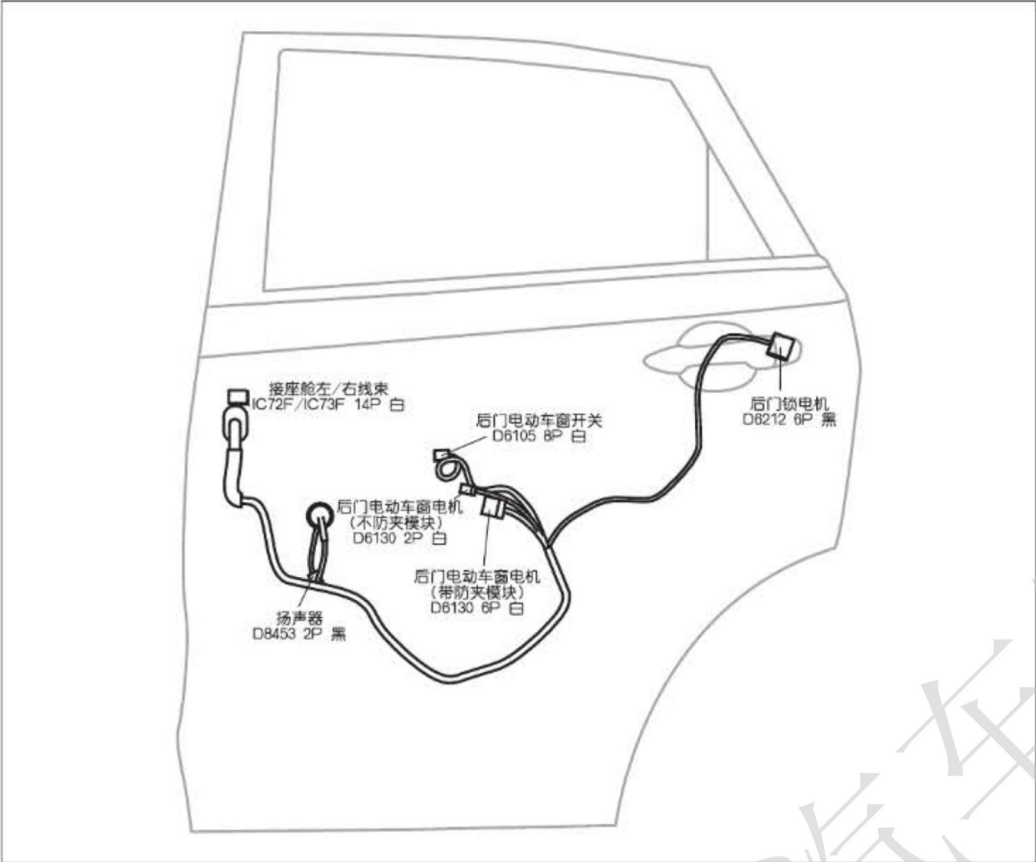

后门线束连接结构图

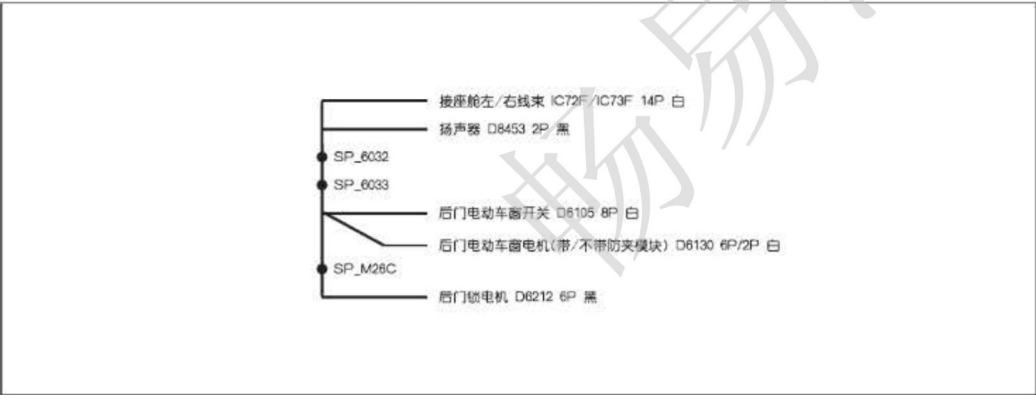

代号	车型
A	低配
B	无一键升降
C	一键升降
ALL	共用

后门线束插接器清单


IC72F/IC73F：接座舱左 / 右线束

插脚	导线号	颜色	车型	连接	插脚	导线号	颜色	车型	连接		
1	8450	蓝	B/C	D8453	2	8	7245E	红	C	D6130	5
2	8451	绿	B/C	D8453	1	9	6221C	绿橙	ALL	D6212	3
3	26W3	灰	ALL	D6105	4	10	620C	红	ALL	D6212	4
4	6175G	紫	ALL	D6105	5	11	6032	白	A/B	D6105	3
5					11	6032	白	C	SP_6032		
6	6015E	红	C	D6130	3	12	6288	白红	ALL	D6212	6
7	6033	棕	A/B	D6105	7	13	M26A	黑	ALL	SP_M26C	
7	6033	棕	C	SP_6033	14						

后门线束绞接点清单

绞接点	方向	导线号	颜色	车型	连接
SP_6032	L	6032	白	C	IC72F 11
	R	6032A	白	C	D6105 2
	R	6032B	白	C	D6130 1
SP_6033	L	6033	棕	C	IC72F 7
	R	6033A	棕	C	D6105 1
	R	6033B	棕	C	D6130 6
SP_M26C	1	M26A	黑	ALL	IC72F 16
	2	M26B	黑	ALL	D6105 6
	3	M623	黑	ALL	D6212 5
	4	M26C	黑	C	D6130 4

背门线束装配位置图

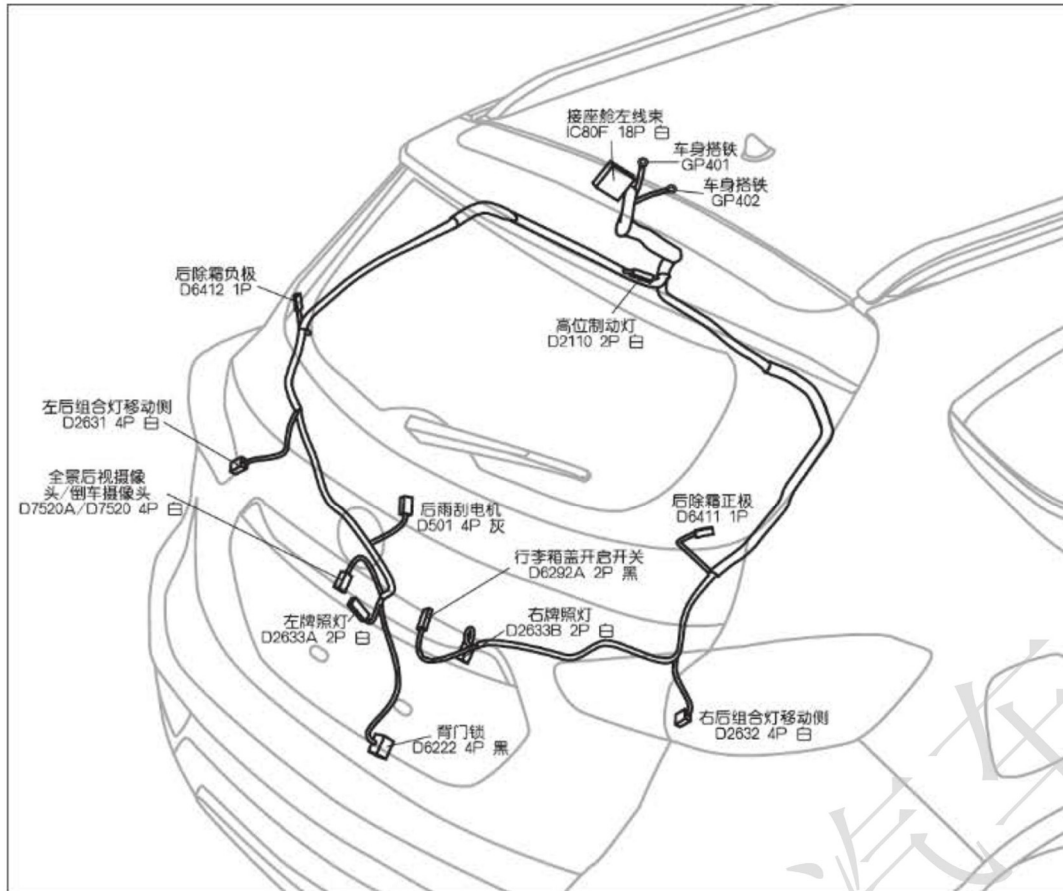

背门线束连接结构图

