


保险杠盖板 - 装配一览



提示

不同的车型，保险杠盖板也会有些差别。

- 1 - 中间导向件
- 2 - 导向支架
 - 用于左右两侧的尾灯
- 3 - 螺栓
 - 左侧和右侧
 - 朝上
 - 拧入侧围板
 - 2.0 Nm
- 4 - 螺栓
 - 6 个
 - 拧至车轮罩板
 - 2.0 Nm
- 5 - 保险杠盖板
 - 材料 PP/EPDM
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 螺栓
 - 3 个
 - 拧至车底防护板
 - 2.0 Nm
- 7 - 膨胀铆钉
 - 3 个

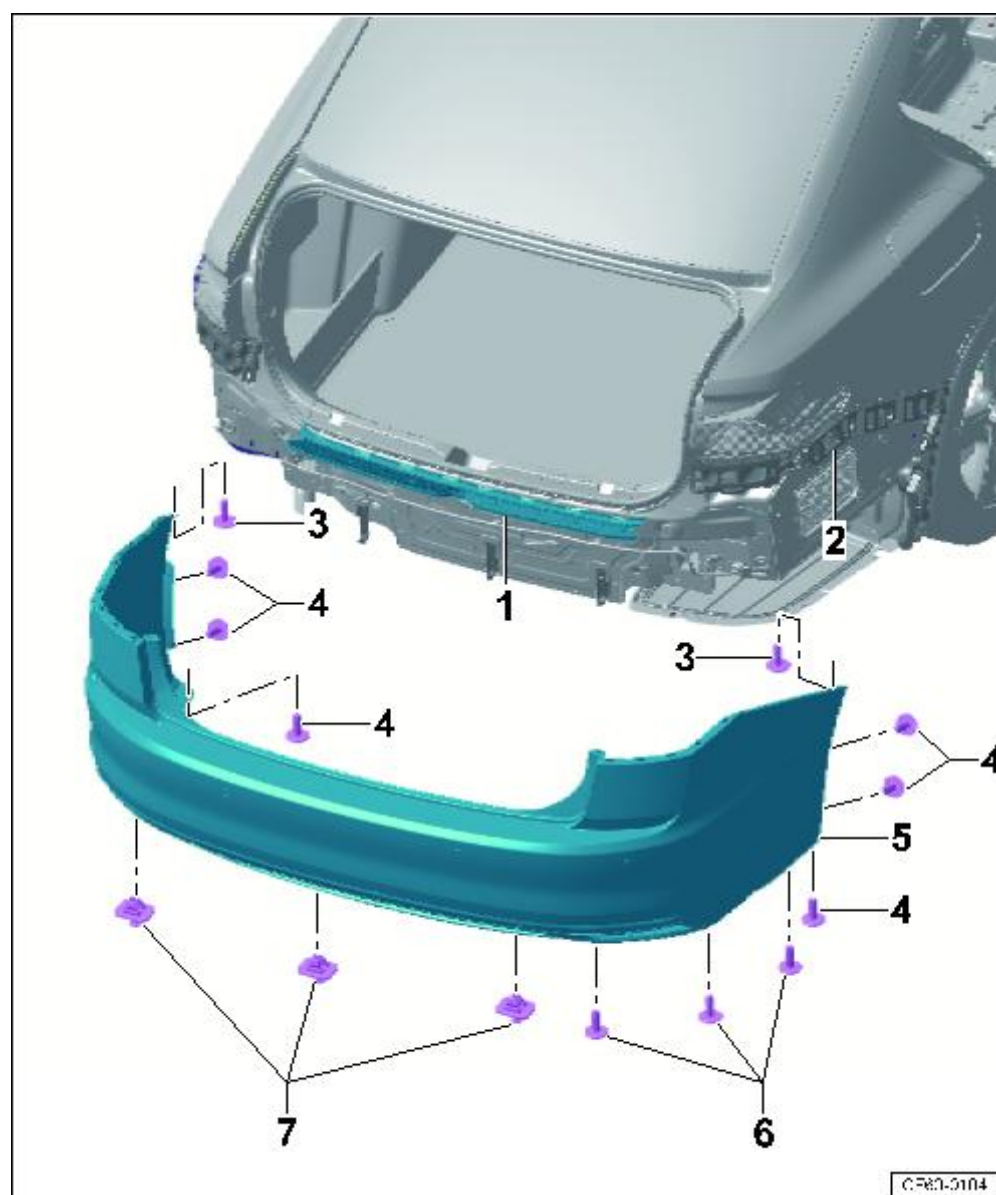

保险杠盖板导向件 - 装配一览

1 - 中间导向件

2 - 六角螺母

- 4 个
- 3.5 Nm

3 - 六角螺母

- 每侧 2 个
- 3.5 Nm

4 - 导向支架


- 用于左右两侧的尾灯

5 - 导向支架

- 左侧和右侧

6 - 螺栓

- 每侧 4 个
- 3.5 Nm

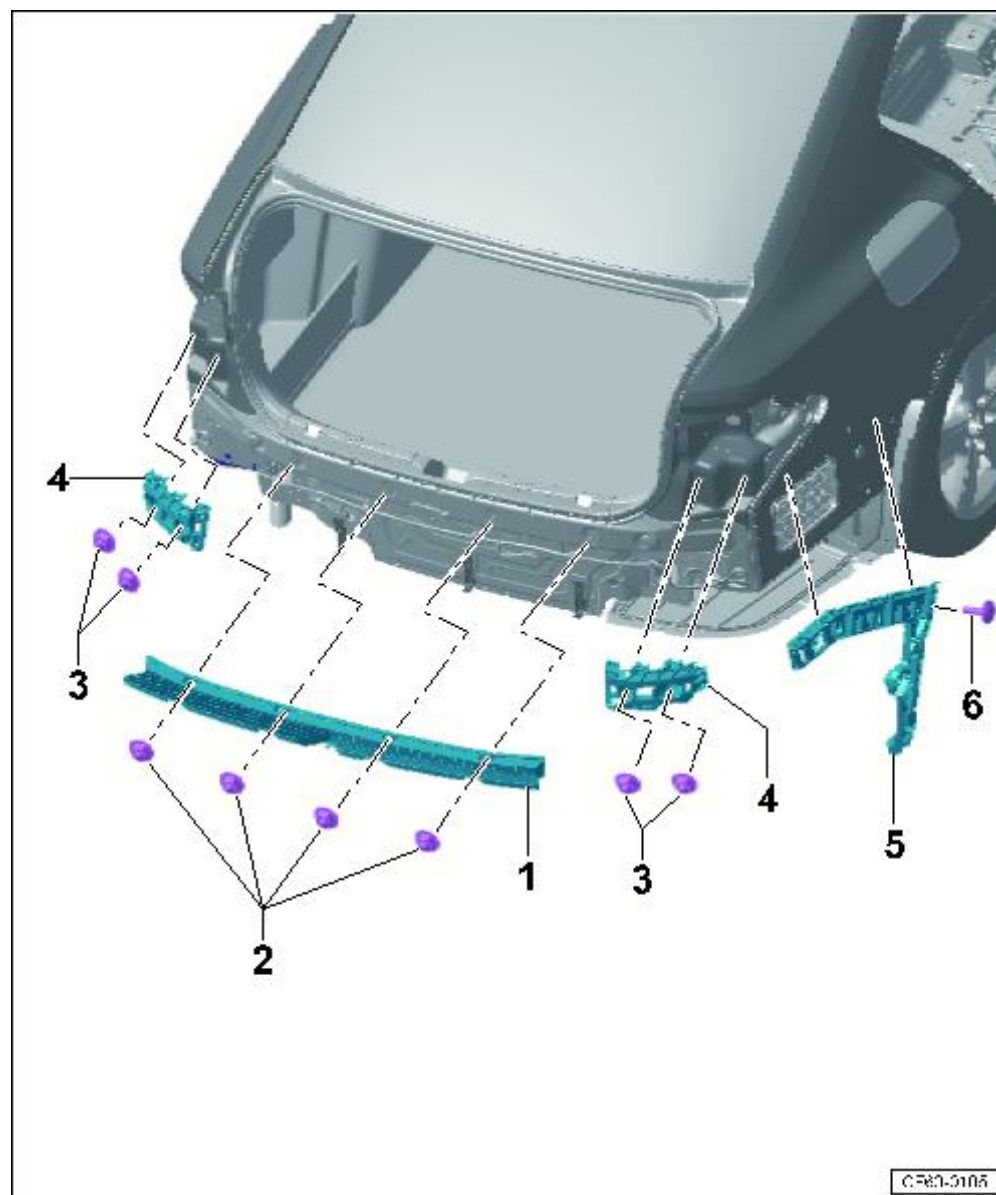

加装件 - 装配一览

1 - 保险杠盖板

- 材料 PP/EPDM
- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

2 - 扰流板

- 材料 PC/ABS
- 与保险杠盖板啮合
- 拆卸前必须先拆下保险杠盖板
- 不同的型号。有关配置 → [电子配件目录“ETKA”](#)

3 - 右后反光罩

- 与保险杠盖板啮合
- 拆卸前必须先拆下保险杠盖板


4 - 右侧饰条

5 - 中间饰条

6 - 左侧饰条

7 - 左后反光罩

- 与保险杠盖板啮合
- 拆卸前必须先拆下保险杠盖板
- 不同的型号。有关配置 → [电子配件目录“ETKA”](#)

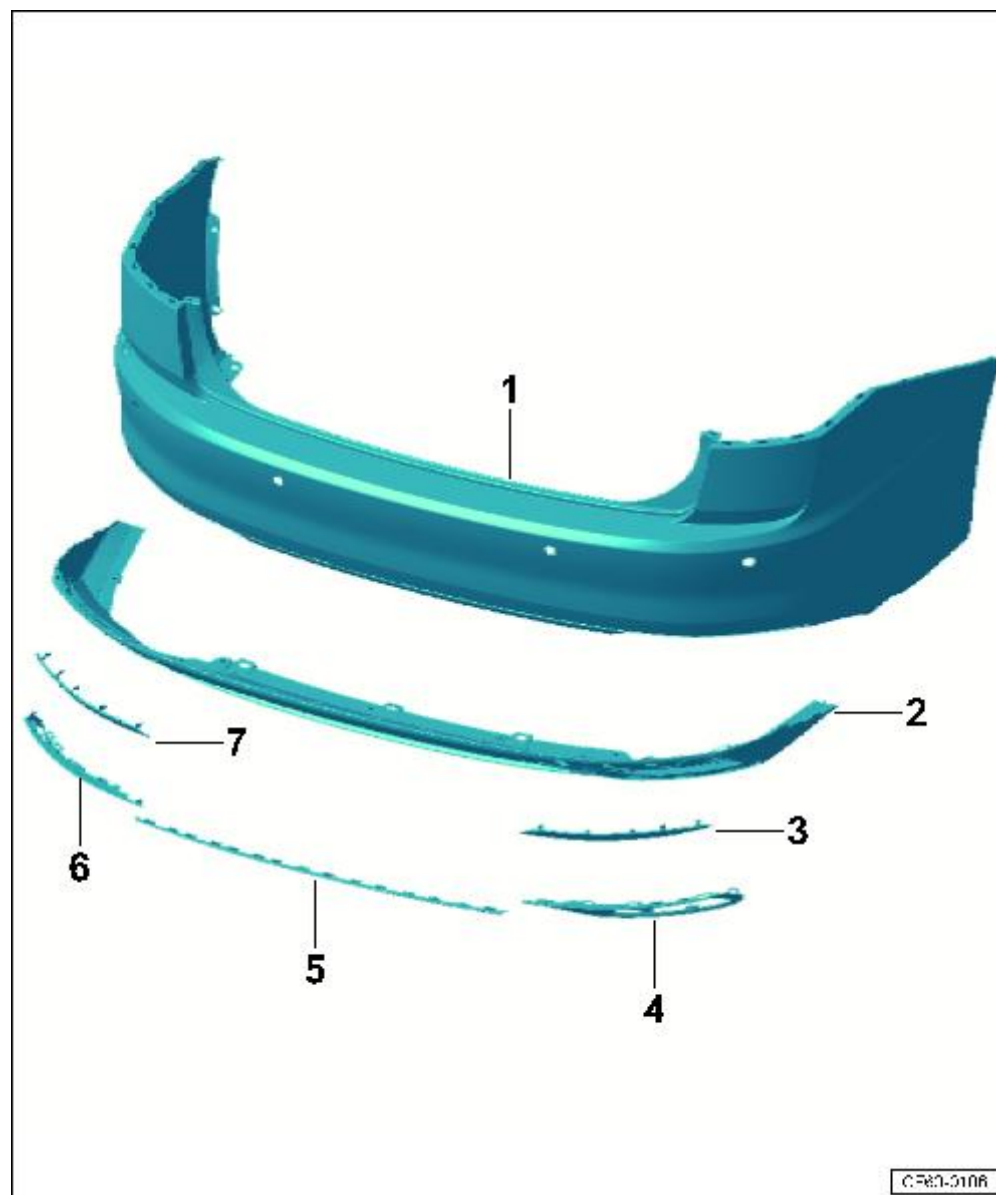

后保险杠支架 - 装配一览

1 - 后保险杠支架

- 不同的型号。有关配置 → 电子配件目录“ETKA”
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 螺栓

- 右侧 3 个
- 左侧 3 个
- 20 Nm + 90°

3 - 中间导向件

