


仪表板 - 装配概览

- 1 - 仪表板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 阳光照射光电传感器 -G 107-
- 3 - 前风窗玻璃除霜出风口
 - 左侧
- 4 - 前风窗玻璃除霜出风口
 - 右侧
- 5 - 侧面除霜出风口
 - 右侧
- 6 - Torx 螺栓
 - 12个
 - 1.5 Nm
- 7 - 仪表板侧面盖板
 - 右侧
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - 前排乘客侧安全气囊单元
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 9 - Torx 螺栓
 - 4个
 - 8 Nm
- 10 - 仪表板侧面盖板
 - 左侧
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 11 - 橡胶缓冲导向件
 - 2个
 - 在前风窗玻璃底部的车身框架仪表板支承上
- 12 - 侧面除霜出风口
 - 左侧

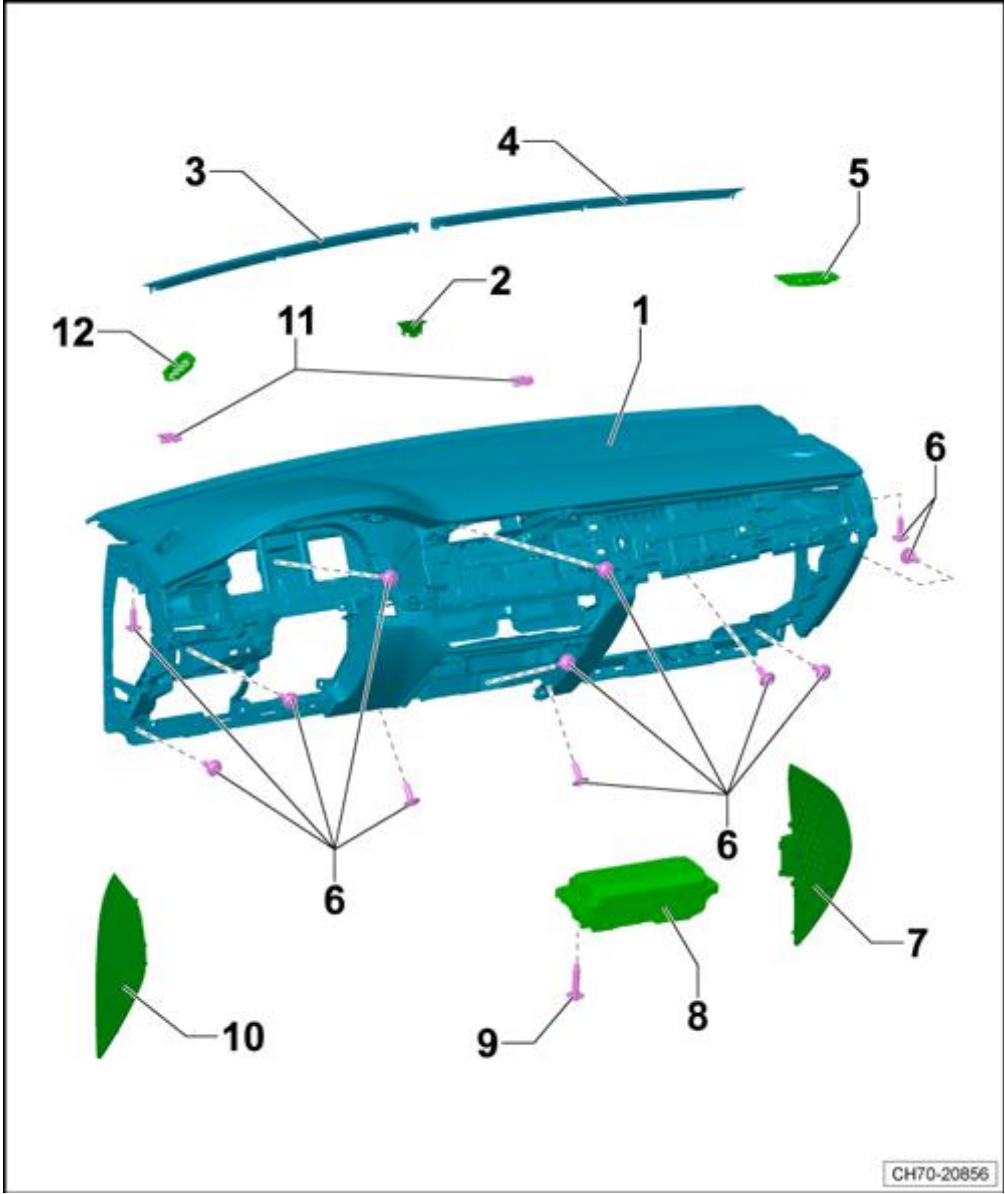

仪表板安装件 - 装配概览

- 1 - 仪表板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 收音机/导航系统
- 3 - 带有右侧出风口的仪表板饰板
- 4 - 仪表板右侧饰条
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 5 - TORX 螺栓
 - 2个
 - 1.5 Nm
- 6 - 中央出风口
- 7 - 闪烁报警灯按钮
- 8 - 组合仪表
- 9 - 仪表板左侧饰条
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 10 - 带有左侧出风口的组合仪表饰板

