

TAYRON

电路图

编号 2 / 1

10.2018

舒适便捷系统
自 2018 年 10 月起


TAYRON

电路图

编号 2 / 2

保险丝架 C

- SC - 保险丝架 C
- SC7 - 保险丝架 C 上的保险丝 7
- SC8 - 保险丝架 C 上的保险丝 8
- SC25 - 保险丝架 C 上的保险丝 25
- SC34 - 保险丝架 C 上的保险丝 34
- SC39 - 保险丝架 C 上的保险丝 39
- SC42 - 保险丝架 C 上的保险丝 42
- SC50 - 保险丝架 C 上的保险丝 50

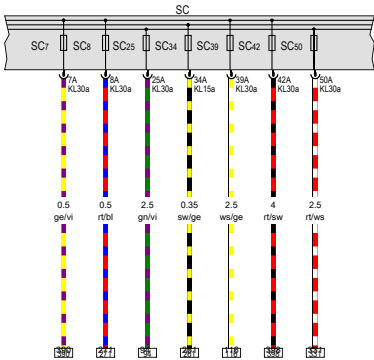

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


TAYRON

电路图

编号 2 / 3

驾驶员侧车门控制单元, 驾驶员侧车外后视镜

- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
T8bl - 8 芯插头连接
T16r - 16 芯插头连接, 黑色
VX4 - 驾驶员侧车外后视镜
V17 - 驾驶员侧后视镜调节电机 2
V121 - 驾驶员侧后视镜内折电机 ,
V149 - 驾驶员侧后视镜调节电机
* - 已预先布线的部件
*2 - 依汽车装备而定

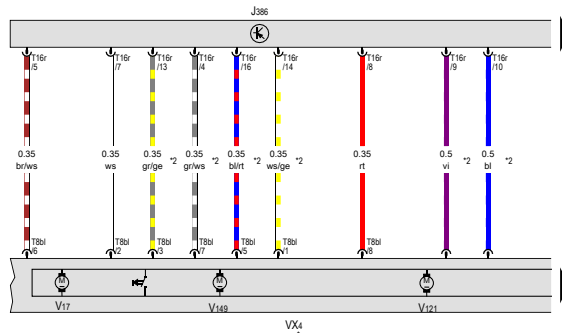

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

001-002031015


TAYRON

电路图

编号 2 / 4

驾驶员侧车门控制单元, 驾驶员侧车外后视镜

- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- L131 - 驾驶员侧外后视镜警告灯泡
- T2za - 2 芯插头连接, 黑色
- T2zb - 2 芯插头连接, 黑色
- T16r - 16 芯插头连接, 黑色
- VX4 - 驾驶员侧车外后视镜
- W52 - 车外后视镜内的登车照明灯, 驾驶员侧
- Z4 - 驾驶员侧可加热车外后视镜
- Z1 - 连接 1, 在后视镜调节 - 后视镜加热导线束中
- * - 依汽车装备而定

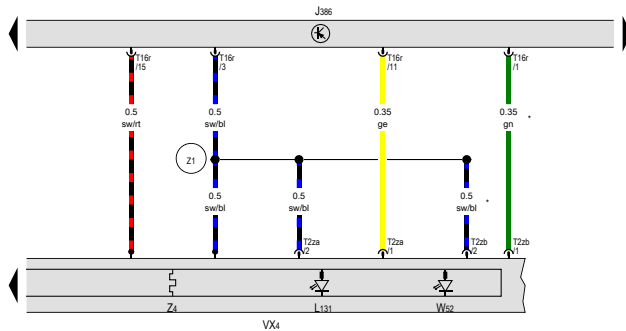

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

001-000011018


TAYRON

电路图

编号 2 / 5

行李厢盖开锁开关, 中央门锁按钮, 驾驶员侧车门控制单元, 中央门锁 Safe 功能指示灯

- E165 - 行李厢盖开锁开关
- E600 - 中央门锁按钮
- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- K133 - 中央门锁 Safe 功能指示灯
- T2cn - 2 芯插头连接
- T4ab - 4 芯插头连接, 黑色
- T4ac - 4 芯插头连接, 蓝色
- T32a - 32 芯插头连接, 蓝色
- R75 - 连接 (58d) 1, 在车门控制单元导线束中
- R96 - 连接 3, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 依汽车装备而定

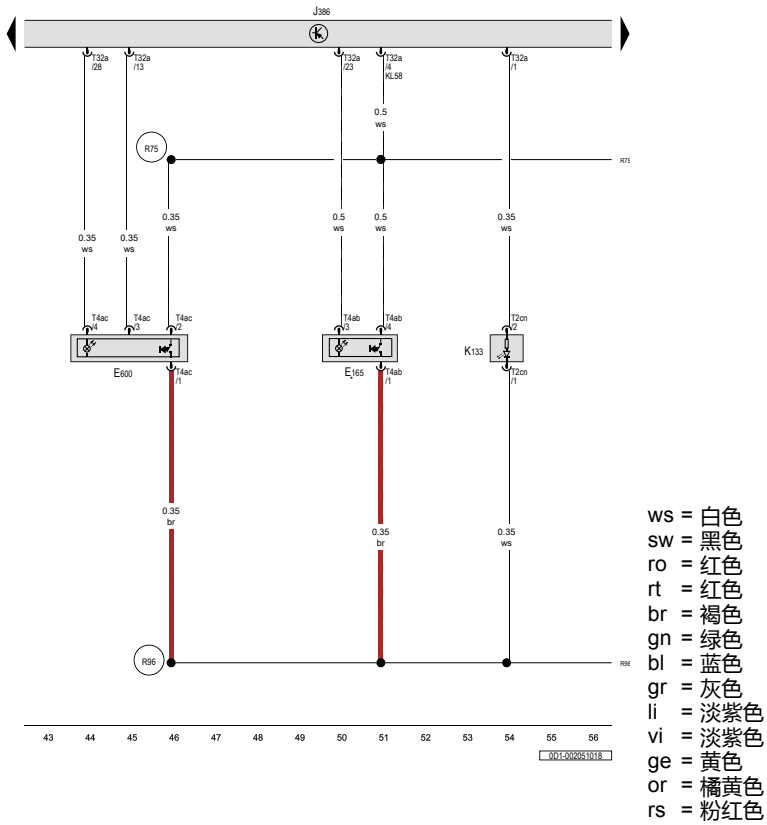

TAYRON

电路图

编号 2 / 6

车外后视镜调节, 驾驶员车门中的车窗升降器中央开关, 驾驶员侧车门控制单元

EX11 - 车外后视镜调节

E189 - 驾驶员车门中的车窗升降器中央开关

J386 - 驾驶员侧车门控制单元


T6I - 6 芯插头连接, 棕色

T10k - 10 芯插头连接, 黑色

T32a - 32 芯插头连接, 蓝色

R75 - 连接 (58d) 1, 在车门控制单元导线束中

R96 - 连接 3, 在驾驶员侧车门电缆导线束中

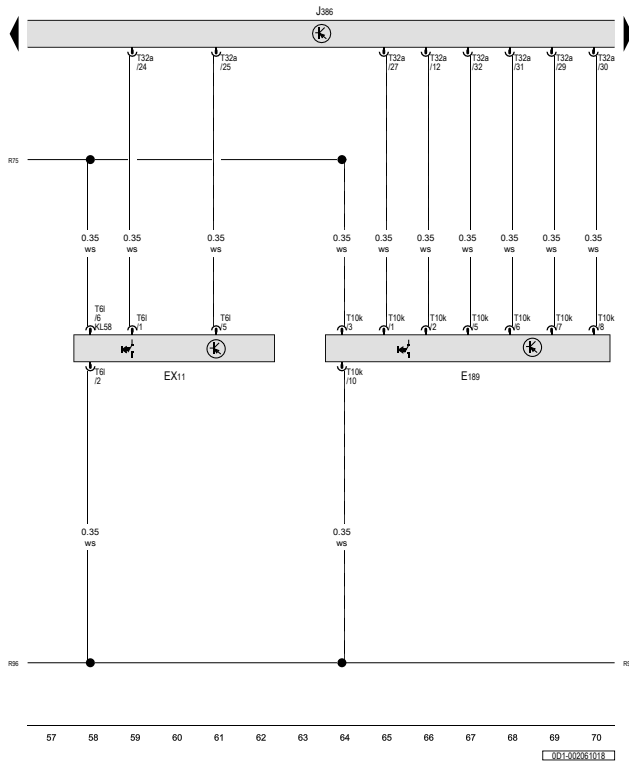

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

TAYRON

电路图

编号 2 / 7

驾驶员侧车门控制单元, 左侧车窗升降器电机, 驾驶员车门闭锁单元

J386 - 驾驶员侧车门控制单元

T3ab - 3 芯插头连接, 蓝色

T6h - 6 芯插头连接, 黑色

T8o - 8 芯插头连接, 黑色

T20a - 20 芯插头连接, 黑色

T32a - 32 芯插头连接, 蓝色

V14 - 左侧车窗升降器电机


VX21 - 驾驶员车门闭锁单元

R95 - 连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中

R96 - 连接 3, 在驾驶员侧车门电缆导线束中

* - 依汽车装备而定

*2 - 用于带全景摄像头的车辆

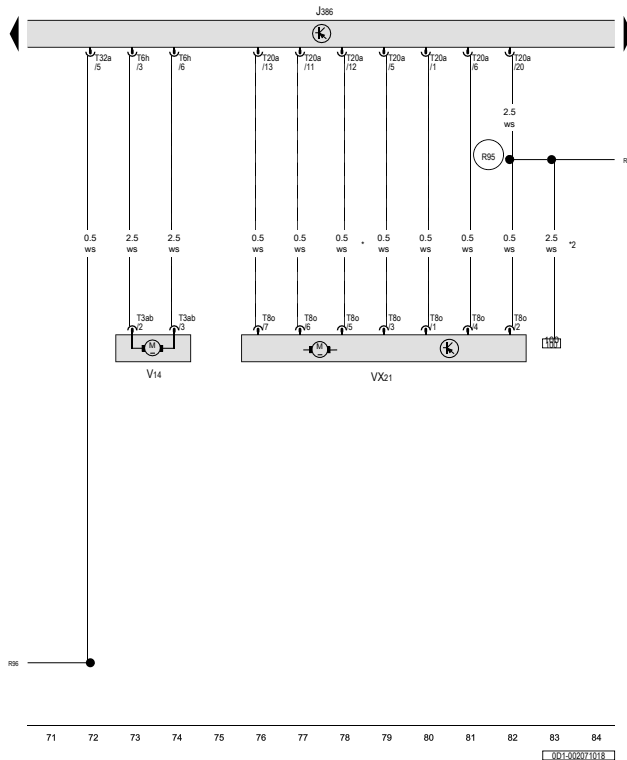

TAYRON

电路图

编号 2 / 8

驾驶员侧车门控制单元

J386 - 驾驶员侧车门控制单元

T20a - 20 芯插头连接, 黑色

T27a - 27 芯插头连接, 黑色

T27g - 27 芯插头连接, 黑色

TTVL - 左前车门连接位置

44 - 左侧 A 柱下部的接地点


249 - 接地连接 2, 在车内导线束中

B172 - 正极连接 4 (30), 在车内导线束中

R95 - 连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中

* - 用于不带全景摄像头的车辆

*2 - 用于带全景摄像头的车辆

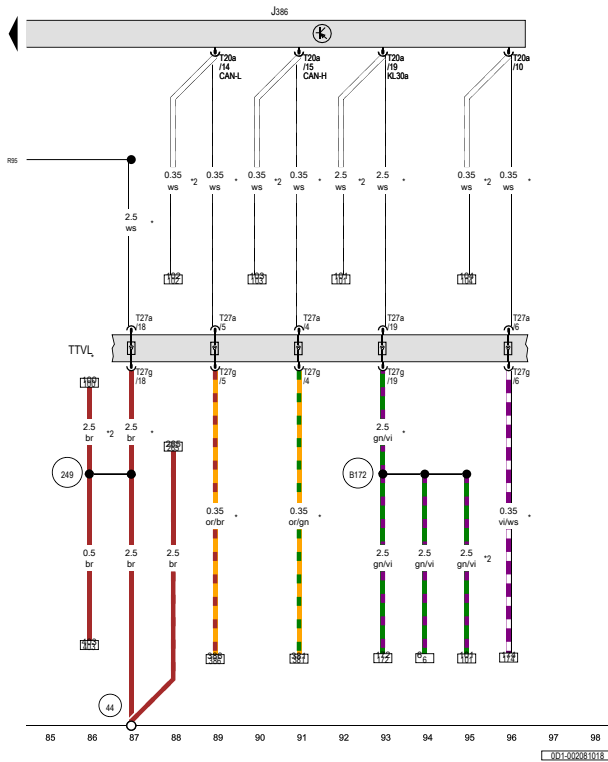

TAYRON

电路图

编号 2 / 9

左前车门连接位置, 右前车门连接位置

T29a - 29 芯插头连接, 白色

T29b - 29 芯插头连接, 白色


T29c - 29 芯插头连接, 白色

T29d - 29 芯插头连接, 白色

TTVL - 左前车门连接位置

TTVR - 右前车门连接位置

* - 用于带全景摄像头的车辆

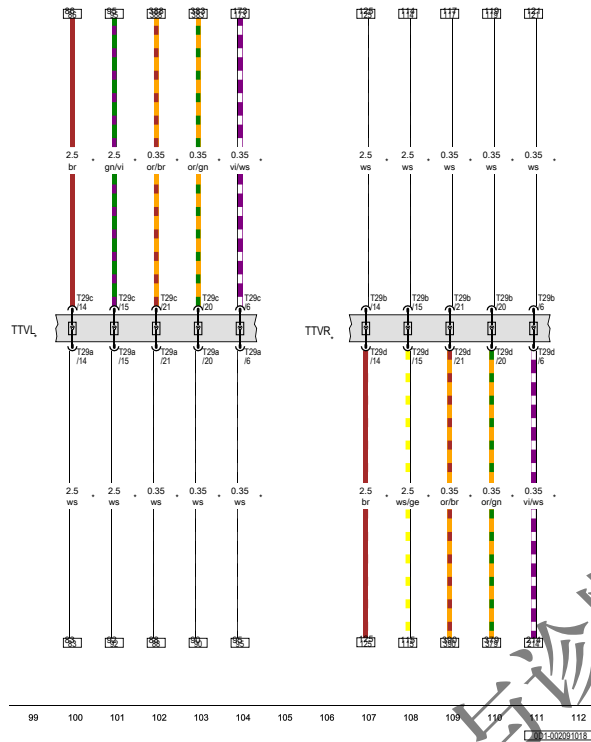

TAYRON

电路图

编号 2 / 10

副驾驶员侧车门控制单元

J387 - 副驾驶员侧车门控制单元

T20b - 20 芯插头连接, 黑色

T27b - 27 芯插头连接, 黑色

T27h - 27 芯插头连接, 黑色

TTVR - 右前车门连接位置


43 - 右侧 A 柱下部的接地点

405 - 接地连接 4, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中

B169 - 正极连接 1 (30), 在车内导线束中

* - 用于不带全景摄像头的车辆

*2 - 用于带全景摄像头的车辆

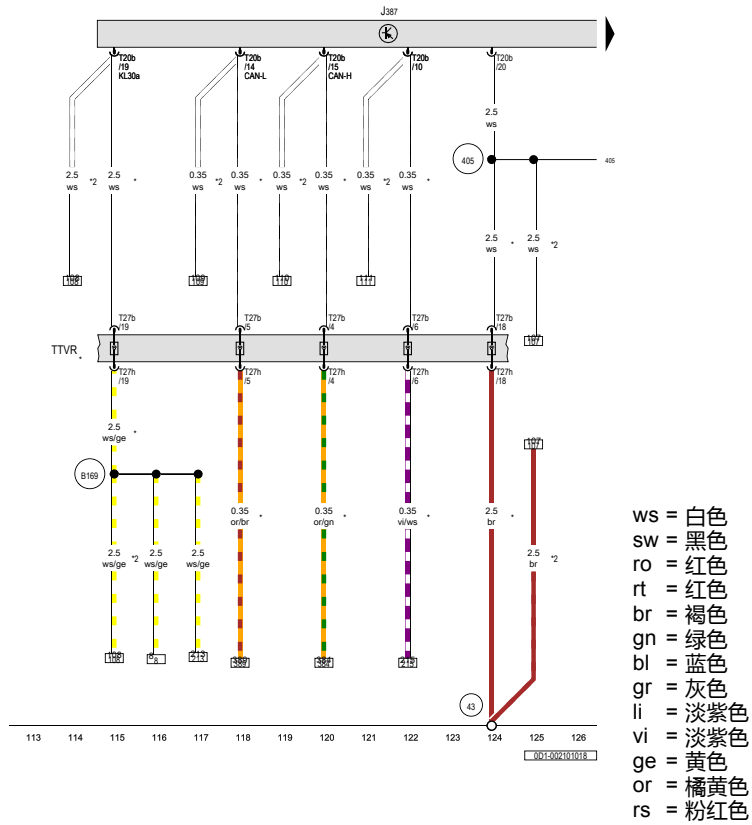

TAYRON

电路图

编号 2 / 11

副驾驶员车门中的车窗升降器开关, 副驾驶员侧车门控制单元, 副驾驶员车门闭锁单元

E107 - 副驾驶员车门中的车窗升降器开关

J387 - 副驾驶员侧车门控制单元

T4aa - 4 芯插头连接, 黑色

T8p - 8 芯插头连接, 黑色

T20b - 20 芯插头连接, 黑色


T32b - 32 芯插头连接, 蓝色

VX22 - 副驾驶员车门闭锁单元

121 - 接地连接 2, 在右前导线束中

405 - 接地连接 4, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中

* - 依汽车装备而定

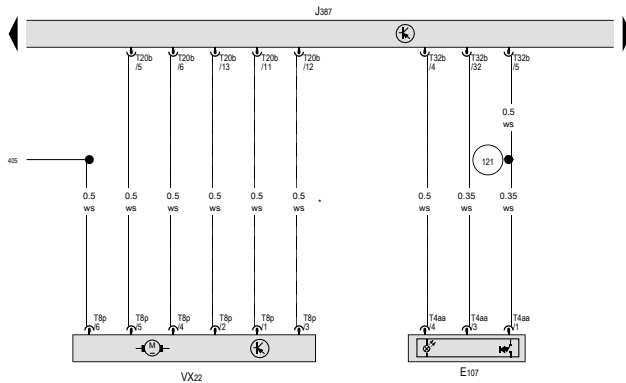

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

001E002111018

TAYRON

电路图

编号 2 / 12

副驾驶员侧车门控制单元, 副驾驶员侧车
外后视镜, 副驾驶员侧电动升降器电机

J387 - 副驾驶员侧车门控制单元

T3dd - 3 芯插头连接, 蓝色

T6i - 6 芯插头连接, 黑色

T8bm - 8 芯插头连接, 黑色

T16s - 16 芯插头连接, 黑色

VX5 - 副驾驶员侧车外后视镜


V25 - 副驾驶员侧后视镜调节电机 2

V148 - 副驾驶员侧电动升降器电机

V150 - 副驾驶员侧后视镜调节电机

* - 已预先布线的部件

*2 - 依汽车装备而定

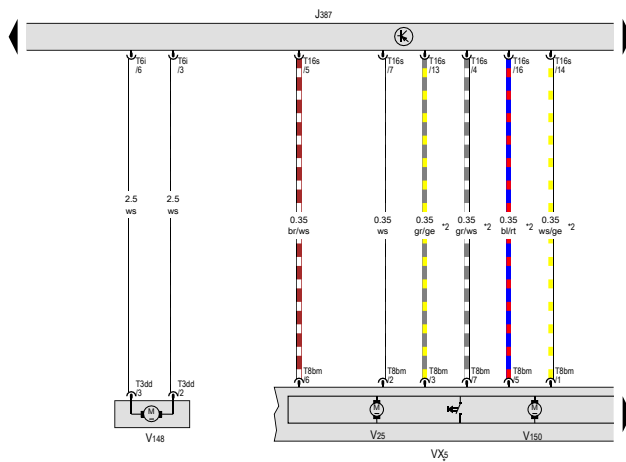

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


TAYRON

电路图

编号 2 / 13

副驾驶员侧车门控制单元, 副驾驶员侧车外后视镜

- J387 - 副驾驶员侧车门控制单元
 L132 - 副驾驶员侧外后视镜警告灯泡
 T2lx - 2 芯插头连接, 黑色
 T2ze - 2 芯插头连接
 T2zf - 2 芯插头连接
 T8bm - 8 芯插头连接, 黑色
 T16s - 16 芯插头连接, 黑色
 VX5 - 副驾驶员侧车外后视镜
 V122 - 副驾驶员侧后视镜内折电机
 W53 - 车外后视镜内的登车照明灯, 副驾驶员侧
 Z5 - 副驾驶员侧可加热式车外后视镜
 Z2 - 连接 2, 在后视镜调节 - 后视镜加热导线束中
 * - 依汽车装备而定

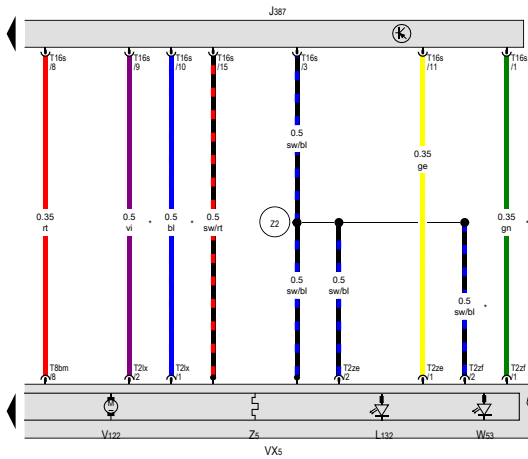

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
 001-002131018


TAYRON

电路图

编号 2 / 14

左后车门控制单元, 左后车门闭锁单元

- J388 - 左后车门控制单元
 T8r - 8 芯插头连接, 黑色
 T19a - 19 芯插头连接
 T19b - 19 芯插头连接
 T20c - 20 芯插头连接, 黑色
 TTHL - 后左车门连接位置
 VX23 - 左后车门闭锁单元
 77 - 左侧 B 柱下的接地点
 408 - 接地连接 3, 在左后车门电缆导线束中
 * - 依汽车装备而定
 *2 - 用于带全景摄像头的车辆
 *3 - 用于不带全景摄像头的车辆

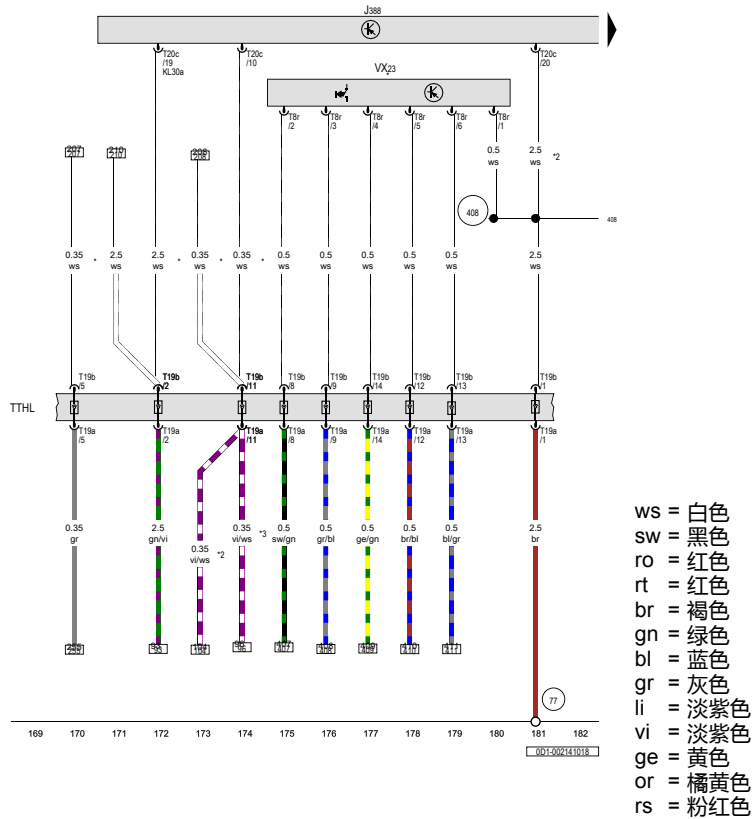

TAYRON

电路图

编号 2 / 15

左后车门控制单元, 左后车门闭锁单元,
驾驶员侧后部车窗升降器电机

J388 - 左后车门控制单元

T3ac - 3 芯插头连接

T6j - 6 芯插头连接, 黑色

T8r - 8 芯插头连接, 黑色


T20c - 20 芯插头连接, 黑色

VX23 - 左后车门闭锁单元

V471 - 驾驶员侧后部车窗升降器电机

408 - 接地连接 3, 在左后车门电缆
导线束中

* - 依汽车装备而定

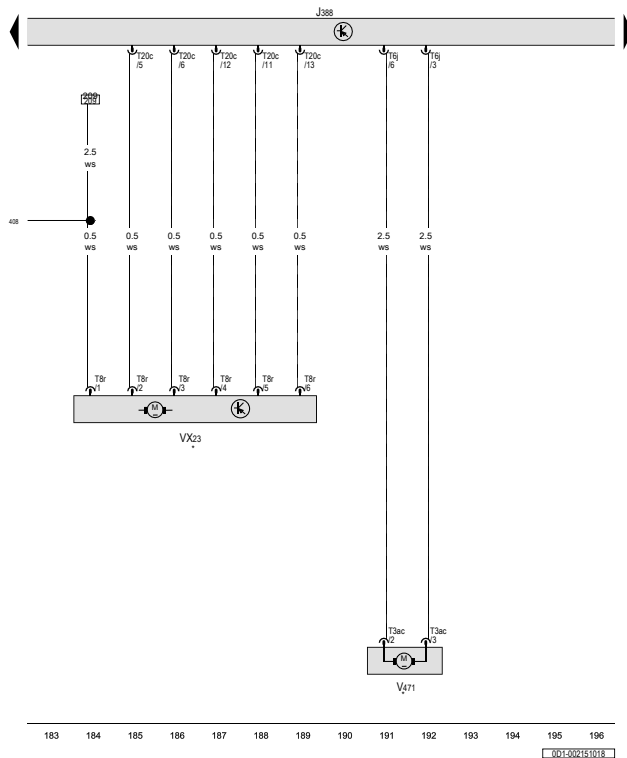

TAYRON

电路图

编号 2 / 16

左后车门内的车窗升降器开关, 左后车门控制单元, 后左车窗升降器电机

E52 - 左后车门内的车窗升降器开关

J388 - 左后车门控制单元

L76 - 按钮照明灯泡

T4ah - 4 芯插头连接, 黑色

T8s - 8 芯插头连接

T8x - 8 芯插头连接

T10zd - 10 芯插头连接


T16e - 16 芯插头连接, 黑色

TTHL - 后左车门连接位置

V26 - 后左车窗升降器电机

207 - 接地连接, 在左后车门电缆导线束中

* - 依汽车装备而定

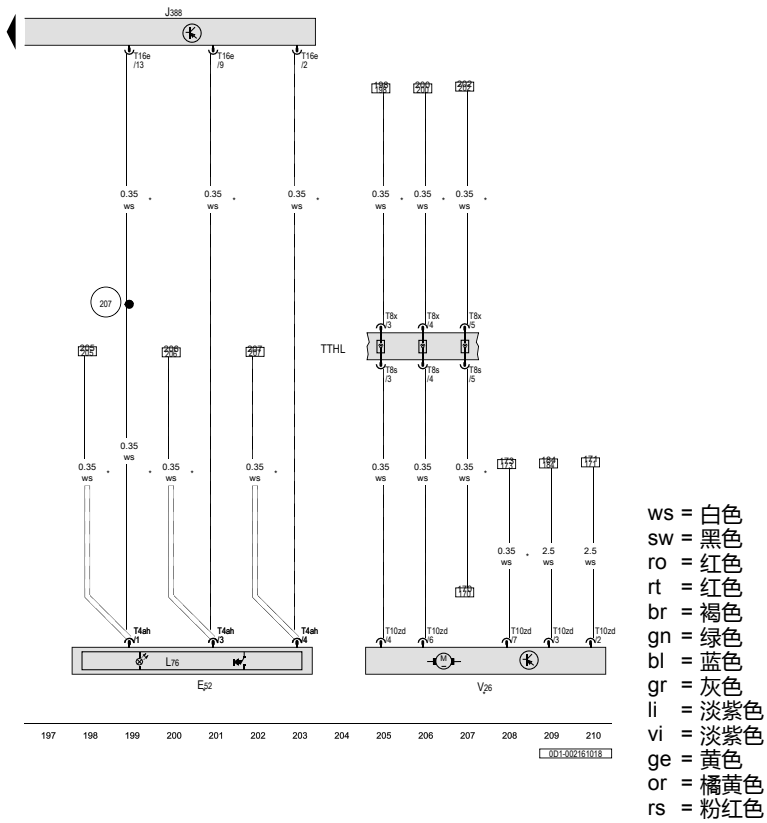

TAYRON

电路图

编号 2 / 17

右后车门控制单元, 右后车门闭锁单元

J389 - 右后车门控制单元

T8t - 8 芯插头连接, 黑色

T19c - 19 芯插头连接

T19d - 19 芯插头连接

T20d - 20 芯插头连接, 黑色

TTHR - 后右车门连接位置

VX24 - 右后车门闭锁单元


78 - 右侧 B 柱下部接地点

409 - 接地连接 3, 右后车门电缆导线束中

* - 依汽车装备而定

*2 - 用于不带全景摄像头的车辆

*3 - 用于带全景摄像头的车辆

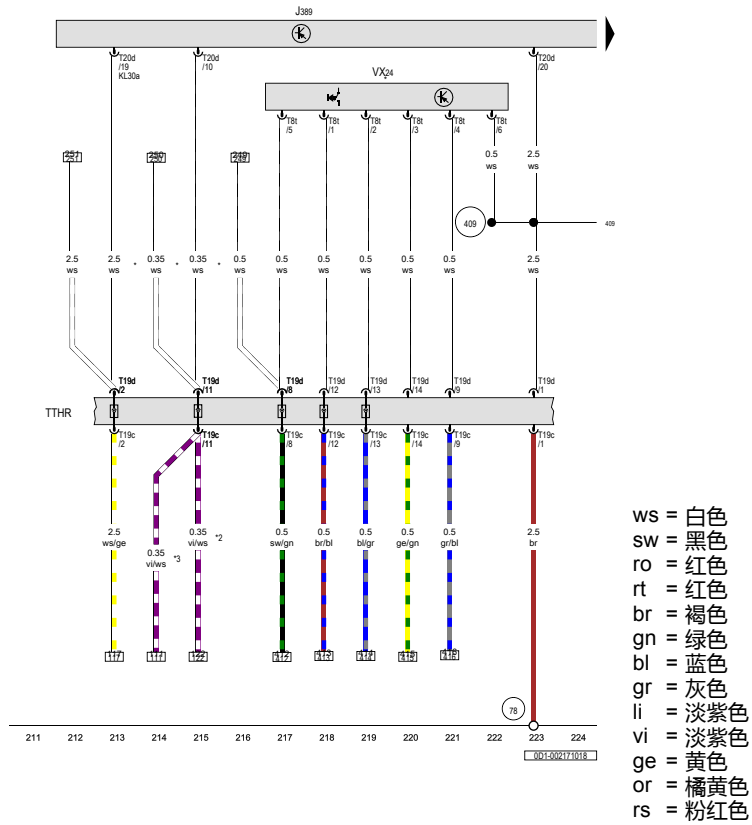

TAYRON

电路图

编号 2 / 18

右后车门控制单元, 右后车门闭锁单元,
副驾驶员侧后部车窗升降器电机

J389 - 右后车门控制单元

T3ad - 3 芯插头连接, 蓝色

T6k - 6 芯插头连接, 黑色

T8t - 8 芯插头连接, 黑色


T20d - 20 芯插头连接, 黑色

VX24 - 右后车门闭锁单元

V472 - 副驾驶员侧后部车窗升降器电机

409 - 接地连接 3, 右后车门电缆导线束中

* - 依汽车装备而定

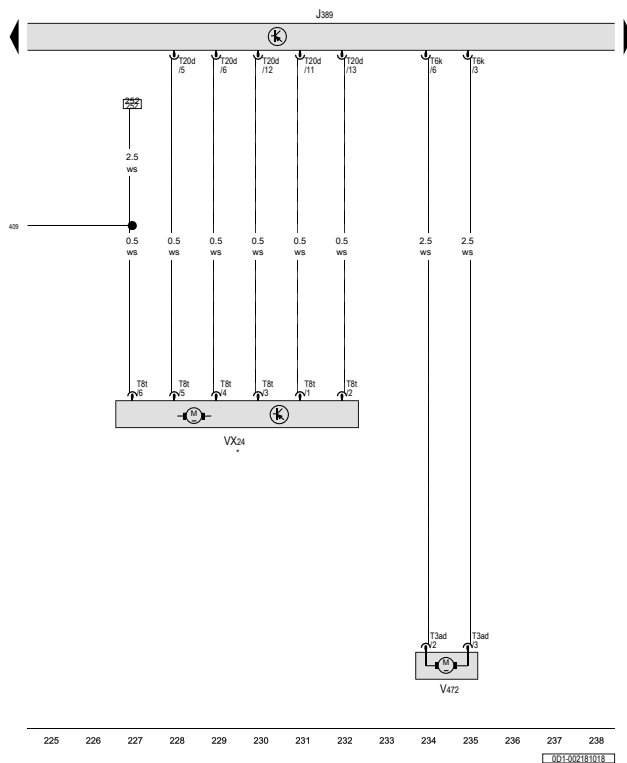

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


TAYRON

电路图

编号 2 / 20

前内灯, 自动防眩车内后视镜

- E327 - 后部车内照明灯按钮
- E390 - 车内照明中控关闭按钮
- E633 - 左前阅读灯按钮
- E634 - 右前阅读灯按钮
- T6aq - 6 芯插头连接, 蓝色
- T8ai - 8 芯插头连接, 黑色
- WX1 - 前内灯
- W65 - 左前阅读灯
- W66 - 右前阅读灯
- Y7 - 自动防眩车内后视镜
- 277 - 接地连接 3, 在车内导线束中
- 279 - 接地连接 5, 在车内导线束中
- A19 - 连接 (58d), 在仪表板导线束中
- A29 - 连接 (车内照明灯), 在仪表板导线束中
- B278 - 正极连接 2 (15a), 在主导线束中
- R5 - 连接 2, 在车内照明导线束中
- W71 - 连接 (倒车灯), 在后部导线束中
- * - 依汽车装备而定

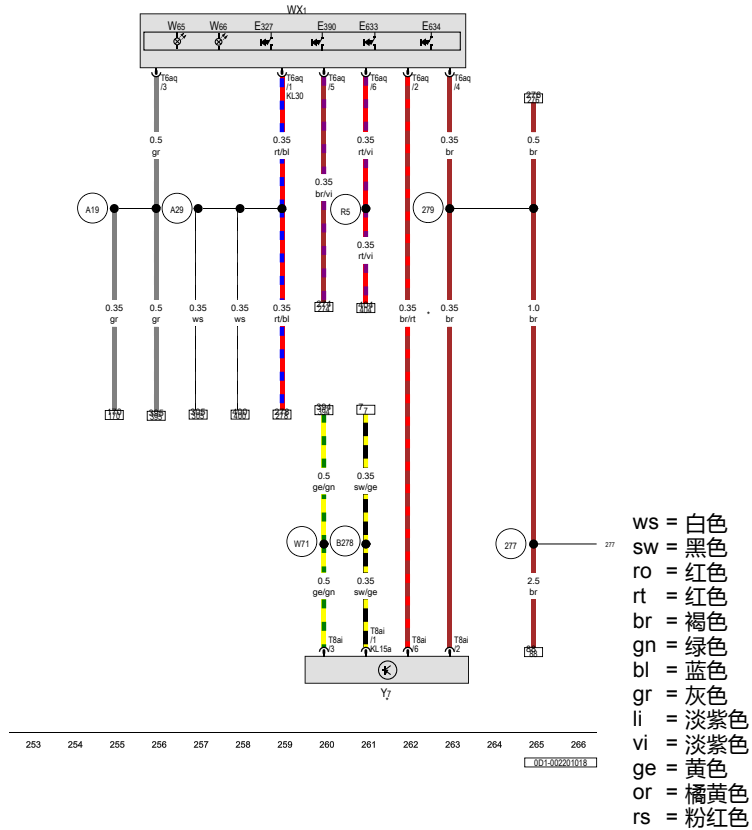

TAYRON

电路图

编号 2 / 21

空气湿度、雨水与光线识别传感器, 车内灯

G823 - 空气湿度、雨水与光线识别传感器

T3bl - 3 芯插头连接, 黑色

T4n - 4 芯插头连接, 黑色

T16a - 16 芯插头连接, 棕色

T16m - 16 芯插头连接, 棕色

TH - 车顶上的连接位置

W64 - 车内灯

277 - 接地连接 3, 在车内导线束中


347 - 接地连接, 在车顶导线束中

B156 - 正极连接 (30a), 在车内导线束中

B552 - 正极连接 2, 在车顶导线束中

* - 依汽车装备而定

*2 - 用于不带玻璃天窗的汽车

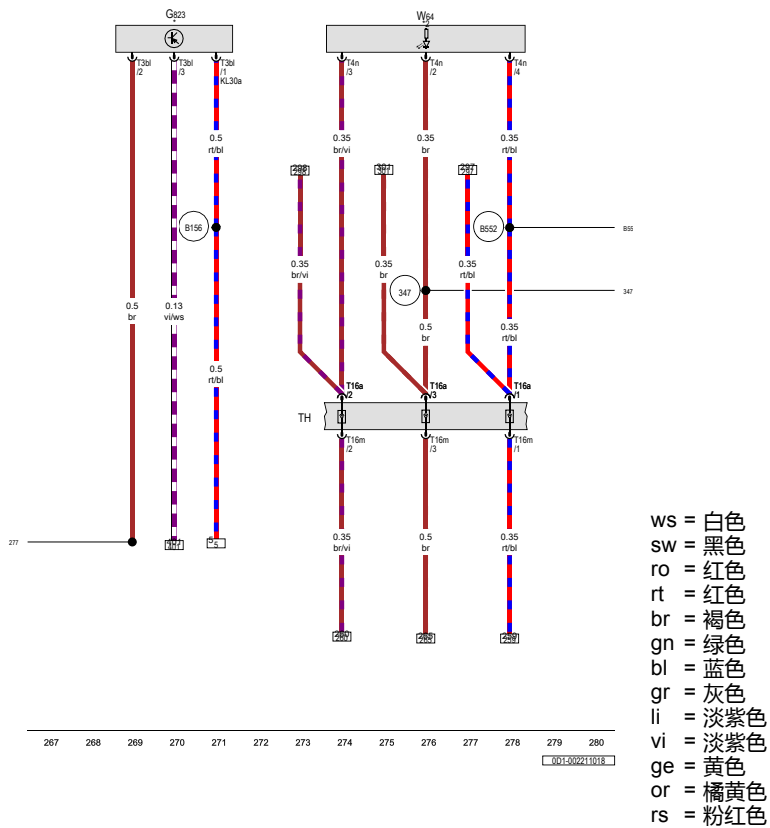

TAYRON

电路图

编号 2 / 22

驾驶员侧化妆镜接触开关, 副驾驶侧化妆镜接触开关, 副驾驶侧带照明功能的化妆镜, 驾驶员侧带照明功能的化妆镜

F147 - 驾驶员侧化妆镜接触开关

F148 - 副驾驶侧化妆镜接触开关

T2bb - 2 芯插头连接, 黑色

T2bc - 2 芯插头连接, 黑色

T2bd - 2 芯插头连接, 黑色

T2be - 2 芯插头连接, 黑色

W14 - 副驾驶侧带照明功能的化妆镜

W20 - 驾驶员侧带照明功能的化妆镜

347 - 接地连接, 在车顶导线束中

B552 - 正极连接 2, 在车顶导线束中


TV2 - 接线端 30 导线分线器

TV7 - 接线端 31 导线分线器

* - 依汽车装备而定

*2 - 用于不带玻璃天窗的汽车

*3 - 用于带全景滑动天窗的汽车

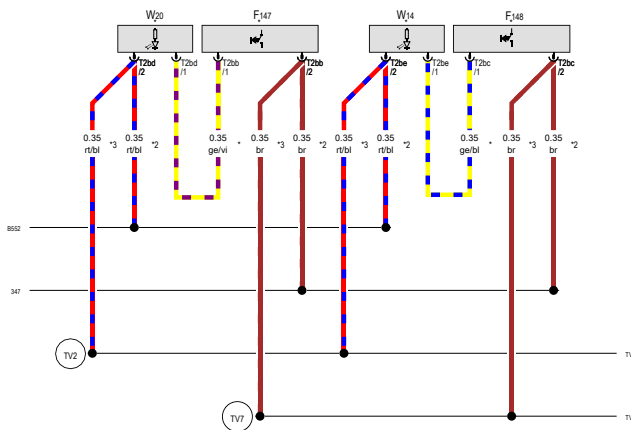

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

001502221018

TAYRON

电路图

编号 2 / 23

行李厢盖把手中的解锁按钮, 左后车内照明灯, 右后车内照明灯

E234 - 行李厢盖把手中的解锁按钮

T2bj - 2 芯插头连接, 黑色

T4zc - 4 芯插头连接

T4ze - 4 芯插头连接

T10zb - 10 芯插头连接

T10ze - 10 芯插头连接

THKL - 行李厢盖上的左侧连接位置

W47 - 左后车内照明灯


W48 - 右后车内照明灯

251 - 接地连接, 在阅读灯导线束中

TV2 - 接线端 30 导线分线器

TV7 - 接线端 31 导线分线器

* - 用于带全景滑动天窗的汽车

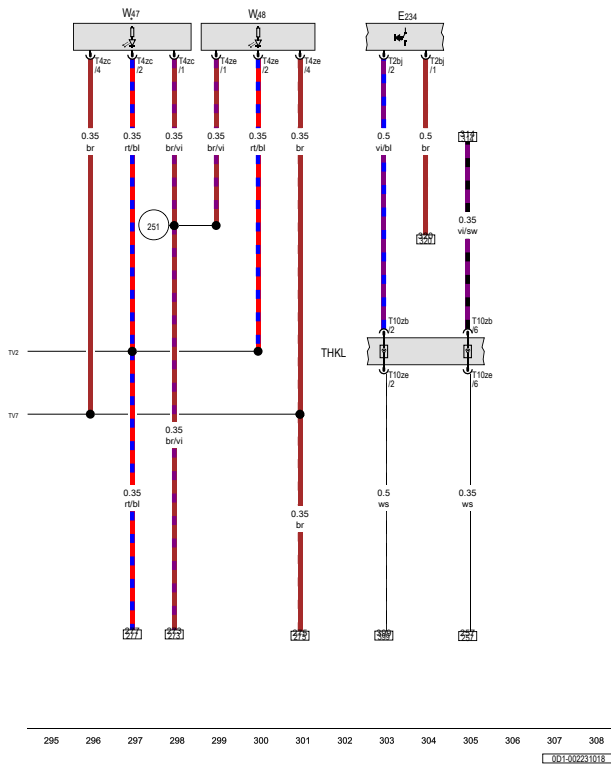

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

TAYRON

电路图

编号 2 / 24

行李厢盖锁闭按钮

E574 - 行李厢盖锁闭按钮

T8j - 8 芯插头连接, 黑色

T10zc - 10 芯插头连接


T10zf - 10 芯插头连接

THKM - 行李厢盖上的中部连接位置

218 - 接地连接 1, 在行李厢盖导线束中

285 - 接地连接 7, 在车内导线束中

* - 依汽车装备而定

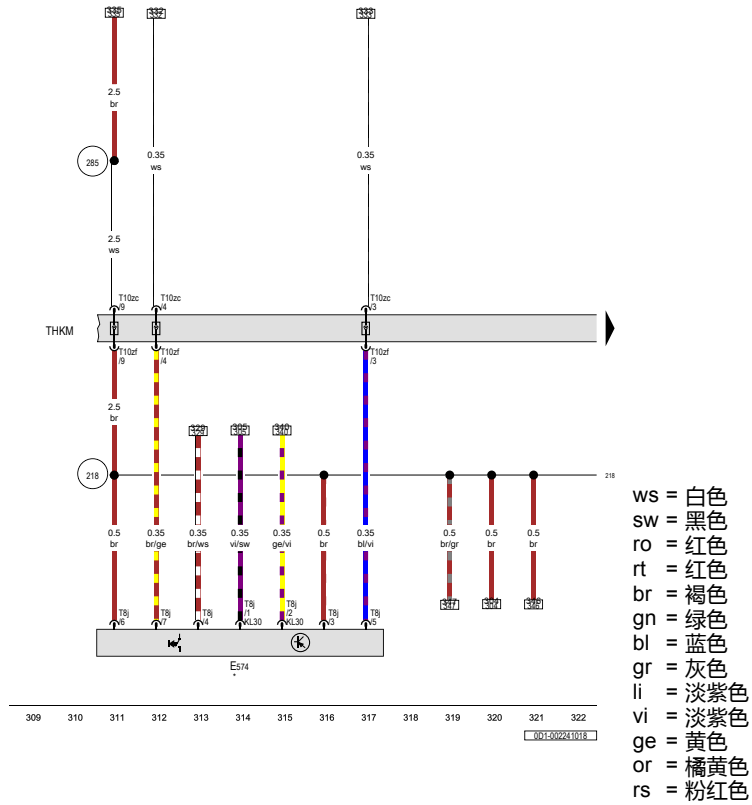


TAYRON

电路图

编号 2 / 25

行李厢盖控制单元

- F256 - 行李厢盖闭锁单元
 J605 - 行李厢盖控制单元
 T4q - 4 芯插头连接
 T10z - 10 芯插头连接, 黑色
 T10zc - 10 芯插头连接
 T10zf - 10 芯插头连接
 T32f - 32 芯插头连接, 天然磨砂效果
 THKM - 行李厢盖上的中部连接位置
 218 - 接地连接 1, 在行李厢盖导线束中
 219 - 接地连接 2, 在行李厢盖导线束中
 729 - 左后轮罩上的接地点
 B465 - 连接 1, 在主导线束中
 * - 依汽车装备而定

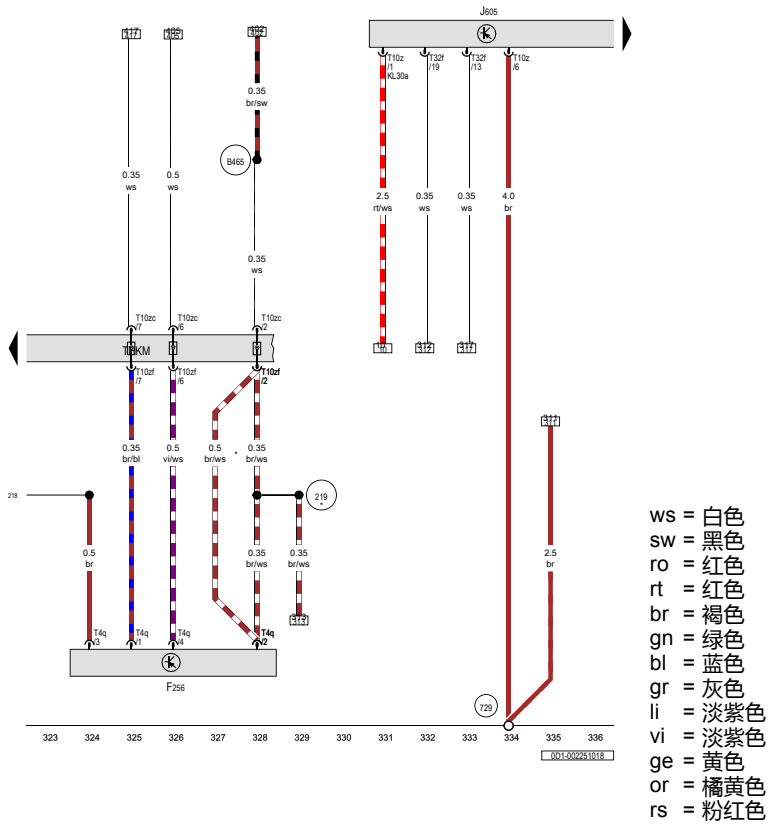

TAYRON

电路图

编号 2 / 26

用于行李厢盖的警报蜂鸣器, 行李厢盖控制单元, 行李厢盖关闭辅助功能

H32 - 用于行李厢盖的警报蜂鸣器

J605 - 行李厢盖控制单元

T2bi - 2 芯插头连接, 黑色

T6g - 6 芯插头连接, 黑色

T10z - 10 芯插头连接, 黑色

T10zg - 10 芯插头连接


T10zh - 10 芯插头连接

T32f - 32 芯插头连接, 天然磨砂效果

THKL - 行李厢盖上的左侧连接位置

VX16 - 行李厢盖关闭辅助功能

* - 依汽车装备而定

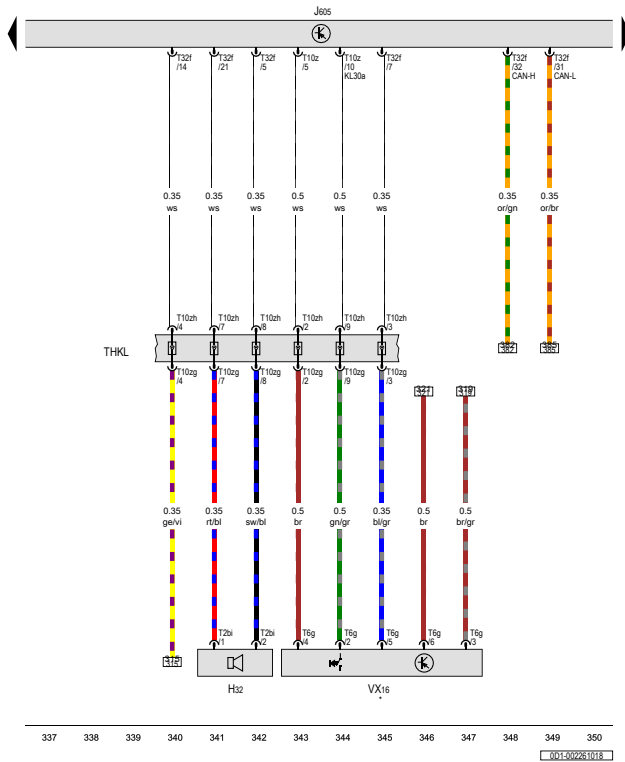

TAYRON

电路图

编号 2 / 27

行李厢盖控制单元, 行李厢盖电机 1, 行李厢盖电机 2

G745 - 电机 1 中的传感器, 用于行李厢盖

G746 - 电机 2 中的传感器, 用于行李厢盖

J605 - 行李厢盖控制单元

T10aa - 10 芯插头连接, 黑色


T10ad - 10 芯插头连接, 黑色

T10z - 10 芯插头连接, 黑色

T32f - 32 芯插头连接, 天然磨砂效果

V444 - 行李厢盖电机 1

V445 - 行李厢盖电机 2

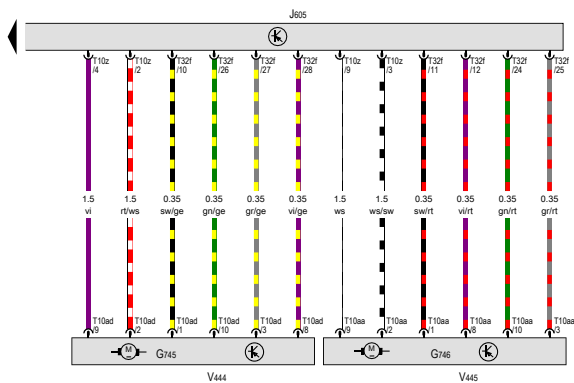

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
 001-500221018


TAYRON

电路图


编号 2 / 28

行李厢盖打开传感器, 行李厢盖开启装置的传感器 2, 行李厢盖开启装置控制单元, 进入及起动系统接口

- G750 - 行李厢盖打开传感器
- G760 - 行李厢盖开启装置的传感器 2
- J938 - 行李厢盖开启装置控制单元
- J965 - 进入及起动系统接口
- T3zc - 3 芯插头连接
- T3ze - 3 芯插头连接
- T4cg - 4 芯插头连接, 黑色
- T4dg - 4 芯插头连接, 黑色
- T40a - 40 芯插头连接, 黑色
- TSFHR - 右后保险杠上的连接位置
- * - 用于带传感器控制行李厢盖开启装置的汽车

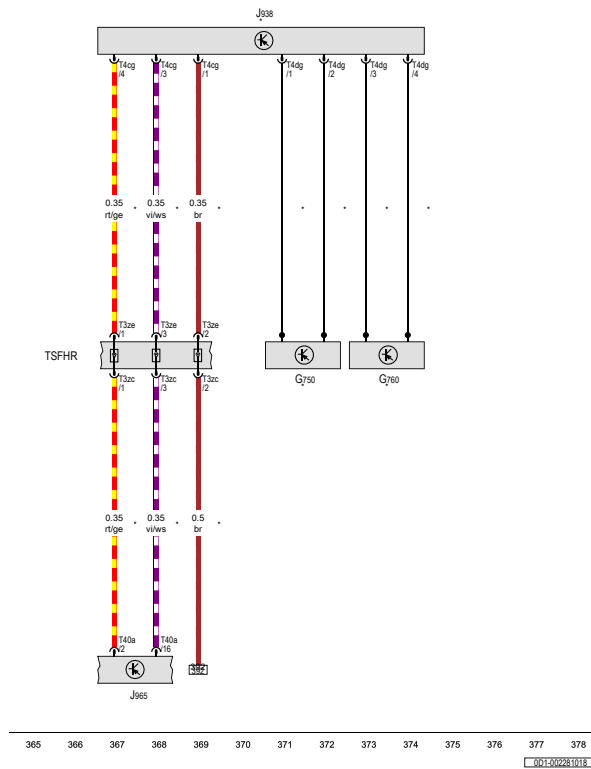

*4 -用于带全景摄像头的车辆

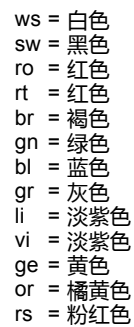

TAYRON

电路图


编号 2 / 30

车载电网控制单元

J519 - 车载电网控制单元

T73a - 73 芯插头连接, 黑色

T73b - 73 芯插头连接, 黑色

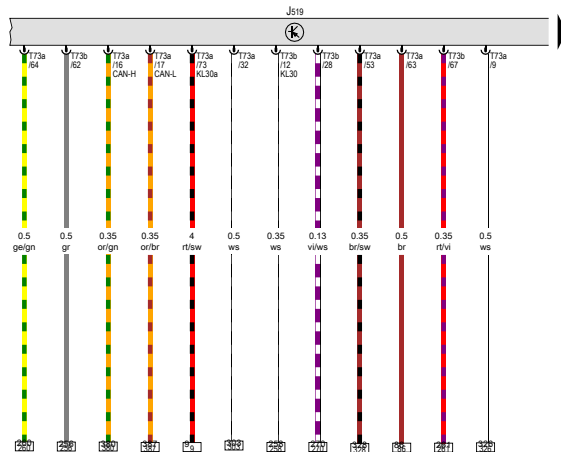

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406


001-002301018

TAYRON

电路图

编号 2 / 31

车载电网控制单元
J519 - 车载电网控制单元
T73a - 73 芯插头连接, 黑色

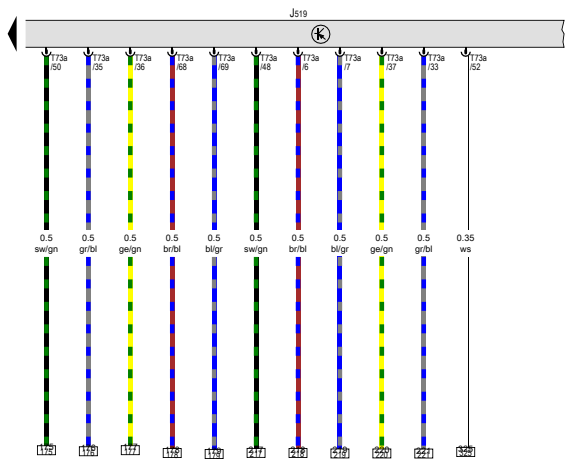

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色