

装配一览 - 头部安全气囊

1 - 防扭转保护线

- 用作防扭转止动器
- 装配后必须持续可见

2 - 头部安全气囊

- 驾驶员侧：带驾驶员头部安全气囊引爆装置 -N251-
- 副驾驶侧：带副驾驶头部安全气囊引爆装置 -N252-



注意！

遵守燃爆式部件的安全规定 → Kapitel.

- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 电线

- 用于驾驶员侧头部安全气囊引爆装置 -N251-/副驾驶侧头部安全气囊引爆装置 -N252-

4 - 螺栓


- 拆卸后更新
- $8 \text{ Nm} \geq 0.7 \text{ Nm}$

5 - 固定夹

- 8 件

6 - 限制带

- 安装是将限制带穿入车身的正方孔中
- 挂入限制带后通过拉紧检查

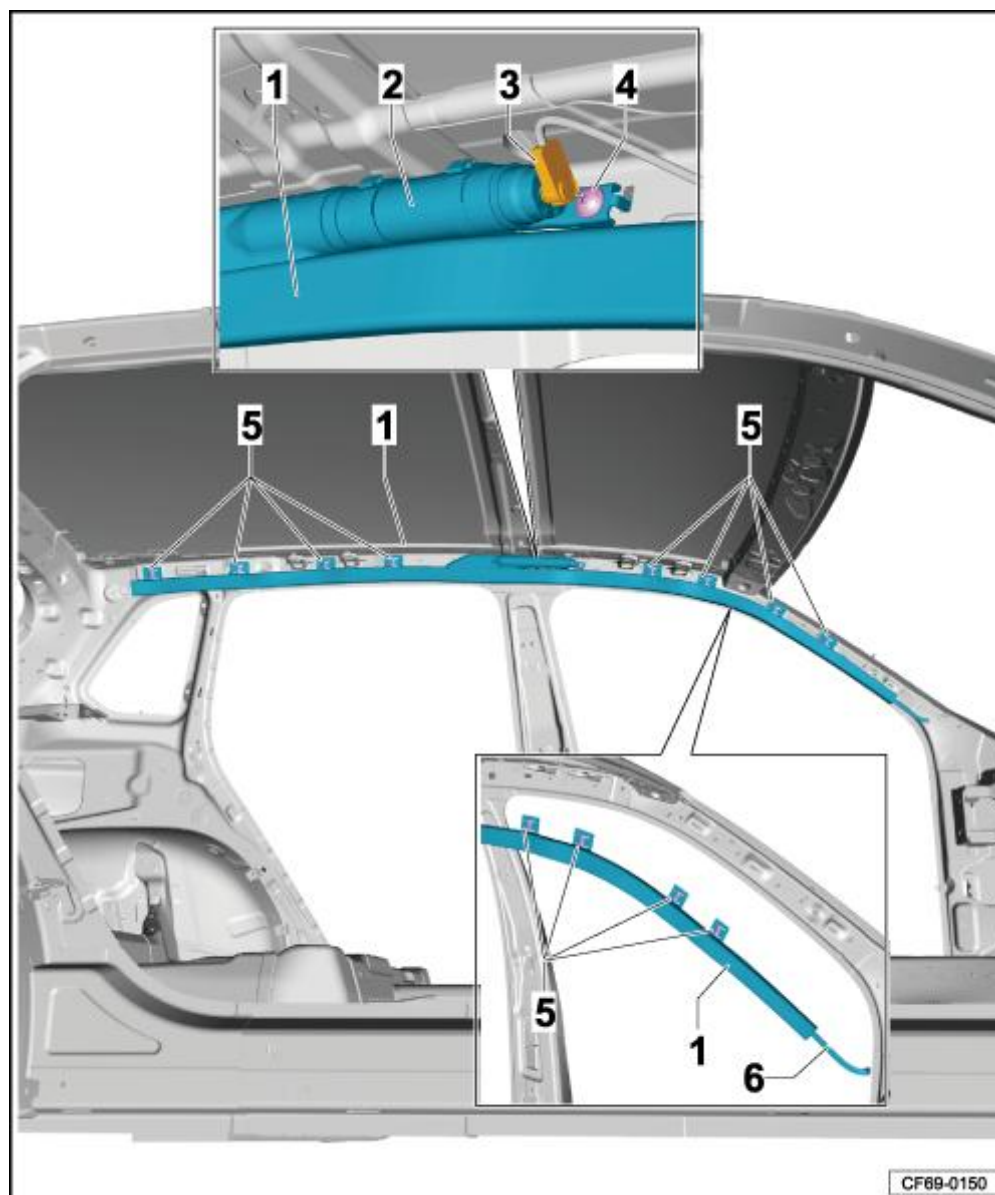

CF69-0150