


制动主缸和制动助力器

|              |          |              |
|--------------|----------|--------------|
| 制动主缸，取决于发动机  | 直径（ mm ） | 23.81 或 25.4 |
| 制动助力器，取决于发动机 | 以英寸为单位   | 11           |

前轮制动器


前轮制动器 PC 57 (16 吋):

| 序号 | PR 编号           |           | 1ZD          |
|----|-----------------|-----------|--------------|
| 1  | 制动钳             |           | PC57 ( 16" ) |
| 2  | 制动摩擦片，厚度        | mm        | 14           |
|    | 制动摩擦片，不带背板的磨损极限 | mm        | 2            |
| 3  | 制动盘             | 直径 ( mm ) | 312          |
|    | 制动盘，厚度          | mm        | 25           |
|    | 制动盘，磨损极限        | mm        | 22           |
| 4  | 制动钳，活塞          | 直径 ( mm ) | 57           |

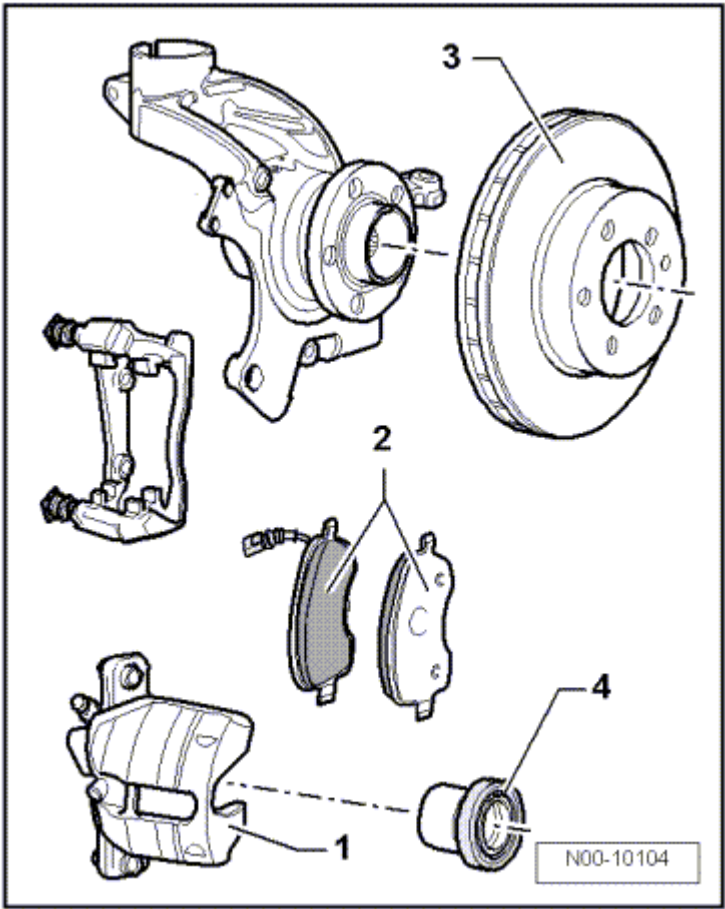

前轮制动器 C 60 (16 吋):


| 序号 | PR 编号           |           | 1LX         |
|----|-----------------|-----------|-------------|
| 1  | 制动钳             |           | C60 ( 16" ) |
| 2  | 制动摩擦片，厚度        | mm        | 13          |
|    | 制动摩擦片，不带背板的磨损极限 | mm        | 2           |
| 3  | 制动盘             | 直径 ( mm ) | 314         |
|    | 制动盘，厚度          | mm        | 30          |
|    | 制动盘，磨损极限        | mm        | 27          |
| 4  | 制动钳，活塞          | 直径 ( mm ) | 60          |

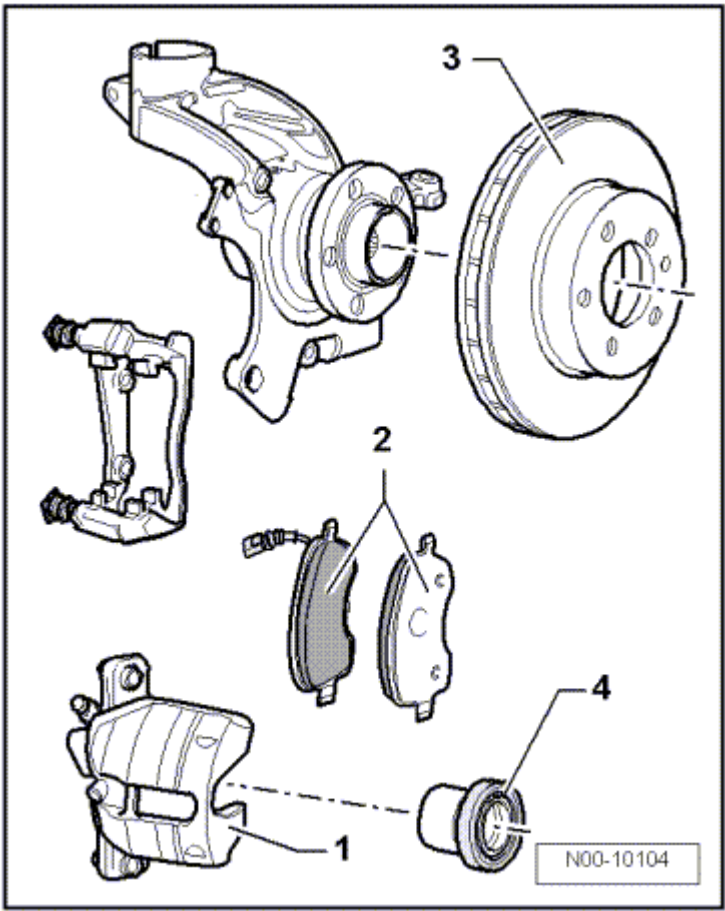



后轮制动器

后轮制动器 FNC-M 42 (16 т):

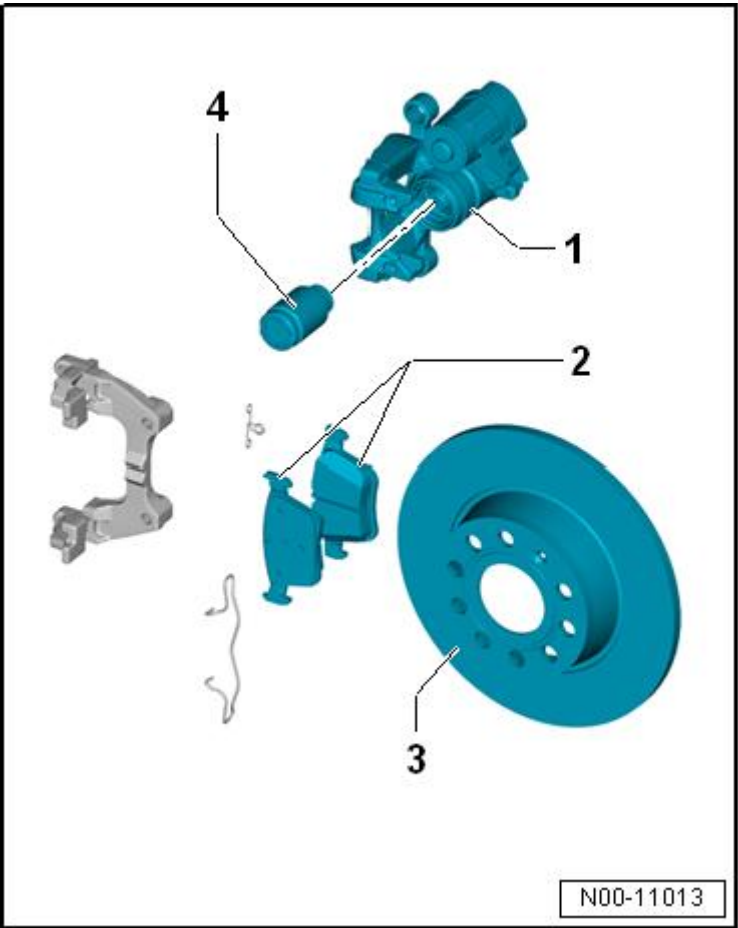

| 序号 | PR 编号           |           | 1KU           |
|----|-----------------|-----------|---------------|
| 1  | 制动钳             |           | FNC-M42 (16") |
| 2  | 制动摩擦片，厚度        | mm        | 11            |
|    | 制动摩擦片，不带背板的磨损极限 | mm        | 2             |
| 3  | 制动盘             | 直径 ( mm ) | 300           |
|    | 制动盘，厚度          | mm        | 12            |
|    | 制动盘，磨损极限        | mm        | 10            |
| 4  | 制动钳，活塞          | 直径 ( mm ) | 42            |