

T-Roc

电路图

编号 21 / 1

07.2018

带泊车转向辅助系统 (Park Assist) 的泊车雷达系统 (PDC)

自 2018 年 7 月起


T-Roc

电路图

编号 21 / 2

中控台开关模块 2, 泊车雷达系统控制单元, 车载电网控制单元, 保险丝架 C

- EX30 - 中控台开关模块 2
 E266 - 泊车雷达系统按钮
 E581 - 泊车转向辅助系统按钮
 J446 - 泊车雷达系统控制单元
 J519 - 车载电网控制单元
 K136 - 泊车雷达系统指示灯
 K241 - 泊车转向辅助系统指示灯
 L76 - 按钮照明灯泡
 SC - 保险丝架 C
 SC32 - 保险丝架 C 上的保险丝 32
 T10ae - 10 芯插头连接, 红色
 T26a - 26 芯插头连接, 黑色
 T73b - 73 芯插头连接, 黑色
 238 - 接地连接 1, 在车内导线束中
 278 - 接地连接 4, 在车内导线束中
 286 - 接地连接 8, 在车内导线束中
 639 - 左 A 柱上的接地点
 687 - 中央通道上的接地点 1
 A19 - 连接 (58d), 在仪表板导线束中
 A116 - 连接 2 (58d), 在仪表板导线束中
 A199 - 正极连接 4 (15a), 在仪表板导线束中
 * - 用于配备泊车转向辅助系统的汽车

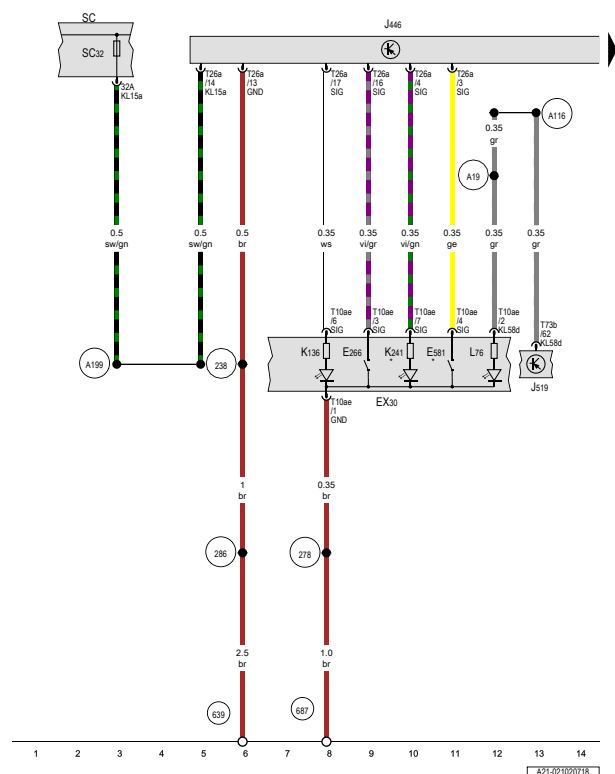

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


T-Roc

电路图

编号 21 / 3

后部泊车雷达系统警报蜂鸣器, 前部泊车
雷达系统警报蜂鸣器, 泊车雷达系统控制
单元, 数据总线诊断接口

- H15 - 后部泊车雷达系统警报蜂鸣器
- H22 - 前部泊车雷达系统警报蜂鸣器
- J446 - 泊车雷达系统控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- T2dq - 2 芯插头连接, 黑色
- T2ea - 2 芯插头连接, 黑色
- T20g - 20 芯插头连接, 黑色
- T26a - 26 芯插头连接, 黑色
- B663 - 连接 (底盘传感器 CAN 总
线, High), 在主导线束中
- B664 - 连接 (底盘传感器 CAN 总
线, Low), 在主导线束中

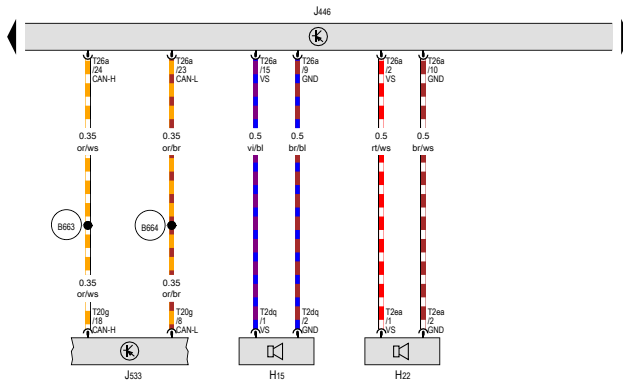

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

AS2-041030718

T-Roc

电路图

编号 21 / 4

右前泊车雷达系统传感器, 右前中部泊车雷达系统传感器, 左前中部泊车雷达系统传感器, 泊车转向辅助系统的左前侧传感器, 汽车左侧, 泊车雷达系统控制单元

G252 - 右前泊车雷达系统传感器
G253 - 右前中部泊车雷达系统传感器
G254 - 左前中部泊车雷达系统传感器
G568 - 泊车转向辅助系统的左前侧传感器, 汽车左侧

J446 - 泊车雷达系统控制单元

T3l - 3 芯插头连接, 黑色

T3n - 3 芯插头连接, 黑色

T3o - 3 芯插头连接, 黑色

T3p - 3 芯插头连接, 黑色

T8d - 8 芯插头连接, 黑色

T8s - 8 芯插头连接, 黑色


T18a - 18 芯插头连接, 黑色

TML - 发动机舱内左侧连接位置

348 - 接地连接 (泊车雷达系统), 在前保险杠导线束里

X65 - 连接 (泊车雷达系统), 在前保险杠导线束中

* - 用于配备泊车转向辅助系统的汽车

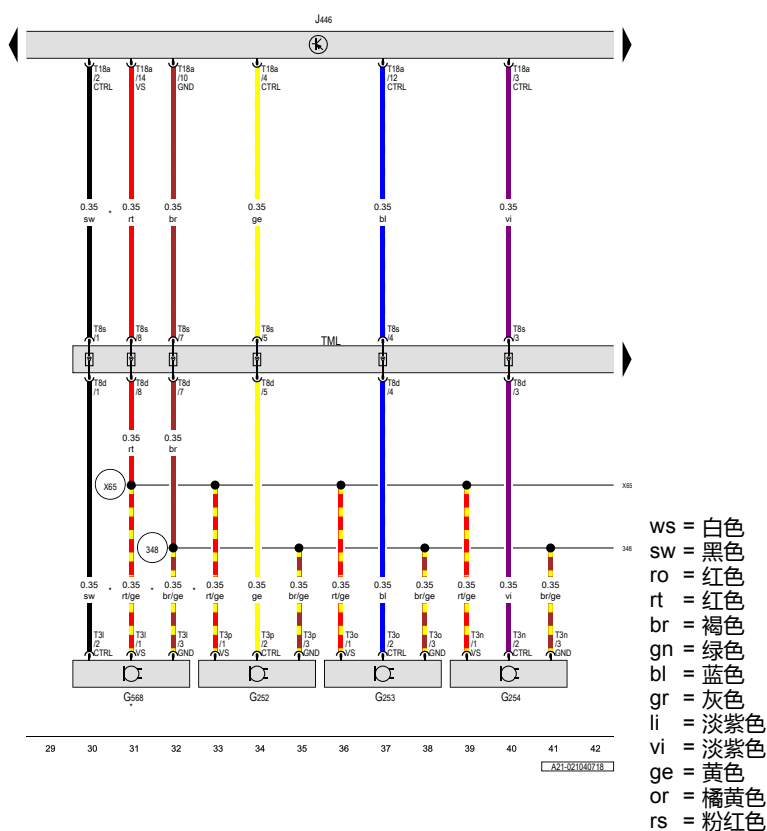

T-Roc

电路图

编号 21 / 5

左后泊车雷达系统传感器, 左前泊车雷达系统传感器, 泊车转向辅助系统的右前侧传感器, 汽车右侧, 左后泊车转向辅助系统传感器, 泊车雷达系统控制单元

G203 - 左后泊车雷达系统传感器
G255 - 左前泊车雷达系统传感器
G569 - 泊车转向辅助系统的右前侧传感器, 汽车右侧

G716 - 左后泊车转向辅助系统传感器
J446 - 泊车雷达系统控制单元

T3m - 3 芯插头连接, 黑色

T3q - 3 芯插头连接, 黑色

T3x - 3 芯插头连接, 黑色

T3y - 3 芯插头连接, 黑色

T8d - 8 芯插头连接, 黑色

T8s - 8 芯插头连接, 黑色

T10ah - 10 芯插头连接, 黑色

T10h - 10 芯插头连接, 黑色

T18a - 18 芯插头连接, 黑色

T26a - 26 芯插头连接, 黑色

THRR - 行李厢内的右侧连接位置

TML - 发动机舱内左侧连接位置


348 - 接地连接 (泊车雷达系统), 在前保险杠导线束里

352 - 接地连接 (泊车雷达系统), 在后保险杠导线束里

X65 - 连接 (泊车雷达系统), 在前保险杠导线束中

X68 - 连接 (泊车雷达系统), 在后保险杠导线束中

* - 用于配备泊车转向辅助系统的汽车

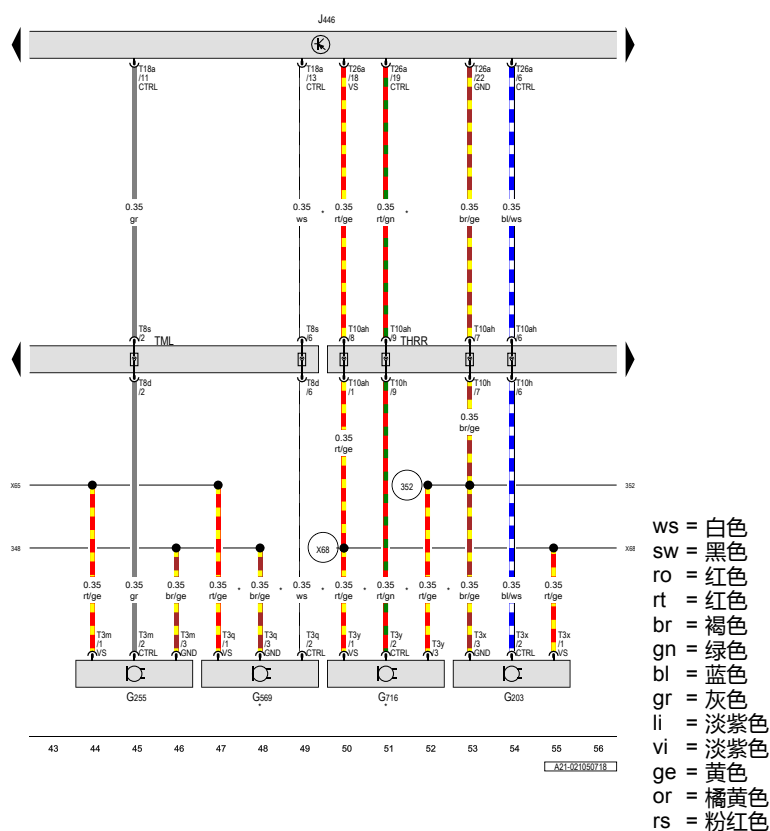

T-Roc

电路图

编号 21 / 6

左后中部泊车雷达系统传感器, 右后中部泊车雷达系统传感器, 右后泊车雷达系统传感器, 右后泊车转向辅助系统传感器, 泊车雷达系统控制单元

G204 - 左后中部泊车雷达系统传感器

G205 - 右后中部泊车雷达系统传感器

G206 - 右后泊车雷达系统传感器

G717 - 右后泊车转向辅助系统传感器

J446 - 泊车雷达系统控制单元

T3t - 3 芯插头连接, 黑色

T3u - 3 芯插头连接, 黑色

T3v - 3 芯插头连接, 黑色

T3w - 3 芯插头连接, 黑色

T10ah - 10 芯插头连接, 黑色

T10h - 10 芯插头连接, 黑色


T26a - 26 芯插头连接, 黑色

THRR - 行李厢内的右侧连接位置

352 - 接地连接 (泊车雷达系统), 在后保险杠导线束里

X68 - 连接 (泊车雷达系统), 在后保险杠导线束中

* - 用于配备泊车转向辅助系统的汽车

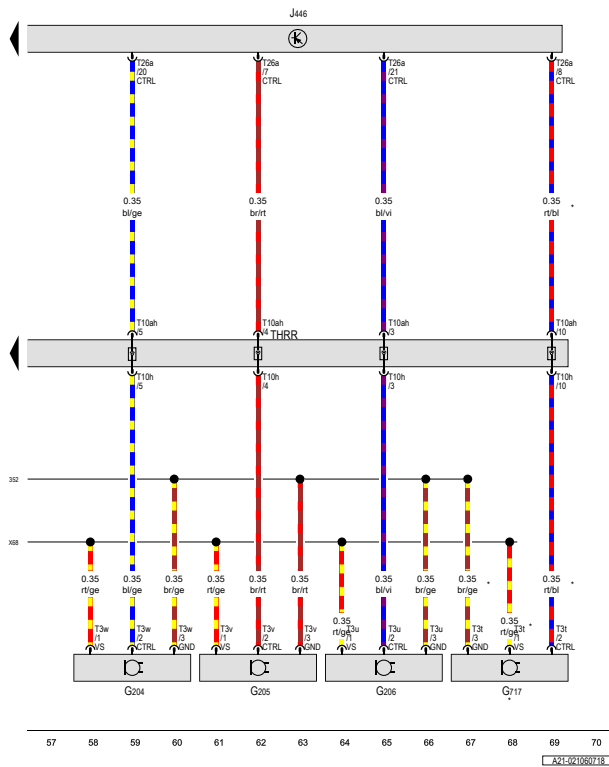

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色