

Magotan B8L


电路图

编号 18 / 1

07.2016

电控机械式转向系  
自 2016 年 7 月起

转向角传感器，转向扭矩传感器，助力转向控制单元，数据总线诊断接口，电控机械式伺服转向电机

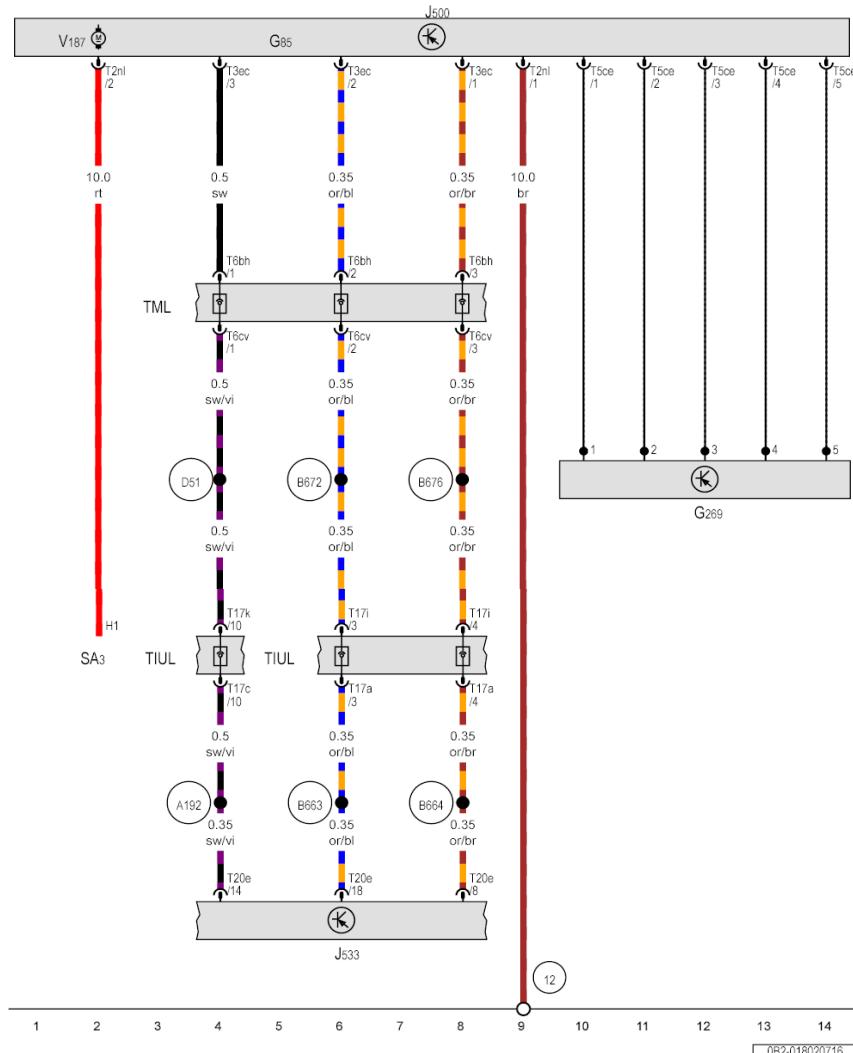

- G85 - 转向角传感器
- G269 - 转向扭矩传感器
- J500 - 助力转向控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- SA3 - 保险丝架 A 上的保险丝 3
- T2nl - 2 芯插头连接，黑色
- T3ec - 3 芯插头连接，黑色
- T5ce - 5 芯插头连接，黑色
- T6bh - 6 芯插头连接，黑色
- T6cv - 6 芯插头连接，黑色
- T17a - 17 芯插头连接，棕色
- T17c - 17 芯插头连接，蓝色
- T17i - 17 芯插头连接，棕色
- T17k - 17 芯插头连接，蓝色
- T20e - 20 芯插头连接，红色
- TIUL - 车内的下部左侧连接位置
- TML - 发动机舱内左侧连接位置
- V187 - 电控机械式伺服转向电机
- 12 - 发动机舱内左侧接地点
- A192 - 正极连接 3 (15a)，在仪表板导线束中
- B663 - 连接 (底盘传感器 CAN 总线, High)，在主导线束中
- B664 - 连接 (底盘传感器 CAN 总线, Low)，在主导线束中
- B672 - 连接 1 (底盘/组合仪表 CAN 总线, High)，在主导线束中
- B676 - 连接 1 (底盘/组合仪表 CAN 总线, Low)，在主导线束中
- D51 - 正极连接 1 (15)，在发动机舱导线束中