

Golf

电路图

编号 31 / 1

02.2019

电动座椅调节装置，带记忆功能

自 2017 年 11 月起

Golf

电路图

编号 31 / 2

驾驶员座椅调节控制单元

G219 - 驾驶员座椅靠背调节传感器

J533 - 数据总线诊断接口

J810 - 驾驶员座椅调节控制单元

SC45 - 保险丝架 C 上的保险丝 45

T4dh - 4 芯插头连接

T6bs - 6 芯插头连接

T6cl - 6 芯插头连接

T10mw - 10 芯插头连接

T12an - 12 芯插头连接

T17vv - 17 芯插头连接

T17ww - 17 芯插头连接

T20 - 20 芯插头连接

T32j - 32 芯插头连接

TSVL - 左前座椅连接位置

V45 - 驾驶员座椅靠背调节电机

44 - 左侧 A 柱下部的接地点

318 - 接地连接 4, 在座椅加热导线束中


639 - 左 A 柱上的接地点

B398 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中

B407 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中

* - 截至 2018 年 9 月

*2 - 自 2018 年 9 月起

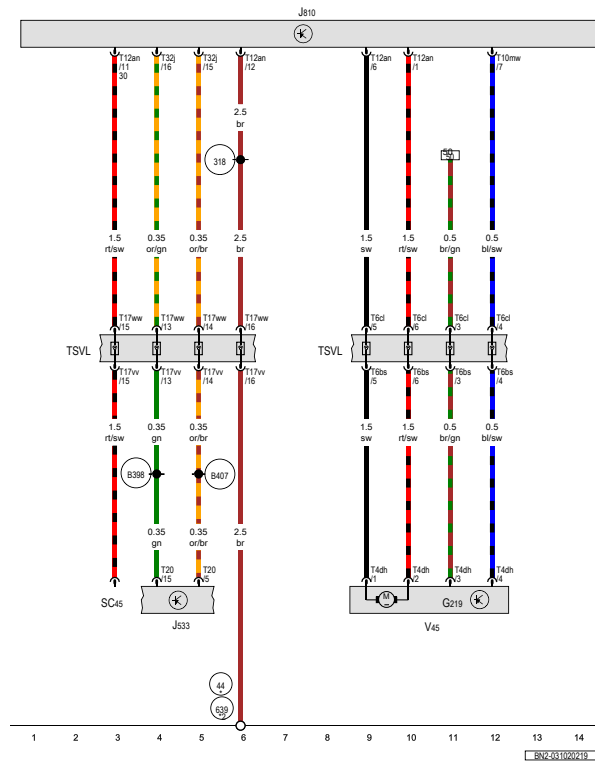

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


Golf

电路图

编号 31 / 3

左前座椅调节操作单元, 驾驶员腰部支撑调节开关, 腰部支撑的高度调节按钮, 腰部支撑的前后位置调节按钮, 座椅纵向调节按钮, 倾斜度调节按钮, 座椅高度调节按钮, 靠背调节按钮, 驾驶员座椅调节控制单元

- EX33 - 左前座椅调节操作单元
- E176 - 驾驶员腰部支撑调节开关
- E335 - 腰部支撑的高度调节按钮
- E336 - 腰部支撑的前后位置调节按钮
- E418 - 座椅纵向调节按钮
- E421 - 倾斜度调节按钮
- E424 - 座椅高度调节按钮
- E425 - 靠背调节按钮
- J810 - 驾驶员座椅调节控制单元
- T6ah - 6 芯插头连接, 黑色
- T12as - 12 芯插头连接, 黑色
- T32j - 32 芯插头连接
- 140 - 接地连接 2, 座椅调节导线束中
- * - 依汽车装备而定

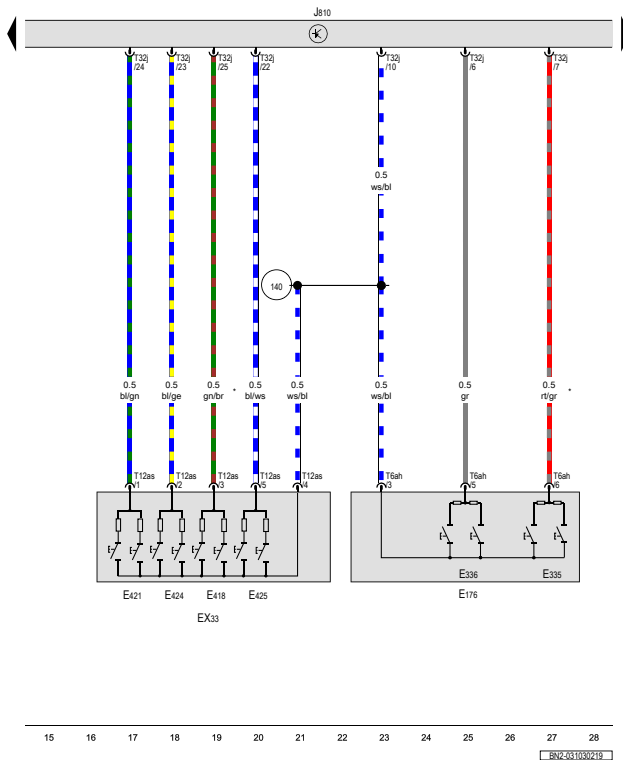

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


Golf

电路图

编号 31 / 4

带记忆功能的座椅按钮 1, 带记忆功能的座椅按钮 2, 带记忆功能的座椅按钮 3, 座椅位置存储按钮, 驾驶员侧记忆功能的操作单元, 驾驶员座椅调节控制单元

- E218 - 带记忆功能的座椅按钮 1
- E219 - 带记忆功能的座椅按钮 2
- E220 - 带记忆功能的座椅按钮 3
- E447 - 座椅位置存储按钮
- E464 - 驾驶员侧记忆功能的操作单元
- G374 - 腰部支撑高度调节传感器
- G375 - 腰部支撑前后调节传感器
- J810 - 驾驶员座椅调节控制单元
- T4di - 4 芯插头连接
- T4dj - 4 芯插头连接
- T6br - 6 芯插头连接
- T16ad - 16 芯插头连接
- T32j - 32 芯插头连接
- V125 - 驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机
- V129 - 驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机
- M9 - 座椅调节装置导线束中的连接
- * - 依汽车装备而定

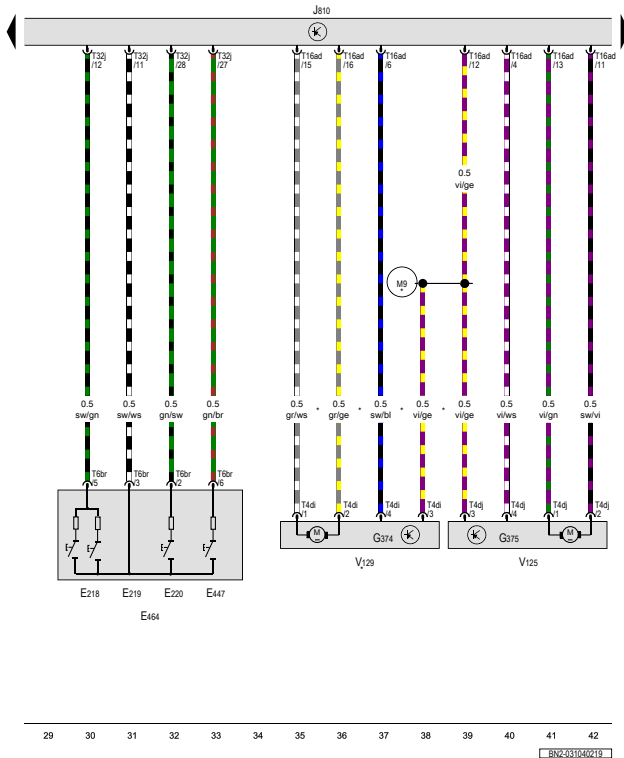

Golf

电路图

编号 31 / 5

驾驶员座椅调节控制单元, 驾驶员座椅纵向调节电机, 驾驶员座椅高度调节电机, 驾驶员座椅倾斜度调节电机

G218 - 驾驶员座椅纵向调节传感器

G232 - 驾驶员座椅倾斜度调节传感器

G503 - 座椅高度调节传感器

J810 - 驾驶员座椅调节控制单元

T4c - 4 芯插头连接

T4e - 4 芯插头连接

T4i - 4 芯插头连接

T10mw - 10 芯插头连接

T12an - 12 芯插头连接


V28 - 驾驶员座椅纵向调节电机

V138 - 驾驶员座椅高度调节电机

V243 - 驾驶员座椅倾斜度调节电机

O12 - 连接 1, 在座椅加热导线束中

* - 依汽车装备而定

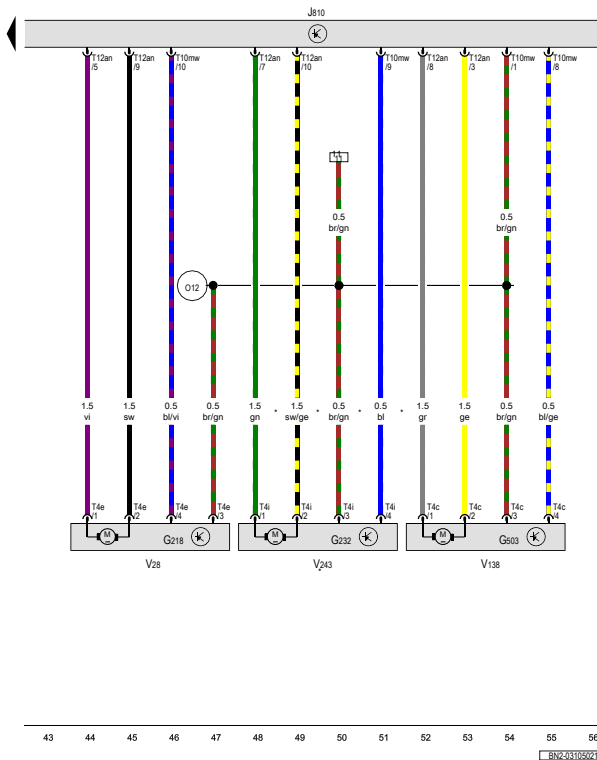

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色