


车门安装部件 - 装配一览 ( 仅用于 e-Golf )



提示


图中仅显示左侧。右侧与其大致相似。

- 1 - 前车门
  - 拆卸和安装 → Kapitel
  - 调节 → Kapitel
- 2 - 数据贴纸
  - 直径28 mm
  - 如有必要，可用普通织物粘贴胶带制做
- 3 - 隔音板
  - 自粘式
  - 安装：
    - 如有必要，切割至尺寸 200mm×100mm。按照图示放置
    - 用热吹风机 -V.A.G 1416-加热并用力按压到车门外板上
- 4 - 盖板
  - 拆卸和安装 → Kapitel
- 5 - 车门外侧密封条
  - 拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 隔音板
  - 自粘式
  - 安装如有必要，切割至尺寸 70mm×110mm。按图示放置热吹风机 -V.A.G1416/6-加热并用力按压到车门外板上
- 7 - 数据贴纸
  - 直径 32 mm
  - 如有必要，可用普通织物粘贴胶带制做
- 8 - 隔音板
  - 自粘式
  - 安装：
    - 如有必要，切割至尺寸 250mm×160mm。按照图示放置
    - 用热吹风机 -V.A.G 1416-加热并用力按压到车门外板上
- 9 - 数据贴纸
  - 直径 19 mm
  - 如有必要，可用普通织物粘贴胶带制做
- 10 - 车窗内侧密封条
  - 拆卸和安装 → Kapitel
- 11 - 车窗外侧密封条
  - 拆卸和安装 → Kapitel
- 12 - 车窗导向槽
  - 拆卸和安装 → Kapitel
- 13 - 数据贴纸
  - 15 mm x 50 mm
  - 如有必要，可用普通织物粘贴胶带制做
- 14 - 销钉
  - 安装时销钉上的箭头指向行驶方向

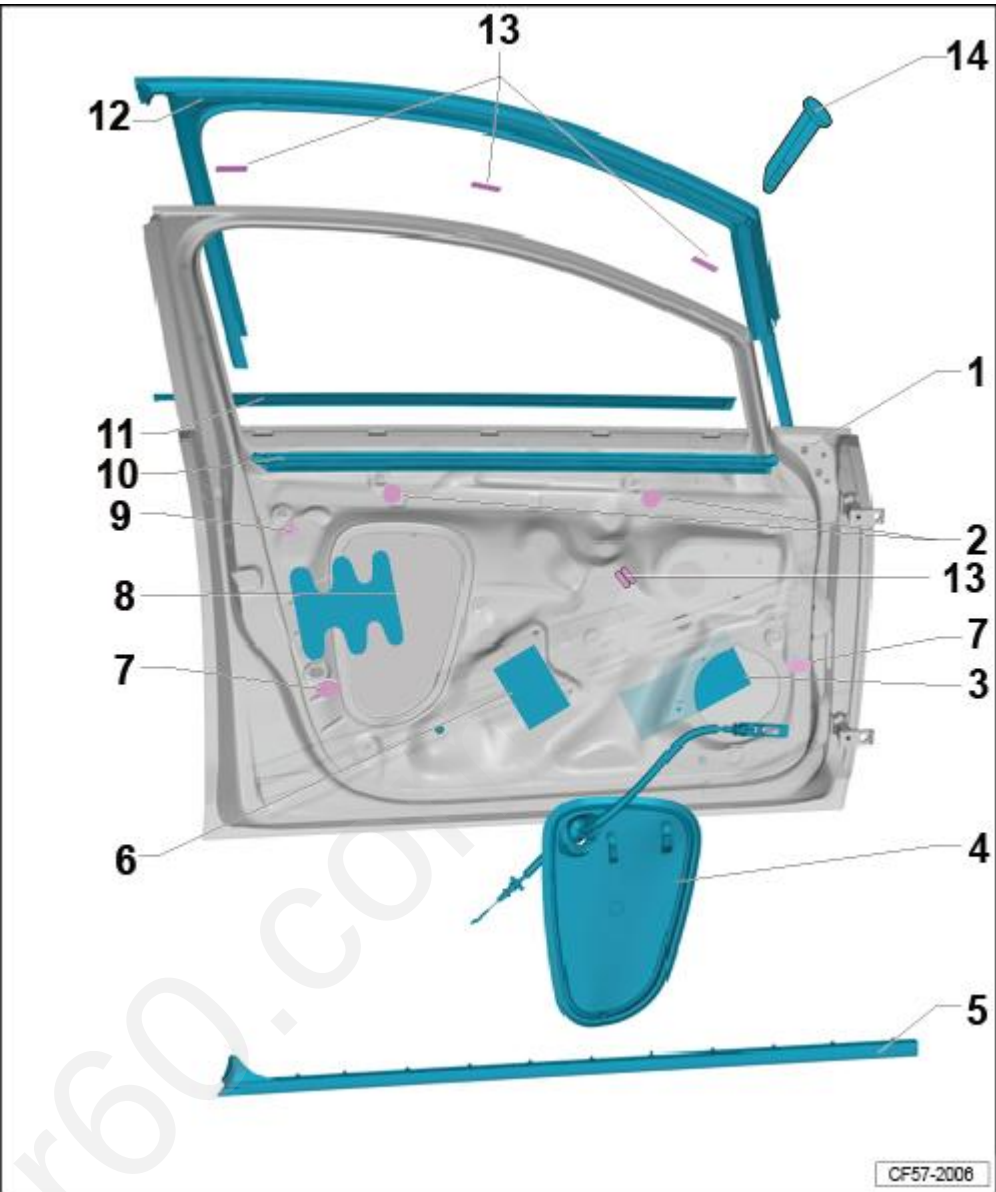

## 车窗升降器 - 装配一览

- 1 - 车门控制单元 -J386/J387-
  - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 六角螺母
  - 5 个
  - 6 Nm
- 3 - 车窗升降器
  - 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 螺钉
  - 3 个
  - 3 Nm
- 5 - 车窗升降器马达 -V14/V15-
  - 拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 卡子
- 7 - 前车门

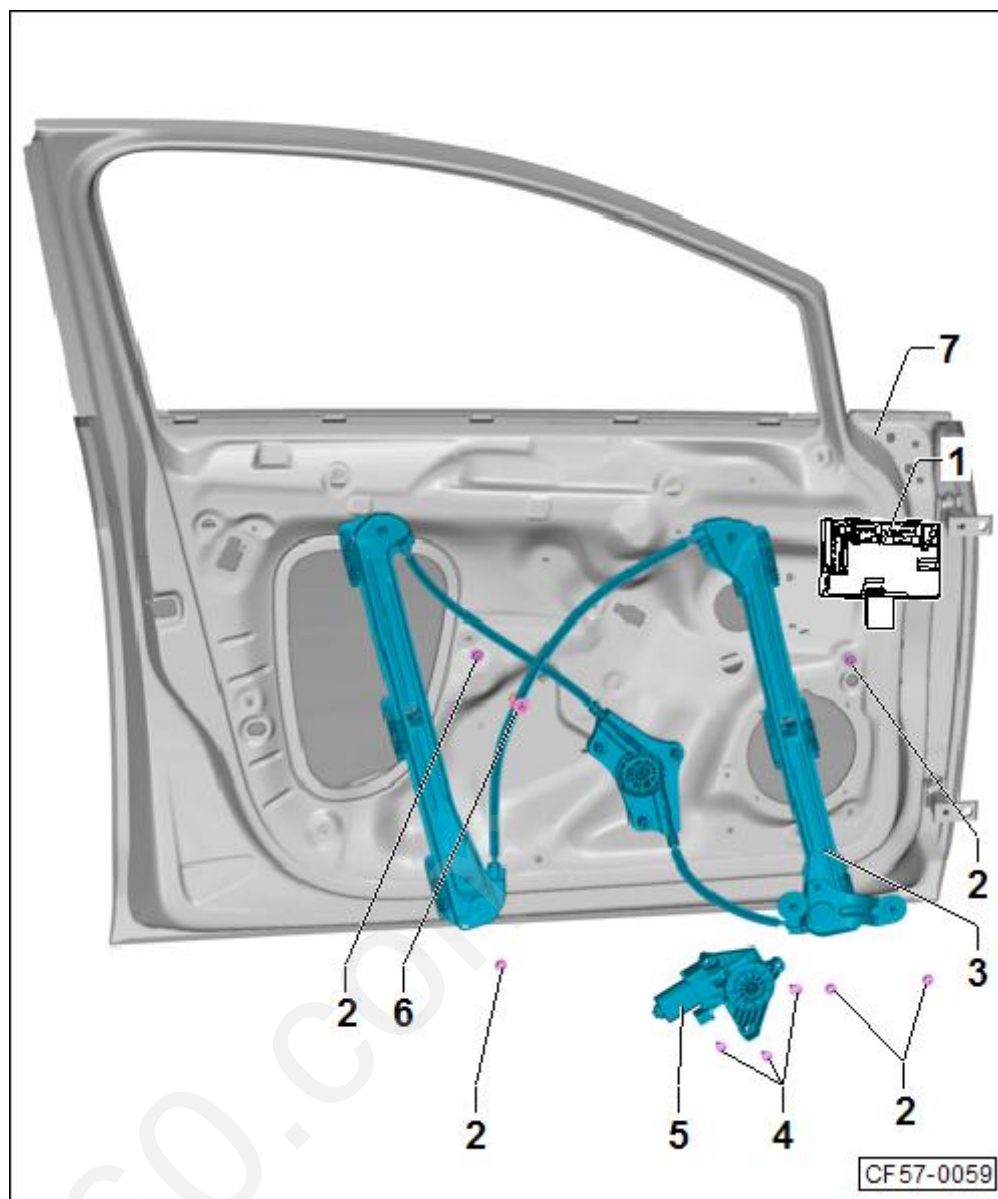

# 车门把手和车门锁 - 装配一览



图中仅显示左侧。右侧与其大致相似。

- 1 - 盖板
  - 3 Nm
  - 用于锁芯
- 2 - 螺栓
  - 拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - 弓形支撑架
  - 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 锁芯
  - 拆卸和安装 → Kapitel
  - 仅安装在驾驶员侧车门中
- 5 - 垫片
- 6 - 罩盖
  - 带锁芯的拆卸和安装 → Kapitel
  - 不带锁芯的拆卸和安装 → Kapitel
- 7 - 车门把手
  - 拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - 螺钉
  - 1.5 Nm
  - 当螺钉松开后，从车门处脱开弓形支撑架
- 9 - 拉索
  - 从车门锁-1-到弓形支撑架-3-
- 10 - 拉索
  - 从车门内把手到车门锁 -1-
  - 带橡胶护套
- 11 - 螺栓
  - 2 个
  - 18 Nm
- 12 - 盖板
  - 视装备而定
- 13 - 车门锁
  - 拆卸和安装 → Kapitel

