

结构 - 信息娱乐系统，Com position Touch 和 Com position Colour 装备类型

电子信息控制单元 1 -J794-和操作单元控制单元的显示单元，前部信息显示 -J685-

信息娱乐系统 Com position Touch 和 Com position Colour的特性

- ◆ 6.5 英寸带触屏的显示器 (Composition Colour)
- ◆ 内置 SD 读卡器
- ◆ 用于数字无线电接收的选装集成式 DAB 调谐器 (选项)
- ◆ 内置蓝牙免提通话装置 (选项)
- ◆ 倒车摄像头 FBAS 输入端(选项)
- ◆ 连接外部多媒体设备的 USB 插头/AUX-IN 插头输入端(选项)

 提示

- ◆ 出现故障时务必要了解信息娱乐系统的功能和操作方法。
- ◆ 更多信息可参见 ④ 用户手册。
- ◆ 至汽车的其他系统的连接通过 CAN 总线 (信息娱乐系统) 和数据总线诊断接口 -J533- 进行。
- ◆ 故障查询通过 ④ 车辆诊断测试器进行。



结构 - 信息娱乐系统 , Com position Media 和 D iscover Media 装备类型

电子信息控制单元 1 -J794-前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -J685-

信息娱乐系统 Com position Media 和 D iscover Media 特性

- ◆ 8 英寸带触屏的显示器
- ◆ 内置 CD 驱动器
- ◆ 内置 SD 卡读卡器带 1 个 SD 卡卡槽 (仅 Composition Media)/2 个 SD 卡卡槽(仅 DiscoverMedia)
- ◆ 内置蓝牙免提通话装置
- ◆ 内置带有 GPS 卫星接收器的导航系统 (仅 Discover Media)
- ◆ 用于数字无线电接收的选装集成式 DAB 调谐器 (选项)
- ◆ 倒车摄像头 FBAS 输入端(选项)
- ◆ 连接外部多媒体设备的 USB 插头/AUX-IN 插头输入端(选项)

 提示

- ◆ 出现故障时务必要了解信息娱乐系统的功能和操作方法。
- ◆ 更多信息可参见 ④ 用户手册。
- ◆ 至汽车的其他系统的连接通过 CAN 总线 (信息娱乐系统) 和数据总线诊断接口 -J533- 进行。
- ◆ 故障查询通过 ④ 车辆诊断测试器进行。



结构 - 信息娱乐系统，D iscover P ro 装备类型

电子信息控制单元 1 -J794-前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -J685-

信息娱乐系统 D iscover P ro 的特性

- ◆ 9.2 英寸带触屏的显示器
- ◆ CD/DVD 驱动器
- ◆ 内置 SD 卡读卡器带 2 个 SD 卡插槽
- ◆ 内部硬盘存储器（HDD）
- ◆ 内置蓝牙免提通话装置
- ◆ 带有 GPS 卫星接收器的 3D 导航系统
- ◆ 用于数字无线电接收的选装集成式 DAB 调谐器（选项）
- ◆ 倒车摄像头 FBAS 输入端(选项)
- ◆ 连接外部多媒体设备的 USB 插头/AUX-IN 插头输入端(选项)

 提示

- ◆ 出现故障时务必要了解信息娱乐系统的功能和操作方法。
- ◆ 更多信息可参见 ④ 用户手册。
- ◆ 至汽车的其他系统的连接通过 CAN 总线（信息娱乐系统）和数据总线诊断接口 -J533- 进行。
- ◆ 故障查询通过 [引导型故障查询](#) ④ 车辆诊断测试器进行。



信息娱乐系统安装位置一览

1 - 方向盘中的多功能按钮

- 方向盘中的多功能按钮，向左 -E440-
- 方向盘中的多功能按钮，向右 -E441-
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 电子信息控制单元 1 -J794-

- 在手套箱内
- 信息娱乐系统 Composition Media, Discover Media, Discover Pro：电子信息控制单元 1 -J794-
- 拆卸和安装电子信息控制单元 1 -J794- → Kapitel

3 - 前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685-

- 在仪表板中部
- Composition Touch 和 Composition Colour, Entry Navi 连接信息电子系统控制单元 1 -J794-
- Composition Media, Discover Media, Discover Pro：独立显示屏
- 拆卸和安装 Composition Touch 和 Composition Colour, Entry Navi → Kapitel
- 拆卸和安装 Composition Media, Discover Media, Discover Pro → Kapitel

4 - 车顶天线 -RX5-

- 拆卸和安装 → Kapitel


5 - 外部多媒体设备接口

- 前部中控台储物箱内
- 拆卸和安装 → Kapitel

6 - 数字式音响套件控制器 -J525-

- 在左前座椅下面
- 拆卸和安装 → Kapitel

7 - 后窗玻璃天线

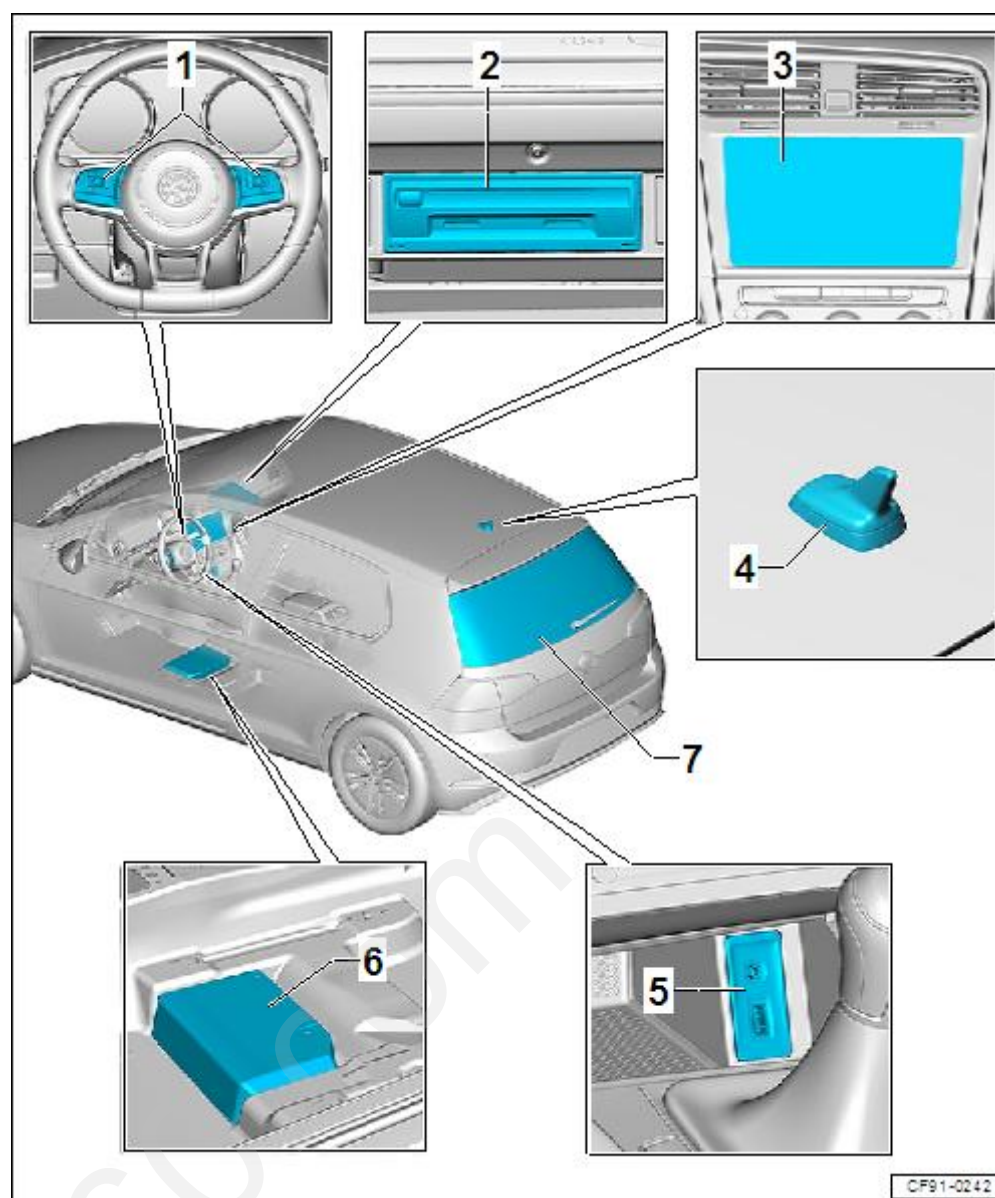


拆卸和安装信息娱乐系统显示屏

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -F3409G-

F3409G

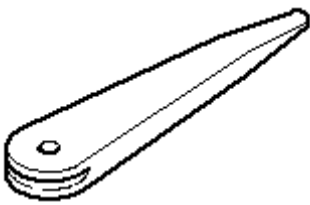

CF00-6061

- ◆ 收音机松脱工具 -FT10057T-

拆卸


- 关闭点火开关和所有用电器，拔下点火钥匙。



当心！
可能会损坏部件表面。
使用撬杆工具时，必须在部件的可见区域粘贴上普通胶带。

- 拆卸信息娱乐系统饰板
→ 修理组：70
。

FT10057T

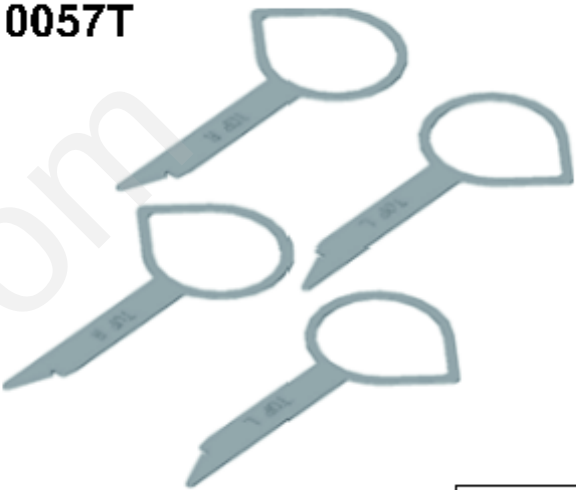

CF00-6056

- 在前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -J685-- 1- 的解锁槽内插入收音机松脱工具 -FT10057T- 直至解锁锁止接片 -2-。
- 收音机松脱工具 -FT10057T- 的把手环头必须朝外。
- 取下前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -J685--1-。
- 将电插头解锁并脱开。


安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：



当心！
可能损坏部件。
推入前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -J685- 时，请勿按压显示器和操作装置。

- 安装前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 -J685- 时必须听到卡入的声音。

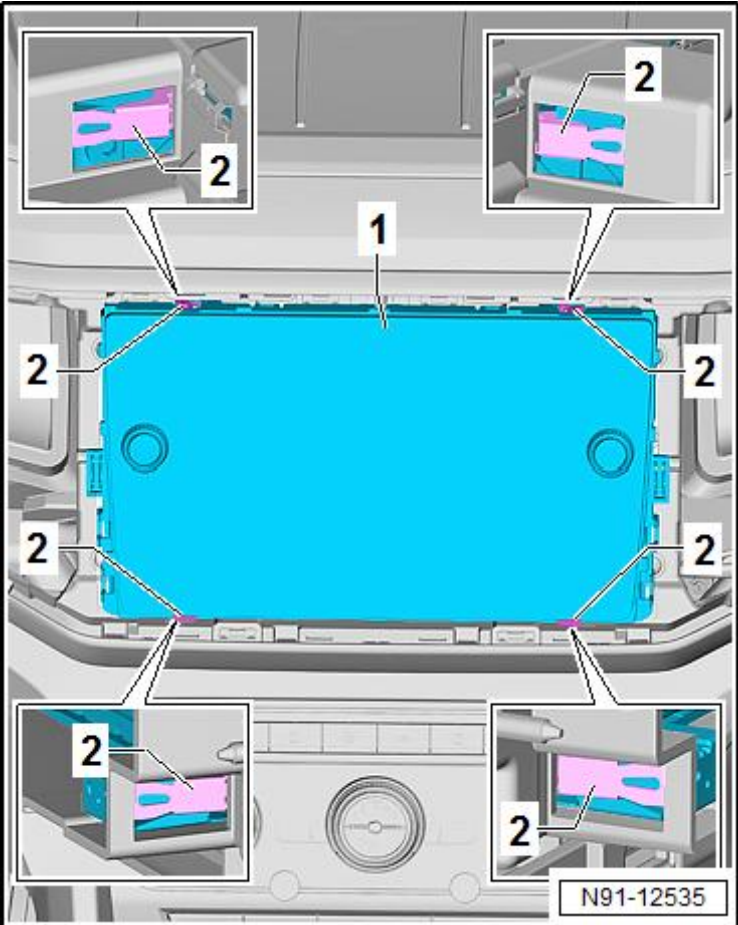


N91-12535

拆卸和安装信息电子系统控制单元 1 -J794-

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 收音机松脱工具 -FT10057T-

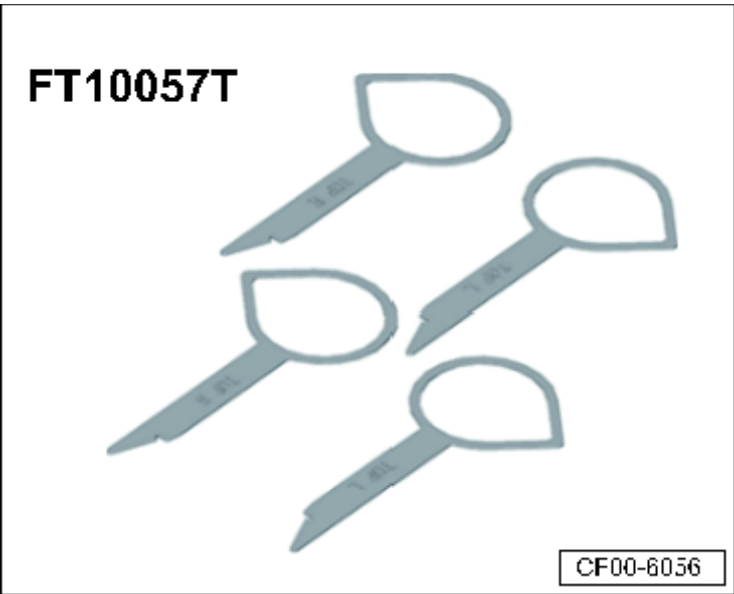

- ◆ 导线束插头护罩 -VAS 6223/9-



如果更换了信息电子系统控制单元 1 -J794-，则调用相应的功能 ④ 车辆诊断测试器。

拆卸


- 关闭点火开关和所有用电器。
- 将汽车钥匙放在车外，以防止意外接通点火开关。
- 打开手套箱。
- 取出留在信息电子系统控制单元 1 -J794- 中的数据载体。



- 在信息电子系统控制单元 1 -J794--1- 的解锁槽中插入收音机松脱工具 -FT10057T-，直至其卡止。

把手环头必须朝外。

- 通过收音机松脱工具 -FT10057T- 的把手环从手套箱中拔出信息电子系统控制单元 1 -J794--1-。
- 解锁并脱开信息电子系统控制单元 1 -J794--1- 上的插头连接。

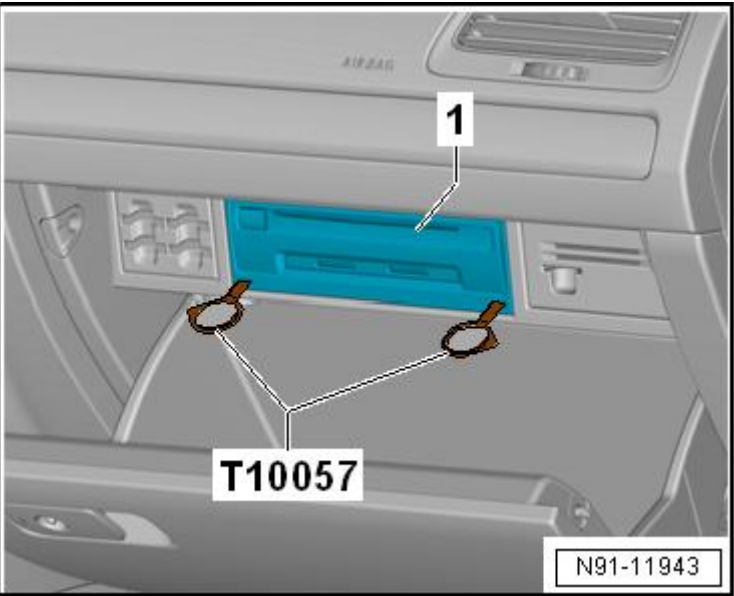

带有 MOST 总线的配置版本

- 将线束插头护罩 -VAS 6223/9--1- 插到 MOST 总线的插头 -2- 上。

所有装备类型

- 按压信息电子系统控制单元 1 -J794- 上的锁止接片并拔出收音机松脱工具 -FT10057T-。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 将信息电子系统控制单元 1 -J794- 推入手套箱中直至卡止。

