

凌渡(Lamando)


安装位置

编号 803 / 1

版本 06.2018

继电器

继电器一览

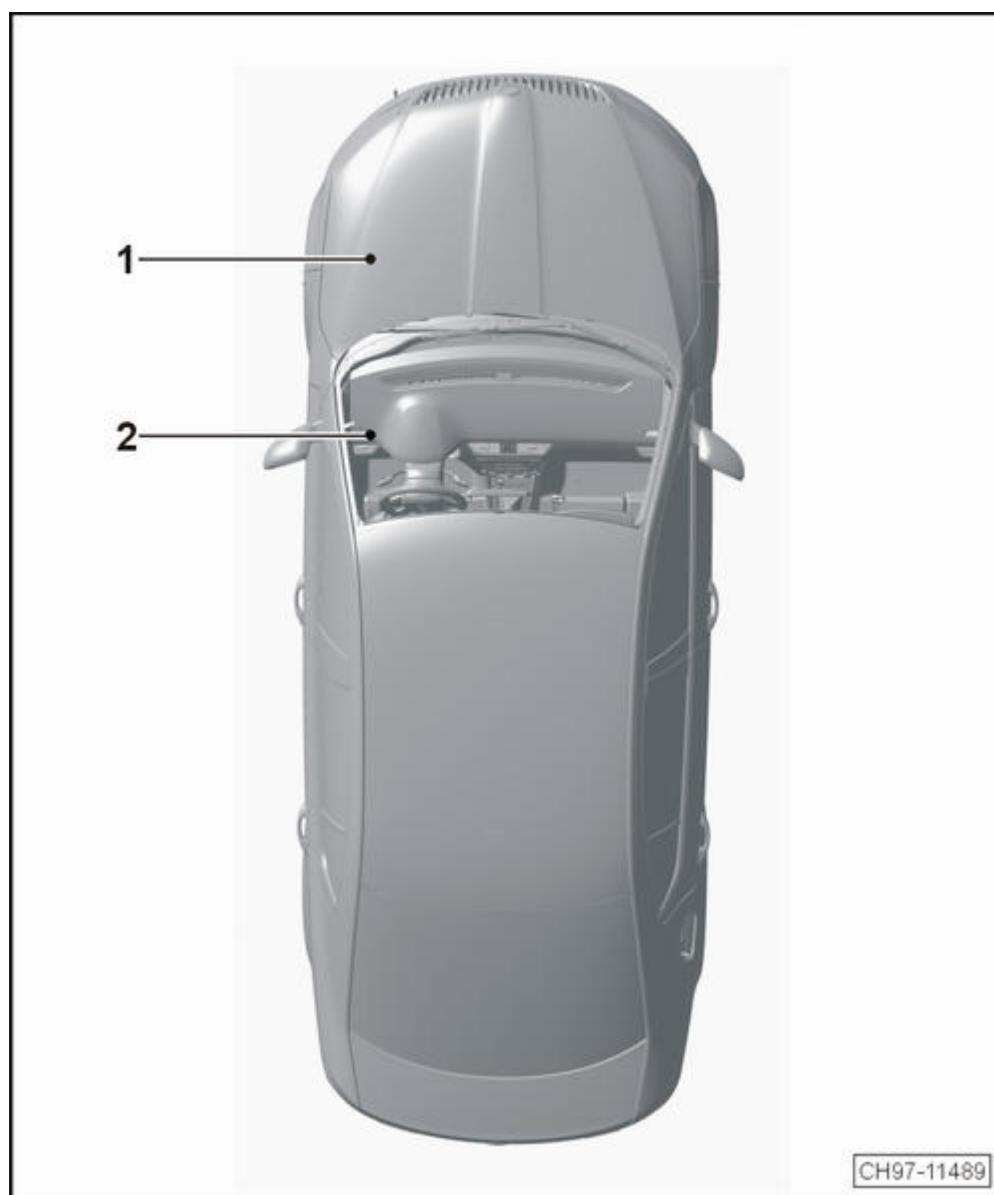


1 - 发动机舱保险丝盒内的继电器支架

- 在发动机舱左侧
- 继电器座位置 → 章节

2 - 仪表板左侧保险丝盒内的继电器支架

- 在仪表板左侧下方
- 继电器座位置 → 章节

发动机舱保险丝盒内的继电器

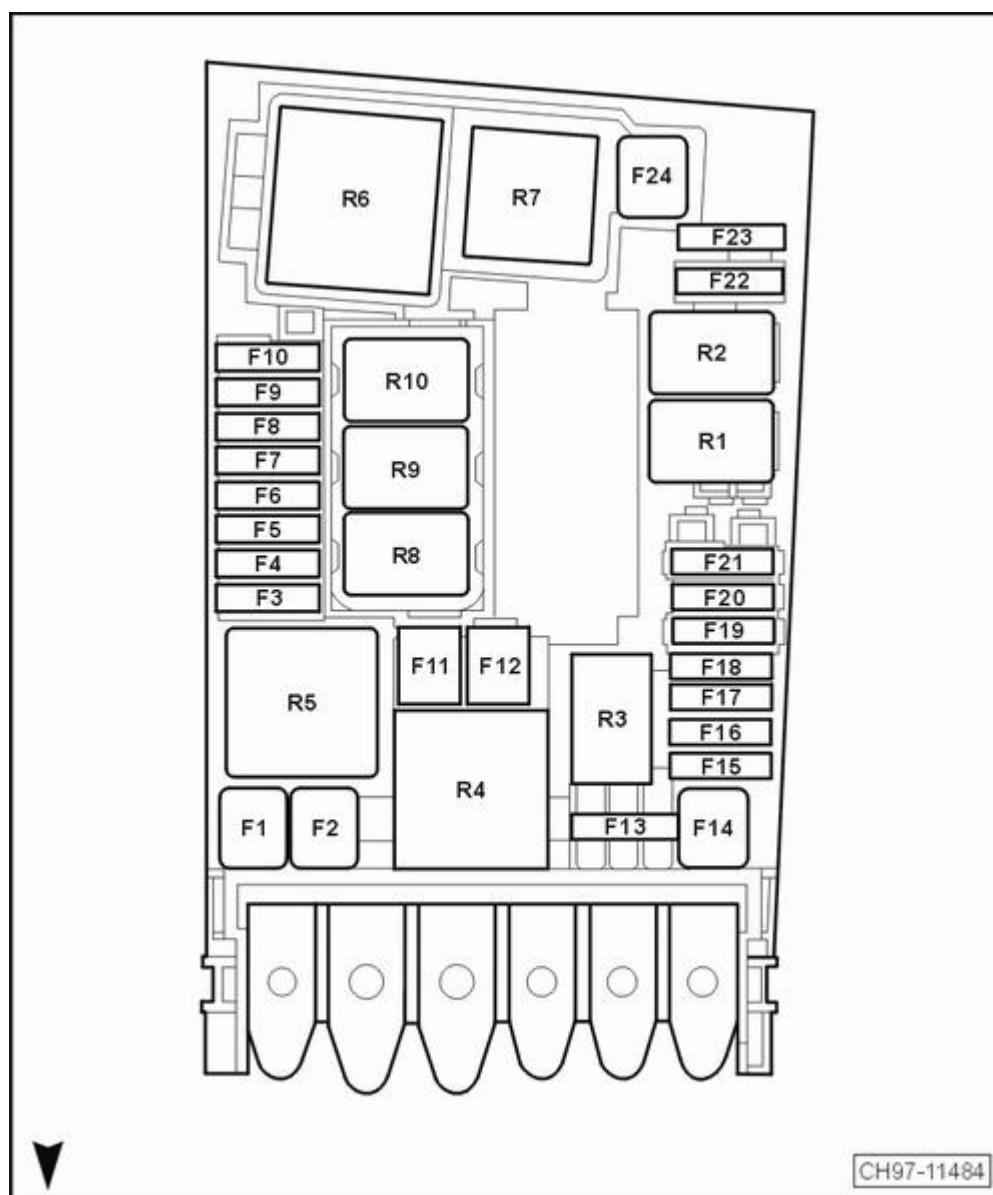

R1 - 起动机继电器 1 -J906-

- 插头座 R1
- 继电器序列号 (646)

R2 - 起动机继电器 2 -J907-

- 插头座 R2
- 继电器序列号 (646)

R3 - 双音喇叭继电器 -J4-

- 插头座 R3
- 继电器序列号 (646)

R4 - 未占用

R5 - 主继电器 -J271-

- 插头座 R5
- 继电器序列号 (645)

R6 - 未占用

R7 - 未占用

R8 - 发动机部件供电继电器 -J757-

- 仅用于带 1.8 升发动机的汽车 / 仅用于带 2.0 升发动机的汽车


- 插头座
R8

- 继电器序列号 (646)

R9 - 未占用

R10 - 未占用

仪表板左侧保险丝盒内的继电器

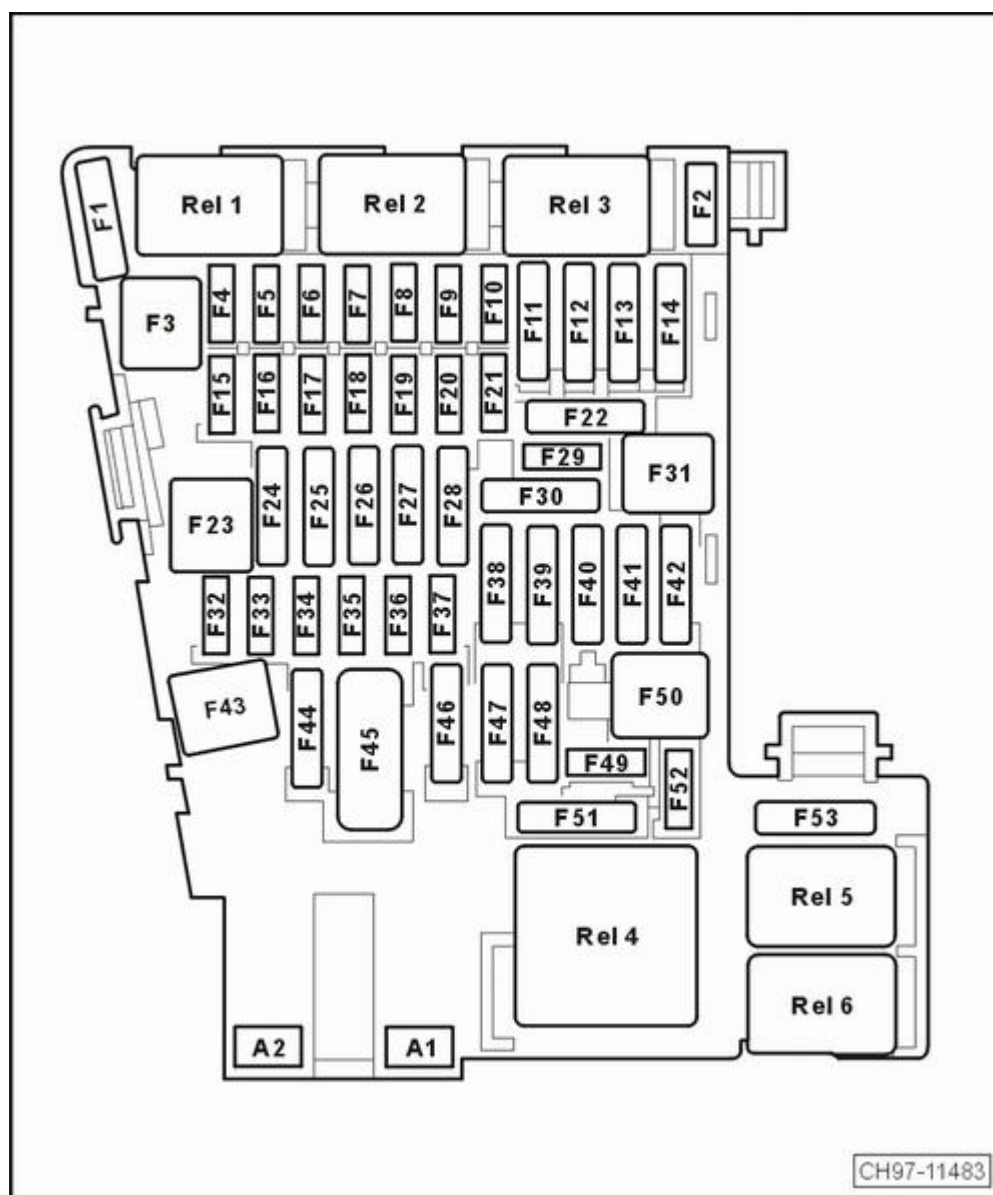

Rel 1 - 真空泵继电器 -J57-

- 用于带 1.4 升发动机排放标准 C6 的汽车
- 插头座 Rel 1
- 继电器序列号 (525)

Rel 2 - 空调器继电器 -J32-

- 自 2018 年 6 月起
- 插头座 Rel 2
- 继电器序列号 (525)

Rel 3 - 未占用

Rel 4 - 端子 15 供电继电器 -J329-

- 插头座 Rel 4
- 继电器序列号 (645)

Rel 5 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-

- 插头座 Rel 5
- 继电器序列号 (646)

Rel 6 - 点烟器继电器 -J193-

- 插头座 Rel 6

- 继电器序列号
(646)