





安装

- 将A柱中央饰板-1-的下端沿-箭头B方向-插入驾驶员侧A柱下饰板的卡槽内。
- 再将A柱中央饰板-1-的上端沿-箭头A方向-插入A柱上饰板的卡槽内。

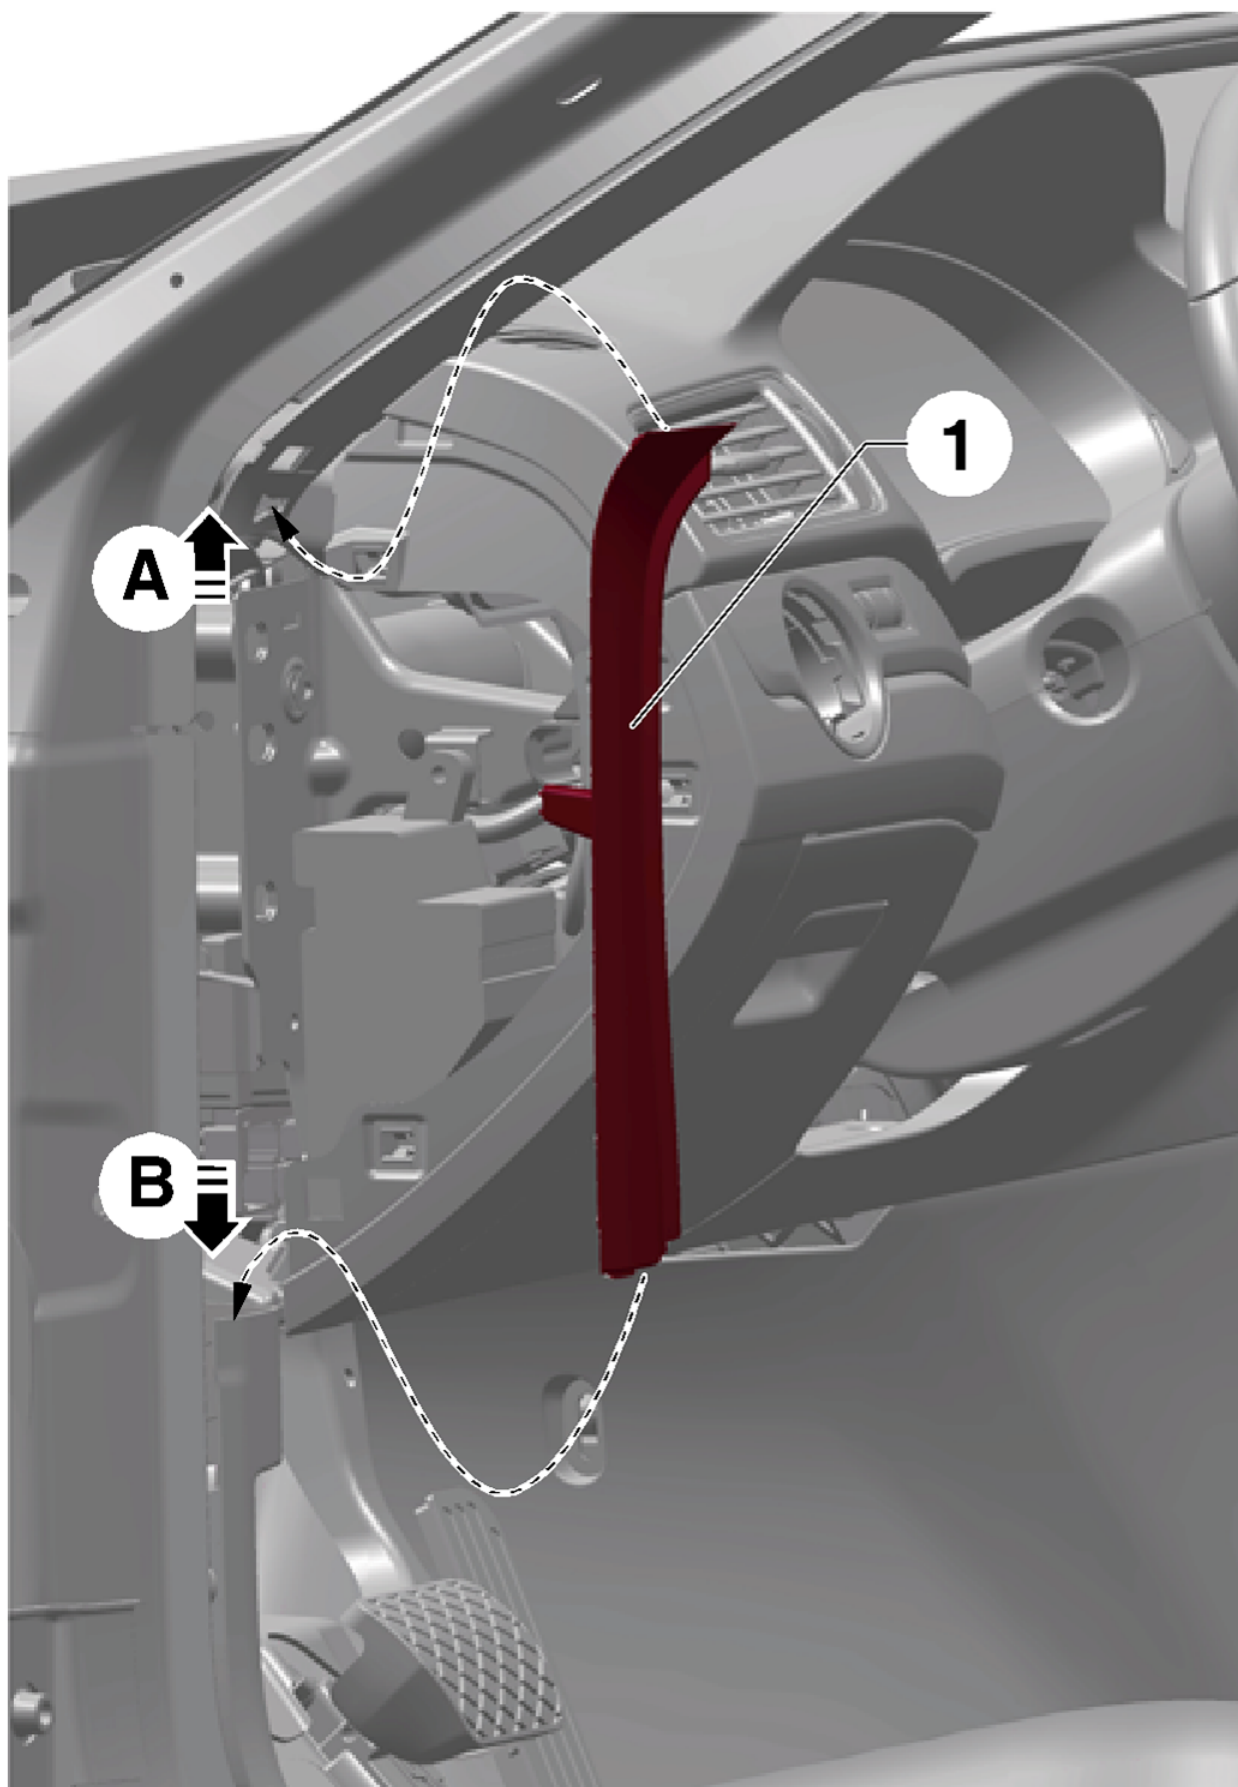

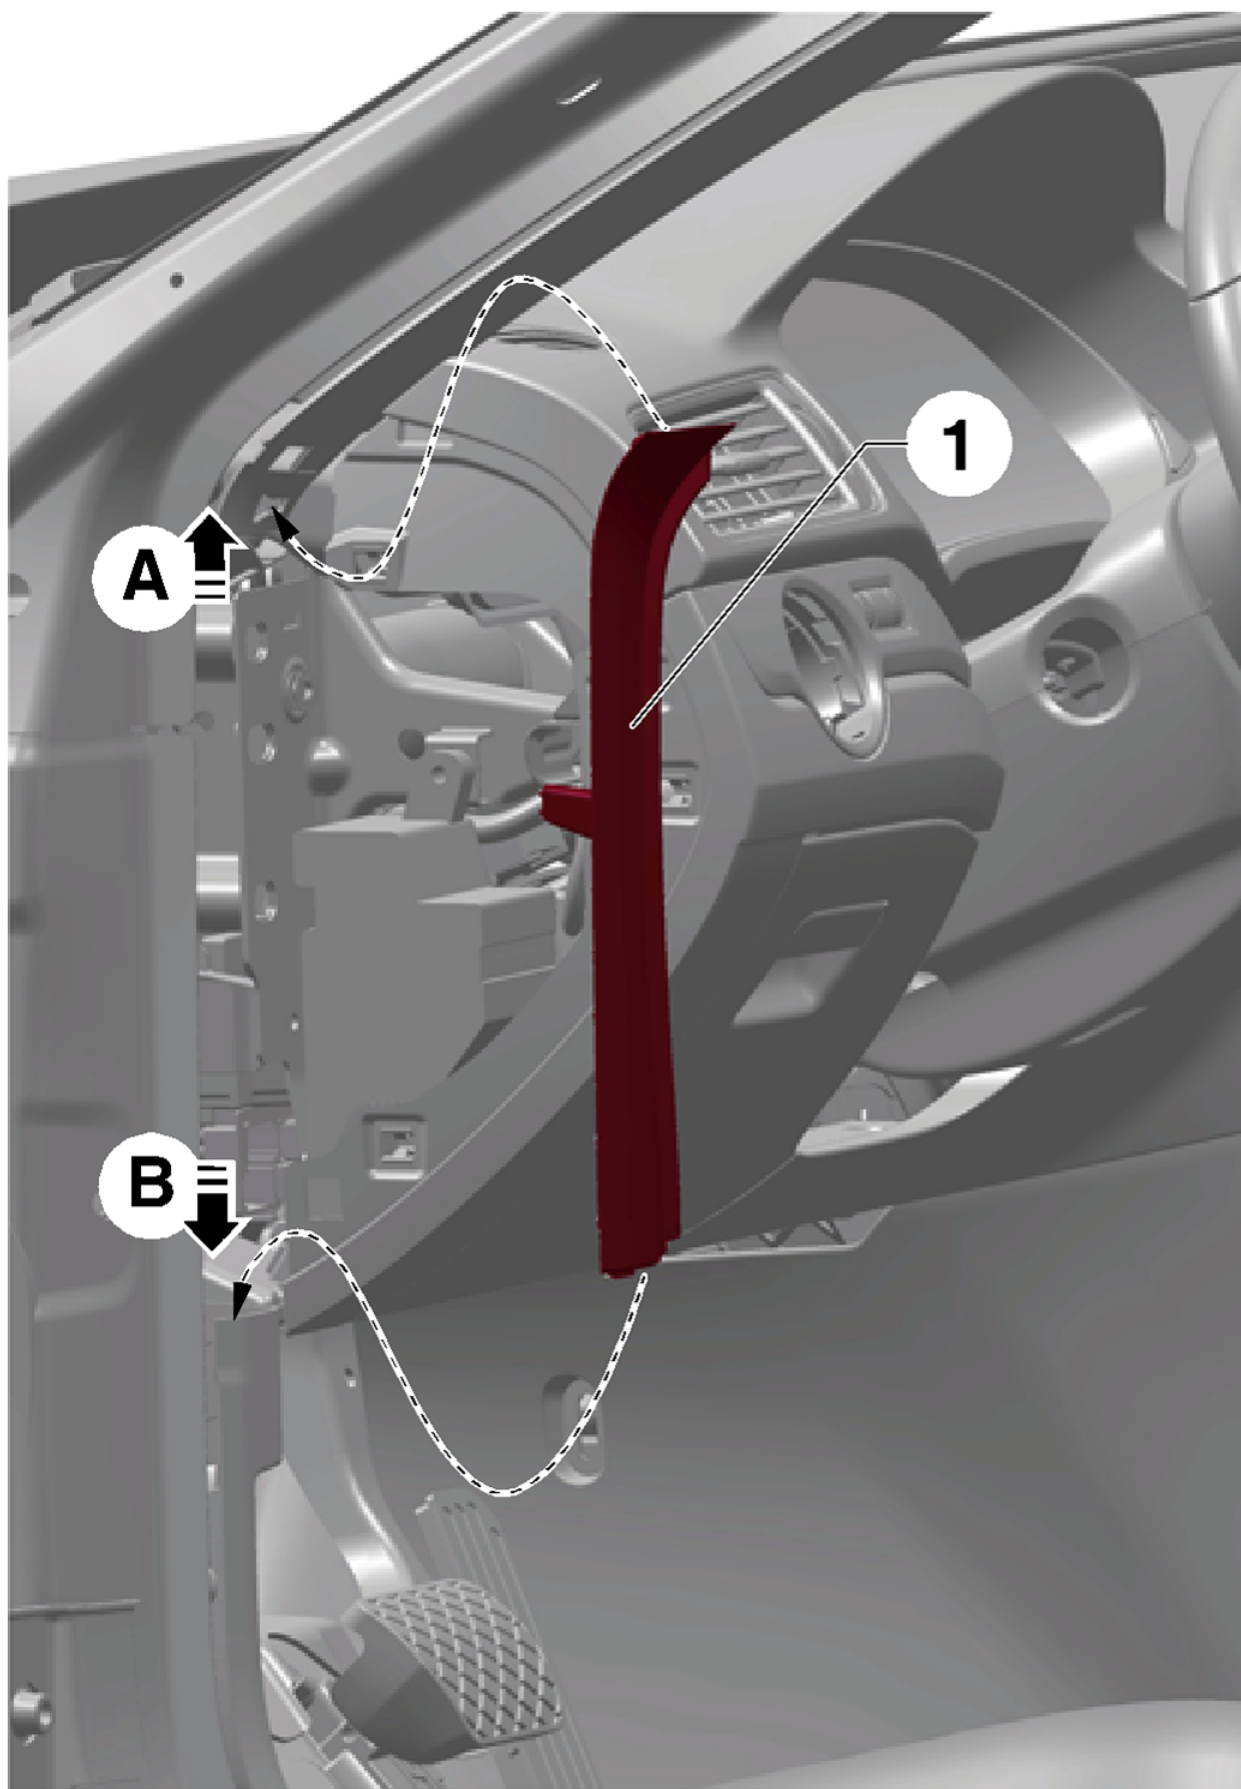


提示

安装完毕后，确保饰板位于车门密封条的压边中。

拆卸和安装驾驶员侧A柱下饰板

拆卸

- 拆卸发动机舱盖开启手柄 → [外部车身维修; 修理组: 55](#)。
- 拆下门槛饰板 → [Kapitel](#)。
- 拆下膨胀卡扣-1-。
- 向里拉驾驶员侧A柱下饰板-2-, 从车身上拉出。

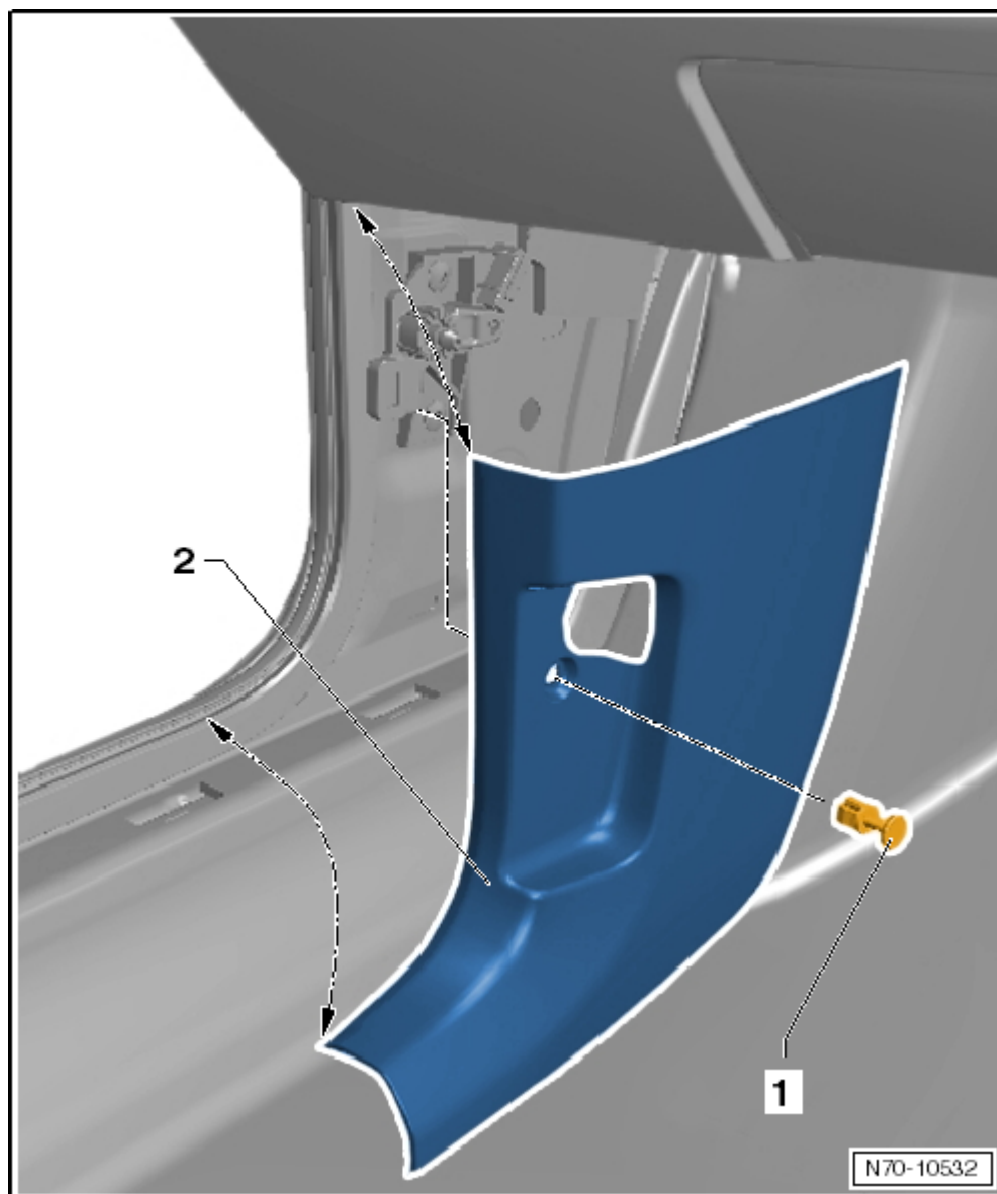

安装



提示

安装前,检查膨胀卡扣-1-是否损坏,必要时更换。

- 安装顺序与拆卸相反。




提示

确保饰板位于车门密封条的压边中。

拆卸和安装前排乘客侧A柱下饰板

拆卸

- 拆下门槛饰板 [→ Kapitel](#)。
- 向里拉乘客侧A柱下饰板-1-, 从车身上拉出。

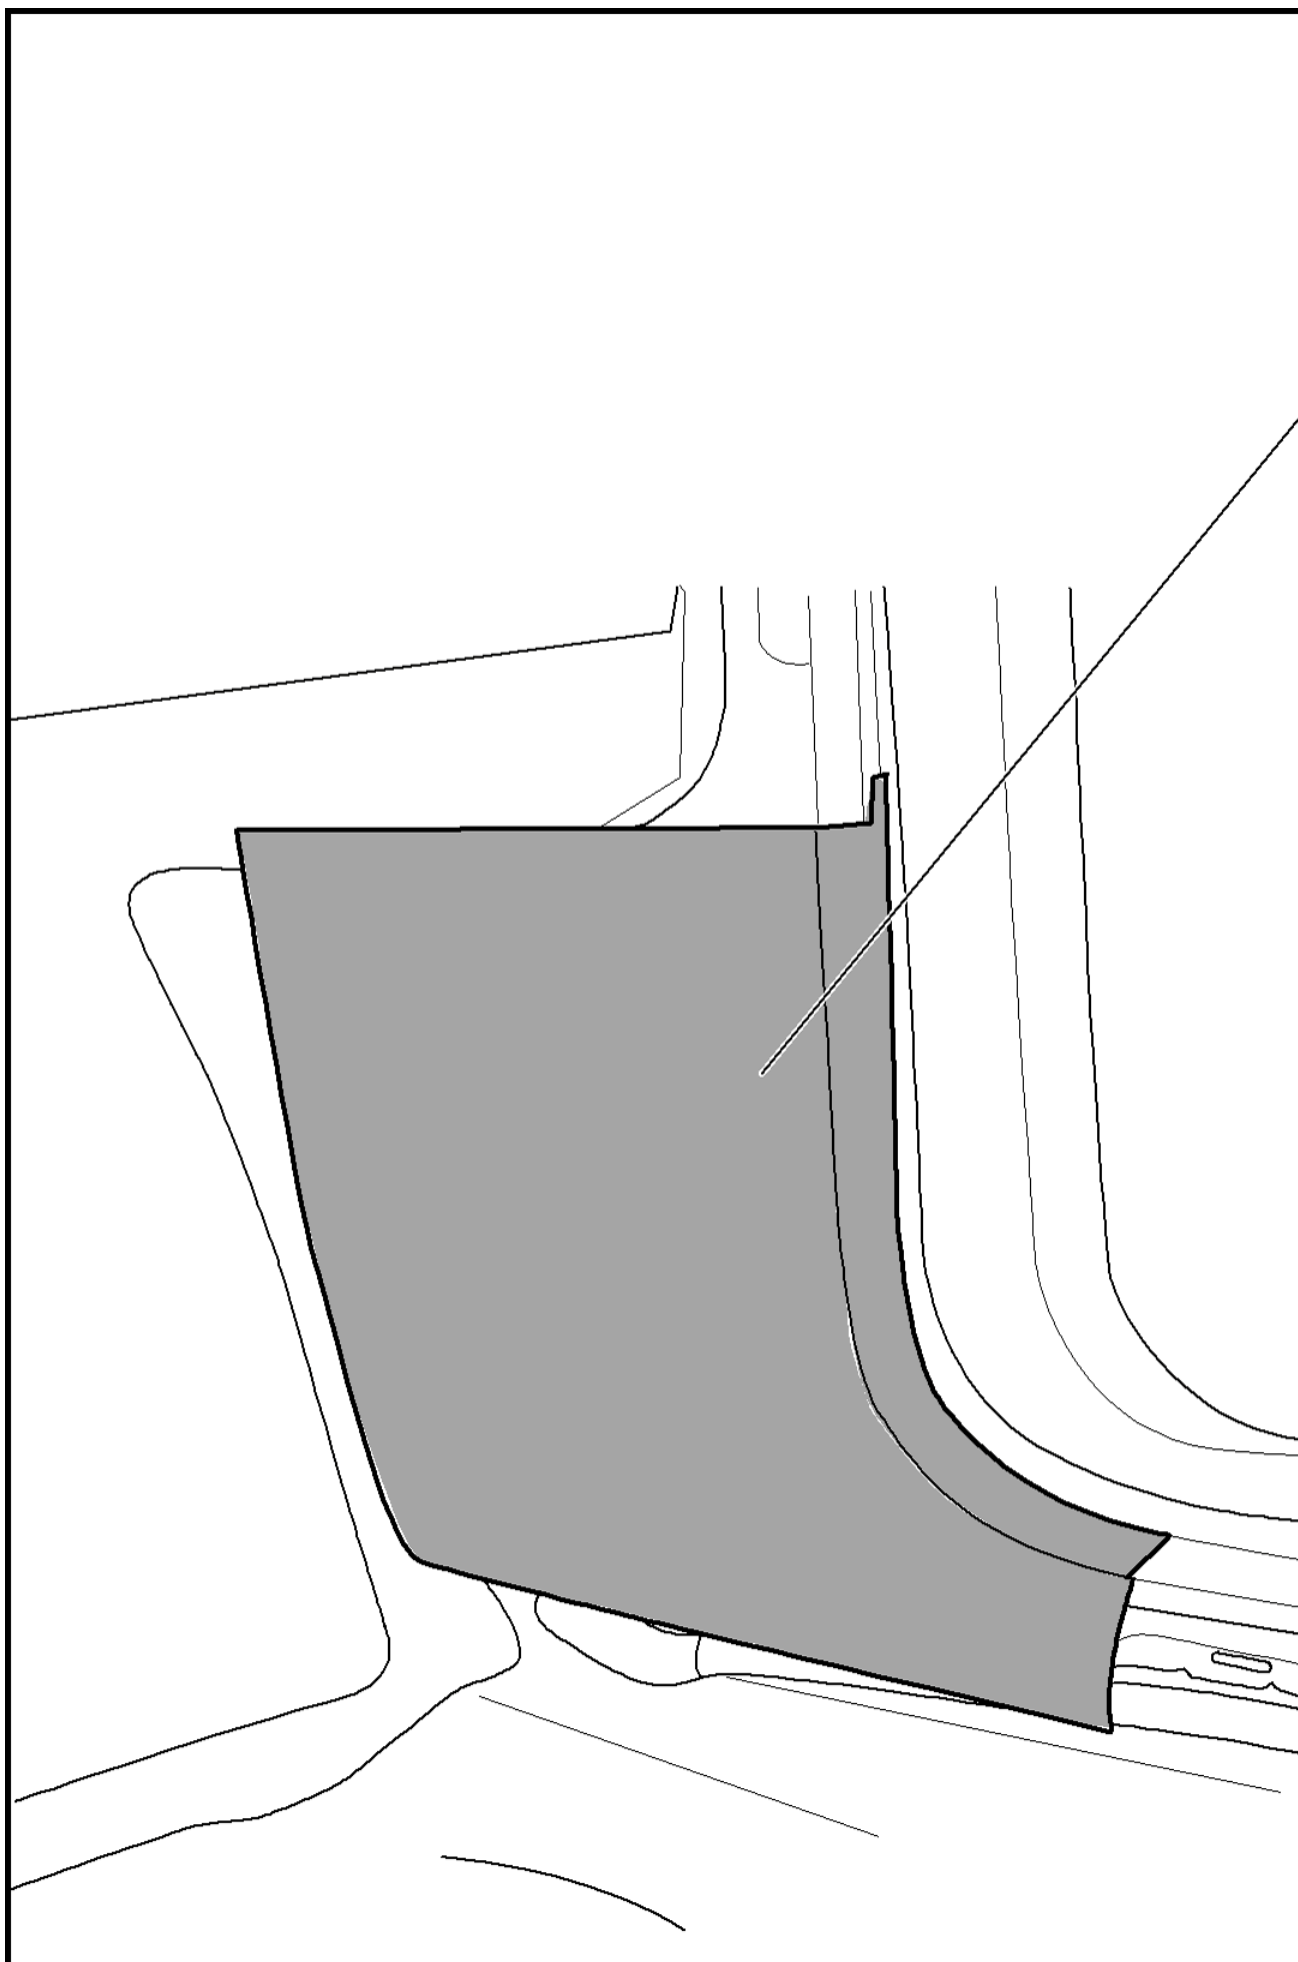

安装



提示

安装前检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

- 安装顺序与拆卸相反。



提示

安装完毕后，确保饰板位于车门密封条的压边中。

从车身上脱开和安装B柱上饰板




提示

脱开和安装仅针对右侧B柱上饰板，左侧B柱上饰板的脱开和安装可参照右侧。

脱开

- 用拆卸楔 -3409-撬出安全气囊饰盖-1-, 并拧下Torx螺钉-2-。
- 稍微拉出B柱上饰板下端, 然后沿-箭头A方向-拉出B柱上饰板。
- 将B柱上饰板从车门密封条的压边中松开。
- 沿-箭头B方向-拉出B柱上饰板。

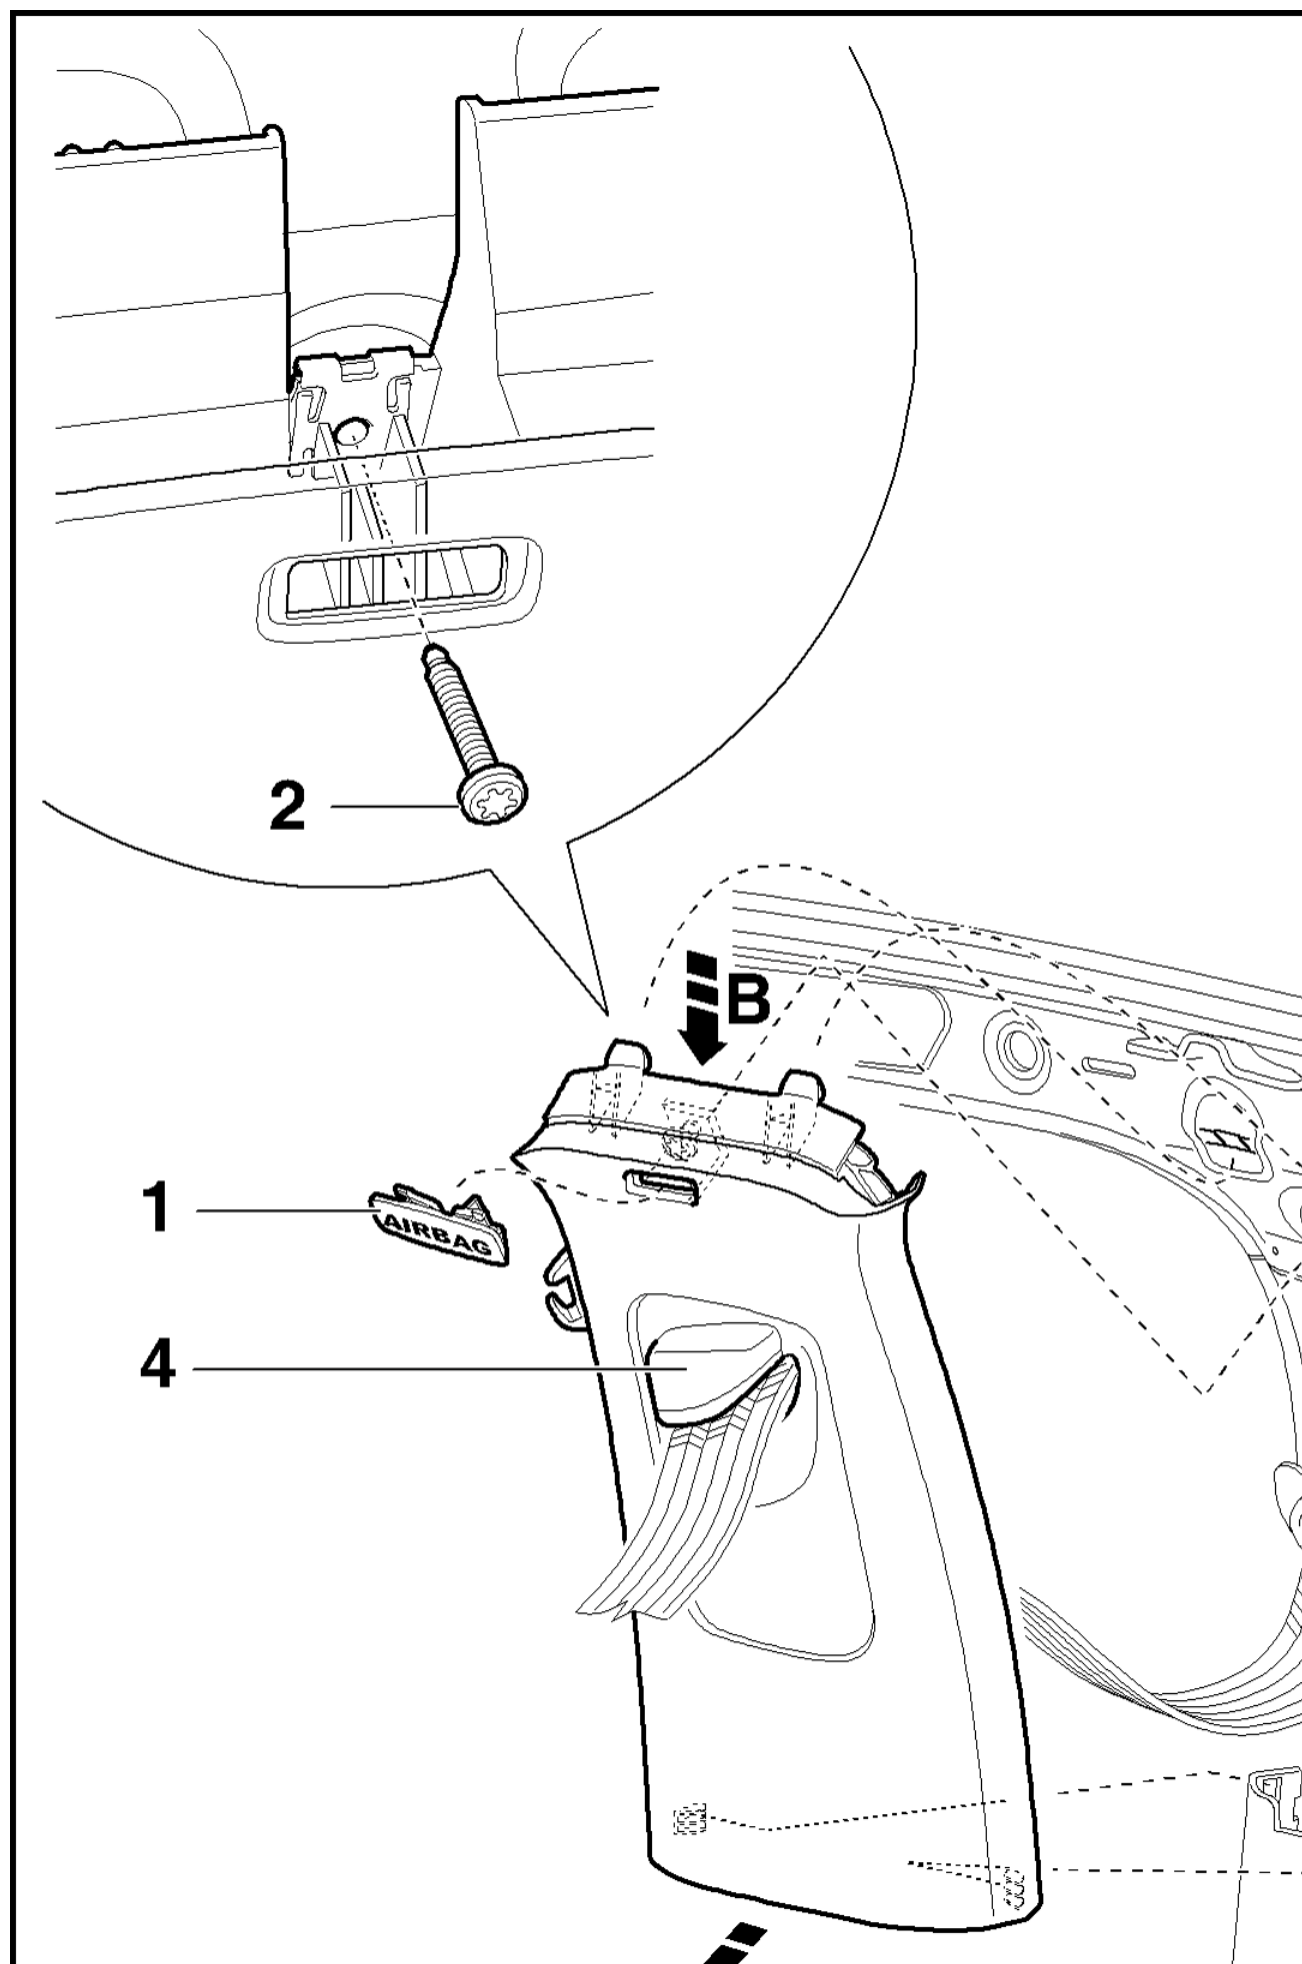

安装




提示

在调整时，必须更换安全气囊饰盖-1-。

- 将安全带高度调节装置-3-移动到最上方。
- 将B柱上饰板中的安全带高度调节装置滑块-4-移动到最上方。
- 其余的安装顺序与拆卸相反。

安装后，检查安全带高度调节装置的下列功能：

- 拨动安全带高度调节装置滑块-4-，并将安全带高度调节装置-3-置于最上方。
- 向下拉安全带。
- 在此过程中，安全带高度调节装置-3-必须卡止在最高位置。

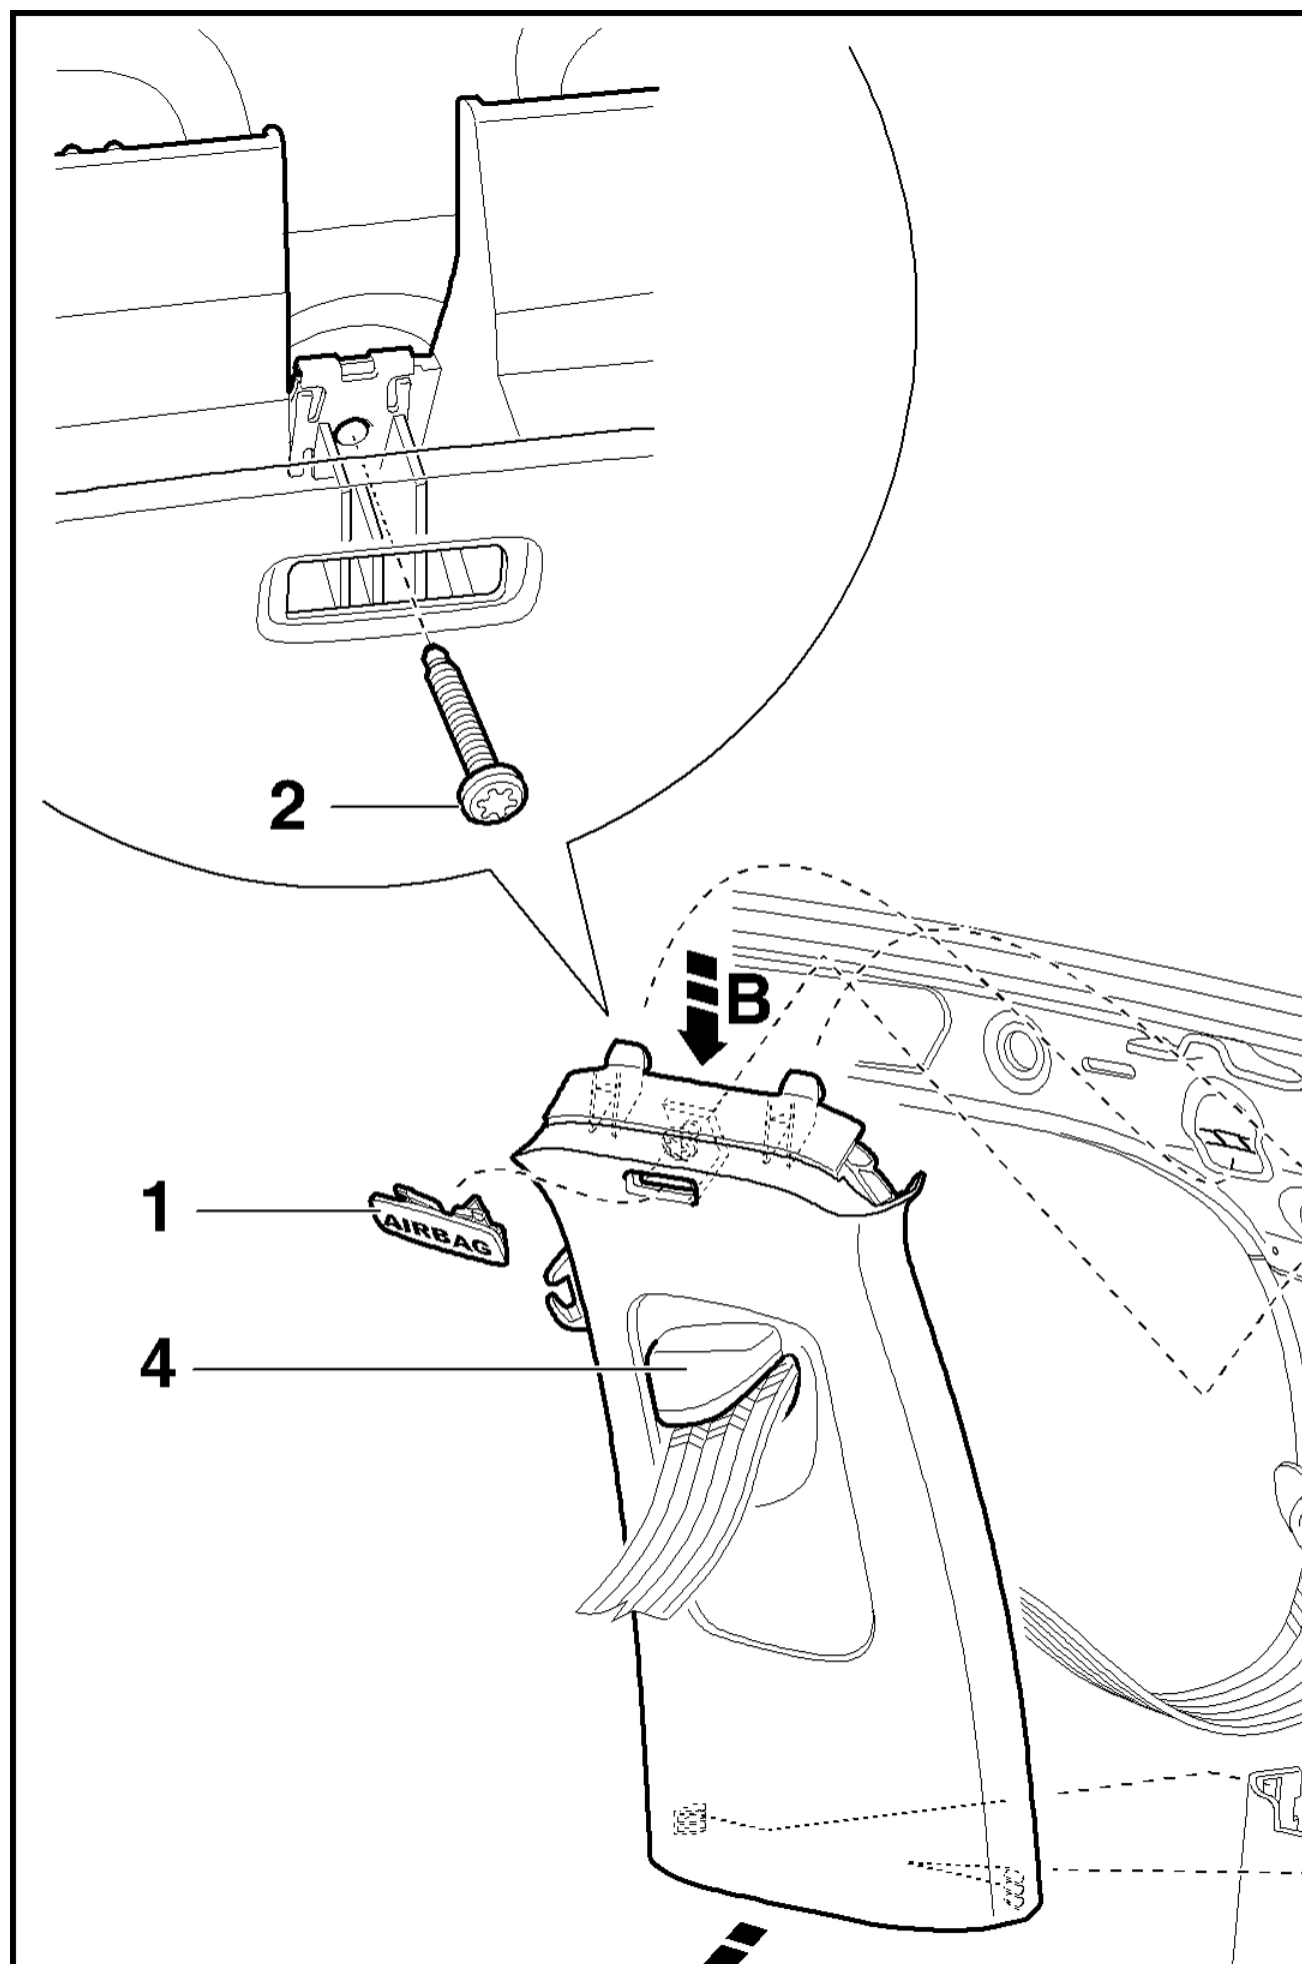

拆卸和安装B柱上饰板




提示

拆卸和安装仅针对右侧B柱上饰板，左侧B柱上饰板的拆卸和安装可参照右侧。

- 从车身上松开B柱上饰板 [→ Kapitel](#)。
- 脱开B柱下饰板 [→ Kapitel](#)。

- 拧下内十二角花键螺栓-1-，并从车身上拆下安全带底部锁扣-2-。
- 取出B柱上饰板。

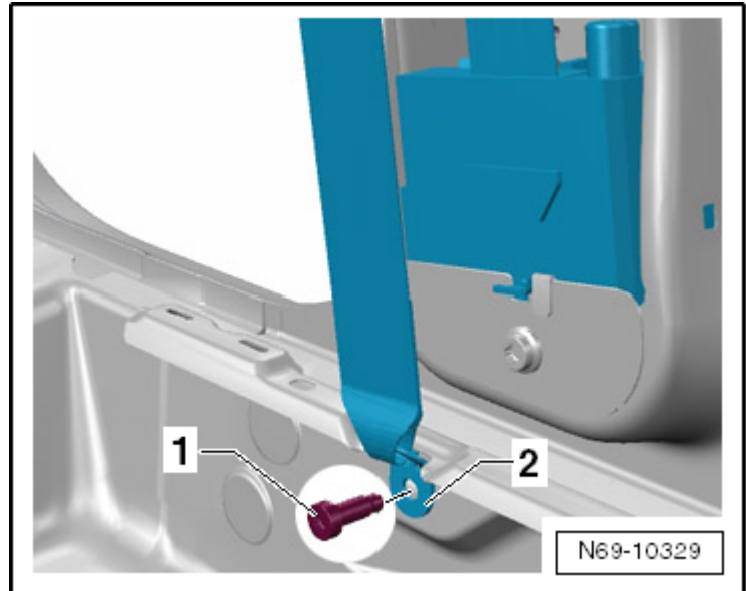

拆卸和安装B柱下饰板




提示

拆卸和安装仅针对左侧B柱下饰板，右侧B柱下饰板的拆卸和安装可参照左侧。

拆卸

- 关闭点火开关。
- 从车身上松开B柱上饰板 → [Kapitel](#)。
- 将B柱下饰板-1-从安全带-2-取出。

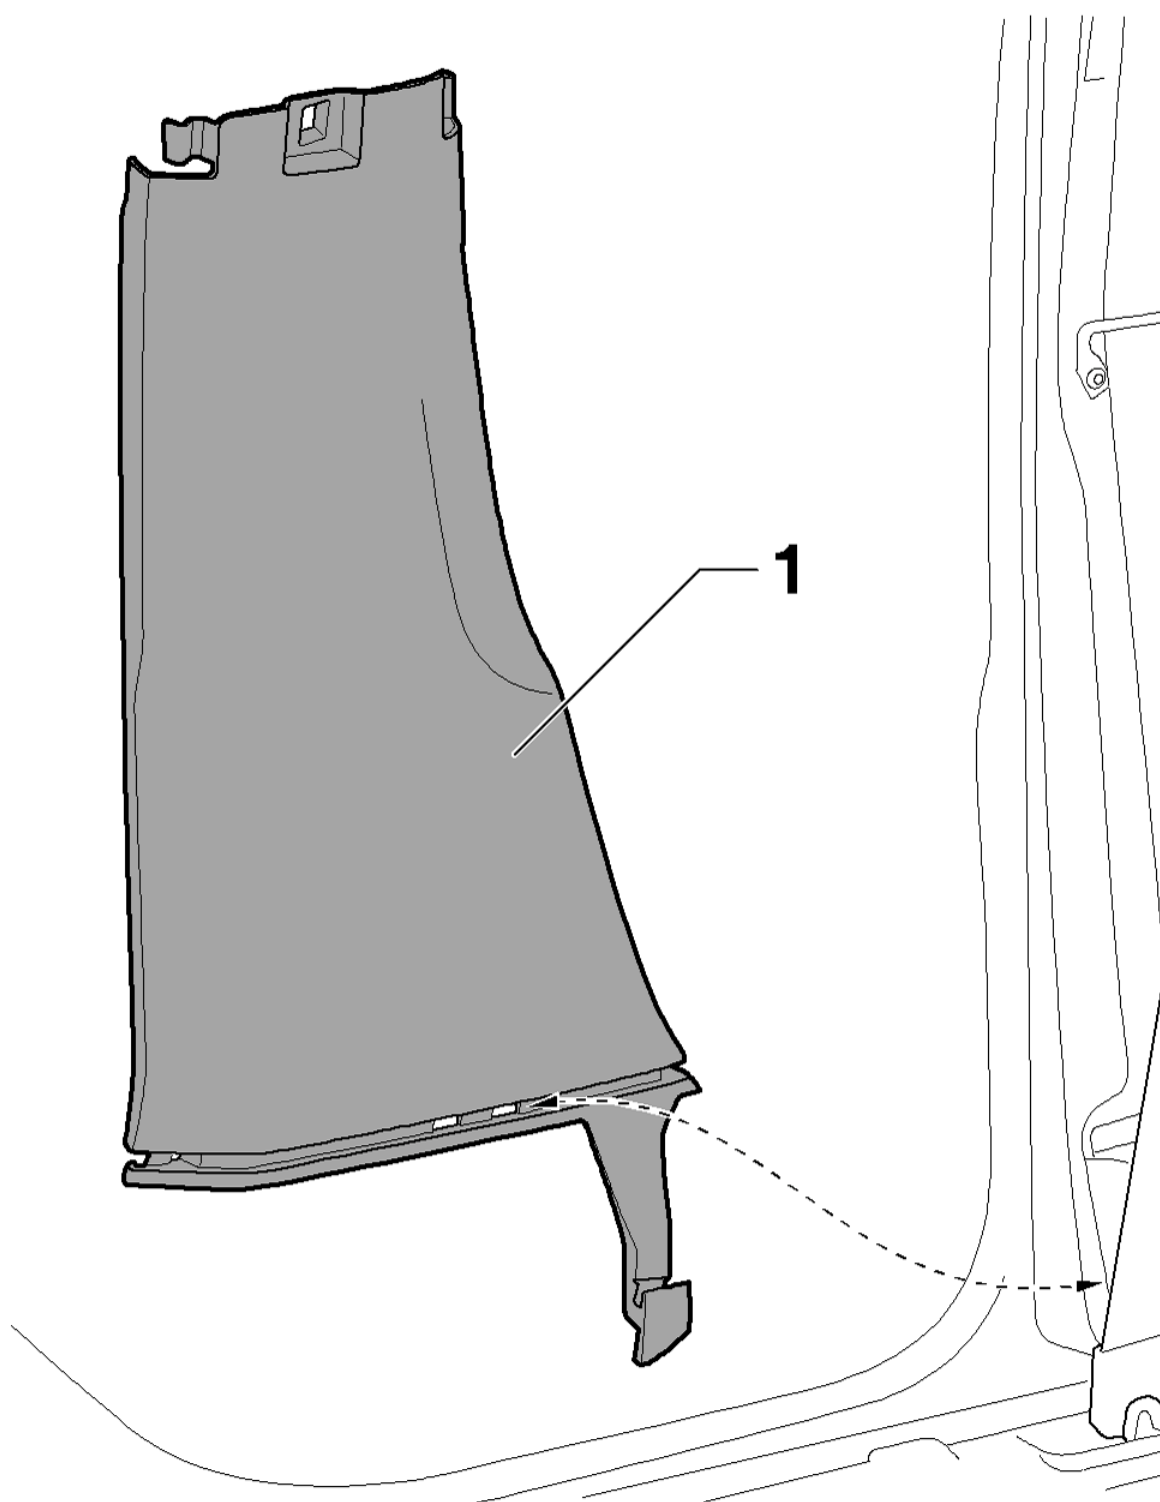

安装



提示

安装前检查固定卡扣，必要时更换。

- 安装顺序与拆卸相反。



提示

安装完毕后，确保饰板位于车门密封条的压边中。

拆卸和安装C柱饰板




提示

拆卸和安装仅针对左侧C柱饰板，右侧C柱饰板的拆卸和安装可参照左侧。

拆卸

- 拆卸后部轮罩饰板 [→ Kapitel](#)。
- 向前翻下后排座椅靠背。

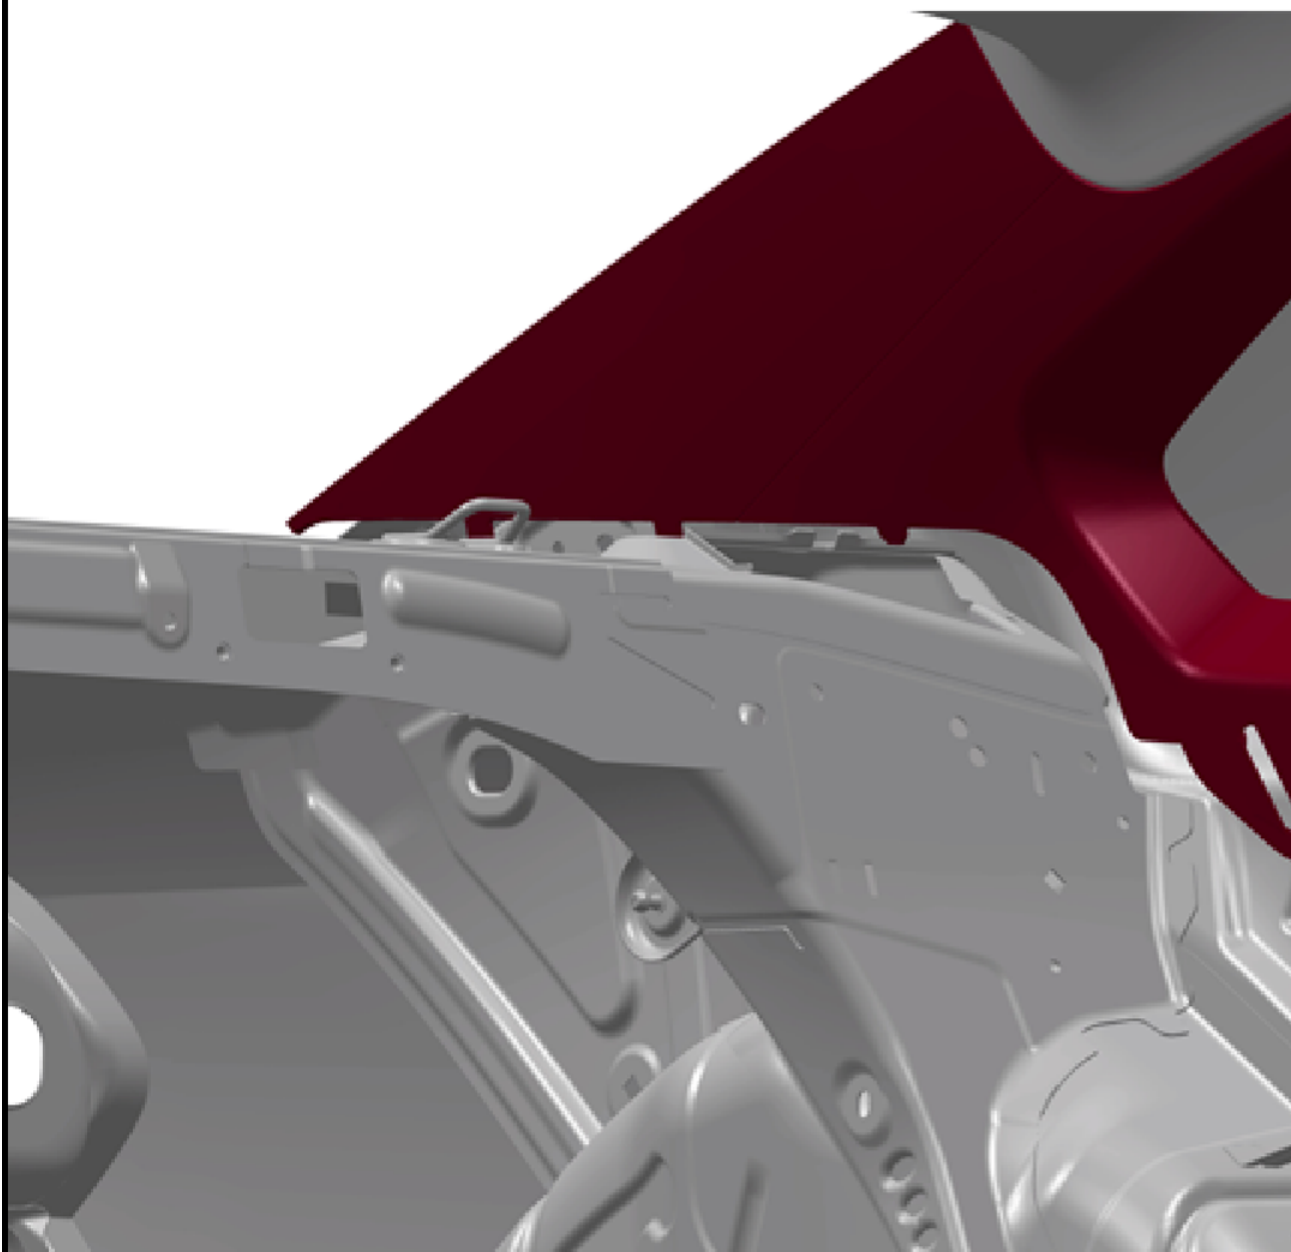

- 沿-箭头方向-从车顶横梁上松开C柱饰板-1-的固定卡扣。
- 从车身上拆下C柱饰板-1-。

安装



提示

安装前检查卡扣，必要时更换。

- 安装顺序与拆卸相反。
- 确保饰板位于车门和行李箱盖密封条的压边中。

拆卸和安装C柱饰板支架




提示

拆卸和安装仅针对左侧C柱饰板，右侧C柱饰板的拆卸和安装可参照左侧。


拆卸

- 拧下Torx螺栓-2-。
- 从车身上拆下C柱饰板支架-1-。

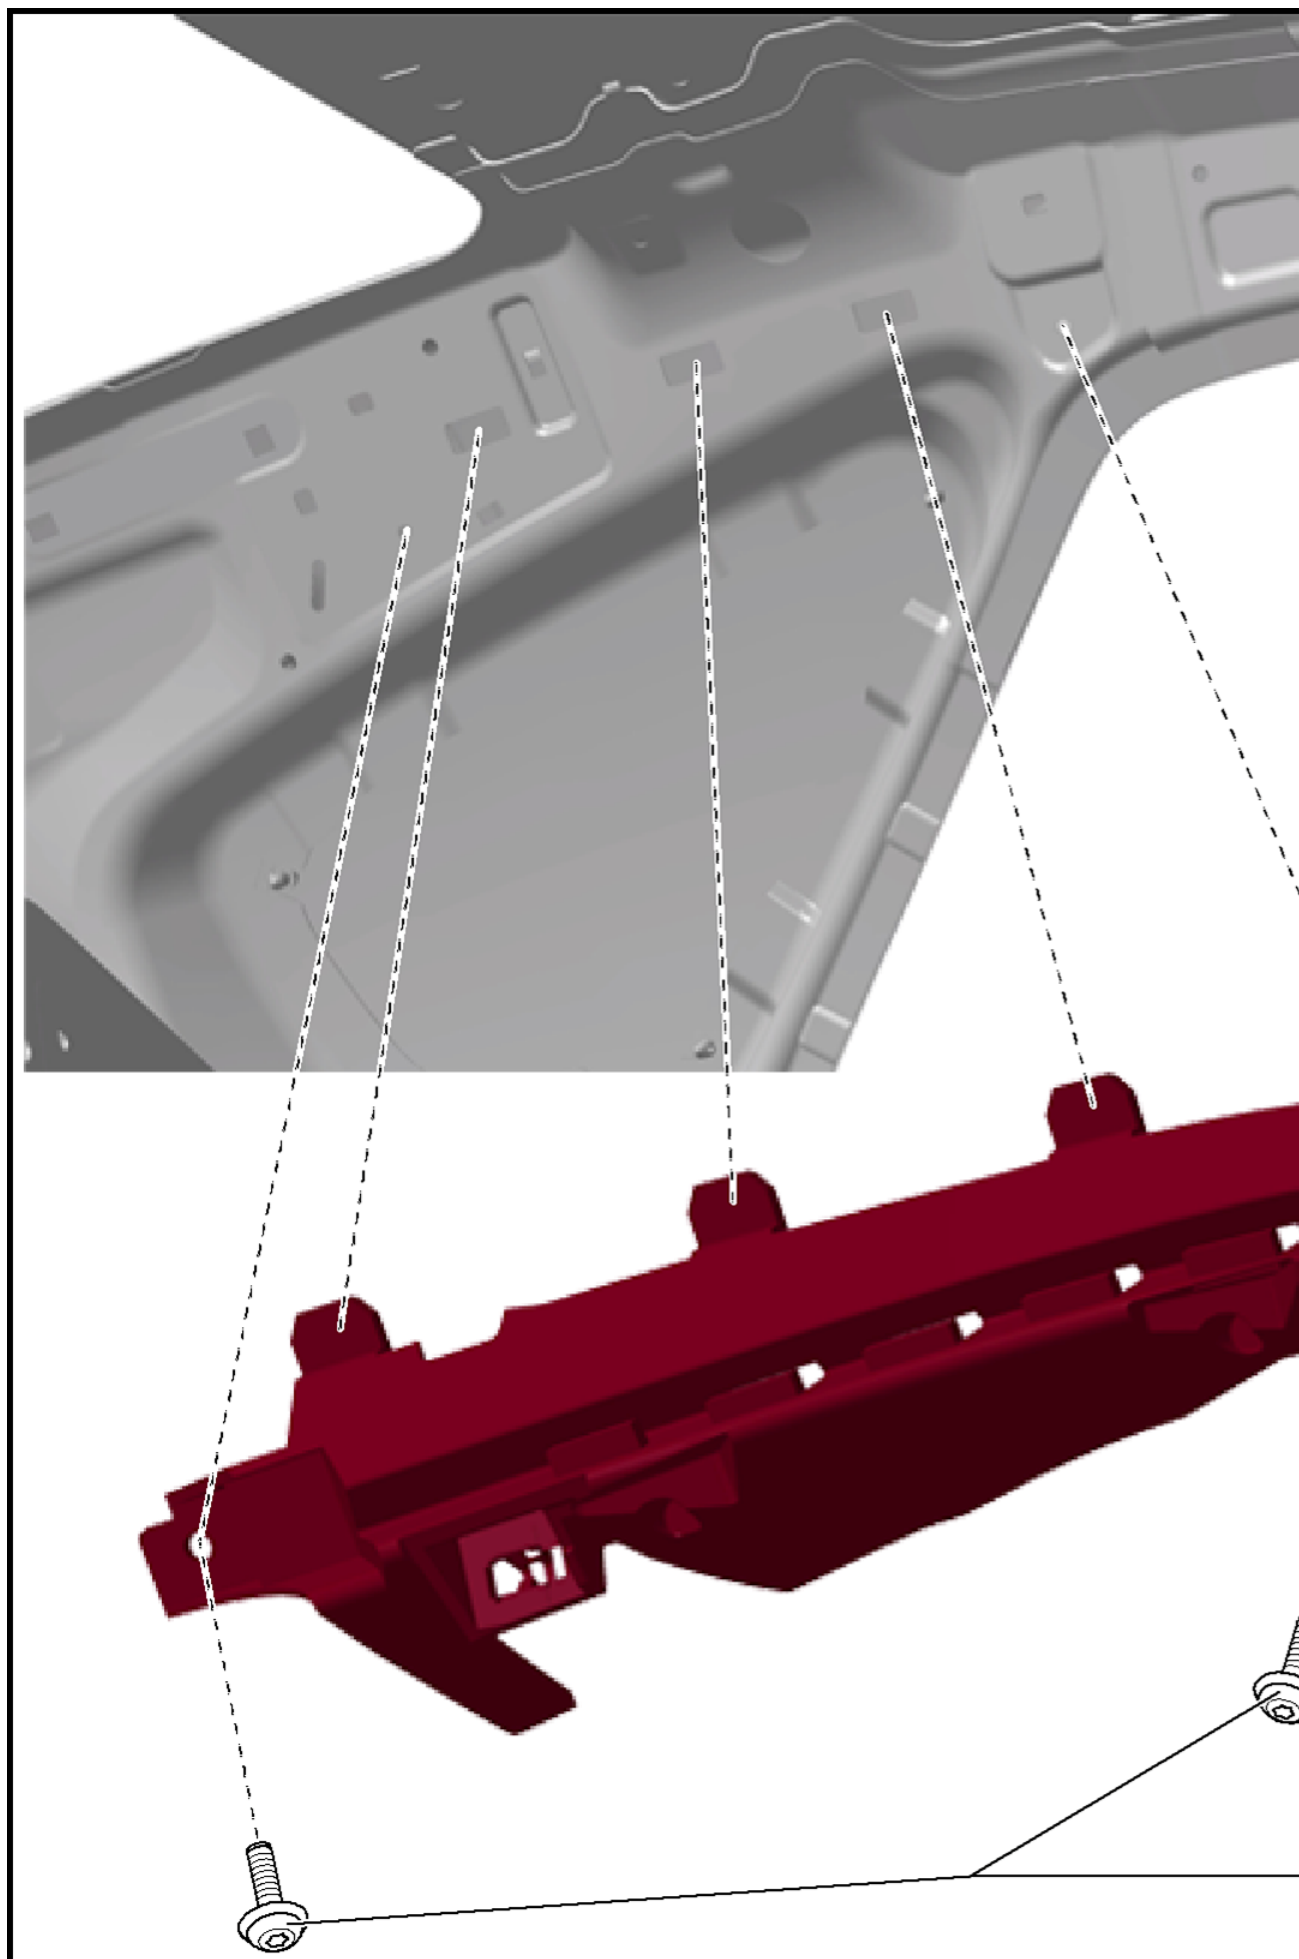

安装


- 安装顺序与拆卸相反，并注意规定的拧紧力矩：
- t Torx螺栓-2-: 2 Nm

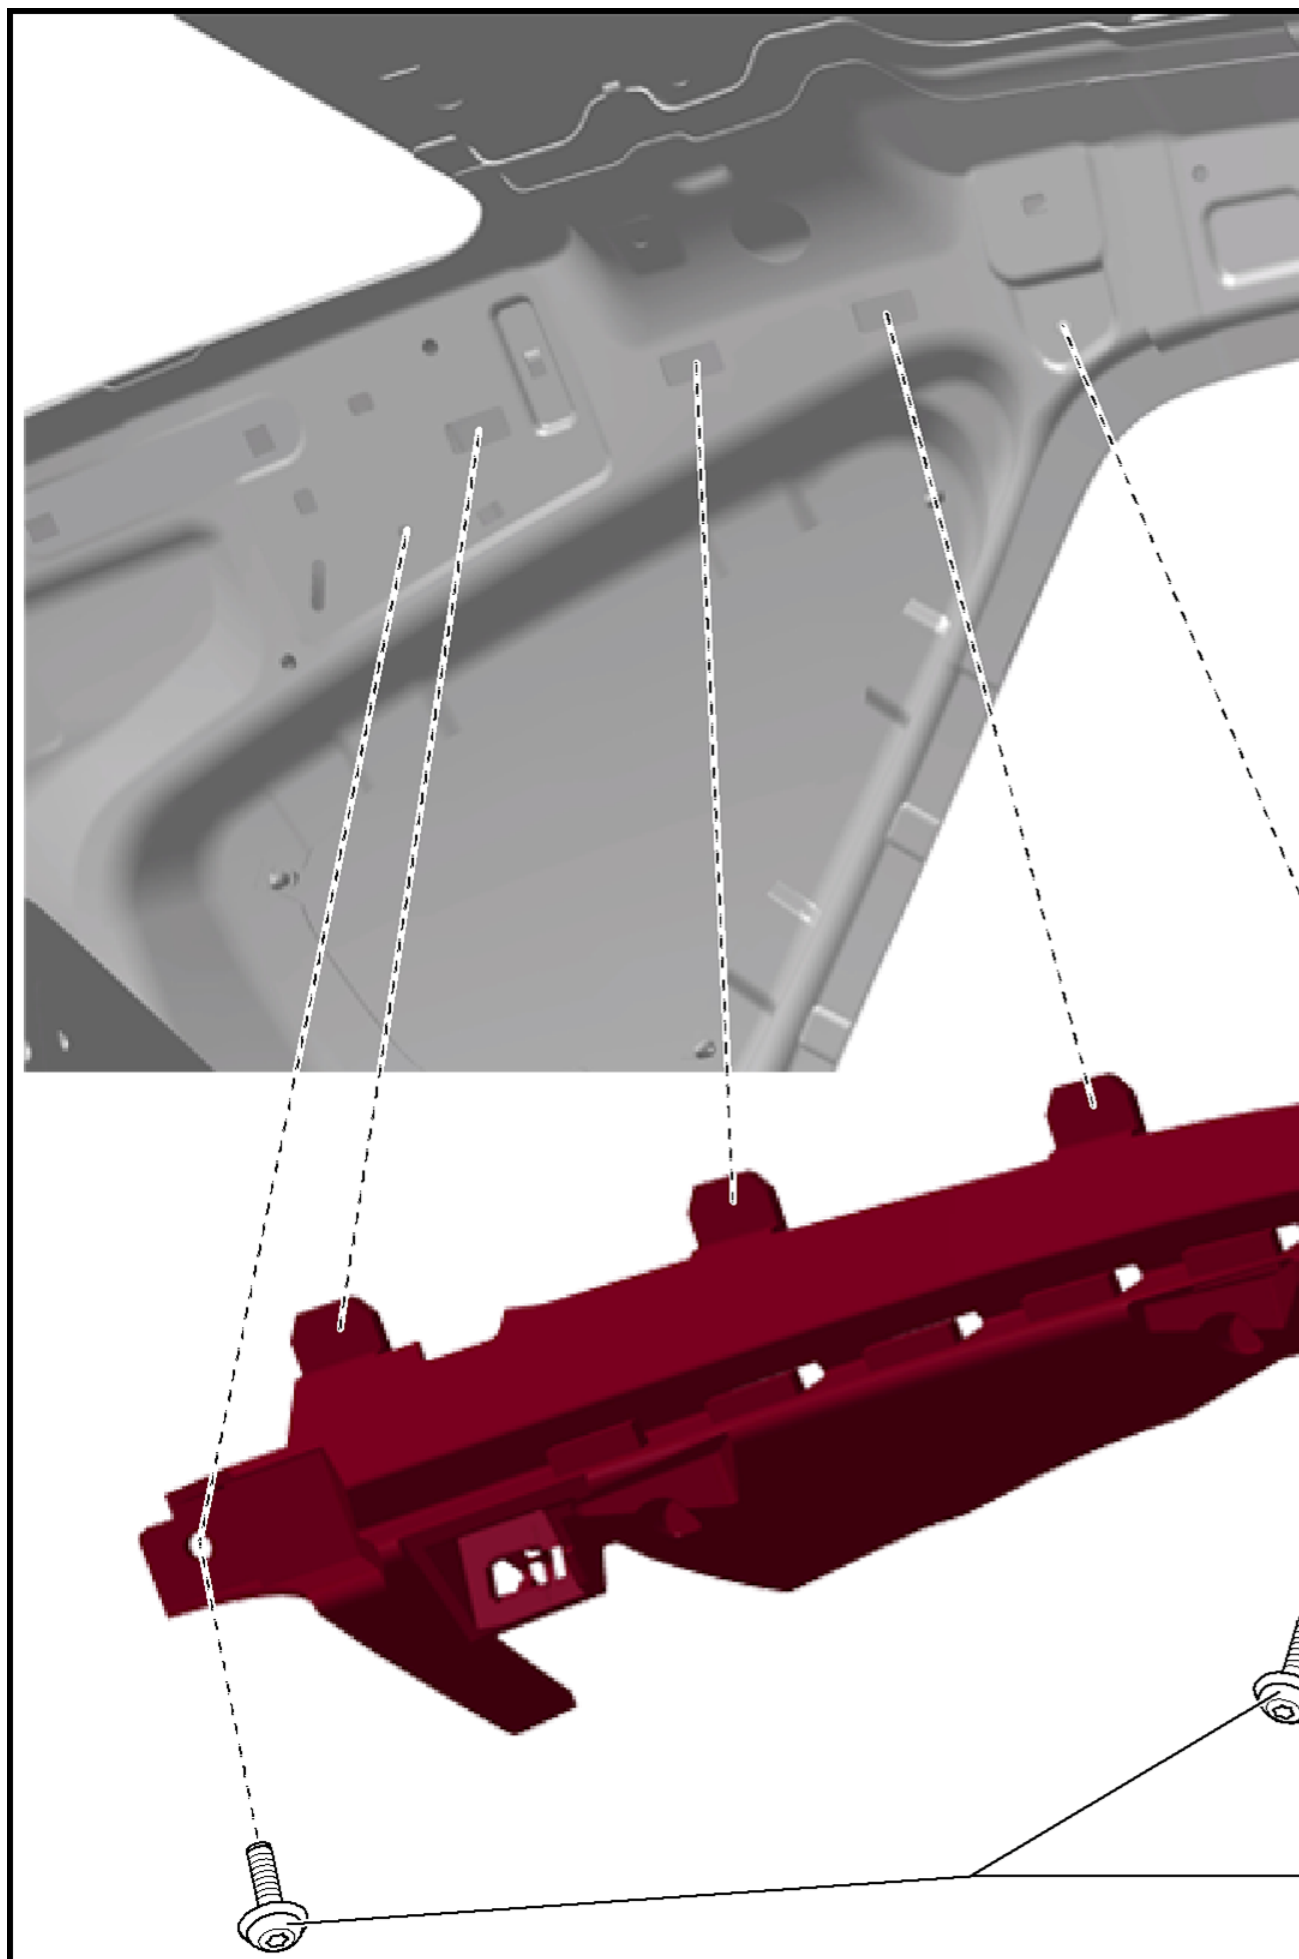

拆卸和安装衣帽架衬垫

拆卸

- 拆卸后部安全带底部锁扣 [→ Kapitel](#)。
- 拆卸C柱饰板 [→ Kapitel](#)。
- 拆卸后窗台板重低音音箱 -R157- [→ 通讯; 修理组: 91](#)。
- 翻下座椅靠背。
- 拆下固定销-2-。
- 拉出衣帽架衬垫-1-。

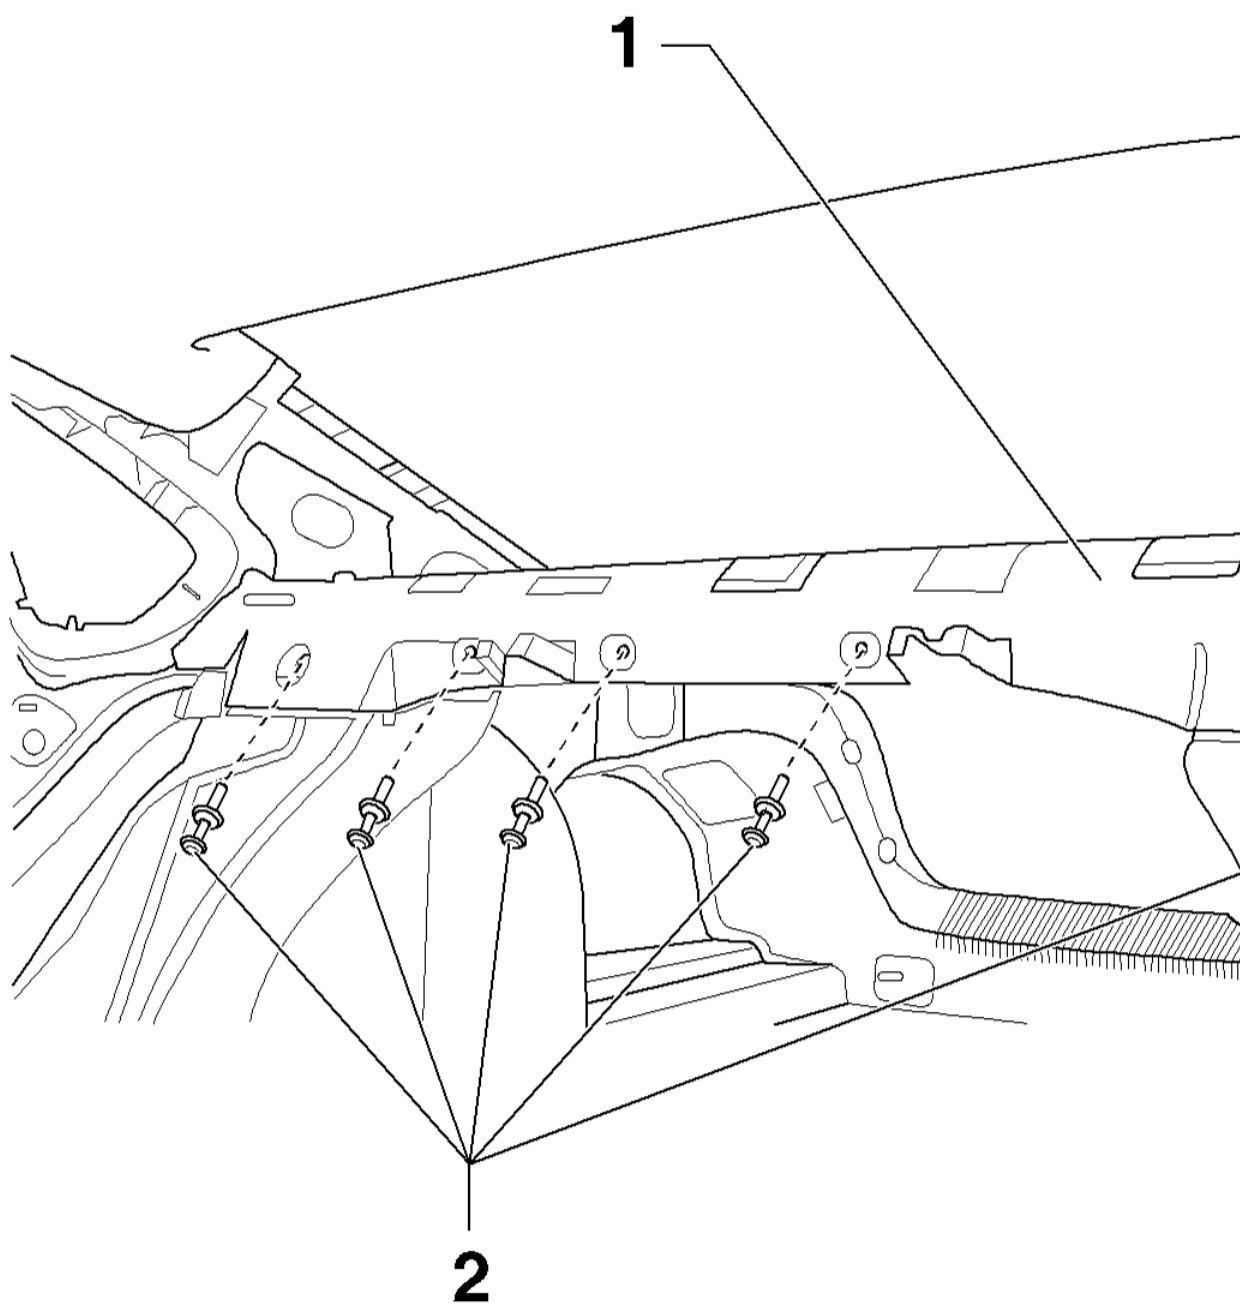

- 断开插头连接。

安装



提示

安装前检查固定销，必要时更换。

- 安装顺序与拆卸相反。

安装



提示

安装前检查固定销，必要时更换。

- 安装顺序与拆卸相反。


行李箱盖饰板

工具


所需要的专用工具、操作设备、检测仪器以及辅助工具

所需要的专用工具和维修设备

t 楔子 -T10383-或-CT 80004-

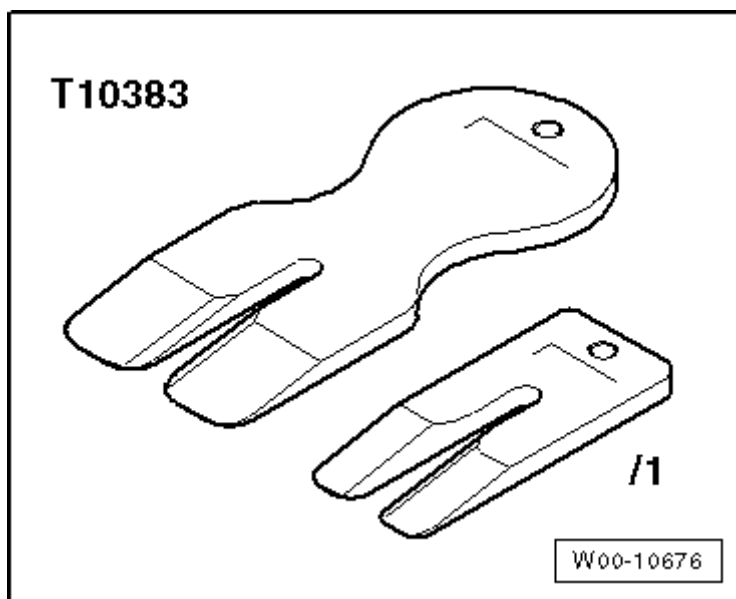

t 扭矩扳手(2~10 Nm) -V.A.G 1783--
Hazet 6280-1CT-

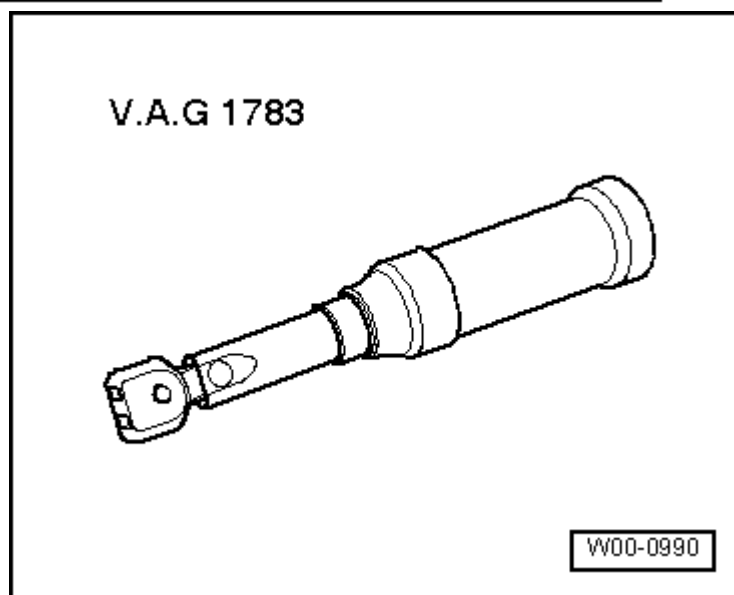


拆卸和安装行李箱盖饰板

拆卸和安装行李箱盖饰板

拆卸

- 拧下两个把手凹槽处的 Torx螺栓-1-。
- 用楔子 -T10383-或-CT 80004-从行李箱盖支架上松开饰板。

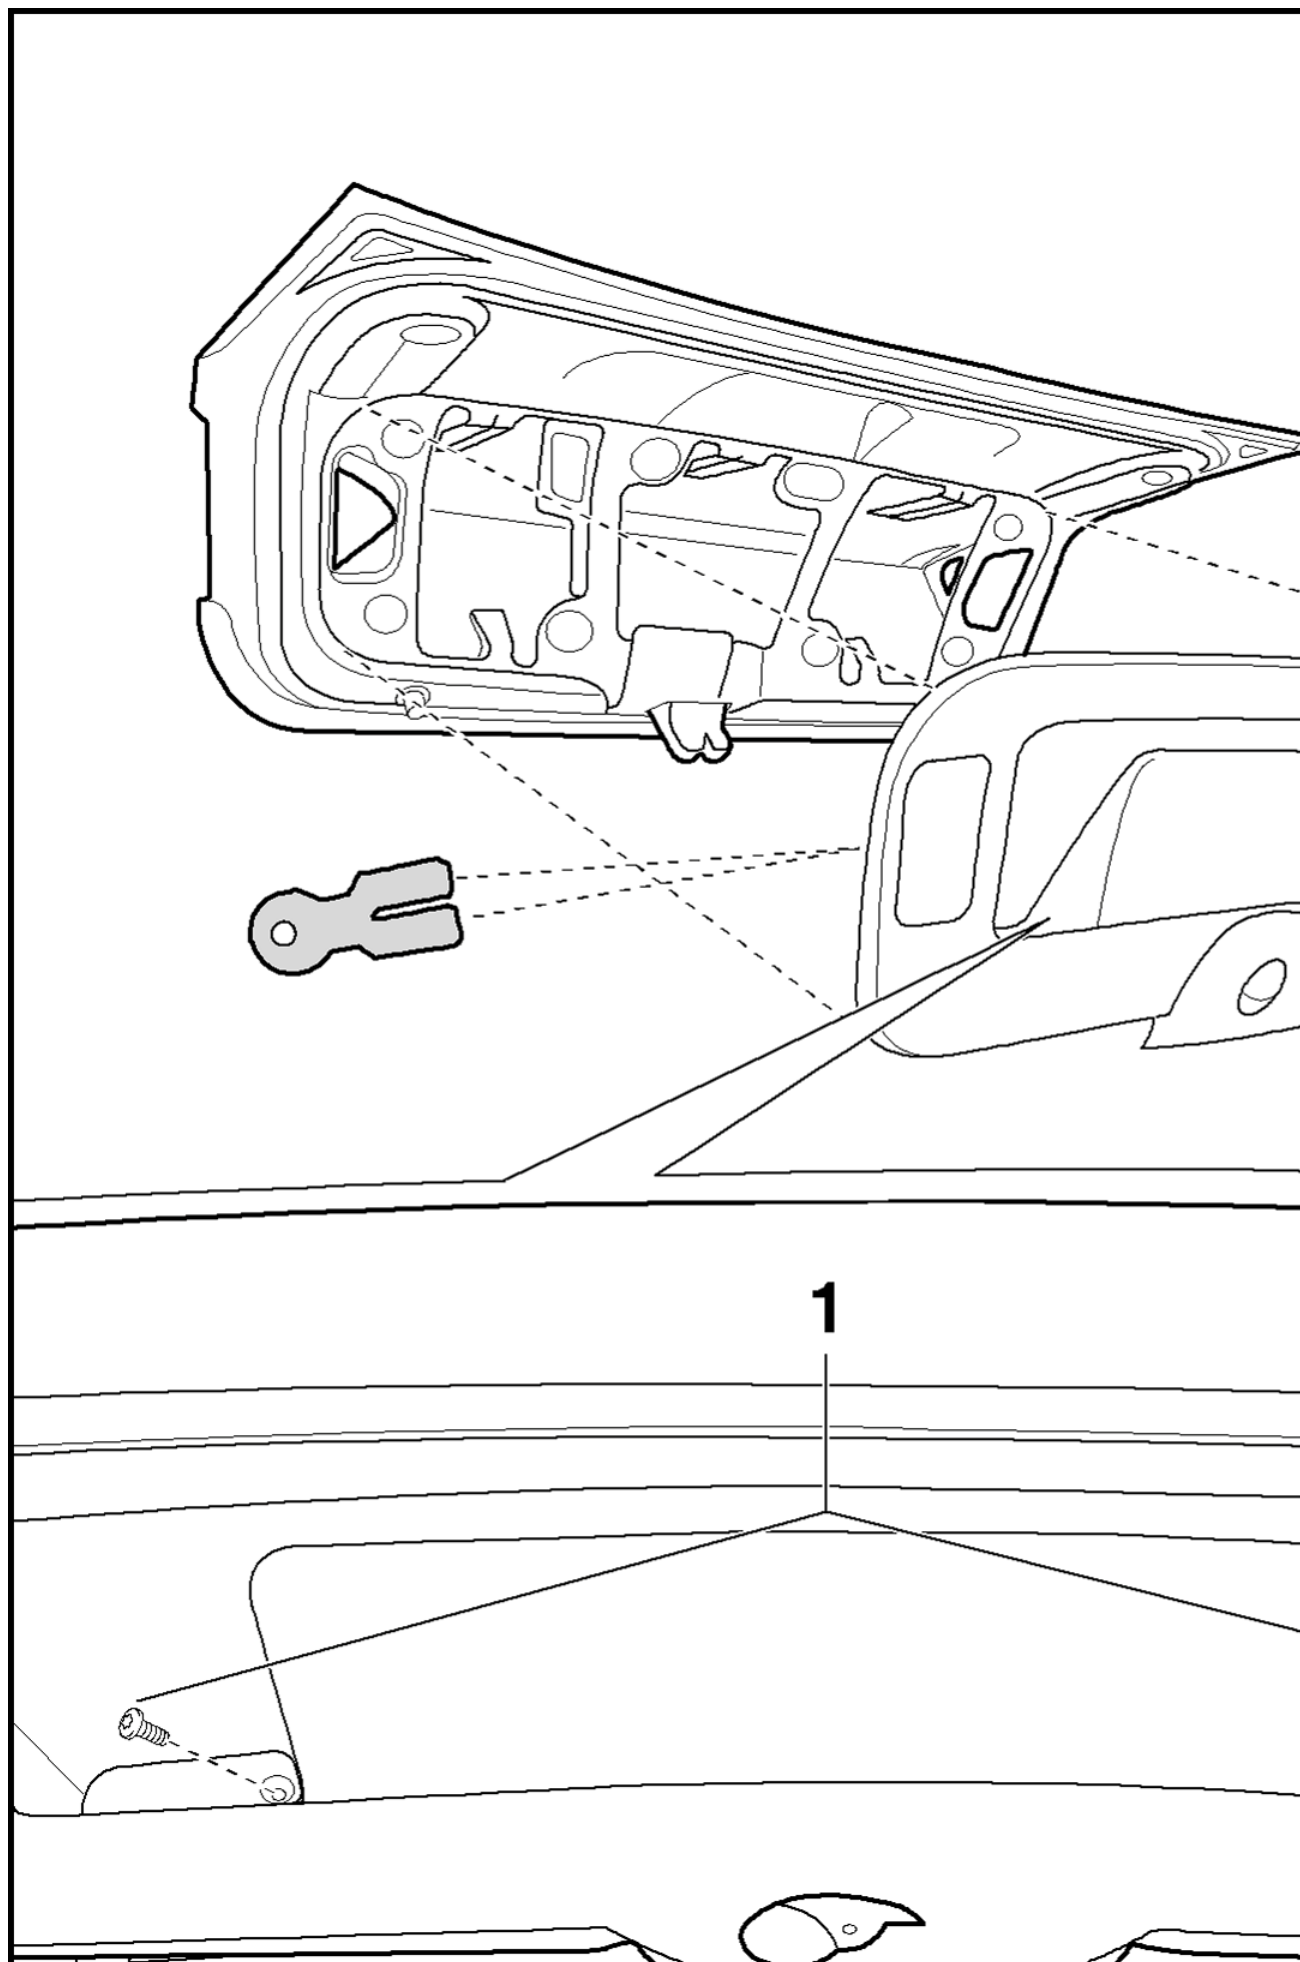

安装




提示

安装前检查卡扣，必要时更换。

- 安装顺序与拆卸相反，并注意规定的拧紧力矩：

t Torx螺栓-1-: 1.5 Nm

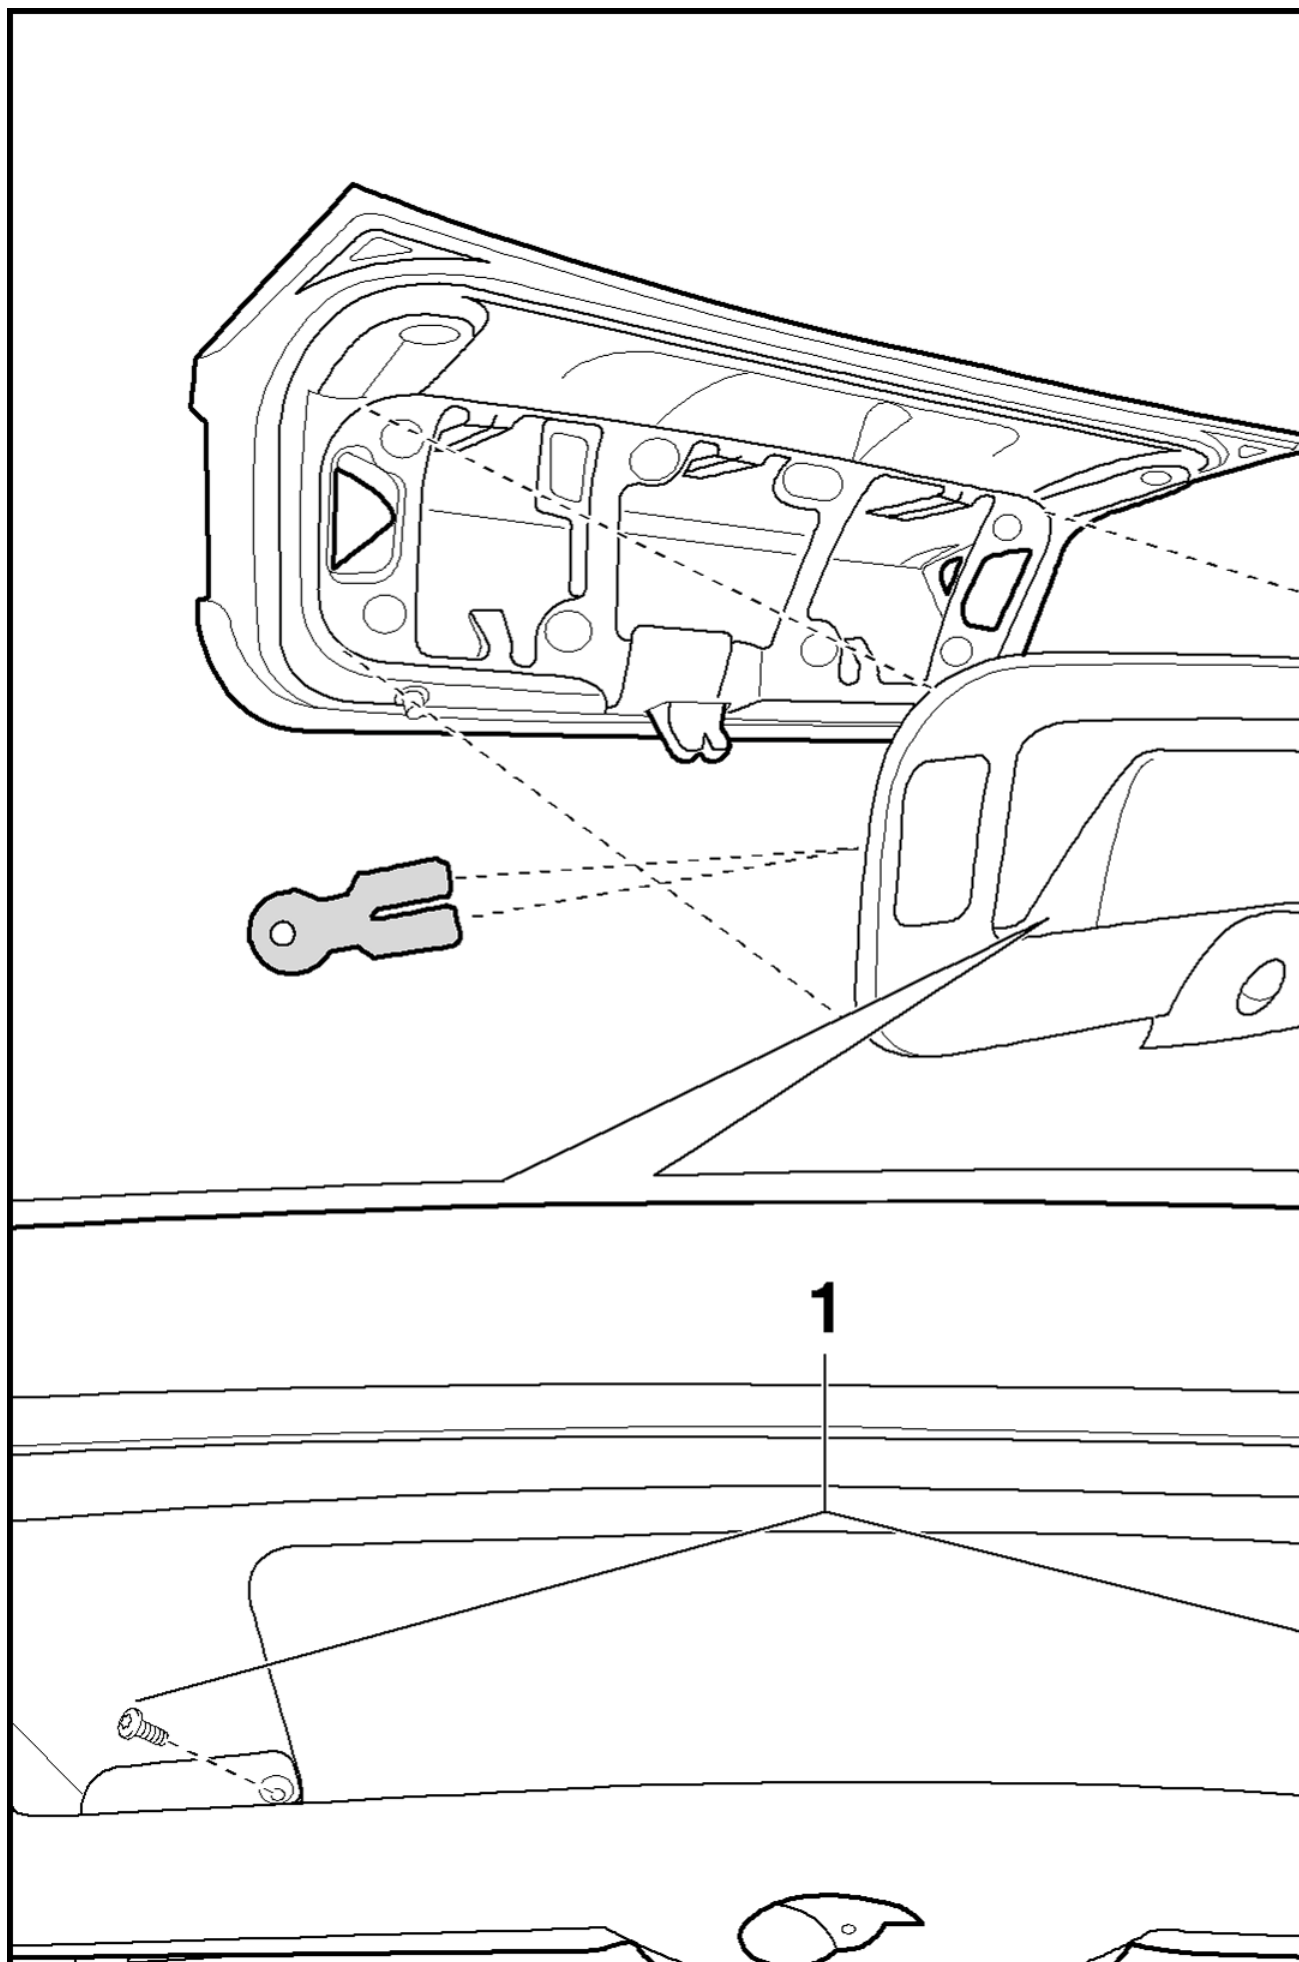


行李箱饰板

工具

所需要的专用工具、操作设备、检测仪器以及辅助工具


解锁工具
t -CT80004-

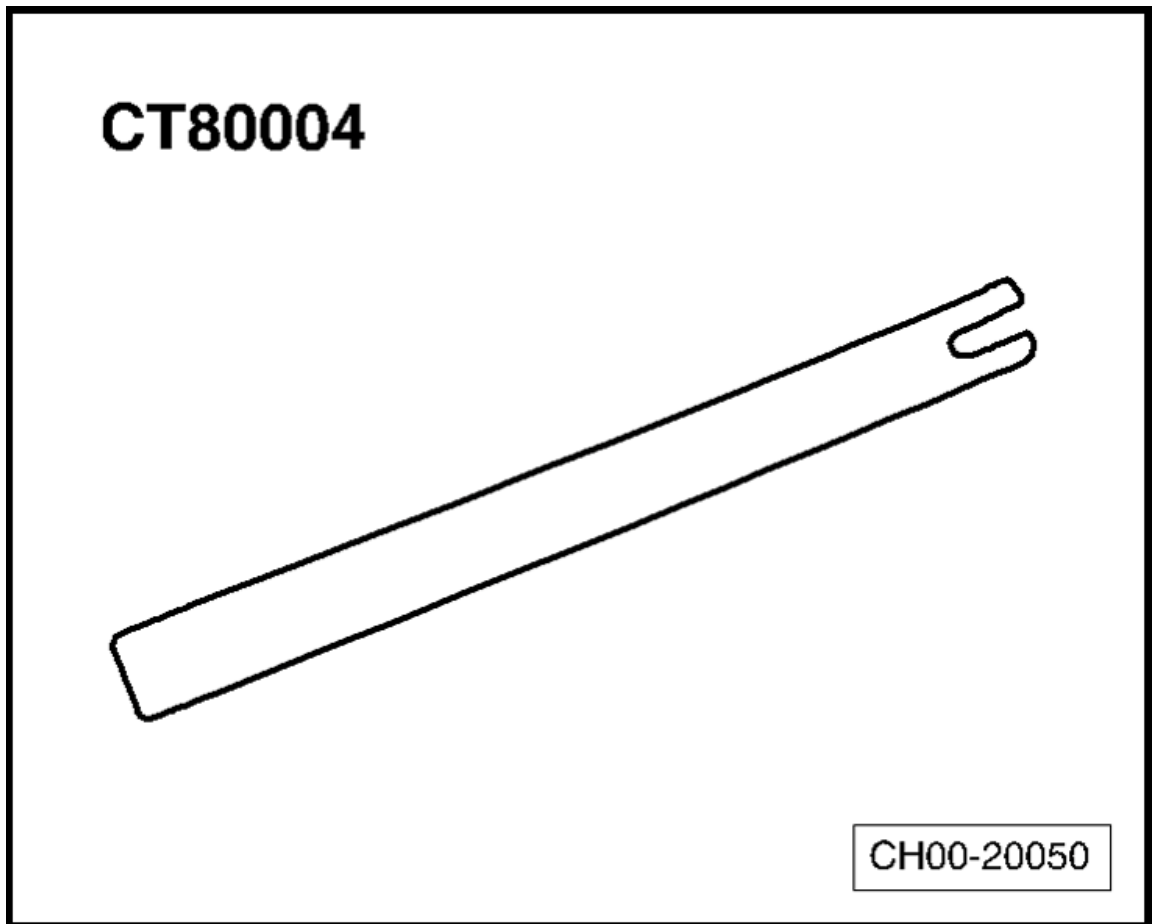

拆卸和安装锁支架盖板

拆卸

- 从车上拆下行李箱地毯。

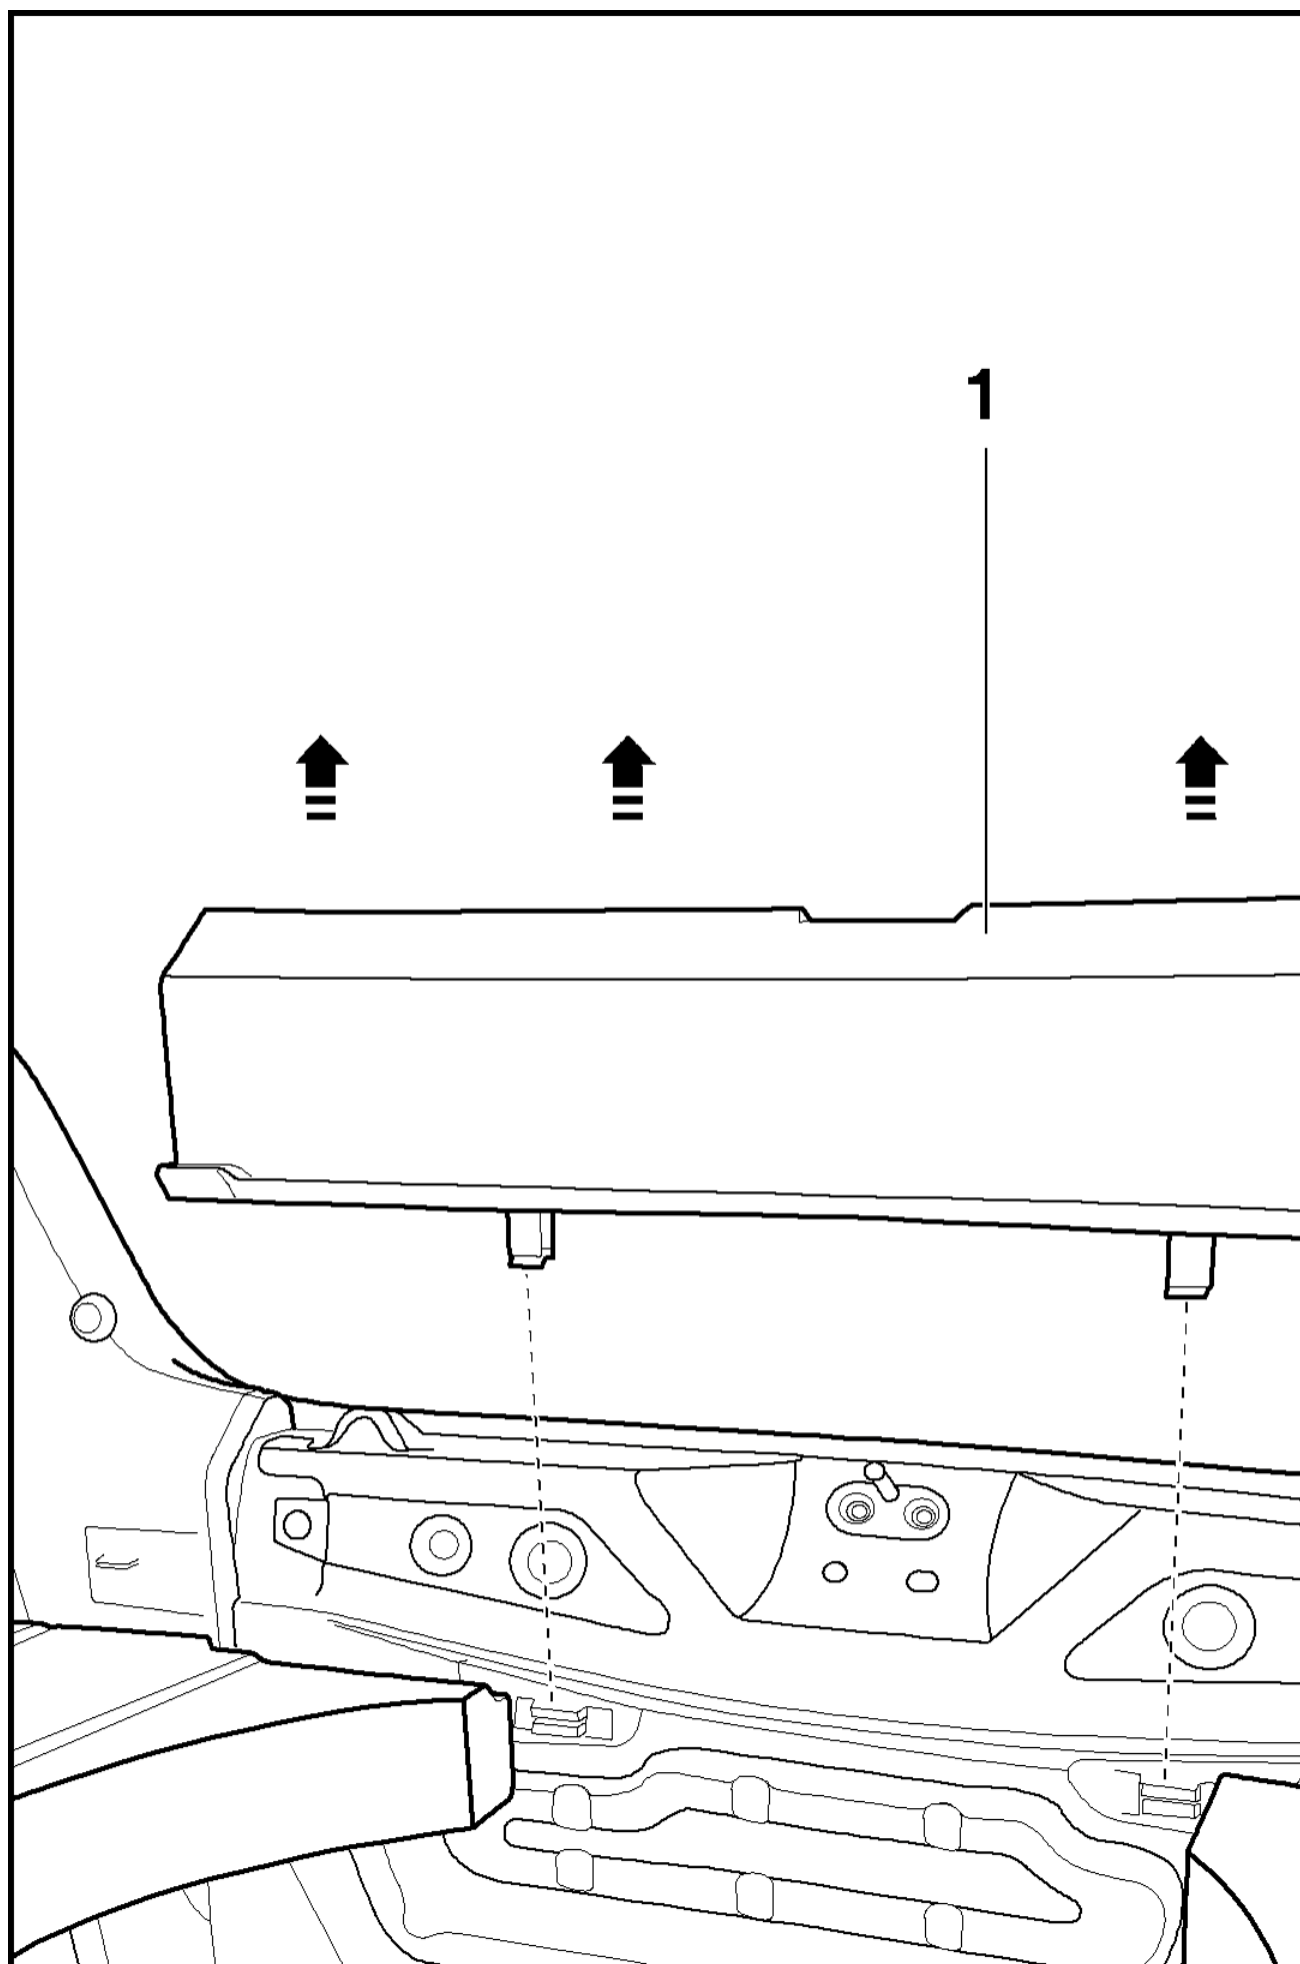

- 将锁支架盖板-1-沿-箭头方向-向上拉离锁支架。

安装



提示


安装前检查卡扣是否损坏，必要时更换。

- 安装顺序与拆卸相反。
- 确保盖板位于行李箱盖密封条的压边中。

拆卸和安装行李箱地毯

拆卸

- 从车辆上拆下行李箱地毯-1-。

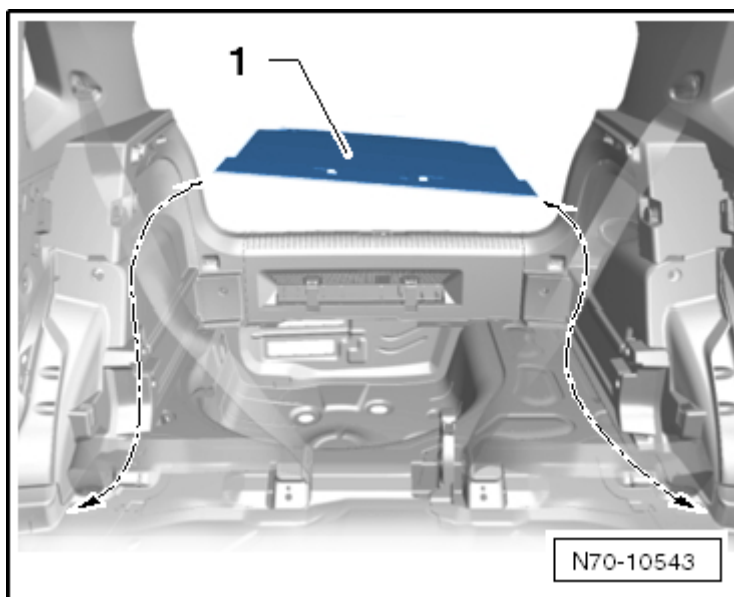

安装




- 安装顺序与拆卸相反。

车顶内饰


工具

所需要的专用工具和维修设备


t 拆卸楔 -3409-

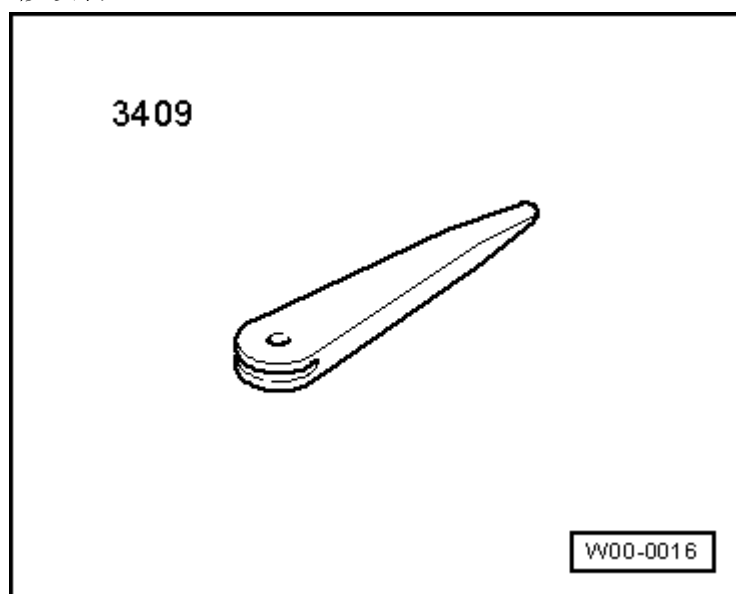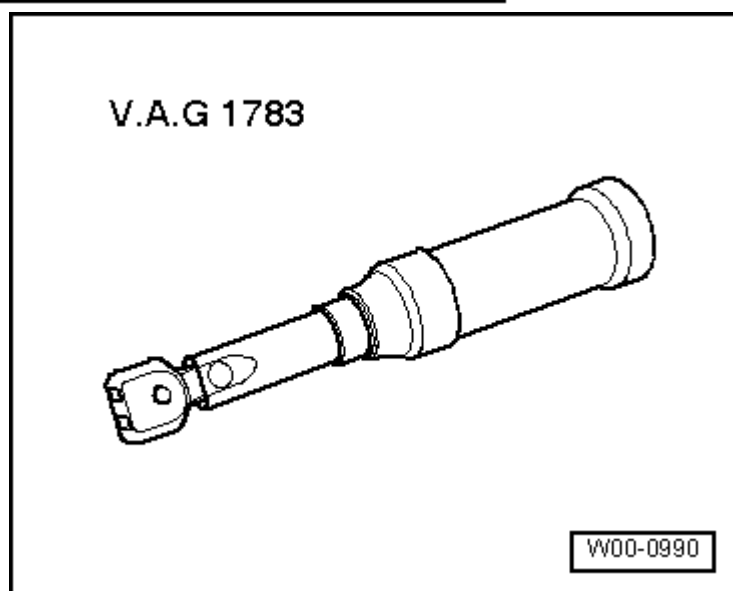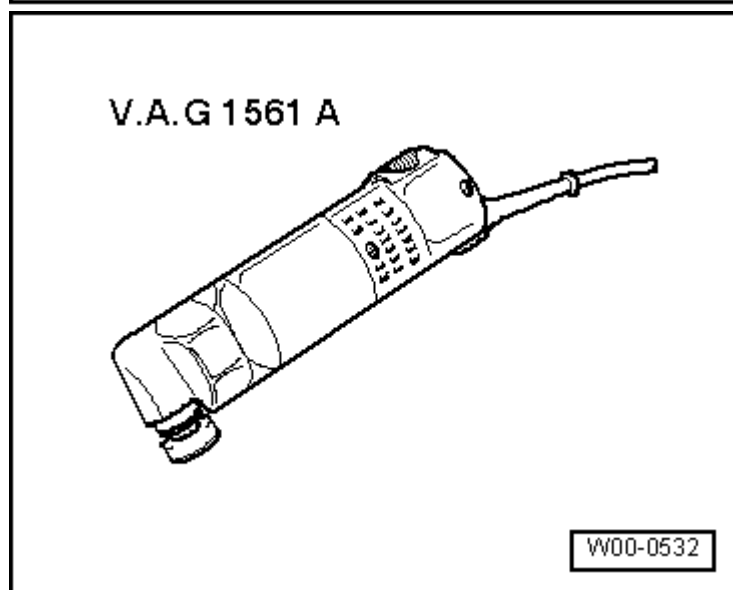t 扭矩扳手(2~10 Nm) -V.A.G 1783-
或-Hazet 6280-1CT-t 电动刀 -V.A.G 1561A-或多用切割机
-V.A.G 1683-

t 刮刀 (45 mm) -V.A.G 1561/20-

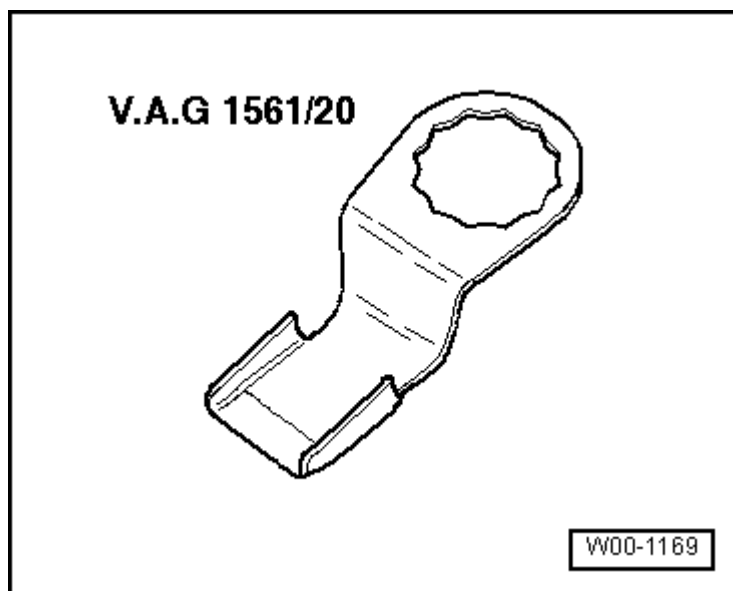

t 便携式粘结剂筒喷枪 -V.A.G 1628-
或-Teroson statu-

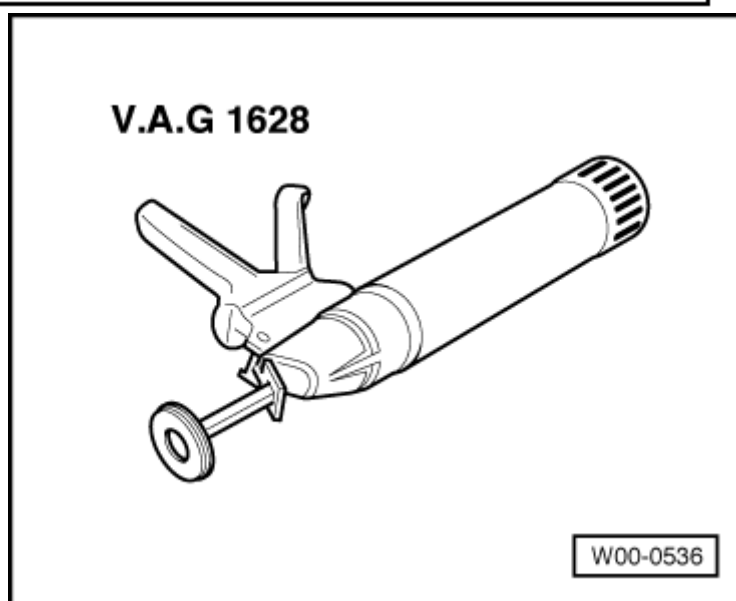


拆卸和安装不带天窗的车顶内饰


拆卸

- 关闭点火开关。
- 拆卸前部车内照明灯和阅读灯 → [电气系统; 修理组: 96](#)。
- 拆卸照明式化妆镜灯 → [电气系统; 修理组: 96](#)。
- 拆卸后部车内照明灯和阅读灯 → [电气系统; 修理组: 96](#)。
- 拆卸眼镜存放盒 → [Kapitel](#)。
- 拆下A柱上饰板 → [Kapitel](#)。
- 拆下B柱上饰板 → [Kapitel](#)。
- 拆下C柱饰板 → [Kapitel](#)。
- 拆卸隐藏式把手 → [Kapitel](#)。
- 拆下遮阳板 → [Kapitel](#)。

- 用拆卸楔 -3409-撬开罩盖-1-和-4-，拆下遮阳板支座-2-和-3-。

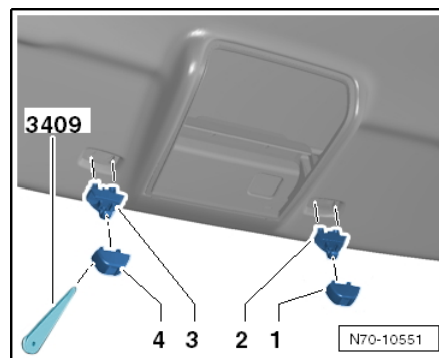

- 拔下连接插头。
- 在另一个维修工的帮助下，将车顶内饰-1-通过前门倾斜地拿出。

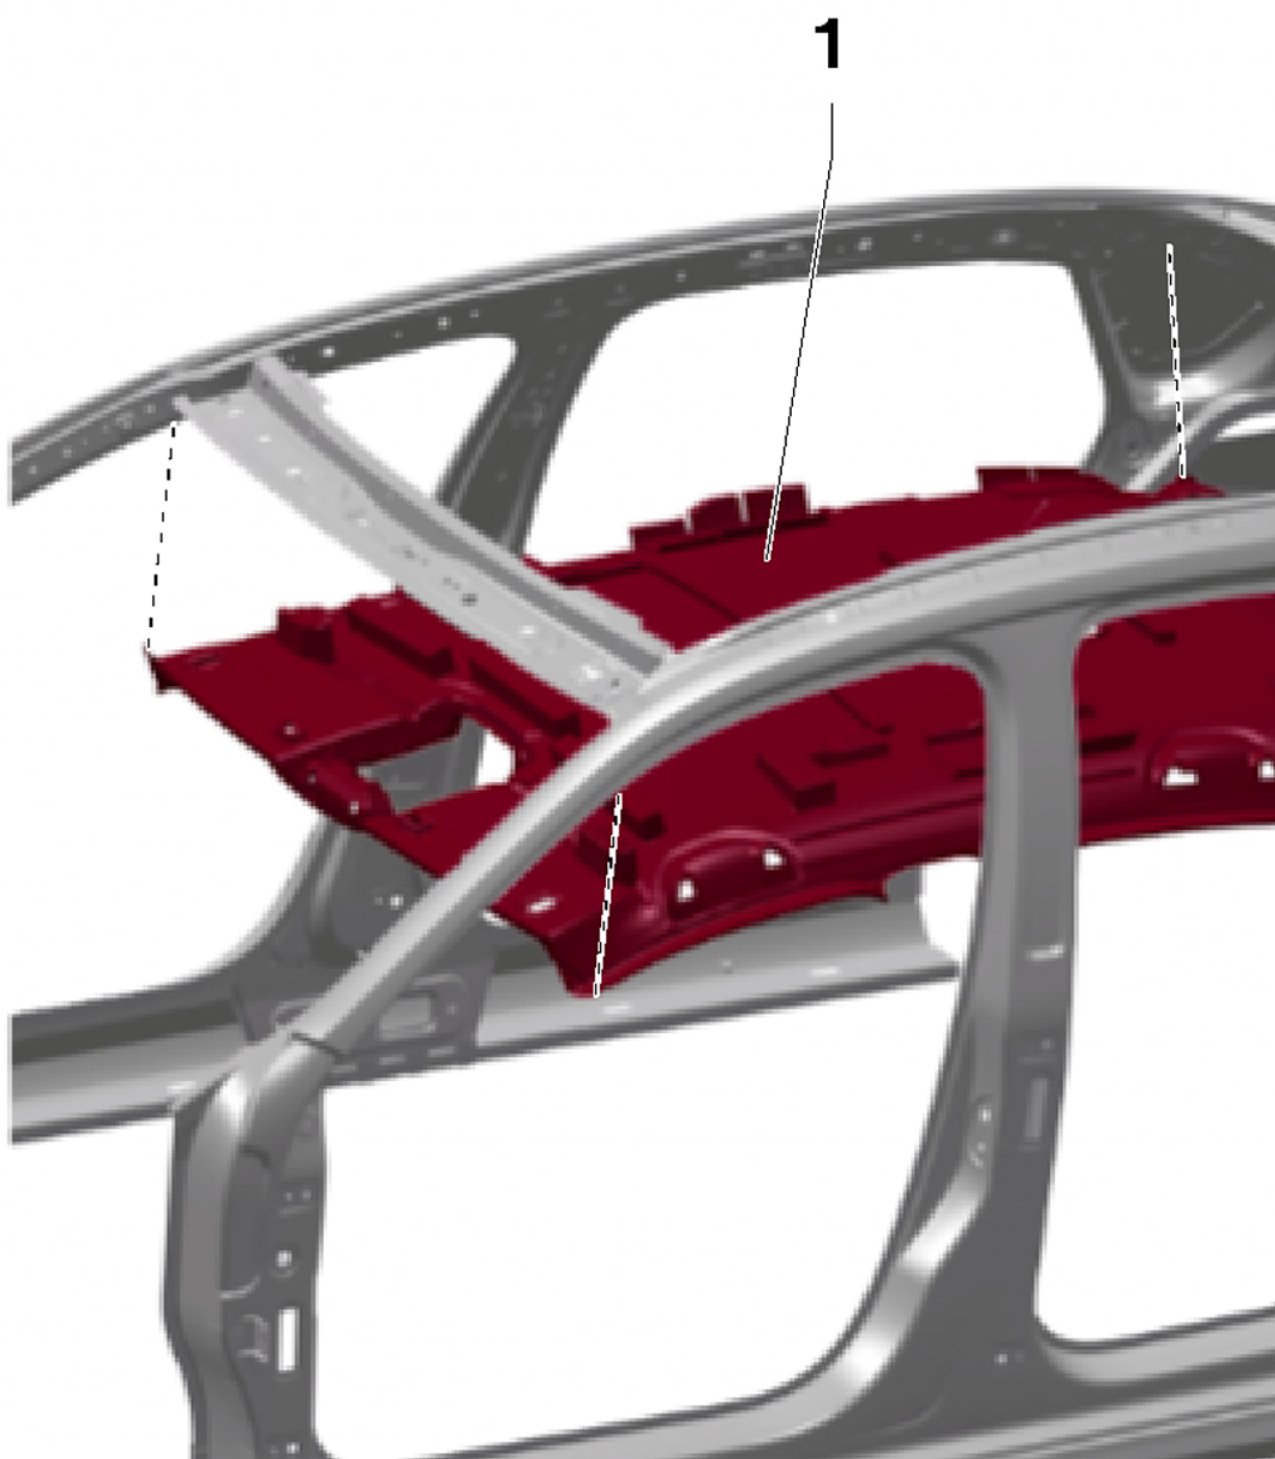

安装


- 安装顺序与拆卸相反。

拆卸和安装带天窗的车顶内饰


拆卸

- 关闭点火开关。
- 拆卸前部车内照明灯和阅读灯 → [电气系统; 修理组: 96](#)。
- 拆卸照明式化妆镜灯 → [电气系统; 修理组: 96](#)。
- 拆卸后部车内照明灯和阅读灯 → [电气系统; 修理组: 96](#)。
- 拆卸眼镜存放盒 → [Kapitel](#)。
- 拆下A柱上饰板 → [Kapitel](#)。
- 拆下B柱上饰板 → [Kapitel](#)。
- 拆下C柱饰板 → [Kapitel](#)。
- 拆卸隐藏式把手 → [Kapitel](#)。
- 拆下遮阳板 → [Kapitel](#)。

- 用拆卸楔 -3409-撬开罩盖-1-和-4-，拆下遮阳板支座-2-和-3-。

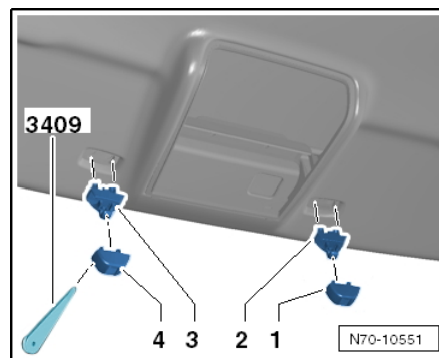

- 拔下连接插头。
- 在另一个维修工的帮助下，将车顶内饰-1-通过前门倾斜地拿出。

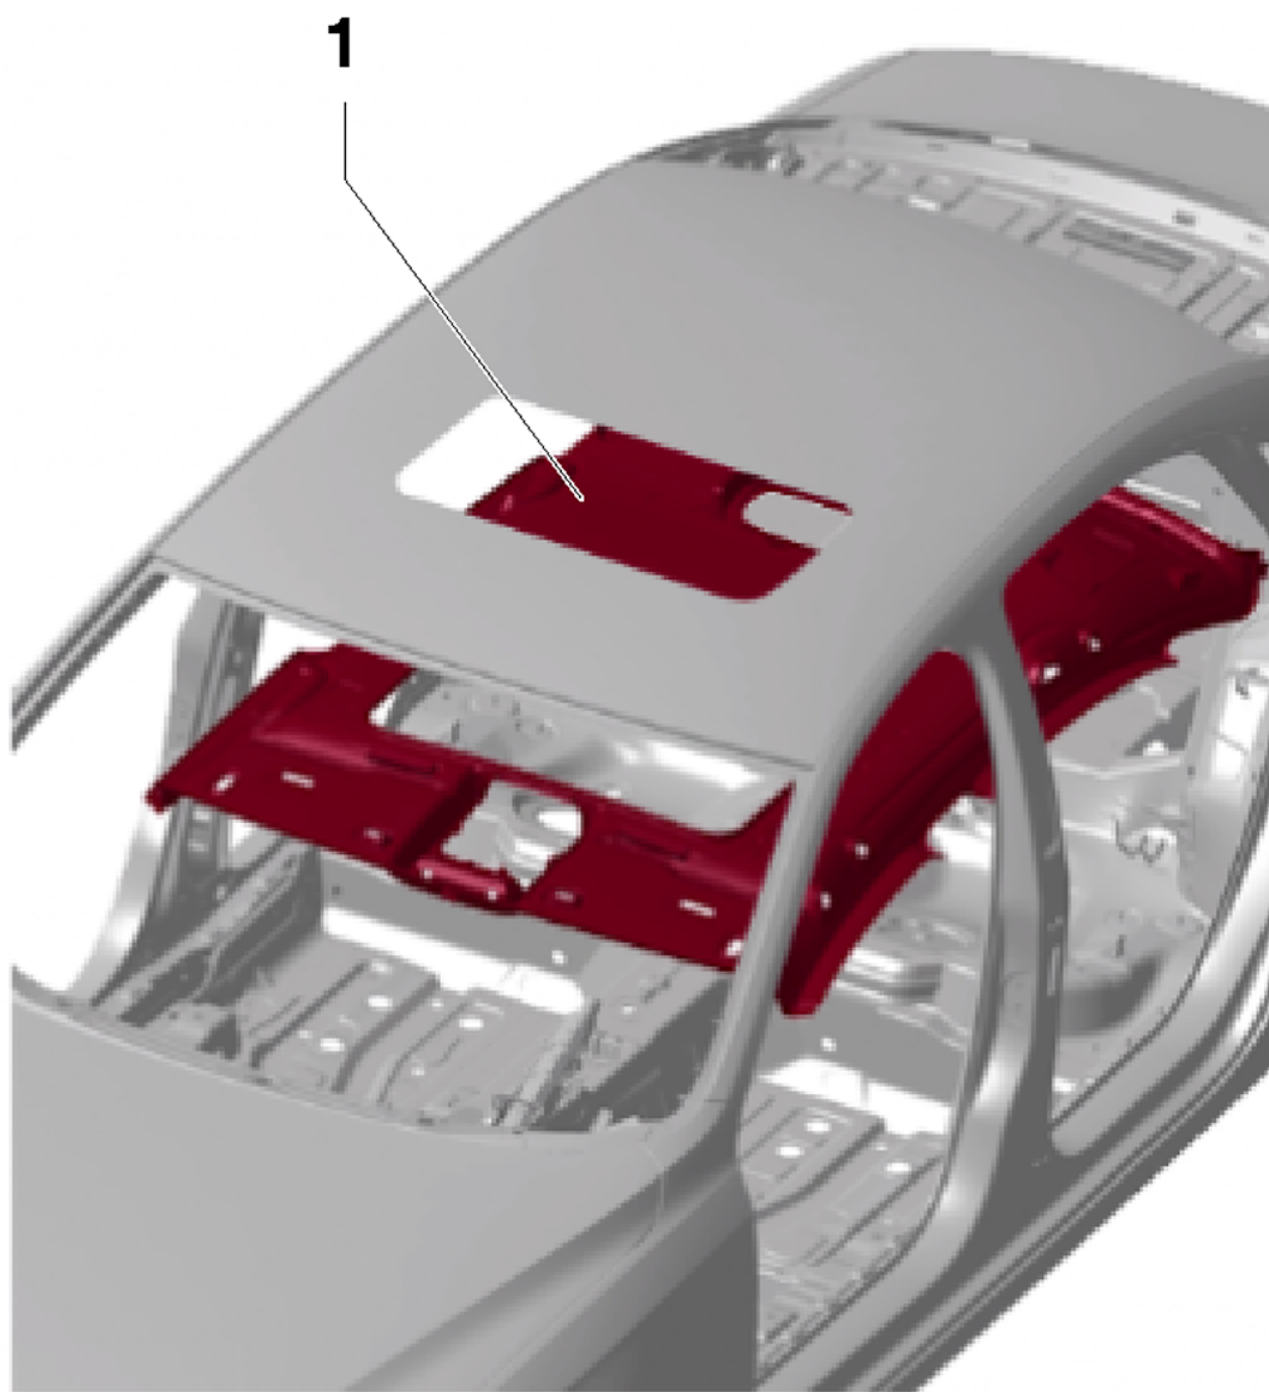

安装

- 安装顺序与拆卸相反。

拆卸和安装不带天窗的车顶隔音垫/加强件