

新朗逸 (New Lavida)

电路图

编号 17 / 1

02.2012

多功能方向盘
自 2012 年 2 月起

新朗逸 (New Lavida)

电路图

编号 17/2

蓄电池, 保险丝架 A 上的保险丝 3, 保险丝座 C

A - 蓄电池

SA3 - 保险丝架 A 上的保险丝 3

SC - 保险丝座 C

SC15 - 保险丝架 C 上的保险丝 15

SC20 - 保险丝架 C 上的保险丝 20

1 - 接地带, 蓄电池 - 车身

44 - 接地点, 左侧 A 柱下部

290 - 接地连接 1, 在副蓄电池导线束中

370 - 接地连接 5, 在主导线束中


374 - 接地连接 9, 在主导线束中

605 - 接地点, 在上部转向柱上

652 - 变速箱和发动机地线的接地点

B318 - 正极连接 4 (30a), 在主导线束中

B320 - 正极连接 6 (30a), 在主导线束中

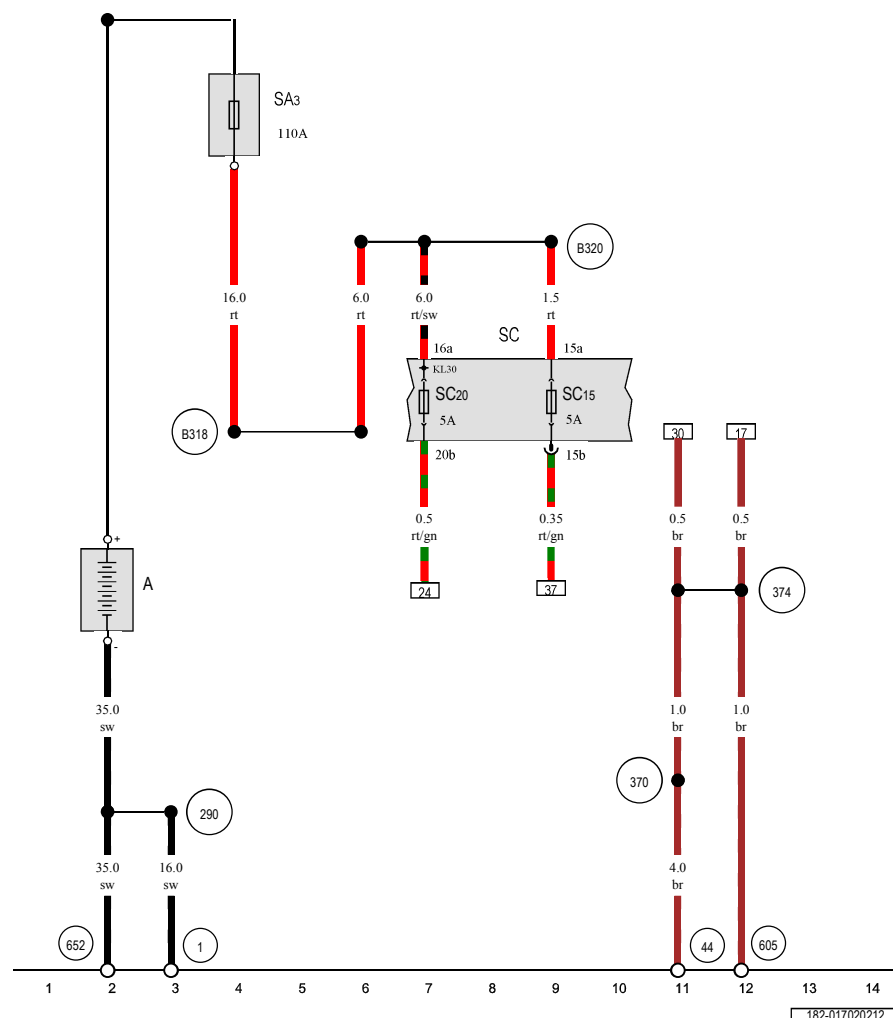

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

新朗逸 (New Lavida)

电路图

编号 17 / 3

安全气囊卷簧和带滑环的复位环, 信号喇叭控制, 多功能方向盘控制单元

F138 - 安全气囊卷簧和带滑环的复位环

H - 信号喇叭控制

J453 - 多功能方向盘控制单元

T6an - 6 芯插头连接

T12c - 12 芯插头连接


T41 - 41 芯插头连接

B324 - 正极连接 10 (30a), 在主导线束中

* - 仅适用于不带进入及起动许可的车辆



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

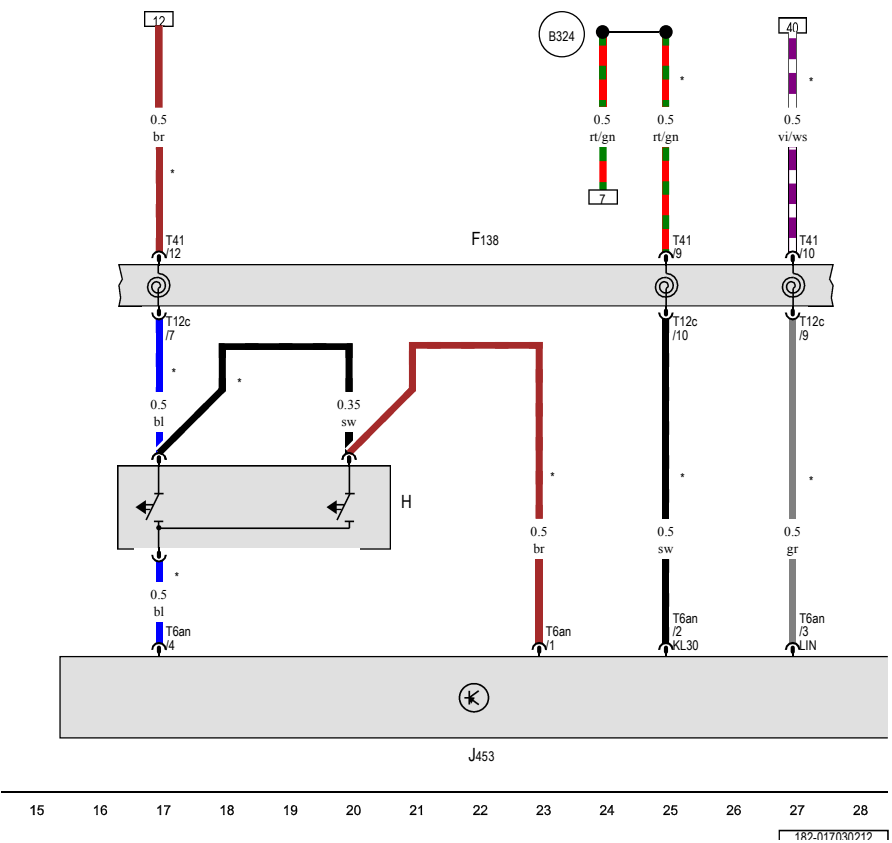

新朗逸 (New Lavida)

电路图

编号 17 / 4

安全气囊卷簧和带滑环的复位环, 信号喇叭控制, 多功能方向盘控制单元, 转向柱电子装置控制单元

F138 - 安全气囊卷簧和带滑环的复位环

H - 信号喇叭控制

J453 - 多功能方向盘控制单元

J519 - 车载电网控制单元

J527 - 转向柱电子装置控制单元

T6an - 6 芯插头连接


T12c - 12 芯插头连接

T16e - 16 芯插头连接

T73b - 73 芯插头连接

B528 - 连接 1 (LIN 总线), 在主导线束中

* - 仅适用于带进入及起动许可的车辆

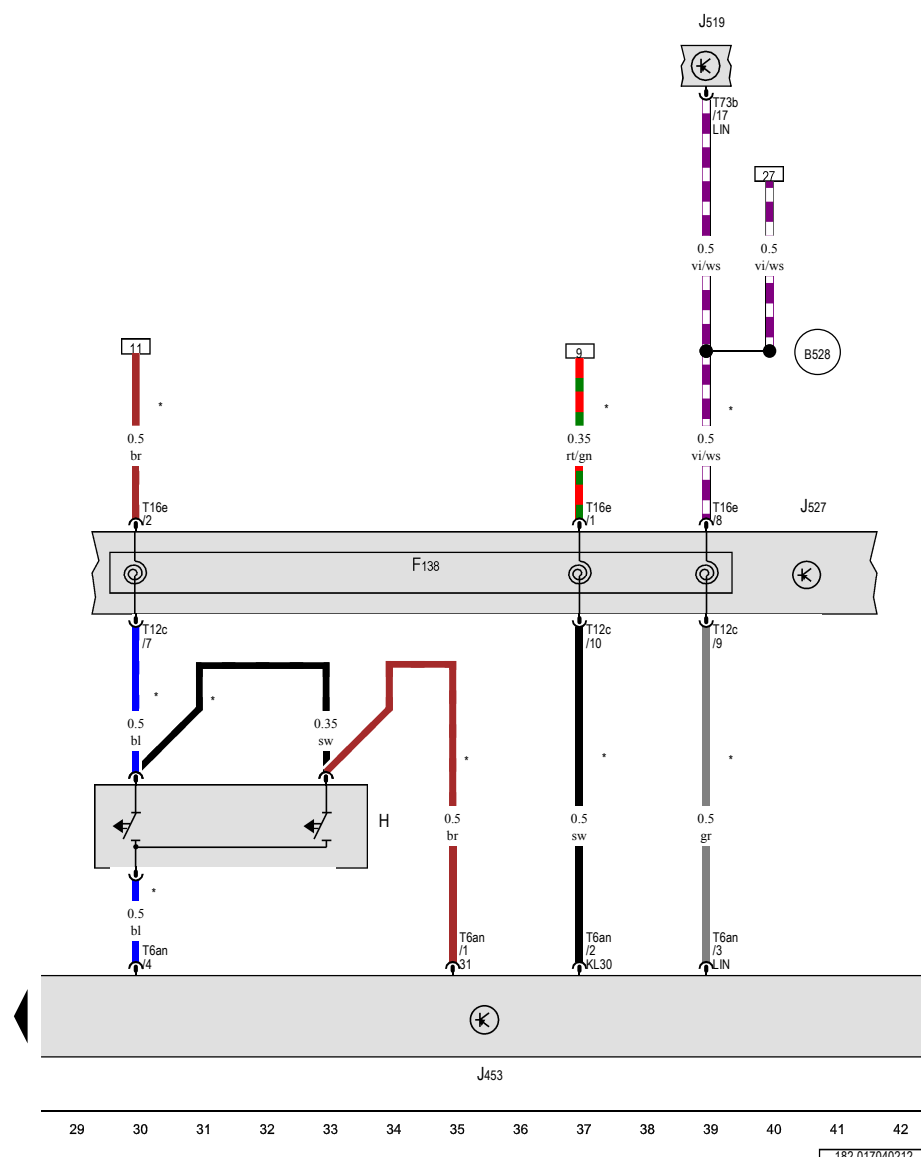

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

新朗逸 (New Lavida)

电路图

编号 17 / 5

方向盘中的左侧多功能按钮, 方向盘中的右侧多功能按钮, 多功能方向盘控制单元

E440 - 方向盘中的左侧多功能按钮

E441 - 方向盘中的右侧多功能按钮

J453 - 多功能方向盘控制单元 

