


拆卸和安装前排乘客侧脚部空间出风口

拆卸

- 拆卸手套箱
→ 修理组：68; 拆卸和安装手套箱。
- 拧下Torx 螺栓-2-。
- 轻轻地拉出仪表板一些。
- 沿-箭头方向-按压卡扣，松开前排乘客侧脚部空间出风口-1-。
- 将前排乘客侧脚部空间出风口-1-从空调装置上拆下。

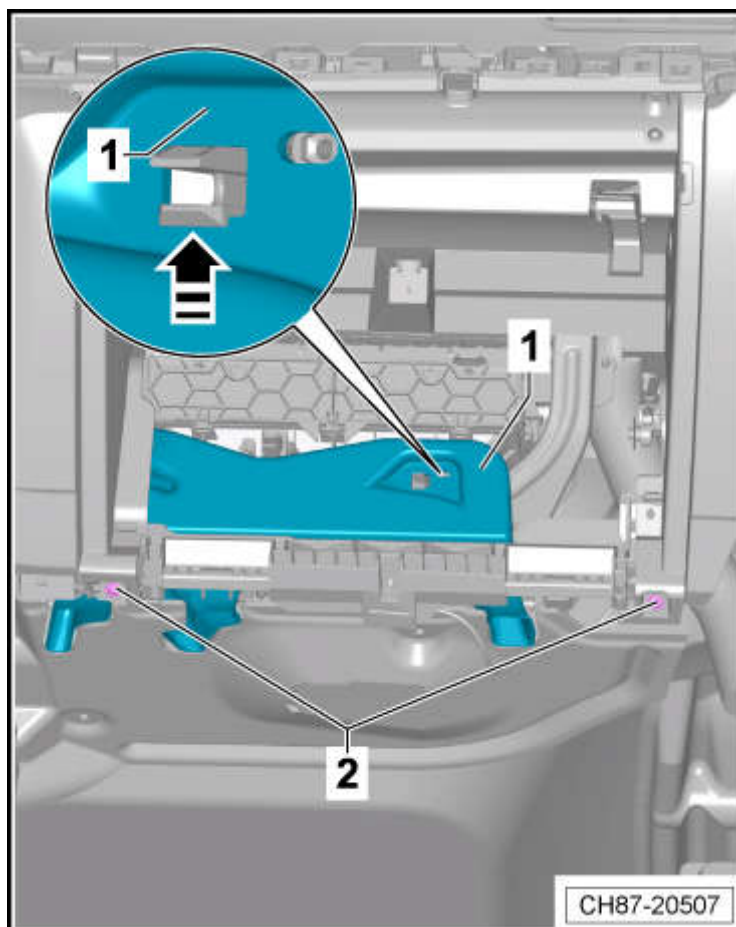

安装

- 安装顺序与拆卸相反，注意规定的拧紧力矩：
- ◆ Torx 螺栓-2-：1.5 Nm



对于带有手套箱冷却装置的车辆要注意冷却软管的安装位置是否正确。

