


拆卸和安装带有右侧出风口的仪表板饰板（适用于2020年08月起车型）

所需要的专用工具和维修设备

- ♦ 安装用开尾销 -3409-

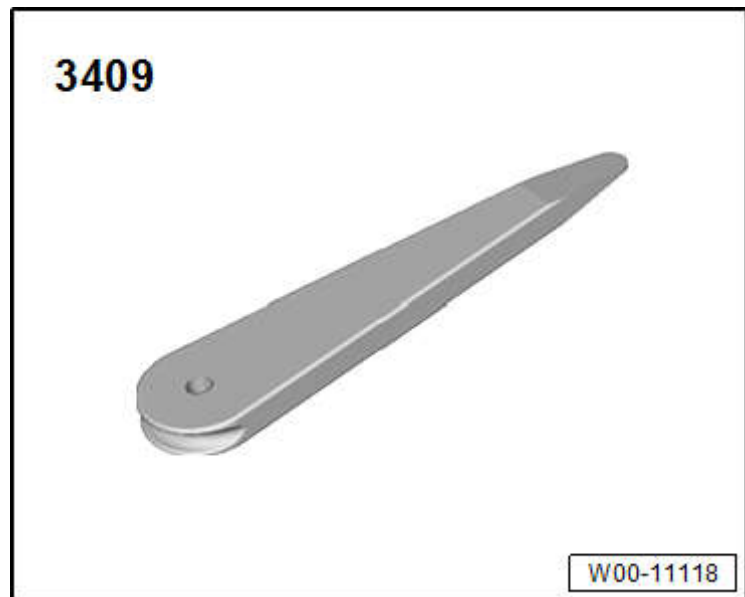


- ♦ 钩子 -3438-

拆卸


- 拆卸仪表板右侧饰条
→ 修理组：70; 仪表板; 拆卸和安装仪表板饰条
。




- 在左侧使用安装用开尾销 -3409--2-脱开带有右侧出风口的仪表板饰板-1-底部的卡扣。
- 用手拉住带有右侧出风口的仪表板饰板-1-防止重新卡入仪表板。

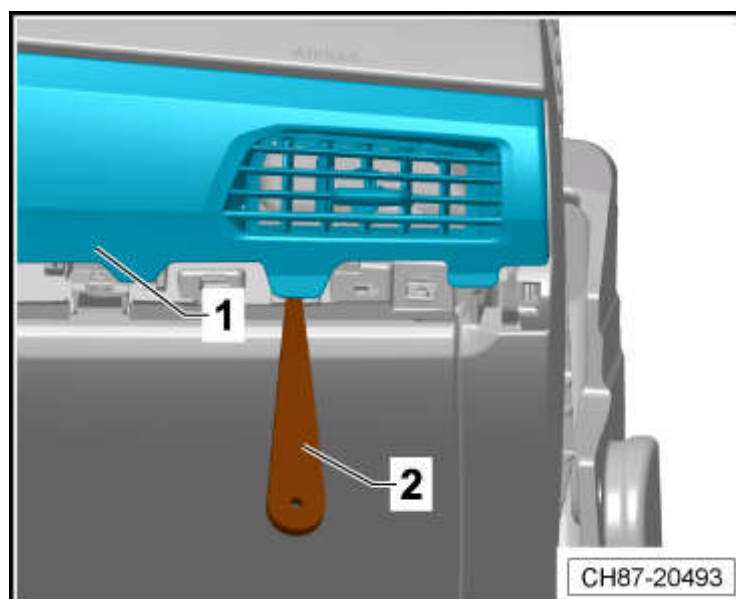


- 在右侧使用安装用开尾销 -3409--2-脱开带有右侧出风口的仪表板饰板-1-底部的卡扣。
- 用手拉住带有右侧出风口的仪表板饰板-1-防止重新卡入仪表板。

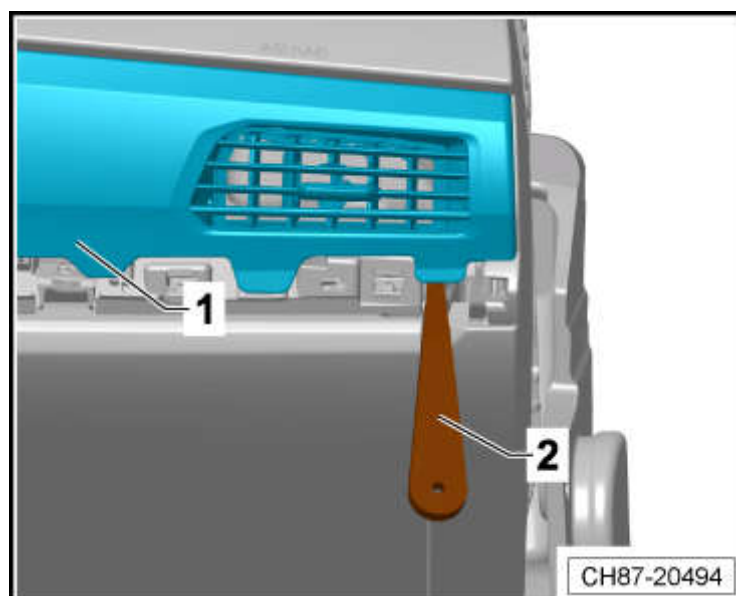


- 使用安装用开尾销 -3409--2-脱开带有右侧出风口的仪表板饰板-1-上部的卡扣。
- 用手拉住带有右侧出风口的仪表板饰板-1-从仪表板上脱开。

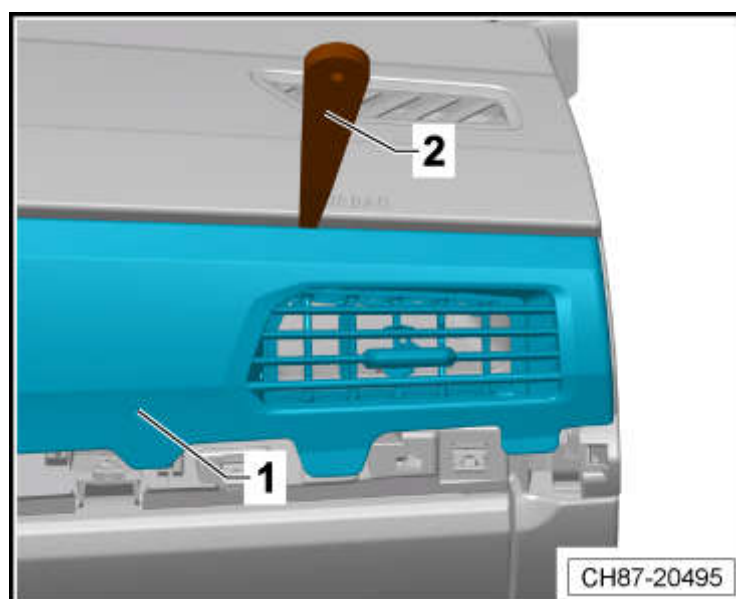


在右侧开始使用安装用开尾销 -3409--2-脱开带有右侧出风口的仪表板饰板-1-上部的卡扣。

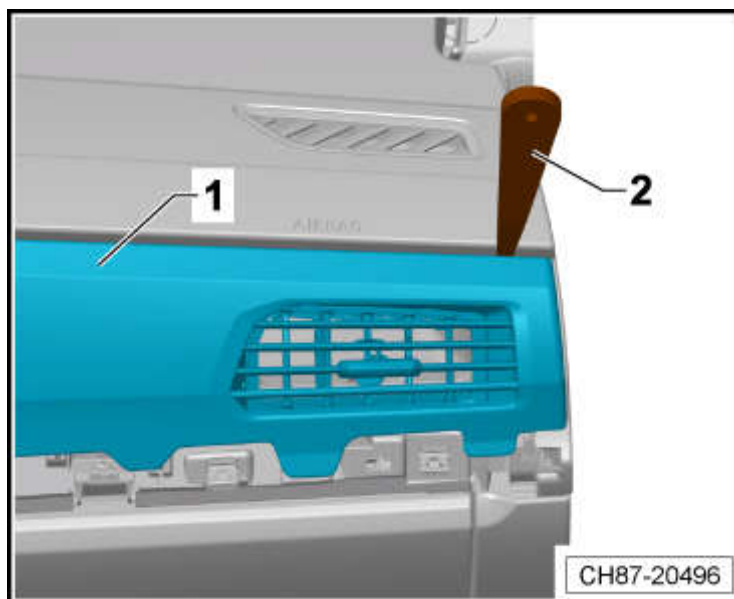

- 在左侧使用安装用开尾销 -3409--2-脱开带有右侧出风口的仪表板饰板-1-左侧底部的卡扣。
- 用手拉住带有右侧出风口的仪表板饰板-1-防止重新卡入仪表板。

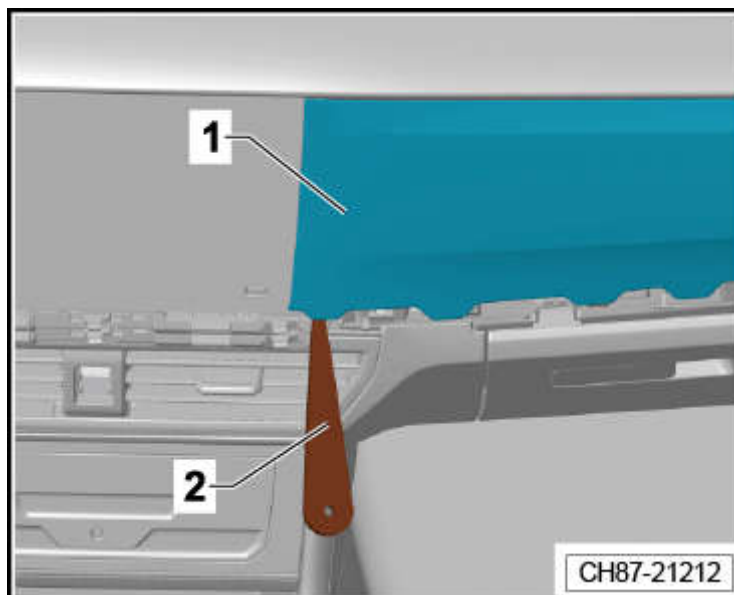

- 使用安装用开尾销 -3409--2-脱开带有右侧出风口的仪表板饰板-1-左侧上部的卡扣。
- 用手拉住带有右侧出风口的仪表板饰板-1-防止重新卡入仪表板。

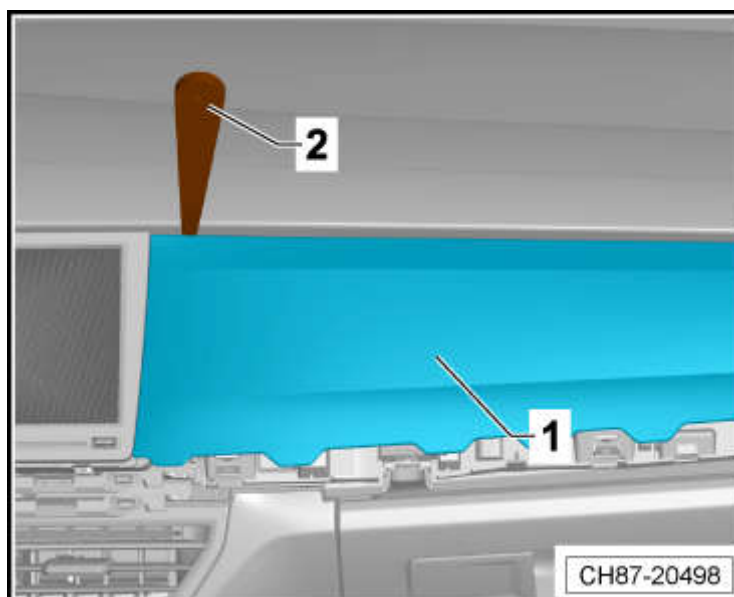

用钩子 -3438--2-将带有右侧出风口的仪表板饰板-1-从仪表板上松开。

- 沿-箭头A方向-脱开卡扣。
- 沿-箭头B方向-取下带有右侧出风口的仪表板饰板-1-

安装

提示

安装时注意不要损坏出风口叶片。

- 安装顺序与拆卸相反，注意下列事项：
- 安装后，检查出风口是否可以正常调整。

