



拆卸和安装后轮罩饰板

所需要的专用工具和维修设备

- ♦ 安装用开尾销 -3409-



拆卸和安装仅针对左侧后轮罩饰板，右侧后轮罩饰板的拆卸和安装可参照左侧。

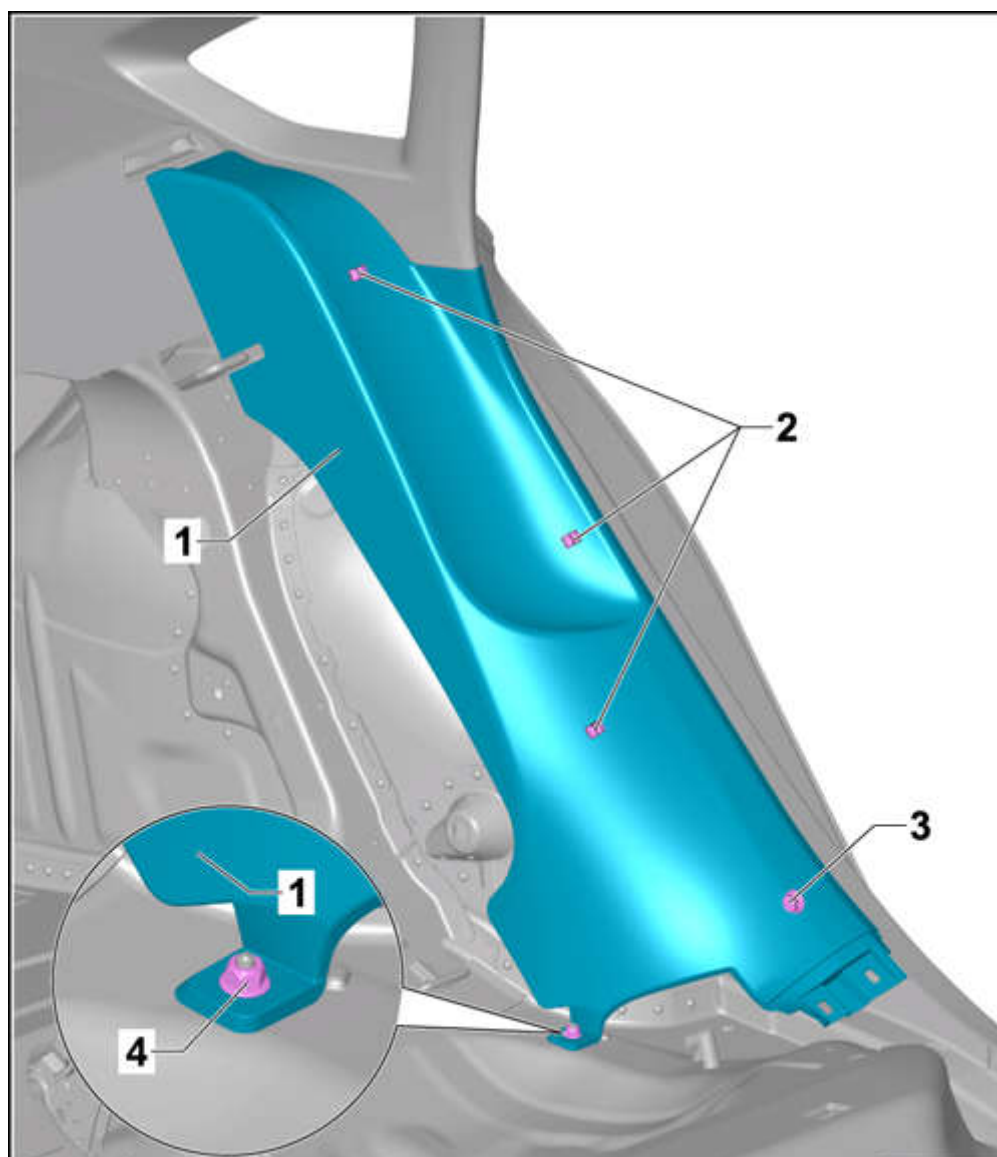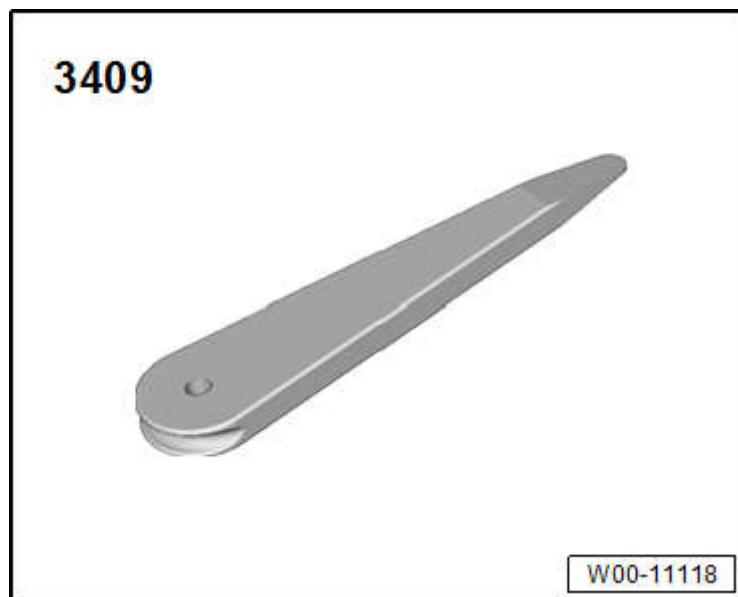

拆卸



- 拆卸后排座椅座垫 → Kapitel.
- 拆卸后排座椅靠背 → Kapitel.
- 松开门槛饰板后部（不需要完全拆下）→ Kapitel.
- 拧下六角法兰螺母-4-。
- 使用安装用开尾销 -3409-撬开后轮罩饰板-1-的金属卡扣-2-和塑料卡扣-3-。
- 拆下后轮罩饰板-1-。

安装



提示

安装前检查所有固定元件是否损坏，必要时进行更换。

- 安装顺序与拆卸相反，注意规定的拧紧力矩：
- ◆ 六角法兰螺母-4-：2 Nm