

上汽大众途昂
(Teramont)

电路图

编号 27 / 1


02.2017

带记忆功能的座椅和后视镜调节装置
自 2017 年 2 月起

上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 27 / 2

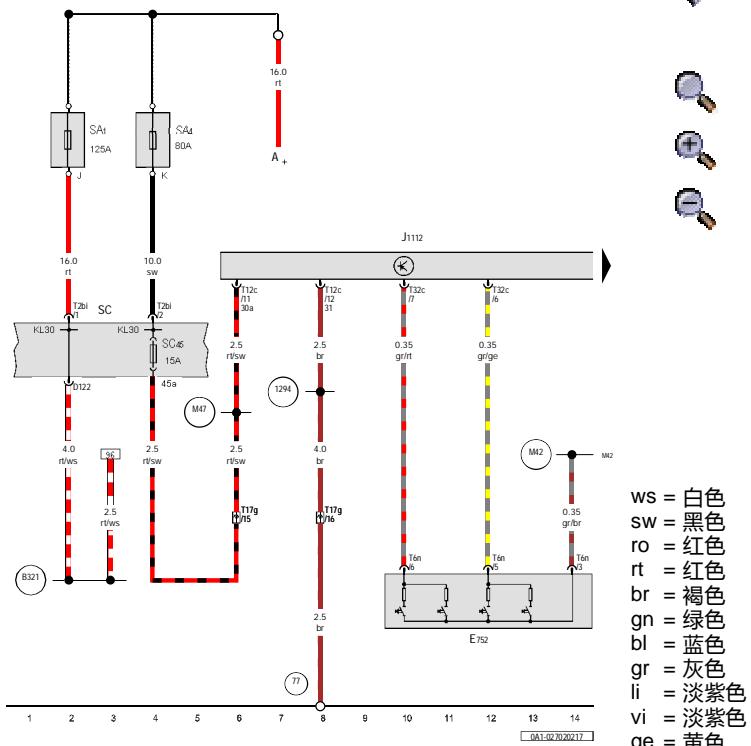

左前侧腰部支撑调节开关, 左前座椅调节控制单元, 保险丝架 C

- A - 蓄电池
- E752 - 左前侧腰部支撑调节开关
- J1112 - 左前座椅调节控制单元
- SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝 1
- SA4 - 保险丝架 A 上的保险丝 4
- SC - 保险丝架 C
- SC45 - 保险丝架 C 上的保险丝 45
- T2bi - 2 芯插头连接, 黑色
- T6n - 6 芯插头连接, 黑色
- T12c - 12 芯插头连接, 黑色
- T17g - 17 芯插头连接, 驾驶员座椅下方, 红色
- T32c - 32 芯插头连接, 灰色
- 77 - 左侧 B 柱下的接地点
- 1294 - 接地连接 2, 在左前座椅导线束中
- B321 - 正极连接 7 (30a), 在主导线束中
- M42 - 连接 2, 在驾驶员侧座椅导线束中
- M47 - 连接 7, 在驾驶员侧座椅导线束中

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 27 / 3

左前座椅调节操作单元, 驾驶员座椅的前部高度调节开关, 驾驶员座椅的后部高度调节开关, 驾驶员座椅靠背调节开关, 驾驶员座椅纵向调节开关, 左前座椅调节控制单元

- EX33 - 左前座椅调节操作单元
- E62 - 驾驶员座椅的前部高度调节开关
- E63 - 驾驶员座椅的后部高度调节开关
- E96 - 驾驶员座椅靠背调节开关
- E363 - 驾驶员座椅纵向调节开关
- J1112 - 左前座椅调节控制单元
- T12b - 12 芯插头连接, 黑色
- T32c - 32 芯插头连接, 灰色
- M42 - 连接 2, 在驾驶员侧座椅导线束中

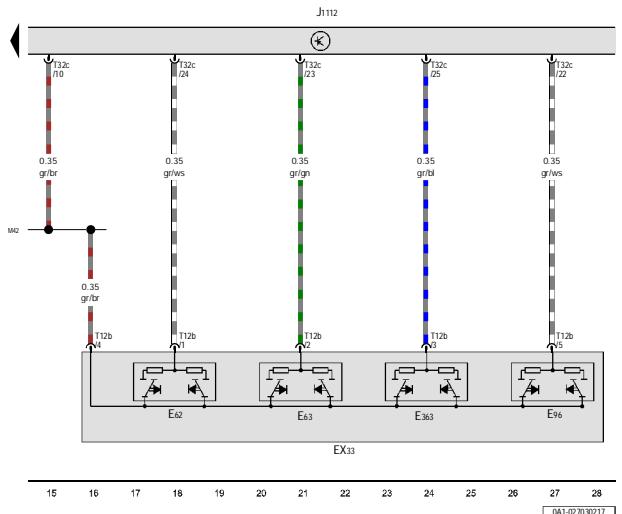


上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 27 / 4

带记忆功能的座椅按钮 1, 带记忆功能的座椅按钮 2, 带记忆功能的座椅按钮 3,
座椅位置存储按钮, 左前带记忆功能的座椅按钮, 左前座椅调节控制单元

- E218 - 带记忆功能的座椅按钮 1
- E219 - 带记忆功能的座椅按钮 2
- E220 - 带记忆功能的座椅按钮 3
- E447 - 座椅位置存储按钮
- E840 - 左前带记忆功能的座椅按钮
- J1112 - 左前座椅调节控制单元
- T6at - 6 芯插头连接, 黑色
- T17g - 17 芯插头连接, 驾驶员座椅下方, 红色
- T32c - 32 芯插头连接, 灰色

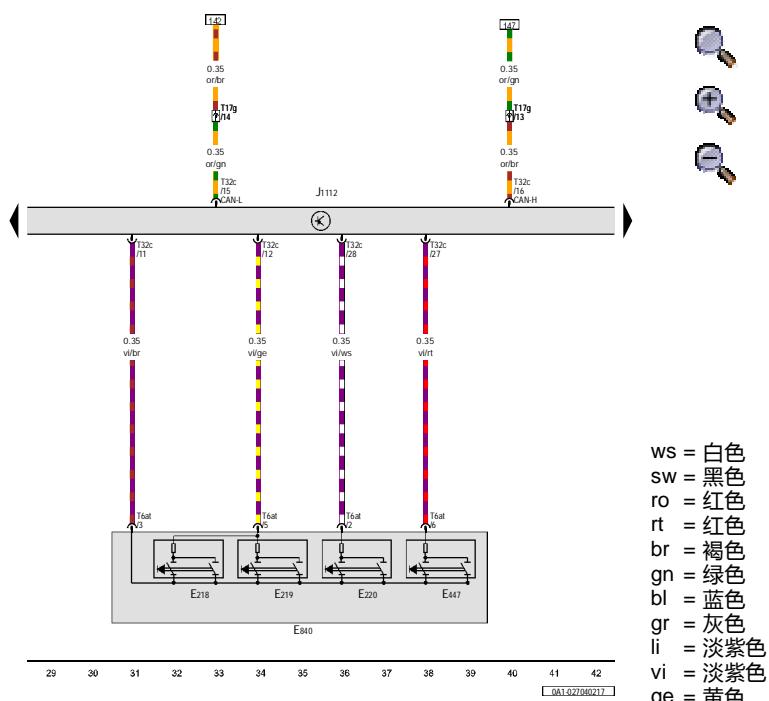

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 27 / 5

前部座椅高度调节传感器, 座椅前后调节传感器, 左前座椅调节控制单元, 驾驶员座椅纵向调节电机, 驾驶员座椅的前部高度调节电机, 左前座椅槽

- G438 - 前部座椅高度调节传感器
- G441 - 座椅前后调节传感器
- J1112 - 左前座椅调节控制单元 
- T5p - 5芯插头连接, 黑色
- T5q - 5芯插头连接, 黑色
- T10a - 10芯插头连接, 黑色 
- T12c - 12芯插头连接, 黑色
- V28 - 驾驶员座椅纵向调节电机 
- V29 - 驾驶员座椅的前部高度调节电机 
- VX61 - 左前座椅槽
- M45 - 连接 5, 在驾驶员侧座椅导线束中

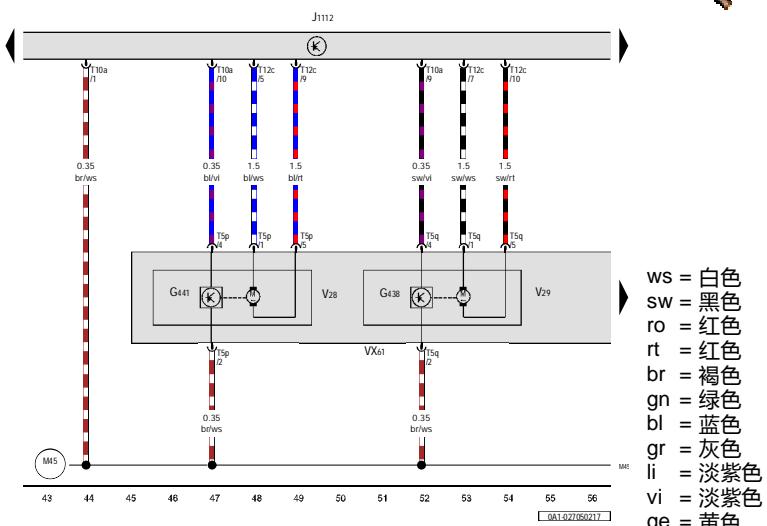


上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 27 / 6

后部座椅高度调节传感器, 左前座椅调节控制单元, 驾驶员座椅的后部高度调节电机, 左前座椅槽, 左前侧座椅靠背调节电机

- G439 - 后部座椅高度调节传感器
- J1112 - 左前座椅调节控制单元
- T4ah - 4芯插头连接, 驾驶员座椅内, 黑色
- T4ak - 4芯插头连接, 黑色
- T5s - 5芯插头连接, 黑色
- T10a - 10芯插头连接, 黑色
- T12c - 12芯插头连接, 黑色
- V30 - 驾驶员座椅的后部高度调节电机
- VX61 - 左前座椅槽
- V495 - 左前侧座椅靠背调节电机
- M45 - 连接 5, 在驾驶员侧座椅导线束中

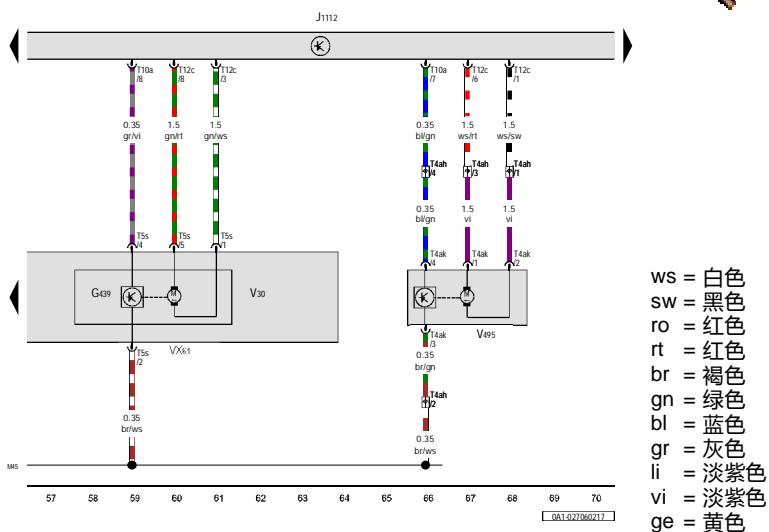


上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 27 / 7

腰部支撑高度调节传感器, 腰部支撑前后调节传感器, 左前座椅调节控制单元, 驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机, 驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机

- G374 - 腰部支撑高度调节传感器
- G375 - 腰部支撑前后调节传感器
- J1112 - 左前座椅调节控制单元 
- T4d - 4芯插头连接, 黑色
- T4m - 4芯插头连接, 黑色
- T16a - 16芯插头连接, 黑色 
- V125 - 驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机 
- V129 - 驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机 
- M50 - 连接 10, 在驾驶员侧座椅导线束中

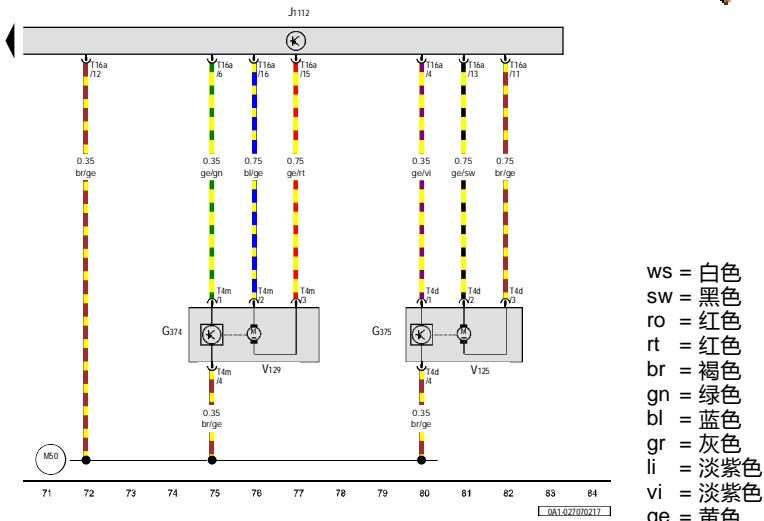


上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 27 / 8


**右前侧腰部支撑调节开关, 副驾驶员座椅
调节装置的热敏保险丝 1, 副驾驶员座椅
腰部支撑纵向调节电机, 副驾驶员座椅腰
部支撑高度调节电机**

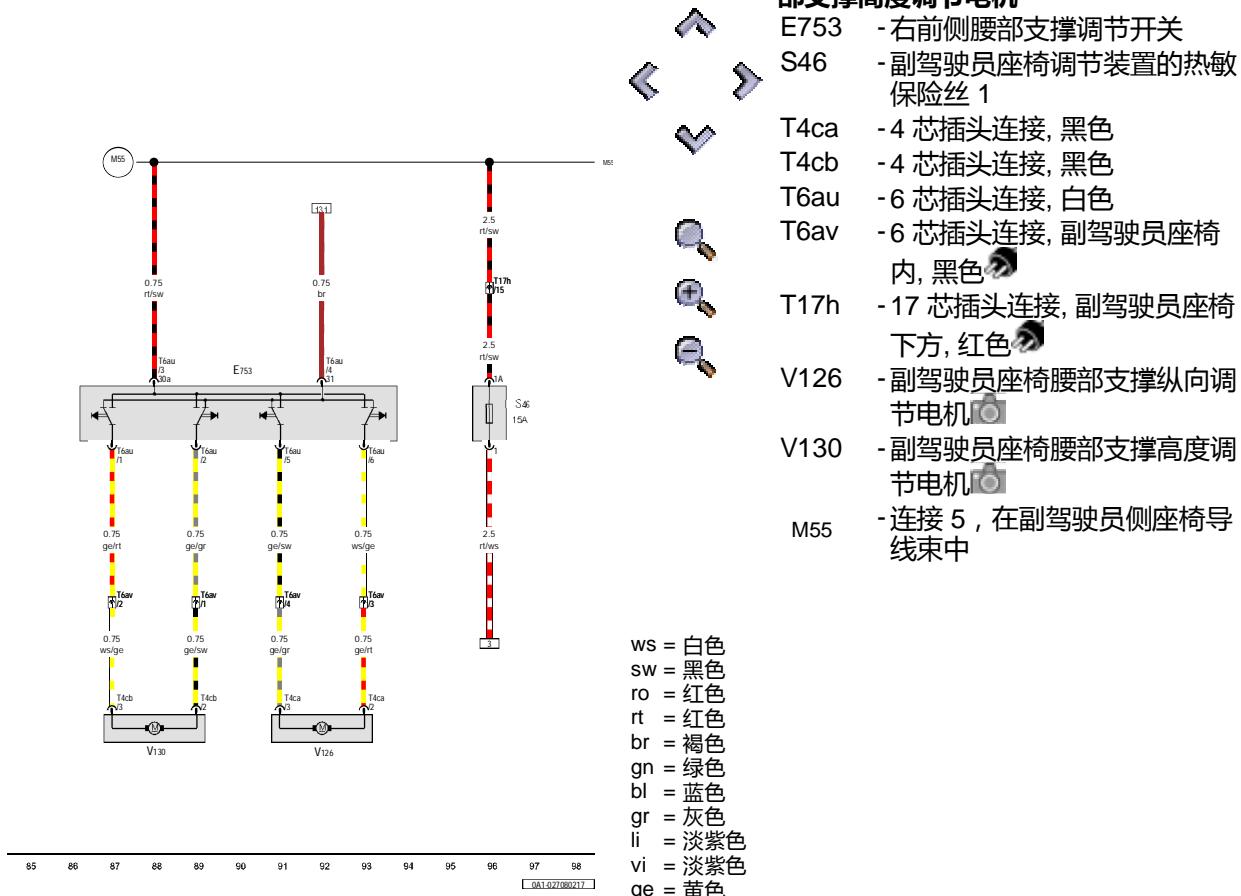

上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 27 / 9

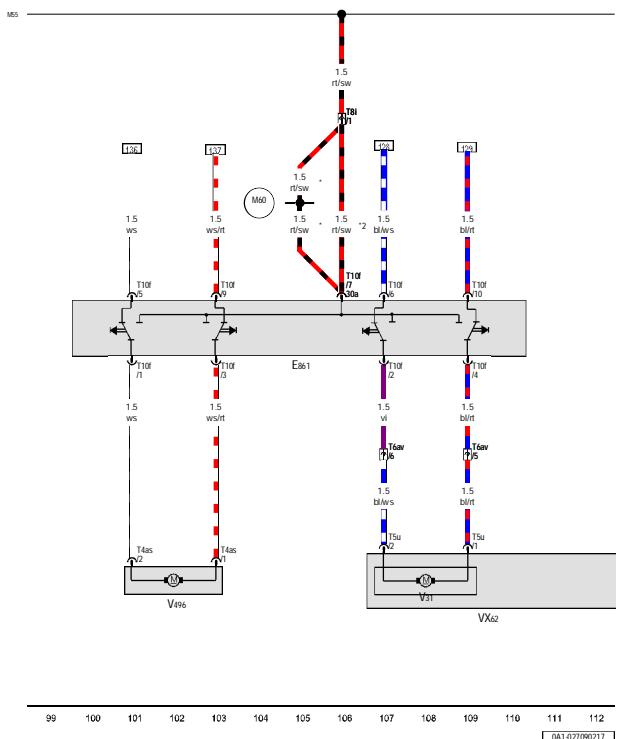


ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 27 / 10

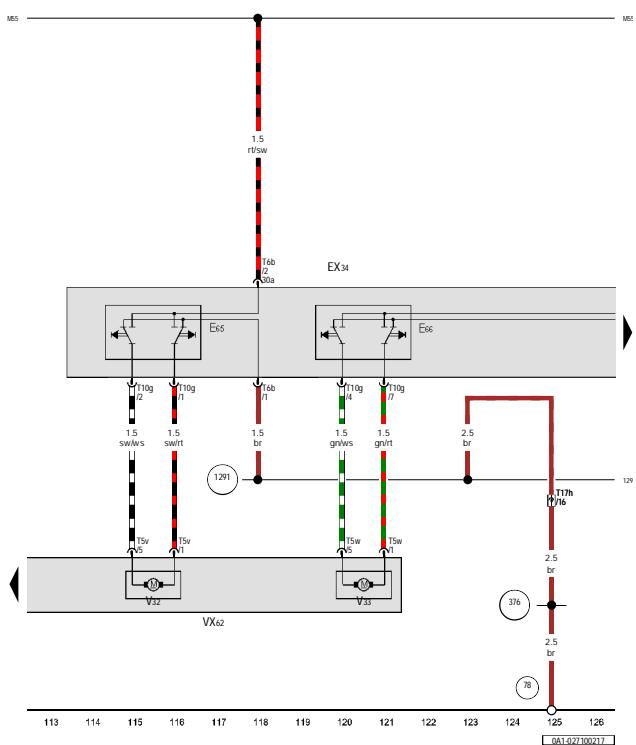

右前座椅调节操作单元, 副驾驶员座椅的前部高度调节开关, 副驾驶员座椅的后部高度调节开关, 副驾驶员座椅的前部高度调节电机, 副驾驶员座椅的后部高度调节电机, 右前座椅槽


- EX34 - 右前座椅调节操作单元
- E65 - 副驾驶员座椅的前部高度调节开关
- E66 - 副驾驶员座椅的后部高度调节开关
- T5v - 5芯插头连接, 黑色
- T5w - 5芯插头连接, 黑色
- T6b - 6芯插头连接, 黑色
- T10g - 10芯插头连接, 黑色
- T17h - 17芯插头连接, 副驾驶员座椅下方, 红色
- V32 - 副驾驶员座椅的前部高度调节电机
- V33 - 副驾驶员座椅的后部高度调节电机
- VX62 - 右前座椅槽
- 78 - 右侧B柱下部接地点
- 376 - 接地连接11, 在主导线束中
- 1291 - 接地连接1, 在右前座椅导线束中
- M55 - 连接5, 在副驾驶员侧座椅导线束中

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 27 / 11

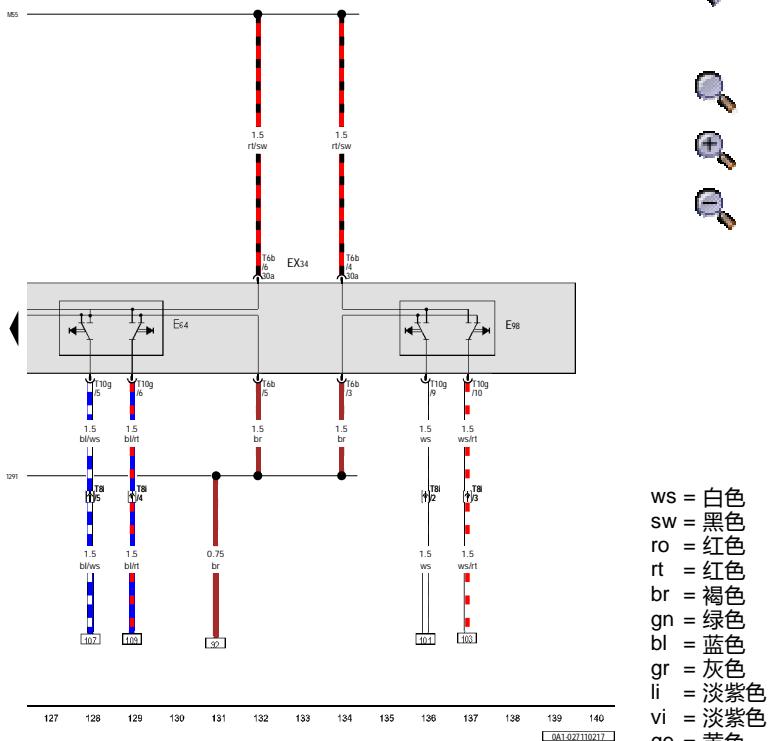

右前座椅调节操作单元, 副驾驶员座椅纵向调节开关, 副驾驶员座椅靠背调节开关


- | | |
|------|--|
| EX34 | - 右前座椅调节操作单元  |
| E64 | - 副驾驶员座椅纵向调节开关 |
| E98 | - 副驾驶员座椅靠背调节开关 |
| T6b | - 6 芯插头连接, 黑色 |
| T8i | - 8 芯插头连接, 副驾驶员座椅
内, 棕色  |
| T10g | - 10 芯插头连接, 黑色 |
| 1291 | - 接地连接 1 , 在右前座椅导线
束中 |
| M55 | - 连接 5 , 在副驾驶员侧座椅导
线束中 |

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 27 / 12

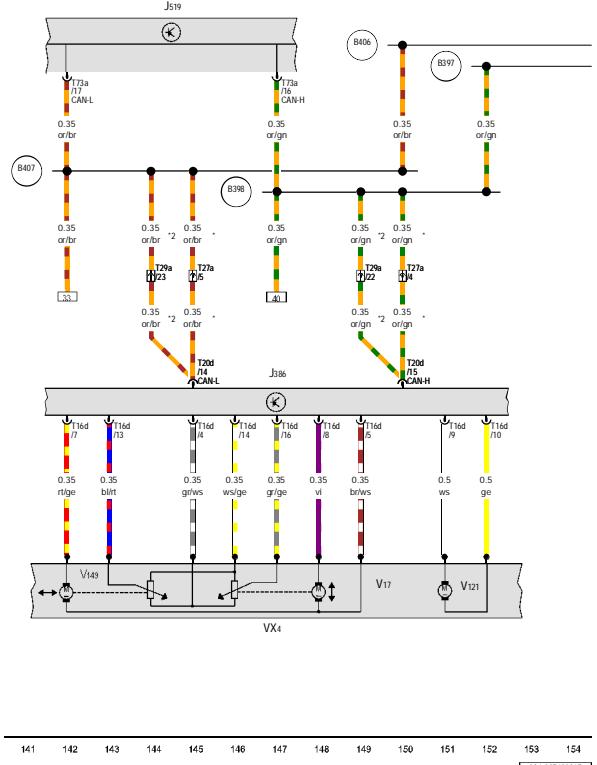

驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 驾驶员侧车外后视镜, 驾驶员侧后视镜调节电机 2, 驾驶员侧后视镜内折电机, , 驾驶员侧后视镜调节电机


- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- T16d - 16 芯插头连接, 黑色
- T20d - 20 芯插头连接, 黑色
- T27a - 27 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 黑色
- T29a - 29 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 白色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- VX4 - 驾驶员侧车外后视镜
- V17 - 驾驶员侧后视镜调节电机 2
- V121 - 驾驶员侧后视镜内折电机
- V149 - 驾驶员侧后视镜调节电机
- B397 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B398 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B406 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B407 - 连接 2 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- * - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众途昂 (Teramont)

电路图

编号 27 / 13

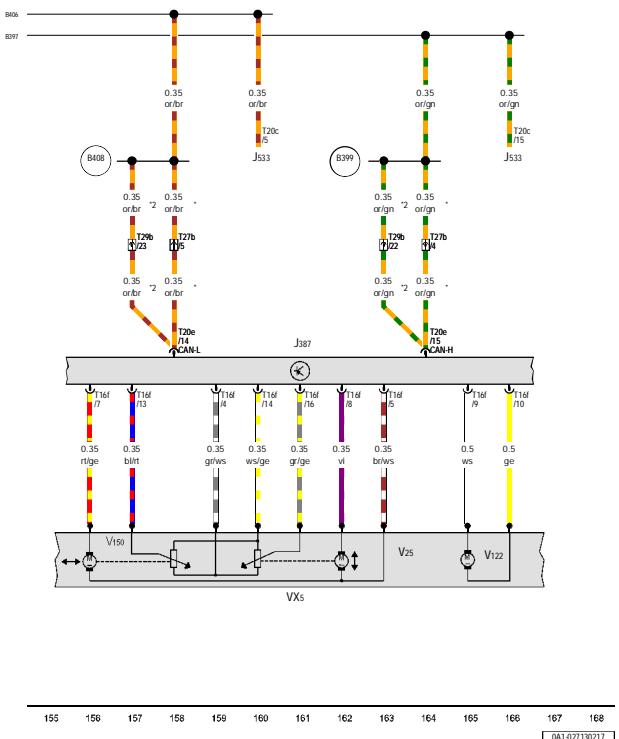

**副驾驶员侧车门控制单元, 副驾驶员侧车外后视镜, 副驾驶员侧后视镜调节电机
2, 副驾驶员侧后视镜内折电机, 副驾驶员侧后视镜调节电机**

- J387 - 副驾驶员侧车门控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- T16f - 16 芯插头连接, 黑色
- T20c - 20 芯插头连接, 黑色
- T20e - 20 芯插头连接, 黑色
- T27b - 27 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 黑色
- T29b - 29 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 白色
- VX5 - 副驾驶员侧车外后视镜
- V25 - 副驾驶员侧后视镜调节电机 2
- V122 - 副驾驶员侧后视镜内折电机
- V150 - 副驾驶员侧后视镜调节电机
- V122 - 副驾驶员侧后视镜调节电机
- B397 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B399 - 连接 3 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B406 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- B408 - 连接 3 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- * - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色