

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 1


10.2016

舒适便捷系统
自 2016 年 10 月起

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 2

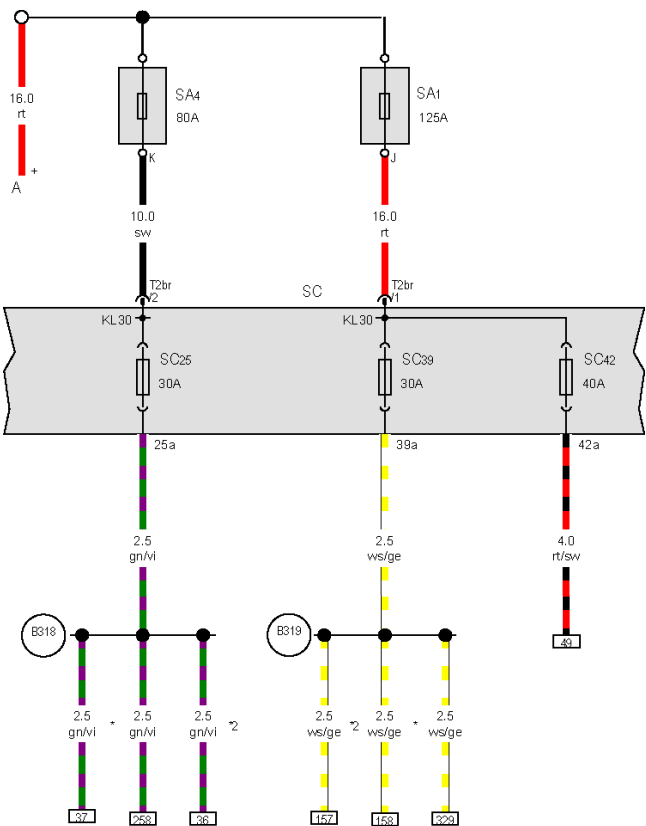

保险丝架 C

- A - 蓄电池
- SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝 1
- SA4 - 保险丝架 A 上的保险丝 4
- SC - 保险丝架 C
- SC25 - 保险丝架 C 上的保险丝 25
- SC39 - 保险丝架 C 上的保险丝 39
- SC42 - 保险丝架 C 上的保险丝 42
- T2br - 2 芯插头连接, 黑色
- B318 - 正极连接 4 (30a), 在主导线束中
- B319 - 正极连接 5 (30a), 在主导线束中
- * - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 3

后部车窗升降器锁止开关, 驾驶员车门中的车窗升降器中央开关, 驾驶员侧前部车窗升降器按钮, 驾驶员侧后部车窗升降器按钮, 在驾驶员车门中, 副驾驶侧后部车窗升降器按钮, 在驾驶员车门中, 副驾驶侧车窗升降器按钮, 在驾驶员车门中, 驾驶员侧车门控制单元, 后部车窗升降器锁止指示灯, 开关照明灯泡

- E39 - 后部车窗升降器锁止开关
- E189 - 驾驶员车门中的车窗升降器中央开关
- E710 - 驾驶员侧前部车窗升降器按钮
- E712 - 驾驶员侧后部车窗升降器按钮, 在驾驶员车门中
- E714 - 副驾驶侧后部车窗升降器按钮, 在驾驶员车门中
- E715 - 副驾驶侧车窗升降器按钮, 在驾驶员车门中
- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- K194 - 后部车窗升降器锁止指示灯
- L156 - 开关照明灯泡
- T10j - 10 芯插头连接, 黑色
- T32a - 32 芯插头连接, 蓝色

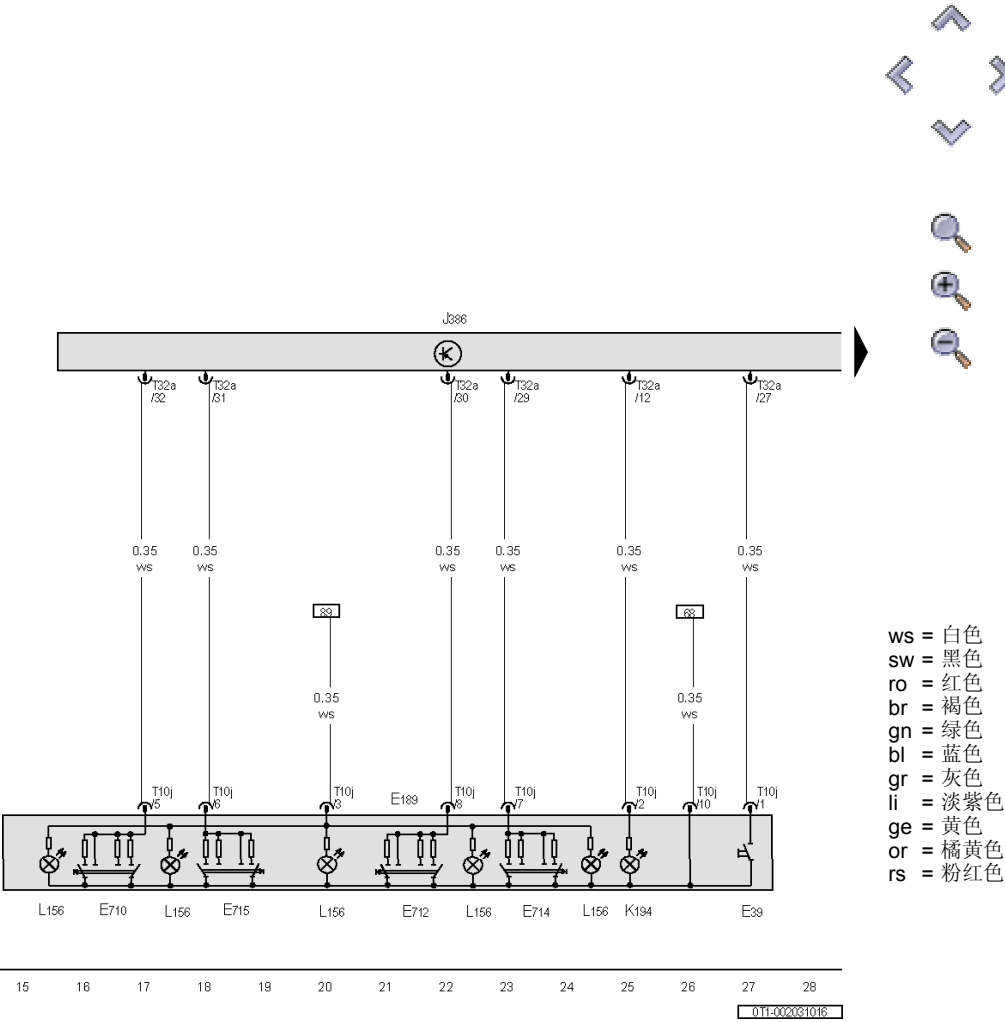


上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 4

驾驶员侧车门控制单元, 驾驶员侧电动升降器电机


- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- T3ae - 3 芯插头连接, 蓝色
- T6v - 6 芯插头连接, 黑色
- T20d - 20 芯插头连接, 黑色
- T27a - 27 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 黑色
- T29a - 29 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 白色
- V147 - 驾驶员侧电动升降器电机
- * - 仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车

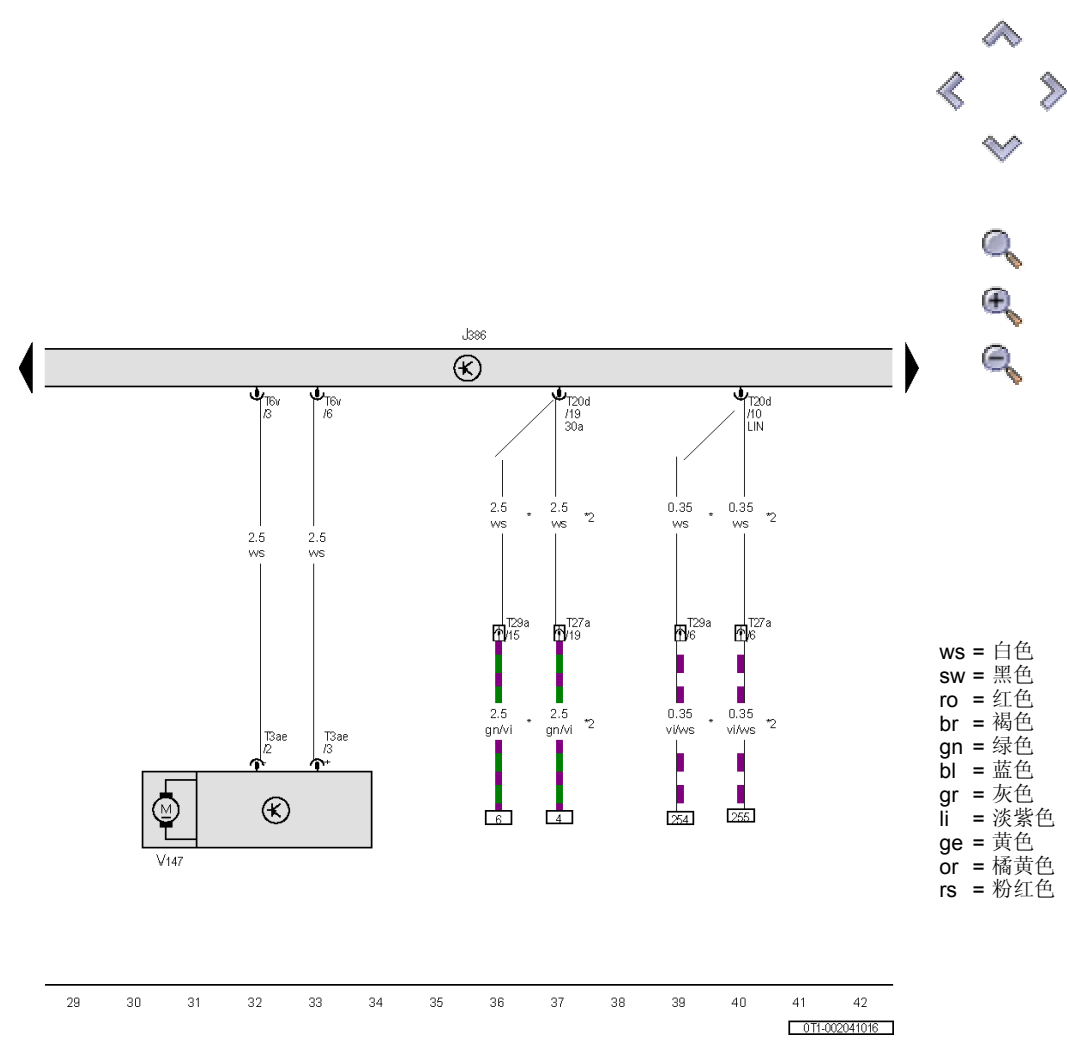

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 5

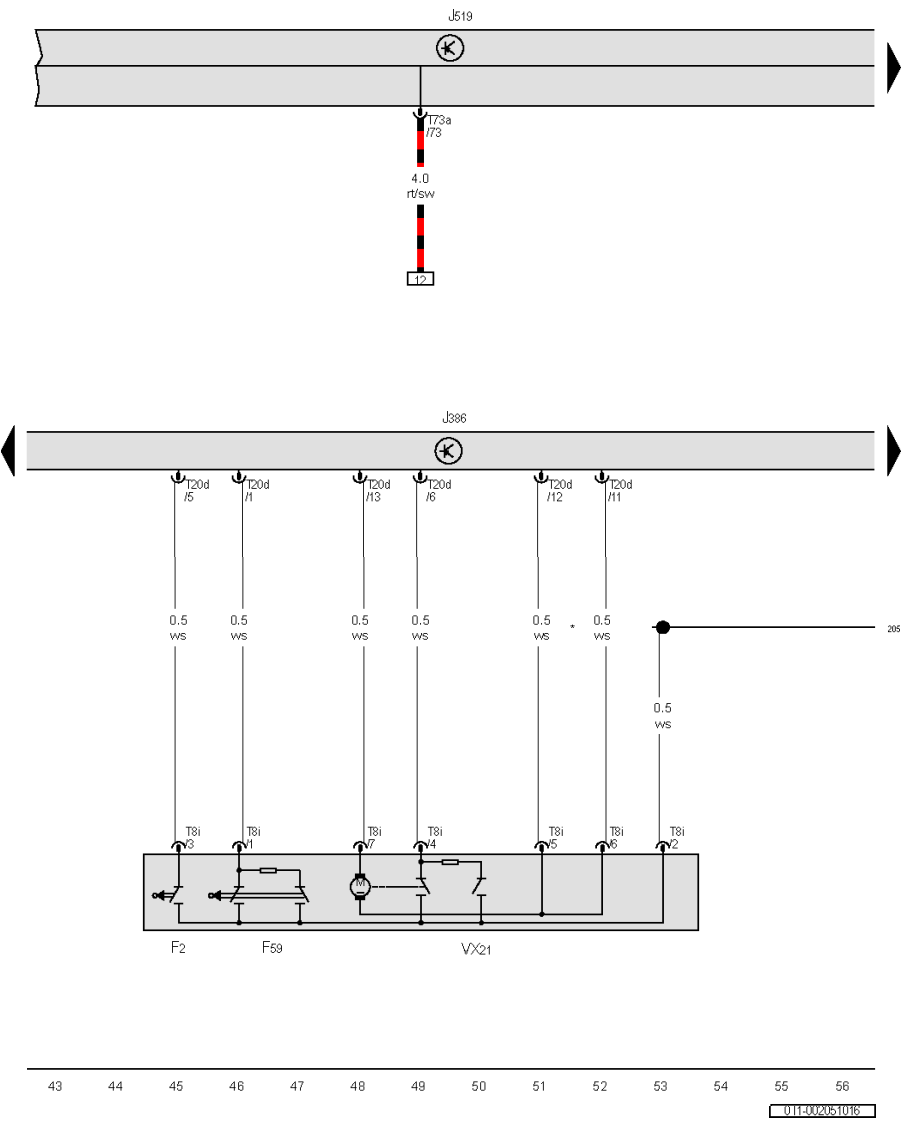


驾驶员侧车门接触开关, 驾驶员侧中央门锁开关, 驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 驾驶员车门闭锁单元

- F2 - 驾驶员侧车门接触开关
- F59 - 驾驶员侧中央门锁开关
- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- T8i - 8 芯插头连接, 黑色
- T20d - 20 芯插头连接, 黑色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- VX21 - 驾驶员车门闭锁单元
- 205 - 接地连接, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 仅用于带进入及起动许可的汽车

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 6

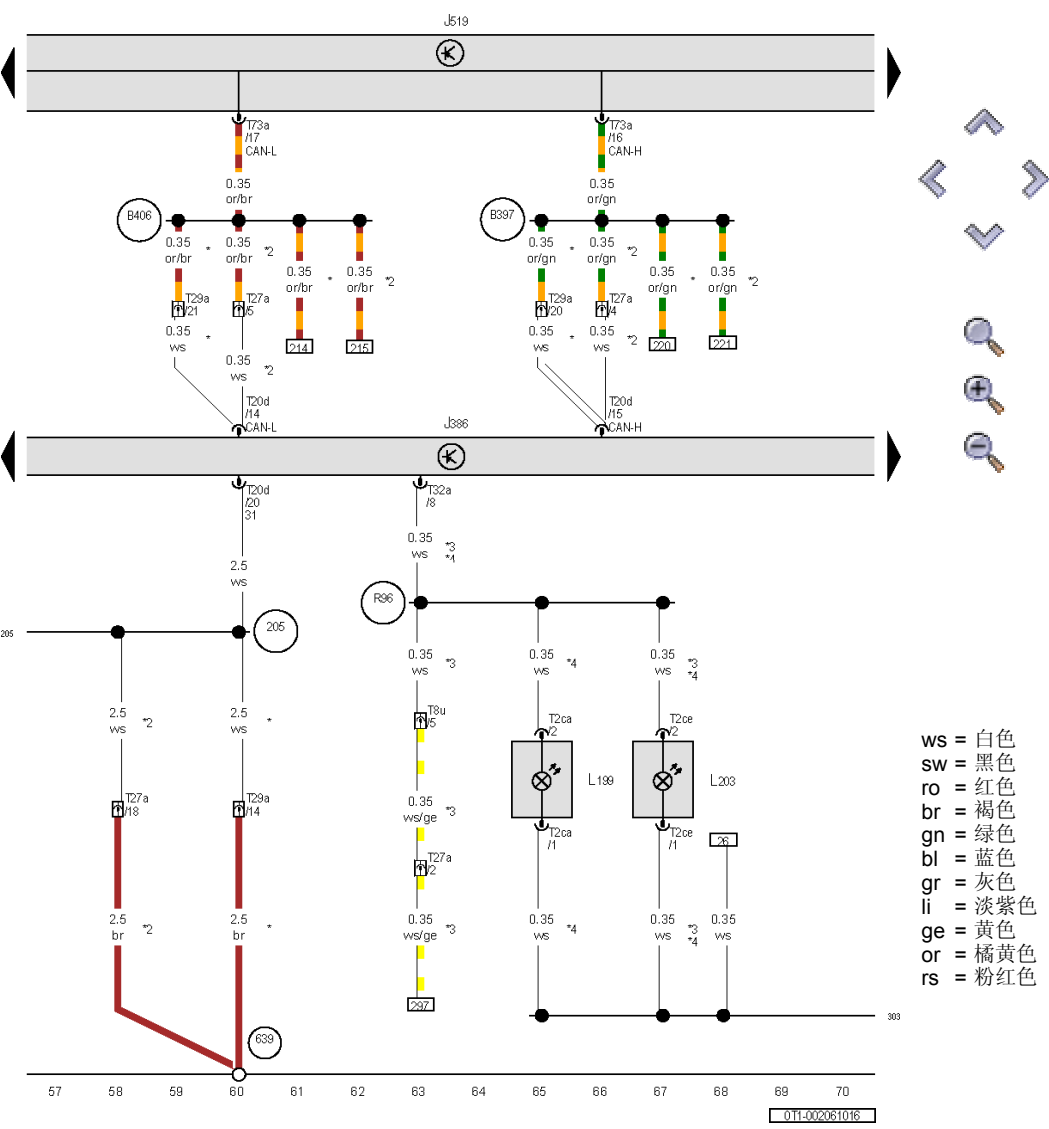


驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 左前车门背景照明灯 1, 左前车门背景照明灯 2

- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L199 - 左前车门背景照明灯 1
- L203 - 左前车门背景照明灯 2
- T2ca - 2 芯插头连接, 黑色
- T2ce - 2 芯插头连接, 棕色
- T8u - 8 芯插头连接, 在驾驶员侧车门内, 黑色
- T20d - 20 芯插头连接, 黑色
- T27a - 27 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 黑色
- T29a - 29 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 白色
- T32a - 32 芯插头连接, 蓝色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- 205 - 接地连接, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- 303 - 接地连接 3, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- 639 - 左 A 柱上的接地点
- B397 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, High), 在主导线束中
- B406 - 连接 1 (舒适 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- R96 - 连接 3, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *3 - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车
- *4 - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 7

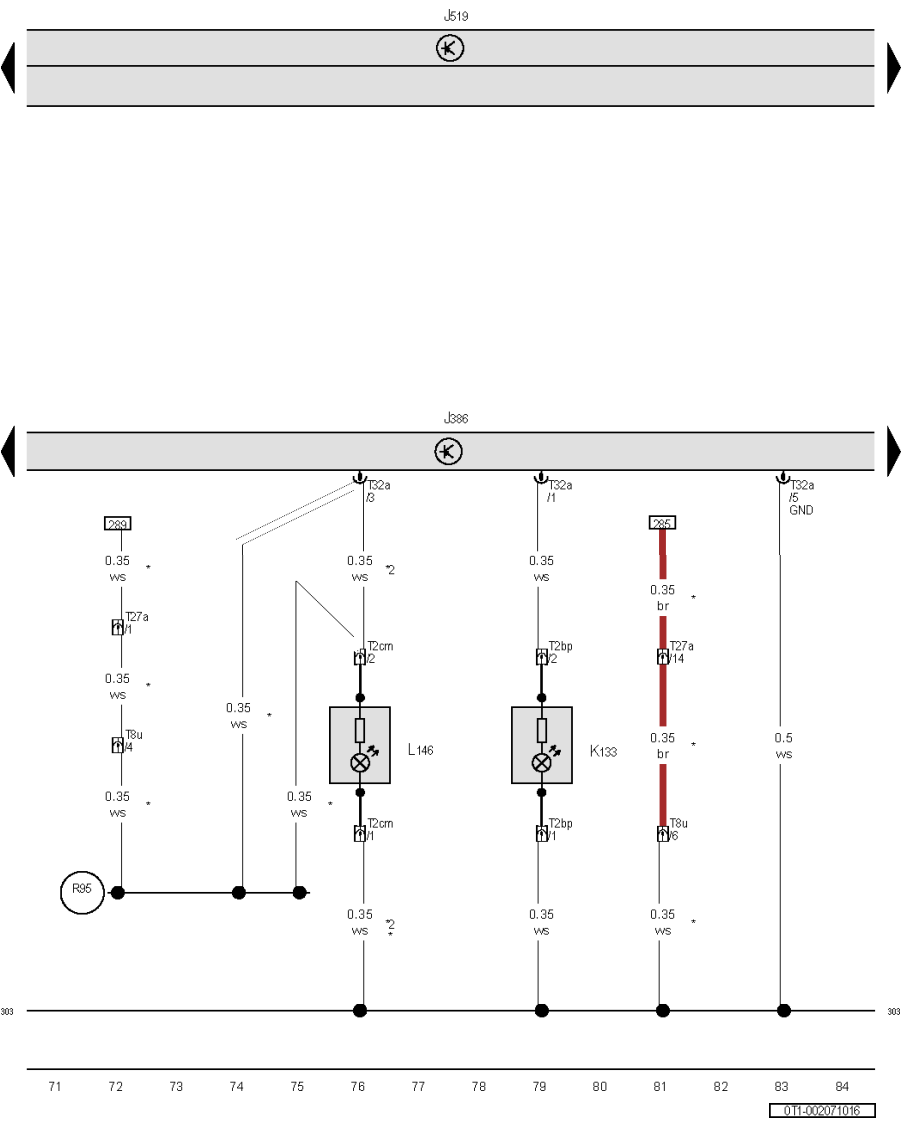

驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 中央门锁 **Safe** 功能指示灯, 驾驶员侧车门内把手照明灯泡

- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- K133 - 中央门锁 **Safe** 功能指示灯
- L146 - 驾驶员侧车门内把手照明灯泡
- T2bp - 2 芯插头连接, 黑色
- T2cm - 2 芯插头连接, 绿色
- T8u - 8 芯插头连接, 在驾驶员侧车门内, 黑色
- T27a - 27 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 黑色
- T32a - 32 芯插头连接, 蓝色
- 303 - 接地连接 3, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- R95 - 连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车
- *2 - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车




ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 8

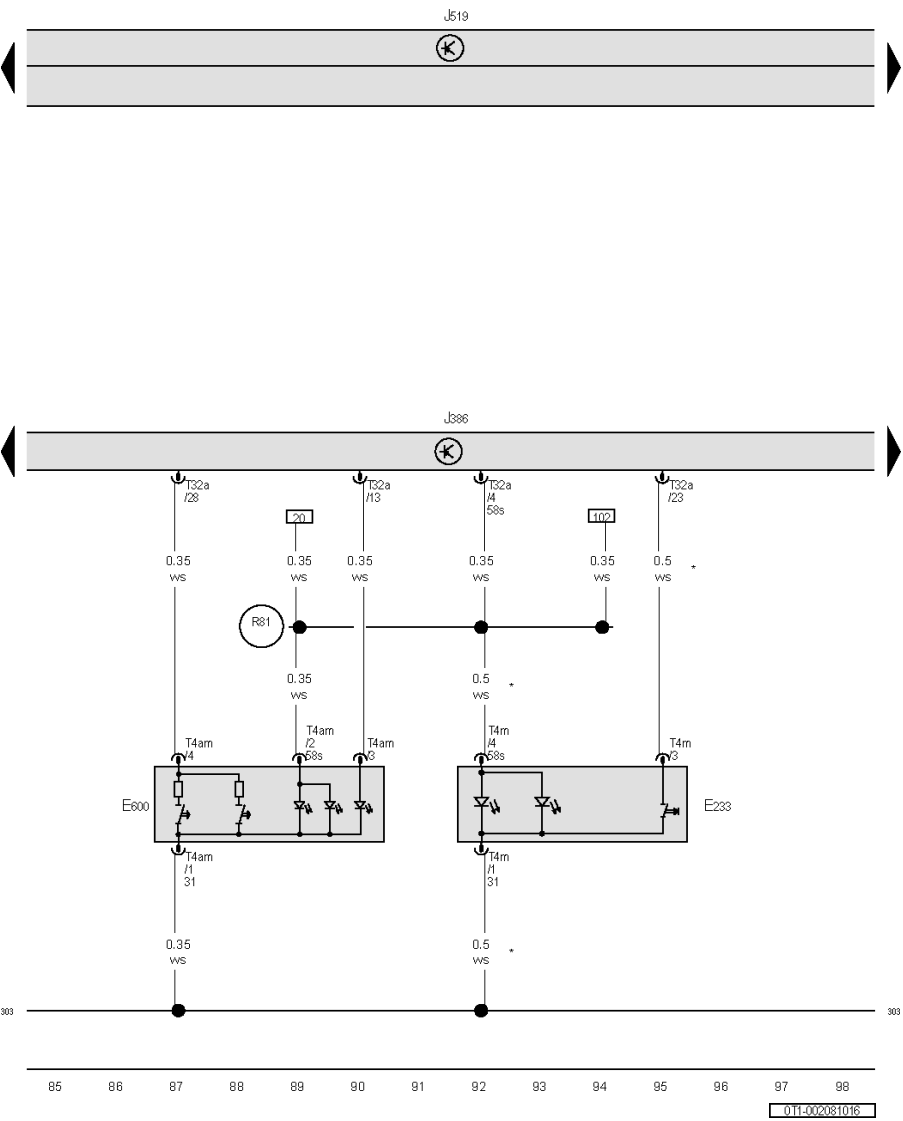

- 行李厢盖遥控开锁按钮, 中央门锁按钮, 驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元
- E233 - 行李厢盖遥控开锁按钮
 - E600 - 中央门锁按钮
 - J386 - 驾驶员侧车门控制单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - T4am - 4 芯插头连接, 蓝色
 - T4m - 4 芯插头连接, 黑色
 - T32a - 32 芯插头连接, 蓝色
 - 303 - 接地连接 3, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
 - R81 - 连接 1 (58d), 在驾驶员侧车门电缆导线束中
 - * - 仅用于带有行李厢盖电控开启装置的汽车




ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 9

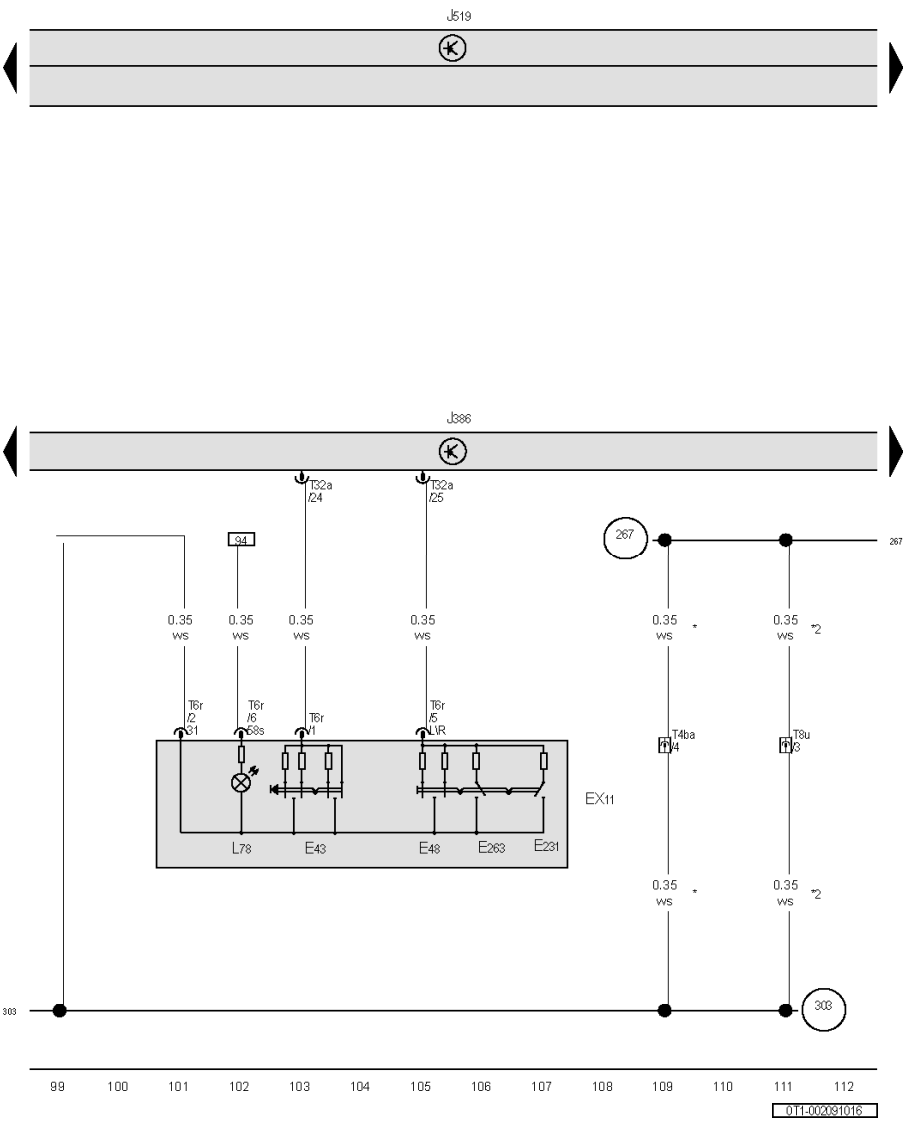


- 车外后视镜调节, 后视镜调节开关, 后视镜调节转换开关, 车外后视镜加热按钮, 后视镜内折开关, 驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 后视镜调节开关照明灯泡
- EX11 - 车外后视镜调节
 - E43 - 后视镜调节开关
 - E48 - 后视镜调节转换开关
 - E231 - 车外后视镜加热按钮
 - E263 - 后视镜内折开关
 - J386 - 驾驶员侧车门控制单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - L78 - 后视镜调节开关照明灯泡
 - T4ba - 4 芯插头连接, 在驾驶员侧车门内, 黑色
 - T6r - 6 芯插头连接, 棕色
 - T8u - 8 芯插头连接, 在驾驶员侧车门内, 黑色
 - T32a - 32 芯插头连接, 蓝色
 - 267 - 接地连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
 - 303 - 接地连接 3, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
 - * - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车
 - *2 - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 10

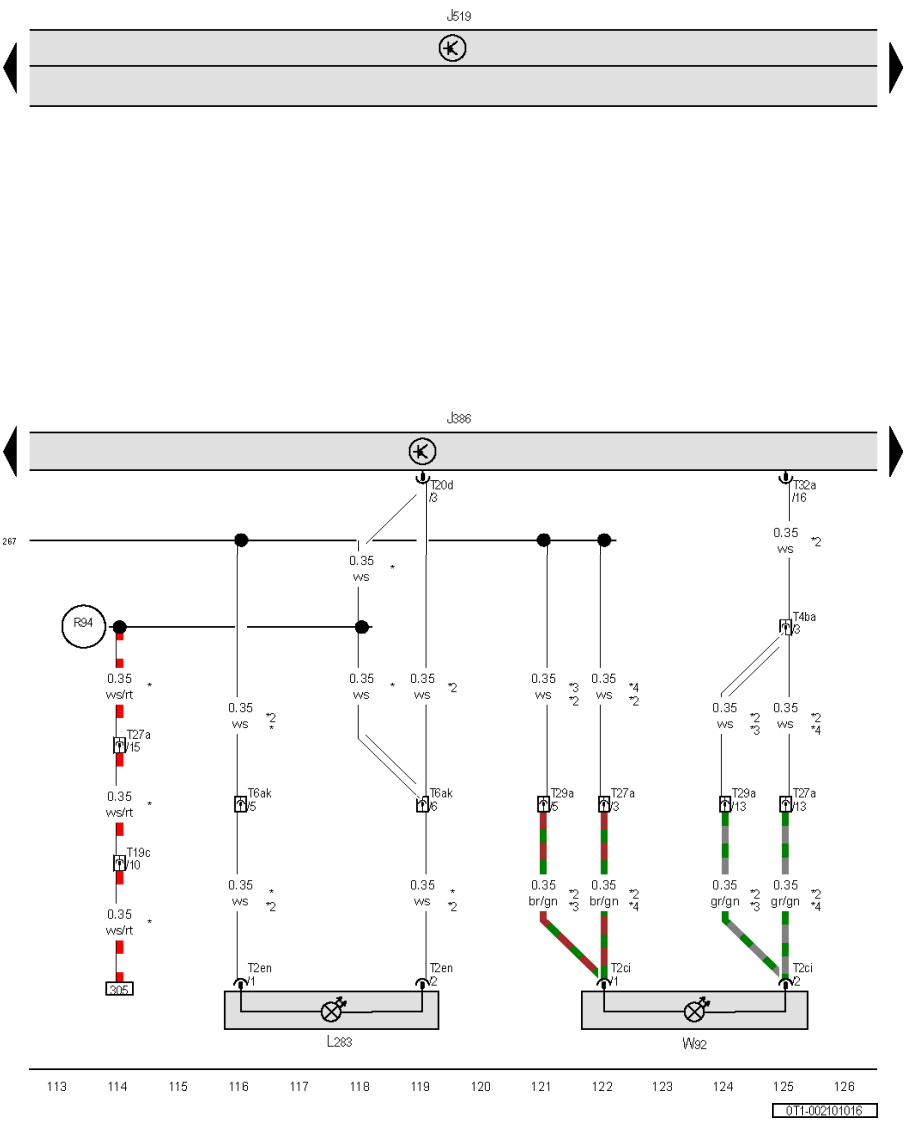

驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 驾驶员侧车门外把手照明灯, 驾驶员侧登车照明灯


- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L283 - 驾驶员侧车门外把手照明灯
- T2ci - 2 芯插头连接, 黑色
- T2en - 2 芯插头连接, 黑色
- T4ba - 4 芯插头连接, 在驾驶员侧车门内, 黑色
- T6ak - 6 芯插头连接, 在驾驶员侧车门内, 黑色
- T19c - 19 芯插头连接, 左侧 B 柱上, 黑色
- T20d - 20 芯插头连接, 黑色
- T27a - 27 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 黑色
- T29a - 29 芯插头连接, 左侧 A 柱上, 白色
- T32a - 32 芯插头连接, 蓝色
- W92 - 驾驶员侧登车照明灯
- 267 - 接地连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- R94 - 连接 1, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车
- *2 - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车
- *3 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *4 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 11

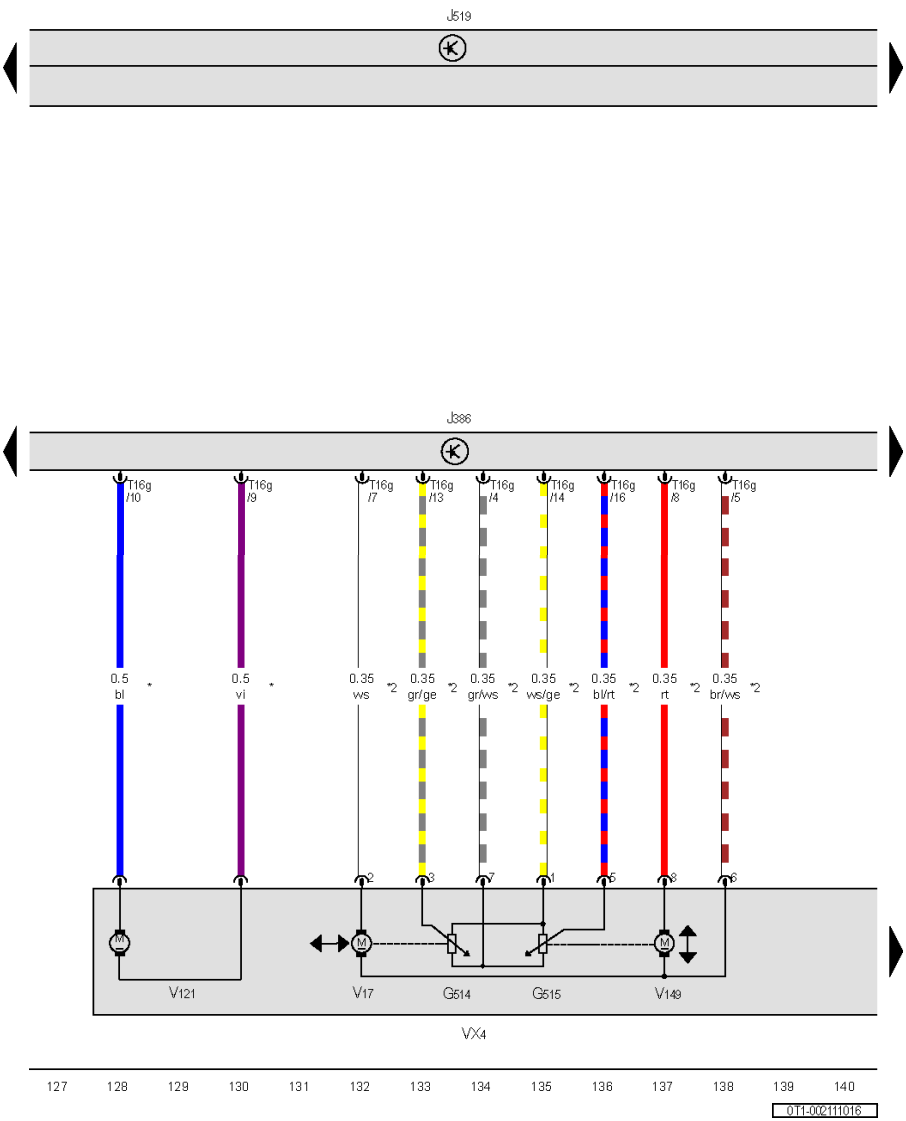


- 驾驶员侧后视镜水平调节电位计, 驾驶员侧后视镜垂直调节电位计, 驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 驾驶员侧车外后视镜, 驾驶员侧后视镜调节电机 2, 驾驶员侧后视镜内折电机, , 驾驶员侧后视镜调节电机
- G514 - 驾驶员侧后视镜水平调节电位计
 - G515 - 驾驶员侧后视镜垂直调节电位计
 - J386 - 驾驶员侧车门控制单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - T16g - 16 芯插头连接, 黑色
 - VX4 - 驾驶员侧车外后视镜
 - V17 - 驾驶员侧后视镜调节电机 2
 - V121 - 驾驶员侧后视镜内折电机,
 - V149 - 驾驶员侧后视镜调节电机
 - * - 仅用于带后视镜折叠机构的汽车
 - *2 - 仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 12

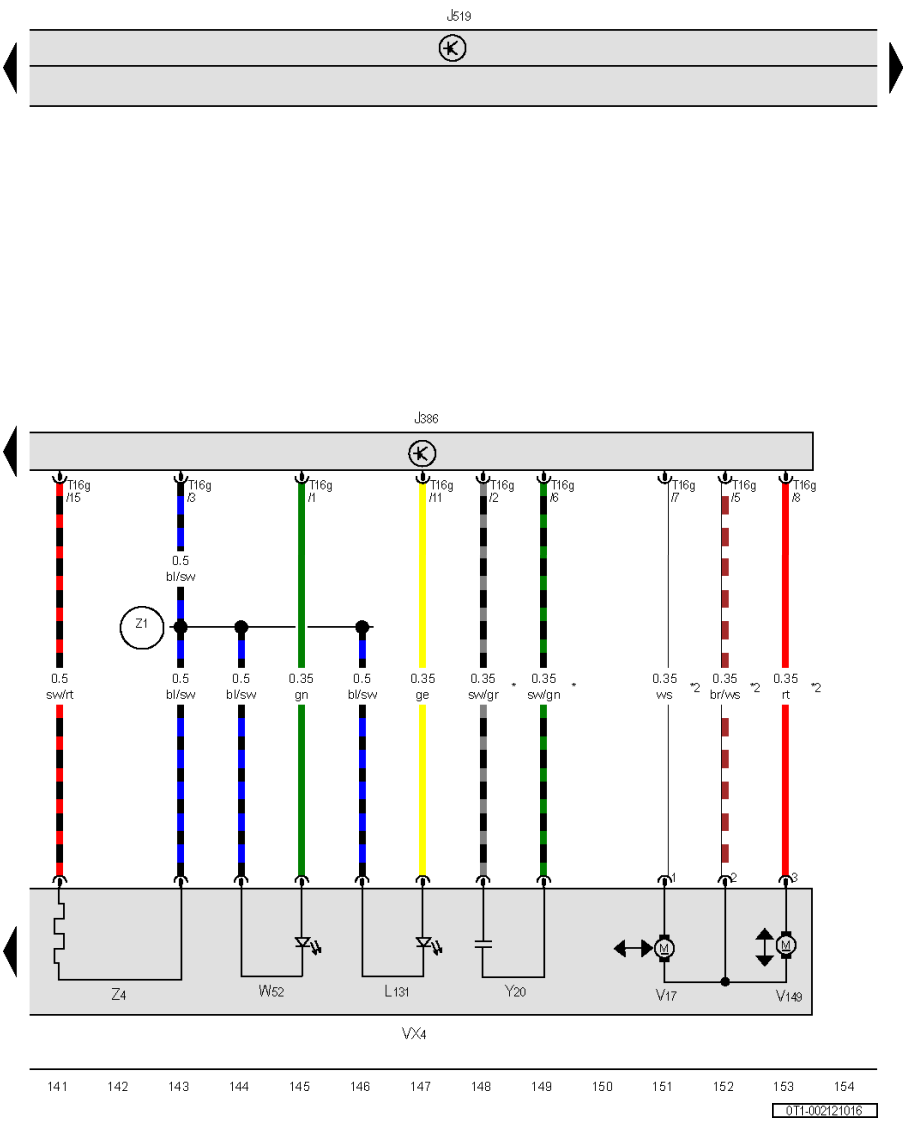

驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 驾驶员侧外后视镜警告灯泡, 驾驶员侧车外后视镜, 驾驶员侧后视镜调节电机 2, 驾驶员侧后视镜调节电机, 车外后视镜内的登车照明灯, 驾驶员侧, 驾驶员侧自动防眩车外后视镜, 驾驶员侧可加热车外后视镜

- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L131 - 驾驶员侧外后视镜警告灯泡
- T16g - 16 芯插头连接, 黑色
- VX4 - 驾驶员侧车外后视镜
- V17 - 驾驶员侧后视镜调节电机 2
- V149 - 驾驶员侧后视镜调节电机
- W52 - 车外后视镜内的登车照明灯, 驾驶员侧
- Y20 - 驾驶员侧自动防眩车外后视镜
- Z4 - 驾驶员侧可加热车外后视镜
- Z1 - 连接 1, 在后视镜调节 - 后视镜加热导线束中
- * - 仅用于带有自动防眩车外后视镜的汽车
- *2 - 仅用于带电动调节式车外后视镜的汽车




- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 13

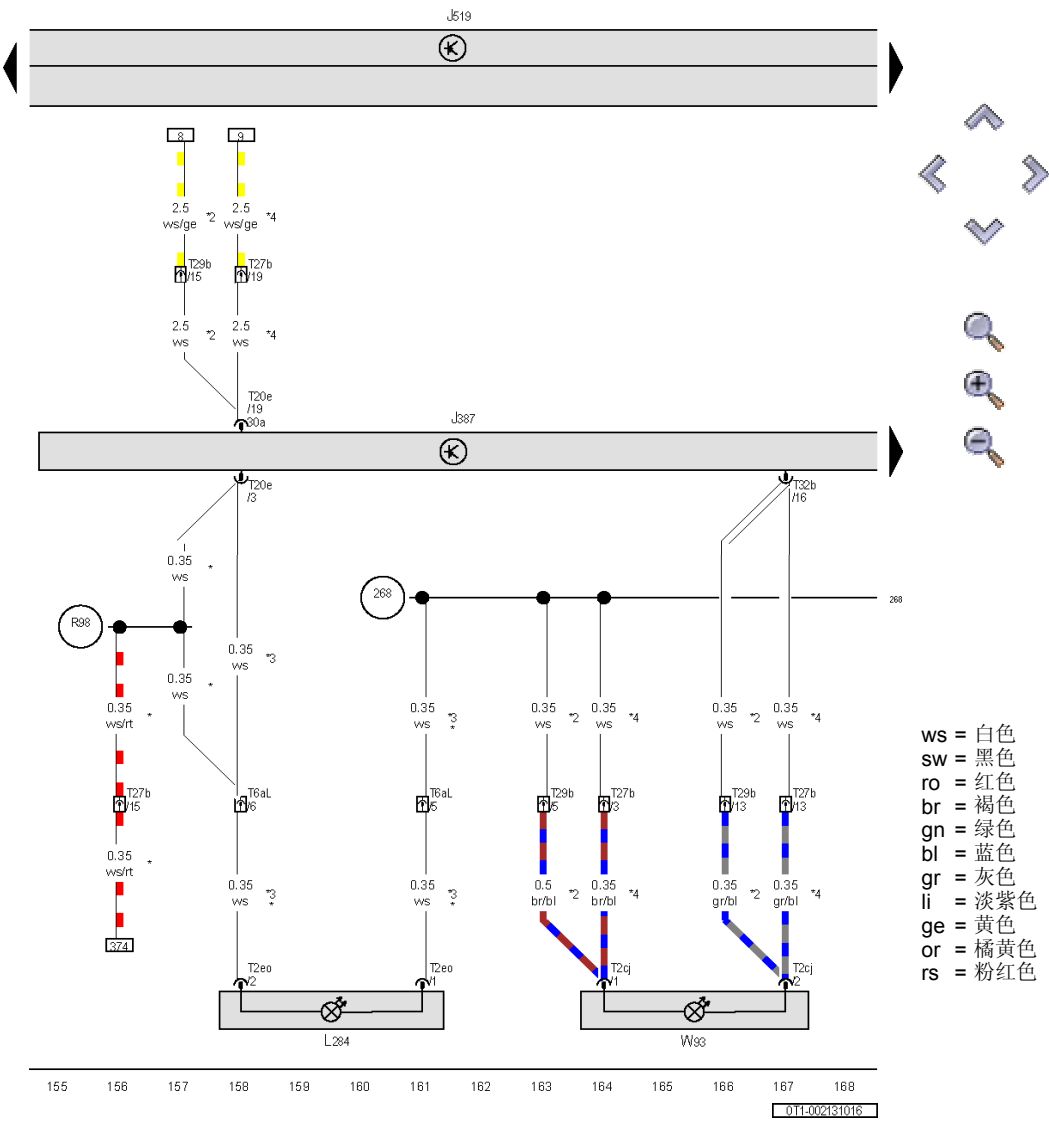


副驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 副驾驶员侧车门外把手照明灯, 副驾驶员侧登车照明灯

- J387 - 副驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L284 - 副驾驶员侧车门外把手照明灯
- T2cj - 2 芯插头连接, 黑色
- T2eo - 2 芯插头连接, 黑色
- T6aL - 6 芯插头连接, 副驾驶员车门内, 黑色
- T20e - 20 芯插头连接, 黑色
- T27b - 27 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 黑色
- T29b - 29 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 白色
- T32b - 32 芯插头连接, 蓝色
- W93 - 副驾驶员侧登车照明灯
- 268 - 接地连接 2, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- R98 - 连接 1, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车
- *2 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *3 - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车
- *4 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 14

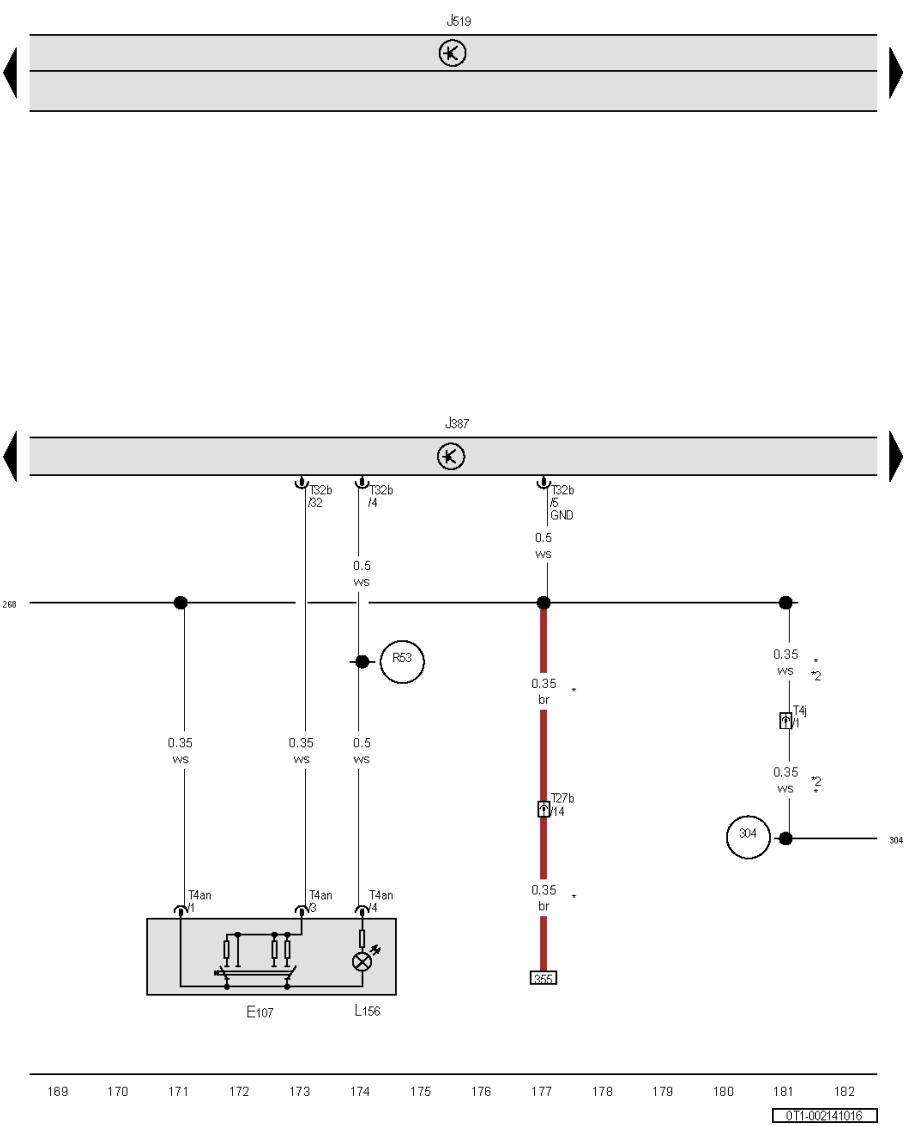

副驾驶员车门中的车窗升降器开关, 副驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 开关照明灯泡

- E107 - 副驾驶员车门中的车窗升降器开关
- J387 - 副驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L156 - 开关照明灯泡
- T4an - 4 芯插头连接, 黑色
- T4j - 4 芯插头连接, 副驾驶员车门内, 黑色
- T27b - 27 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 黑色
- T32b - 32 芯插头连接, 蓝色
- 268 - 接地连接 2, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- 304 - 接地连接 3, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- R53 - 连接 (58s), 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车
- *2 - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车

电路图

编号 2 / 15



副驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 副驾驶员侧车门内把手照明灯泡, 右前车门背景照明灯 1, 右前车门背景照明灯 2


- J387 - 副驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L147 - 副驾驶员侧车门内把手照明灯泡
- L200 - 右前车门背景照明灯 1
- L204 - 右前车门背景照明灯 2
- T2cb - 2 芯插头连接, 黑色
- T2cf - 2 芯插头连接, 棕色
- T2cn - 2 芯插头连接, 绿色
- T4j - 4 芯插头连接, 副驾驶员车门内, 黑色
- T27b - 27 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 黑色
- T32b - 32 芯插头连接, 蓝色
- 304 - 接地连接 3, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- R99 - 连接 2, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- R100 - 连接 3, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- R101 - 连接 4, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车
- *2 - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 16

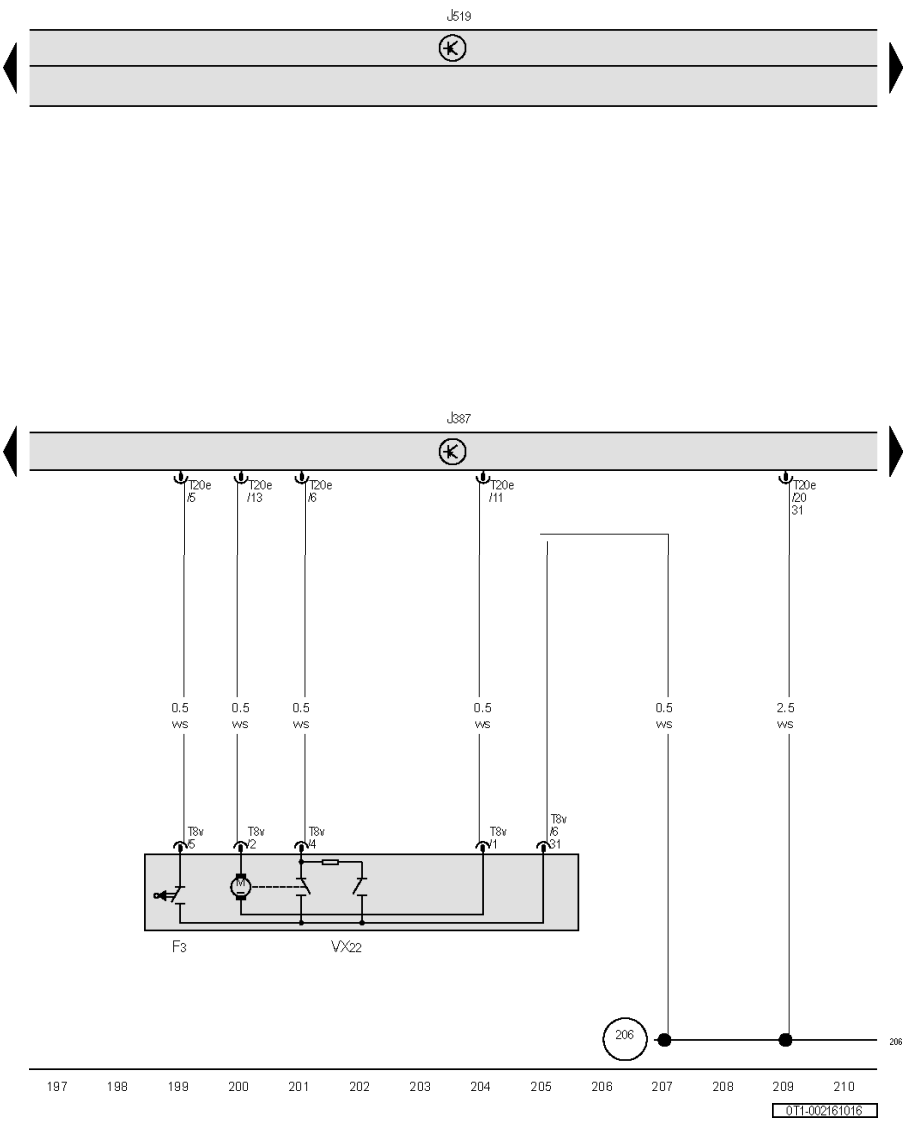

副驾驶员侧车门接触开关, 副驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 副驾驶员车门闭锁单元

- F3 - 副驾驶员侧车门接触开关
- J387 - 副驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- T8v - 8 芯插头连接, 黑色
- T20e - 20 芯插头连接, 黑色
- VX22 - 副驾驶员车门闭锁单元
- 206 - 接地连接, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中




- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 17

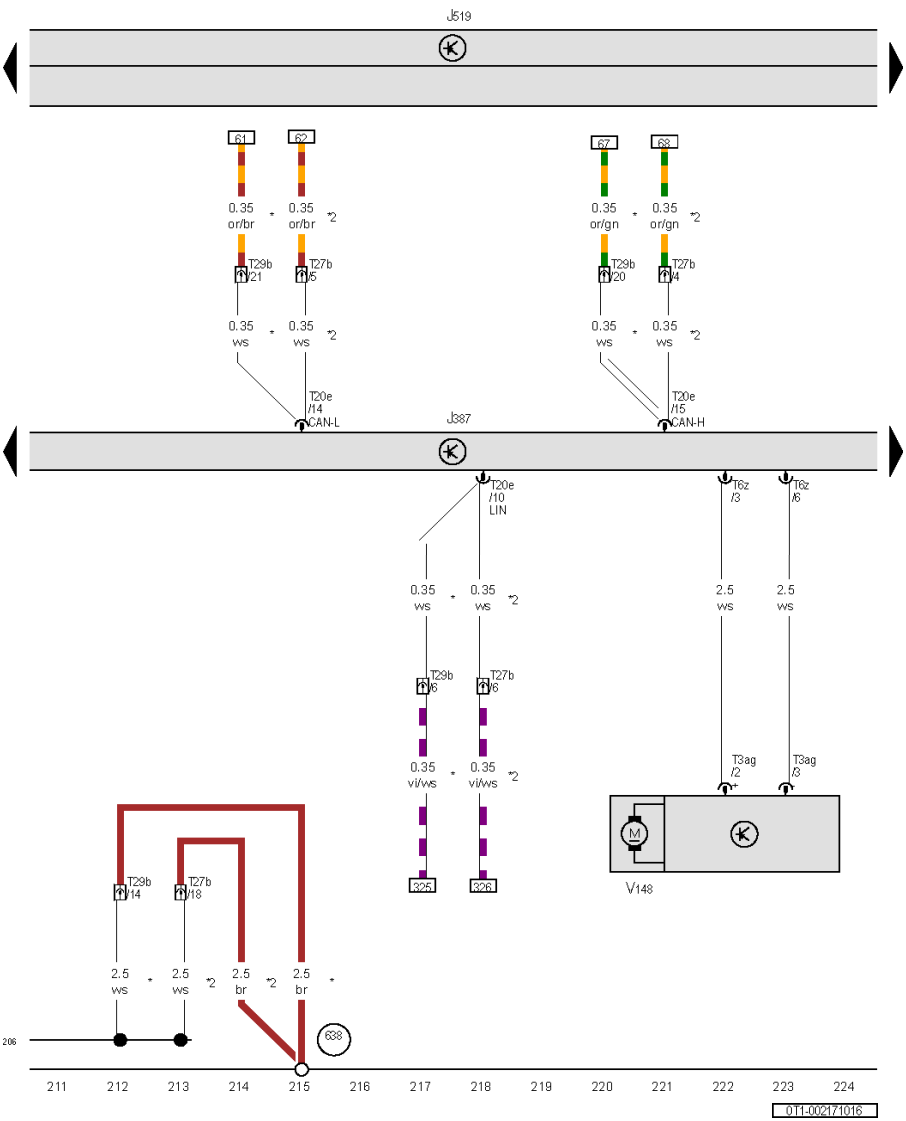

副驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 副驾驶员侧电动升降器电机


- J387 - 副驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- T3ag - 3 芯插头连接, 蓝色
- T6z - 6 芯插头连接, 黑色
- T20e - 20 芯插头连接, 黑色
- T27b - 27 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 黑色
- T29b - 29 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 白色
- V148 - 副驾驶员侧电动升降器电机
- 206 - 接地连接, 在副驾驶员侧车门电缆导线束中
- 638 - 右 A 柱上的接地点
- * - 仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *2 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 18

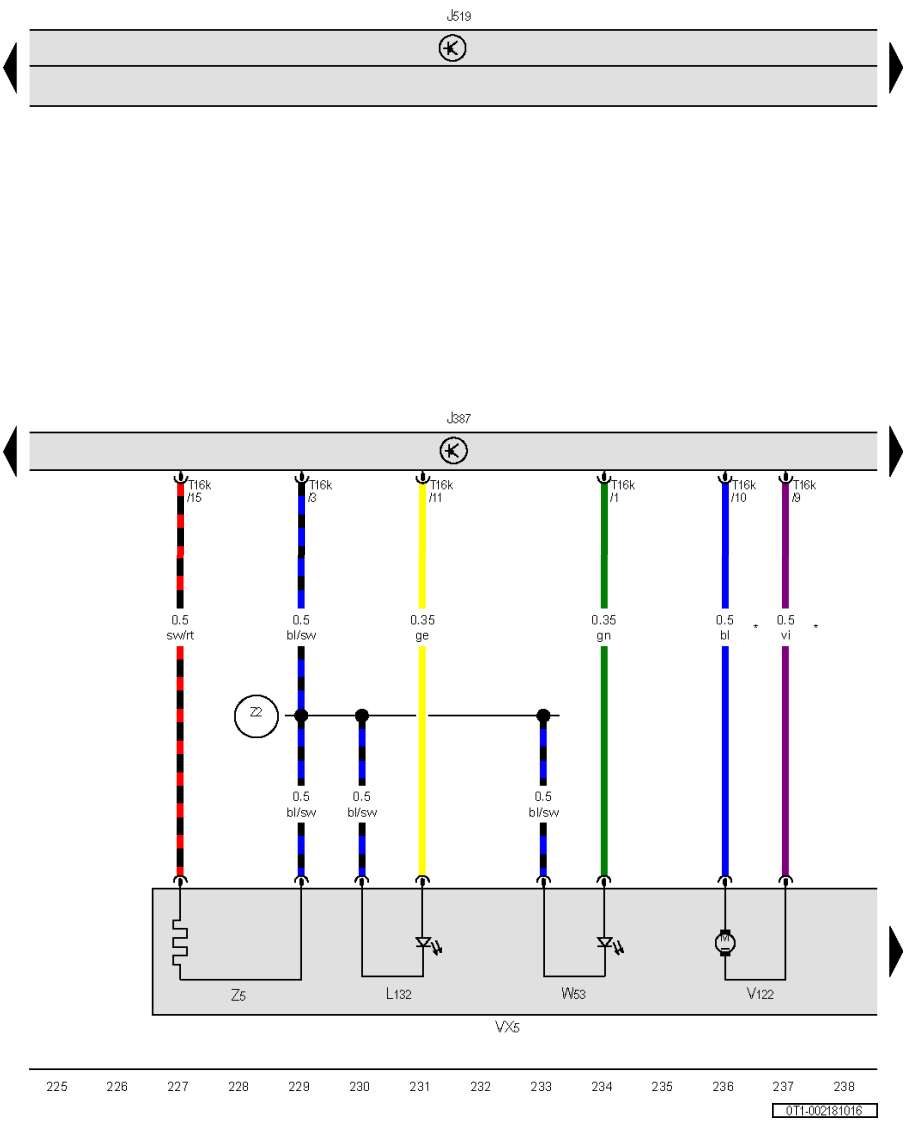


- 副驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 副驾驶员侧外后视镜警告灯泡, 副驾驶员侧车外后视镜, 副驾驶员侧后视镜内折电机, 车外后视镜内的登车照明灯, 副驾驶员侧, 副驾驶员侧可加热式车外后视镜
- J387 - 副驾驶员侧车门控制单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - L132 - 副驾驶员侧外后视镜警告灯泡
 - T16k - 16 芯插头连接, 黑色
 - VX5 - 副驾驶员侧车外后视镜
 - V122 - 副驾驶员侧后视镜内折电机
 - W53 - 车外后视镜内的登车照明灯, 副驾驶员侧
 - Z5 - 副驾驶员侧可加热式车外后视镜
 - Z2 - 连接 2, 在后视镜调节 - 后视镜加热导线束中
 - * - 仅用于带后视镜折叠机构的汽车

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 19

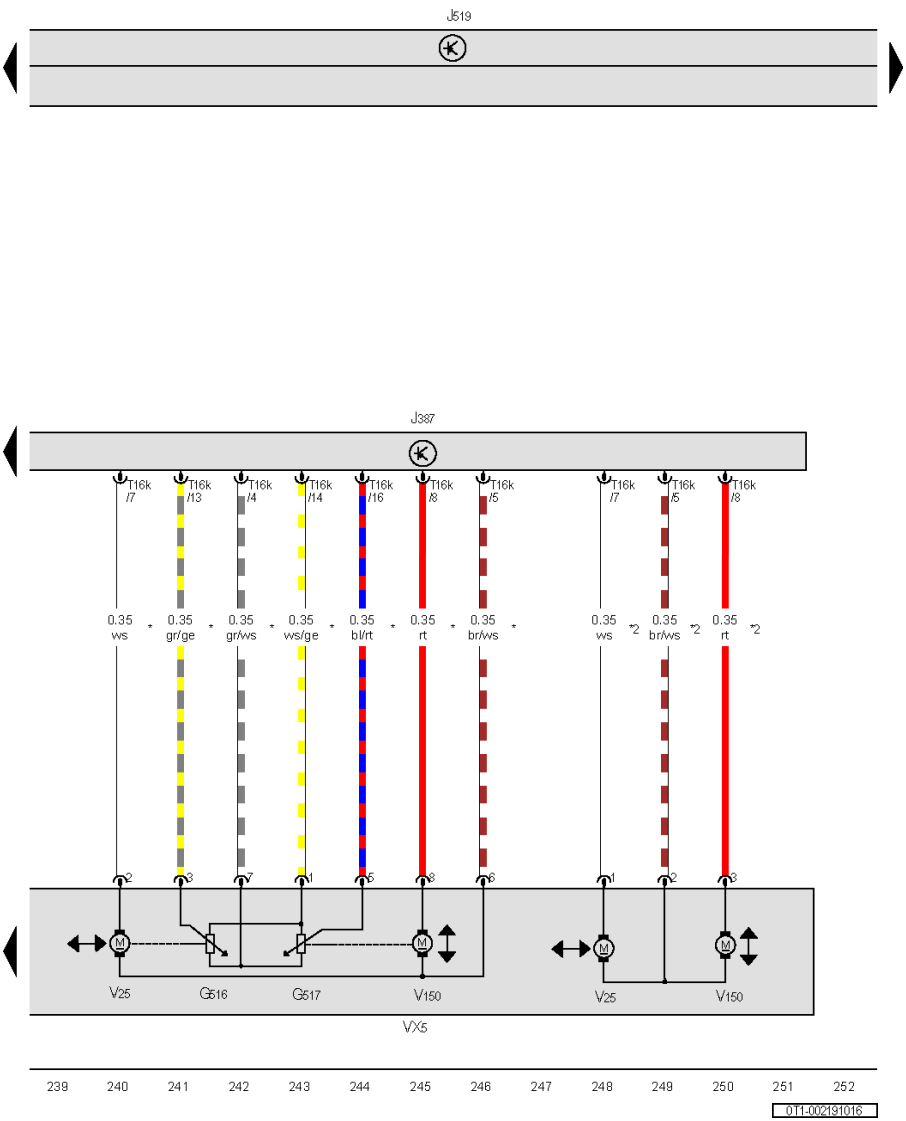

- 副驾驶员侧后视镜水平调节电位计, 副驾驶员侧后视镜垂直调节电位计, 副驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 副驾驶员侧车外后视镜, 副驾驶员侧后视镜调节电机 2, 副驾驶员侧后视镜调节电机
- G516 - 副驾驶员侧后视镜水平调节电位计
 - G517 - 副驾驶员侧后视镜垂直调节电位计
 - J387 - 副驾驶员侧车门控制单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - T16k - 16 芯插头连接, 黑色
 - VX5 - 副驾驶员侧车外后视镜
 - V25 - 副驾驶员侧后视镜调节电机 2
 - V150 - 副驾驶员侧后视镜调节电机
 - * - 仅用于带电动座椅调节和记忆功能的汽车
 - *2 - 仅用于带电动调节式车外后视镜的汽车




ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 20

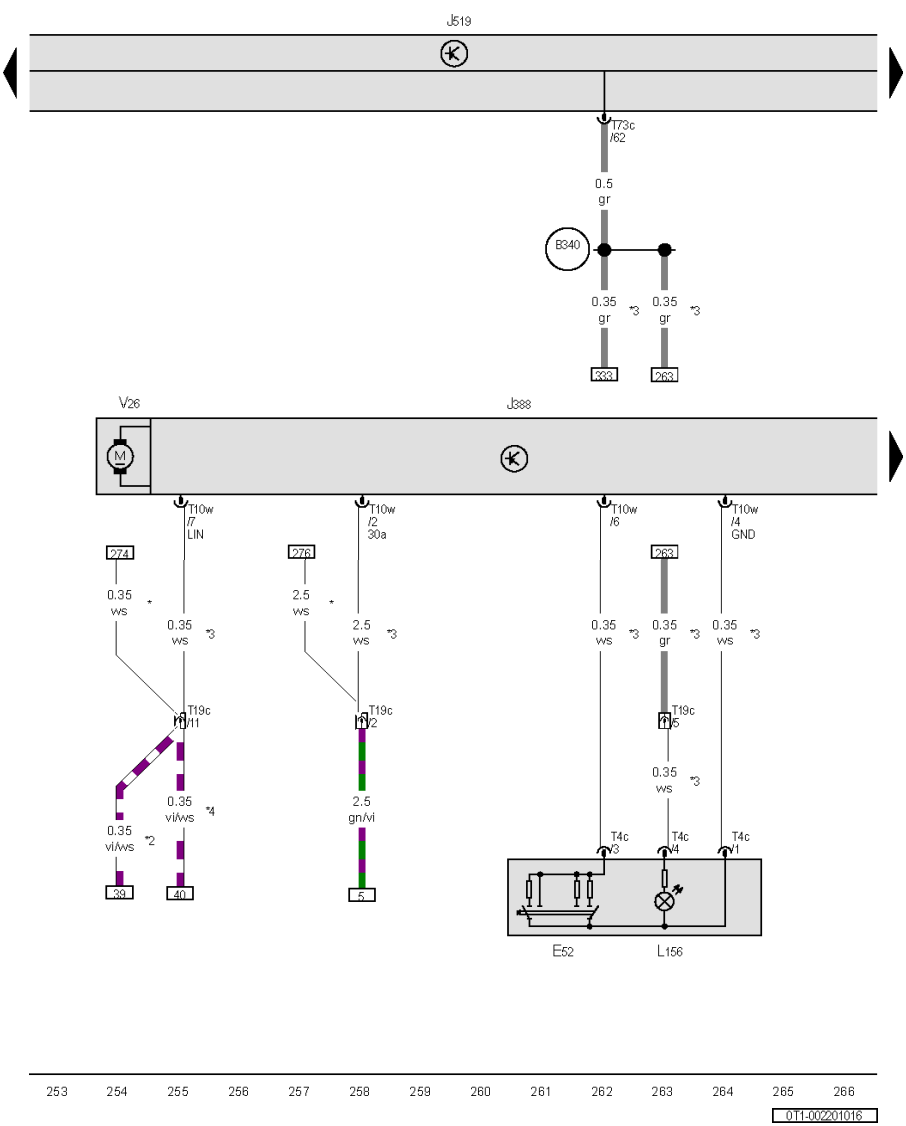

左后车门内的车窗升降器开关, 左后车门控制单元, 车载电网控制单元, 开关照明灯泡, 后左车窗升降器电机


- E52 - 左后车门内的车窗升降器开关
- J388 - 左后车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L156 - 开关照明灯泡
- T4c - 4 芯插头连接, 黑色
- T10w - 10 芯插头连接, 黑色
- T19c - 19 芯插头连接, 左侧 B 柱上, 黑色
- T73c - 73 芯插头连接, 黑色
- V26 - 后左车窗升降器电机
- B340 - 连接 1 (58d), 在主导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车
- *2 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *3 - 依汽车装备而定
- *4 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车



上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 21

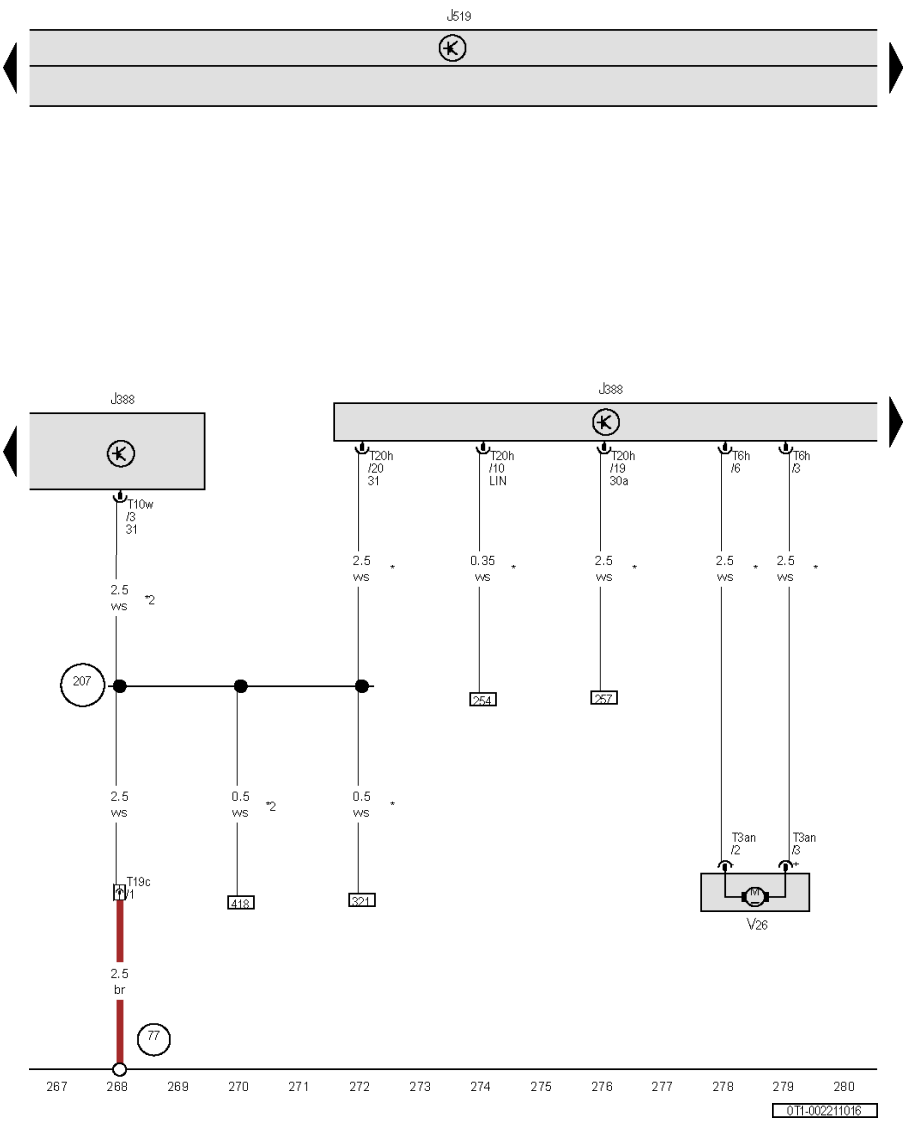

左后车门控制单元, 车载电网控制单元, 后左车窗升降器电机


- J388 - 左后车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- T3an - 3 芯插头连接, 棕色
- T6h - 6 芯插头连接, 黑色
- T10w - 10 芯插头连接, 黑色
- T19c - 19 芯插头连接, 左侧 B 柱上, 黑色
- T20h - 20 芯插头连接, 黑色
- V26 - 后左车窗升降器电机
- 77 - 左侧 B 柱下的接地点
- 207 - 接地连接, 在左后车门电缆导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车
- *2 - 依汽车装备而定



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

电路图

编号 2 / 22




- J388 - 左后车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L133 - 左后侧车门内把手照明灯泡
- T2ck - 2 芯插头连接, 黑色
- T2co - 2 芯插头连接, 绿色
- T16d - 16 芯插头连接, 黑色
- T19c - 19 芯插头连接, 左侧 B 柱上, 黑色
- W33 - 左后登车照明灯
- 350 - 接地连接 2, 在左后车门电缆导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车
- *2 - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 23

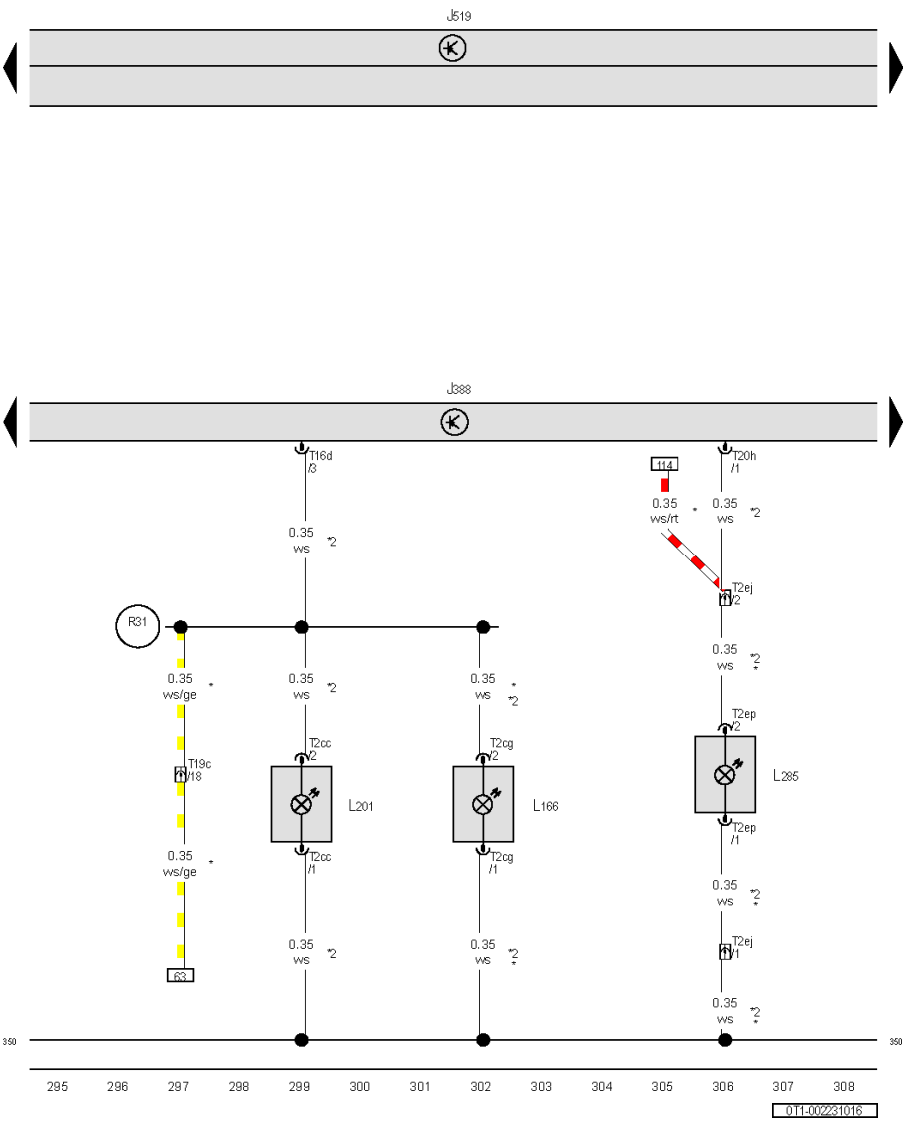


- 左后车门控制单元, 车载电网控制单元, 左后车门环境照明灯泡, 左后车门背景照明灯 1, 驾驶员侧后部车门外把手照明灯
- J388 - 左后车门控制单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - L166 - 左后车门环境照明灯泡
 - L201 - 左后车门背景照明灯 1
 - L285 - 驾驶员侧后部车门外把手照明灯
 - T2cc - 2 芯插头连接, 黑色
 - T2cg - 2 芯插头连接, 棕色
 - T2ej - 2 芯插头连接, 在左后车门内, 黑色
 - T2ep - 2 芯插头连接, 黑色
 - T16d - 16 芯插头连接, 黑色
 - T19c - 19 芯插头连接, 左侧 B 柱上, 黑色
 - T20h - 20 芯插头连接, 黑色
 - 350 - 接地连接 2, 在左后车门电缆导线束中
 - R31 - 连接 1, 在左后车门电缆导线束中
 - * - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车
 - *2 - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 24

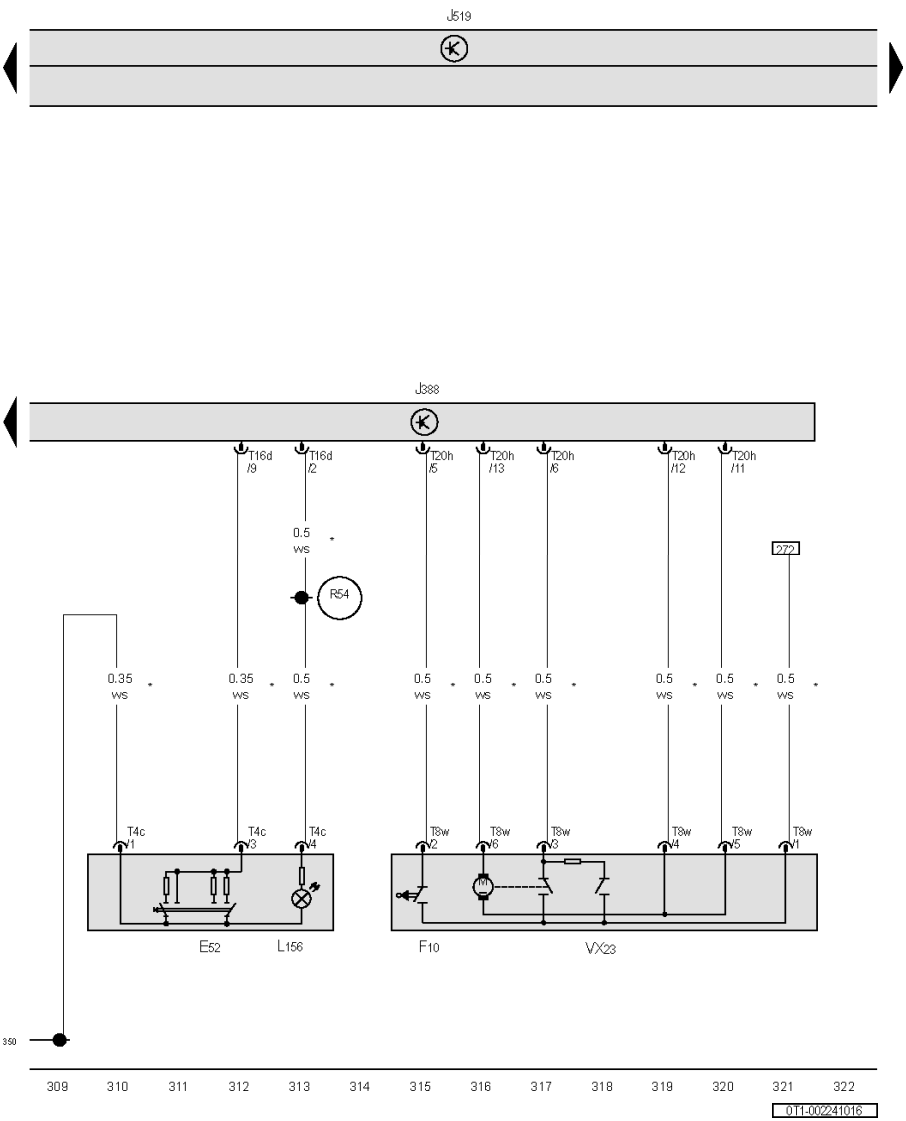

左后车门内的车窗升降器开关, 左后车门接触开关, 左后车门控制单元, 车载电网控制单元, 开关照明灯泡, 左后车门闭锁单元

- E52 - 左后车门内的车窗升降器开关
- F10 - 左后车门接触开关
- J388 - 左后车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L156 - 开关照明灯泡
- T4c - 4 芯插头连接, 黑色
- T8w - 8 芯插头连接, 黑色
- T16d - 16 芯插头连接, 黑色
- T20h - 20 芯插头连接, 黑色
- VX23 - 左后车门闭锁单元
- 350 - 接地连接 2, 在左后车门电缆导线束中
- R54 - 连接 (58s), 在左后车门电缆导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车




ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车


电路图

编号 2 / 25



右后车门车窗升降器开关, 右后车门控制单元, 车载电网控制单元, 开关照明灯泡, 后右车窗升降器电机

- E54 - 右后车门车窗升降器开关
- J389 - 右后车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L156 - 开关照明灯泡
- T4b - 4 芯插头连接, 黑色
- T10x - 10 芯插头连接, 黑色
- T19d - 19 芯插头连接, 右侧 B 柱上, 黑色
- V27 - 后右车窗升降器电机
- * - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车
- *2 - 仅用于带周围环境摄像机的汽车
- *3 - 仅用于不带周围环境摄像机的汽车
- *4 - 依汽车装备而定

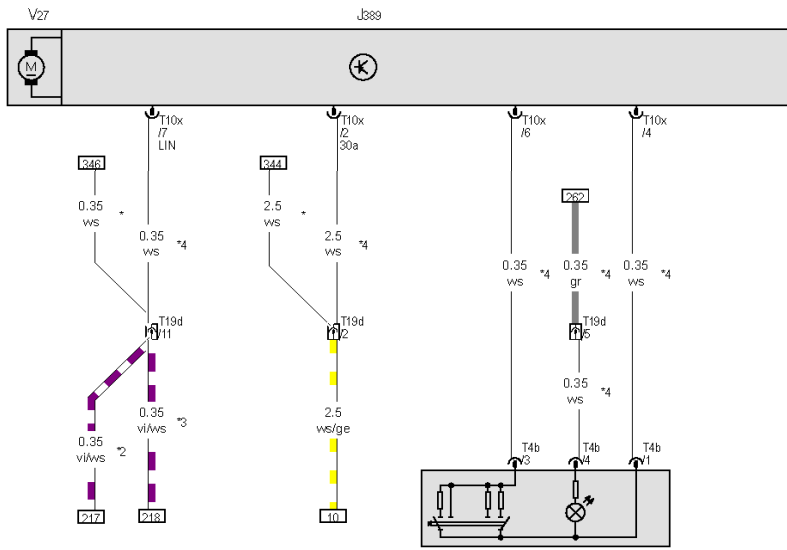


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 26

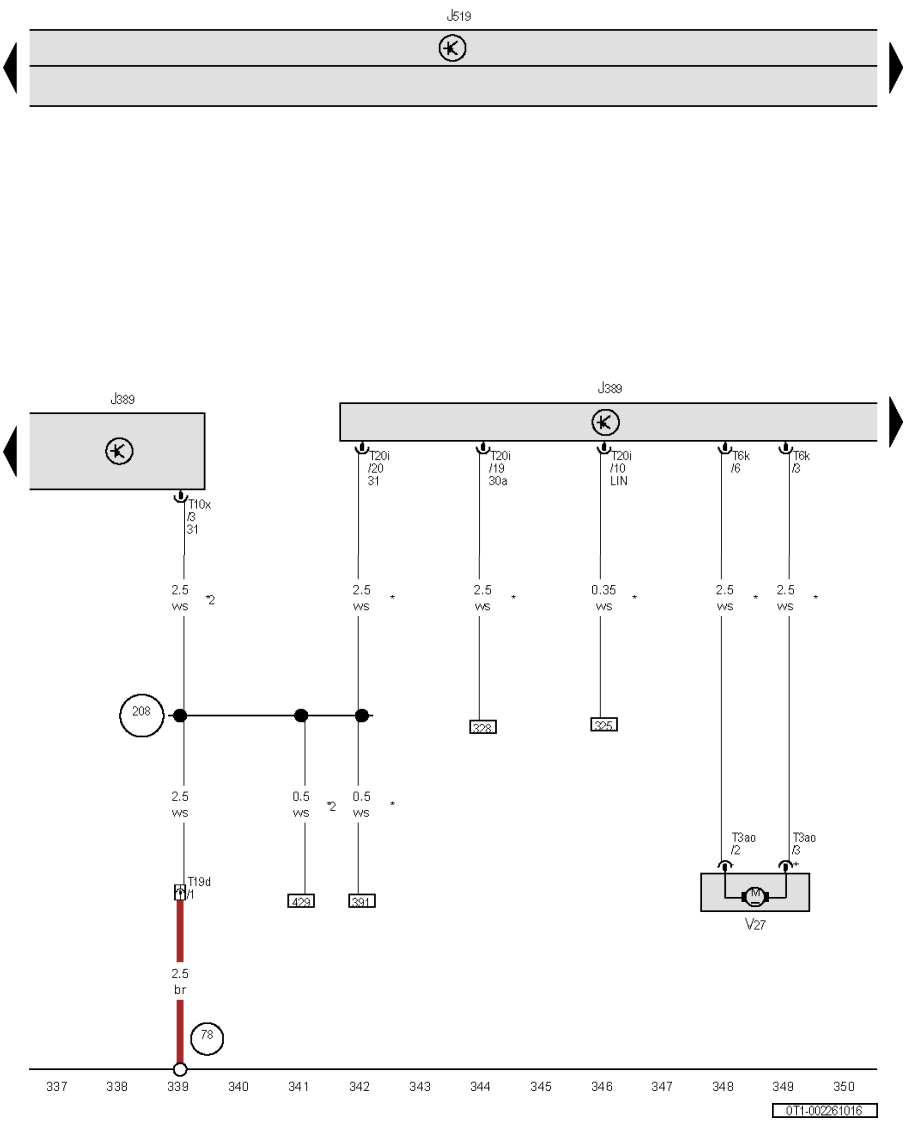

右后车门控制单元, 车载电网控制单元, 后右车窗升降器电机


- J389 - 右后车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- T3ao - 3 芯插头连接, 棕色
- T6k - 6 芯插头连接, 黑色
- T10x - 10 芯插头连接, 黑色
- T19d - 19 芯插头连接, 右侧 B 柱上, 黑色
- T20i - 20 芯插头连接, 黑色
- V27 - 后右车窗升降器电机
- 78 - 右侧 B 柱下部接地点
- 208 - 接地连接, 在右后车门电缆导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车
- *2 - 依汽车装备而定

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 27

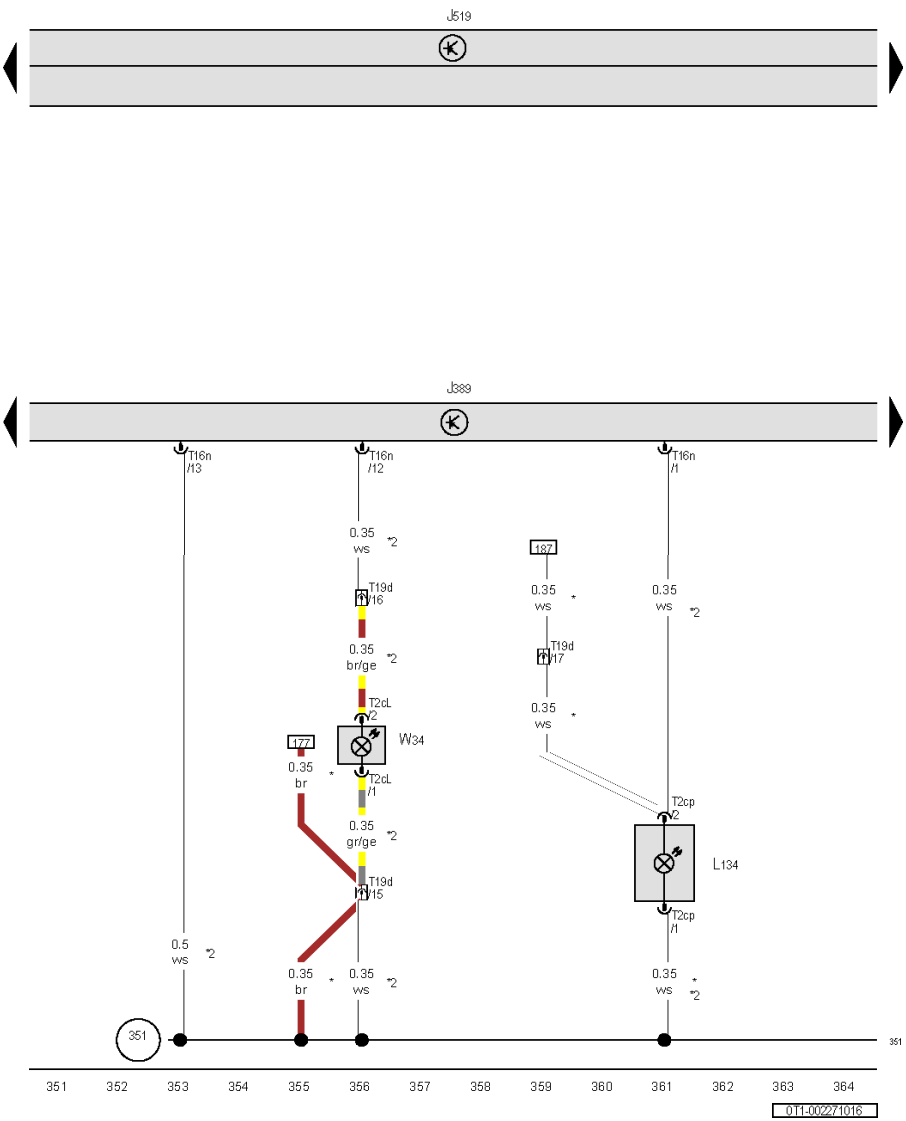


右后车门控制单元, 车载电网控制单元, 右后侧车门内把手照明灯泡, 右后登车照明灯

- J389 - 右后车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L134 - 右后侧车门内把手照明灯泡
- T2cL - 2 芯插头连接, 黑色
- T2cp - 2 芯插头连接, 绿色
- T16n - 16 芯插头连接, 黑色
- T19d - 19 芯插头连接, 右侧 B 柱上, 黑色
- W34 - 右后登车照明灯
- 351 - 接地连接 2, 右后车门电缆导线束中
- * - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车
- *2 - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 28

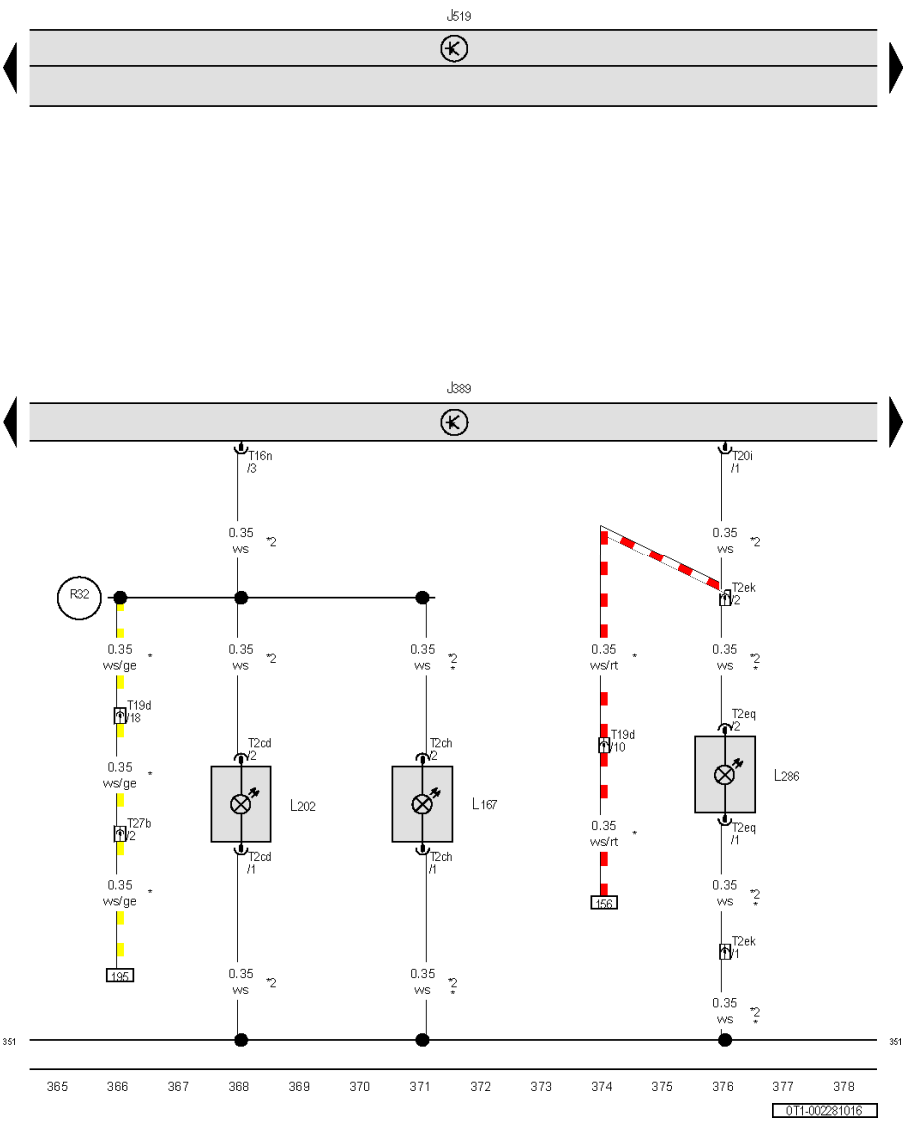

- 右后车门控制单元, 车载电网控制单元, 右后车门环境照明灯泡, 右后车门背景照明灯 1, 副驾驶员侧后部车门外把手照明灯
- J389 - 右后车门控制单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - L167 - 右后车门环境照明灯泡
 - L202 - 右后车门背景照明灯 1
 - L286 - 副驾驶员侧后部车门外把手照明灯
 - T2cd - 2 芯插头连接, 黑色
 - T2ch - 2 芯插头连接, 棕色
 - T2ek - 2 芯插头连接, 在右后车门内, 黑色
 - T2eq - 2 芯插头连接, 黑色
 - T16n - 16 芯插头连接, 黑色
 - T19d - 19 芯插头连接, 右侧 B 柱上, 黑色
 - T20i - 20 芯插头连接, 黑色
 - T27b - 27 芯插头连接, 右侧 A 柱上, 黑色
 - 351 - 接地连接 2, 右后车门电缆导线束中
 - R32 - 连接 2, 在右后车门电缆导线束中
 - * - 仅用于带氛围灯型号 2 的汽车
 - *2 - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车




- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 29

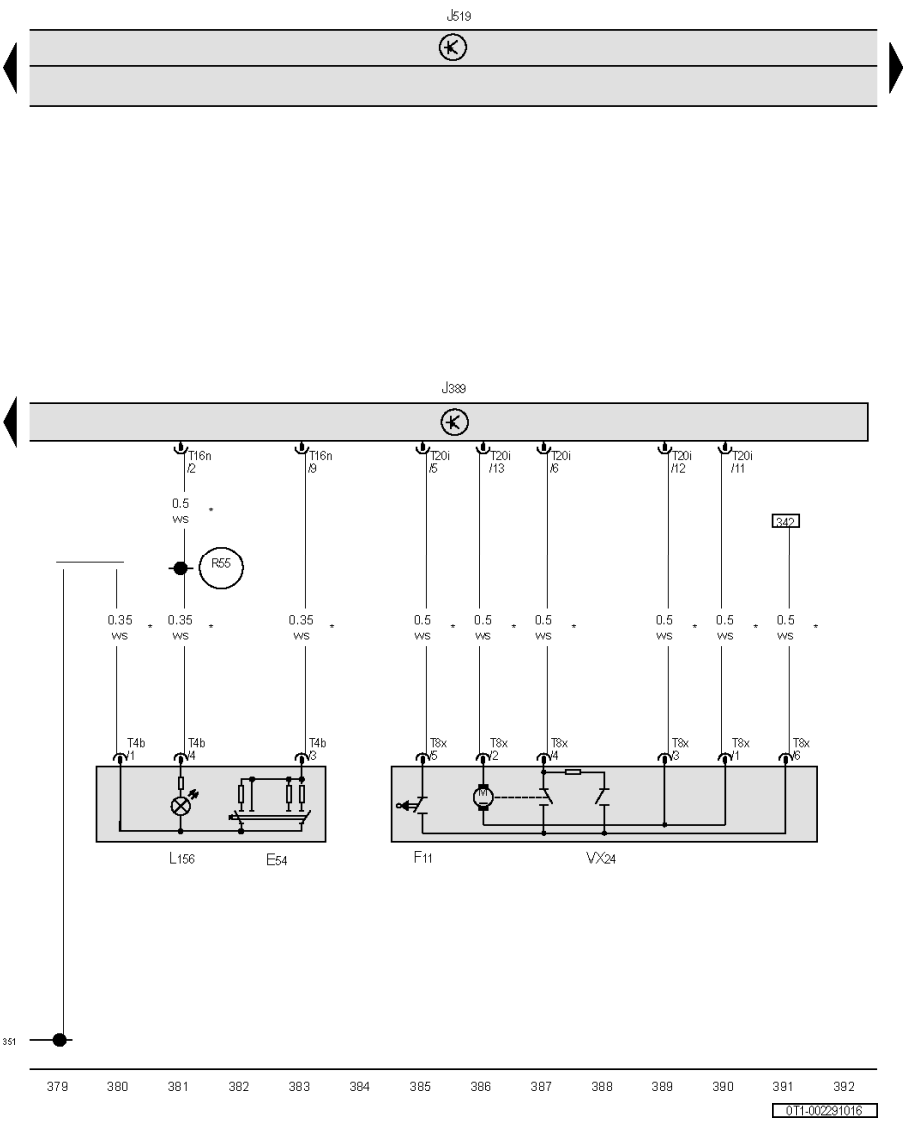

- 右后车门车窗升降器开关, 右后车门接触开关, 右后车门控制单元, 车载电网控制单元, 开关照明灯泡, 右后车门闭锁单元
- E54 - 右后车门车窗升降器开关
 - F11 - 右后车门接触开关
 - J389 - 右后车门控制单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - L156 - 开关照明灯泡
 - T4b - 4 芯插头连接, 黑色
 - T8x - 8 芯插头连接, 黑色
 - T16n - 16 芯插头连接, 黑色
 - T20i - 20 芯插头连接, 黑色
 - VX24 - 右后车门闭锁单元
 - 351 - 接地连接 2, 右后车门电缆导线束中
 - R55 - 连接 (58s), 在右后车门电缆导线束中
 - * - 仅用于带氛围灯型号 1 的汽车




- ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 30

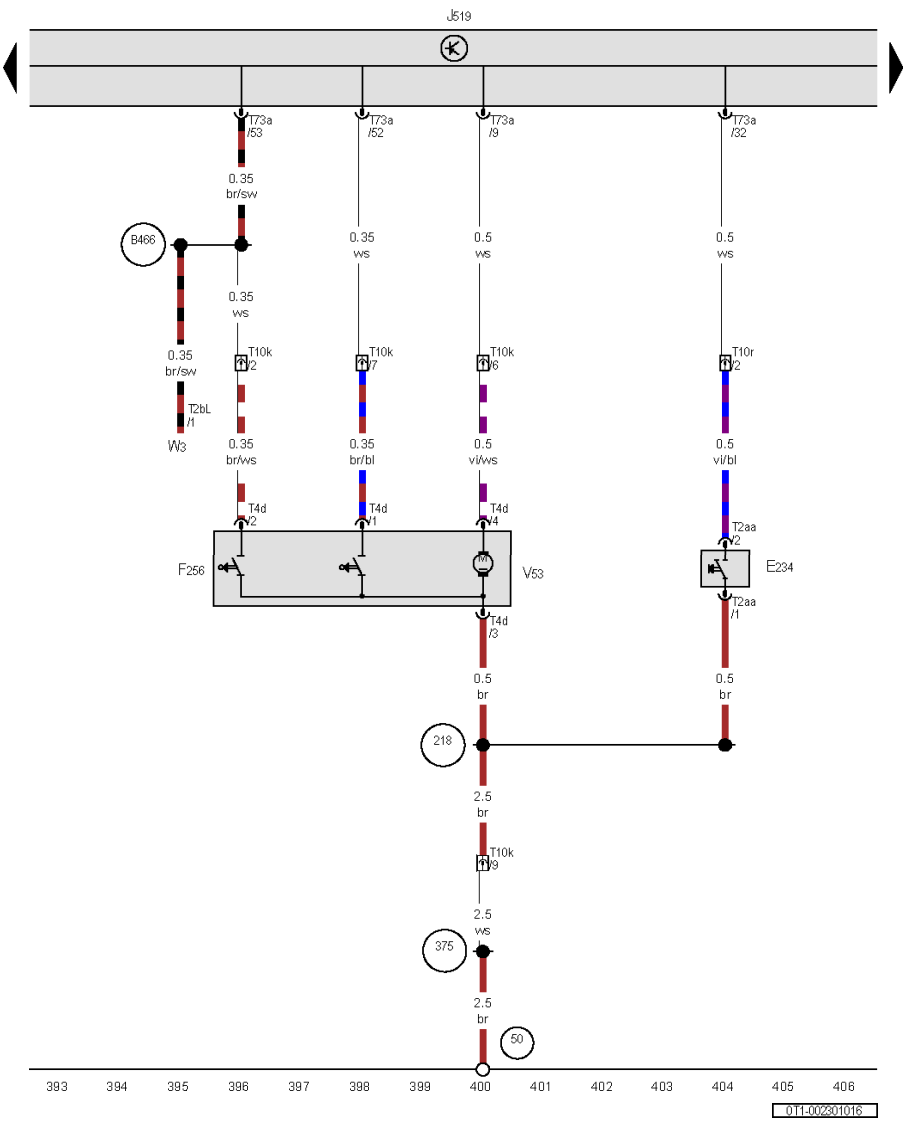


- 行李厢盖把手中的解锁按钮, 行李厢盖闭锁单元, 车载电网控制单元, 行李厢盖中中央门锁电机
- E234 - 行李厢盖把手中的解锁按钮
 - F256 - 行李厢盖闭锁单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - T2aa - 2 芯插头连接, 黑色
 - T2bL - 2 芯插头连接, 黑色
 - T4d - 4 芯插头连接, 黑色
 - T10k - 10 芯插头连接, 行李厢盖的连接位置, 棕色
 - T10r - 10 芯插头连接, 行李厢盖的连接位置, 黑色
 - T73a - 73 芯插头连接, 黑色
 - V53 - 行李厢盖中中央门锁电机
 - W3 - 行李厢照明
 - 50 - 行李厢内左侧的接地点
 - 218 - 接地连接 1, 在行李厢盖导线束中
 - 375 - 接地连接 10, 在主导线束中
 - B466 - 连接 2, 在主导线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 31

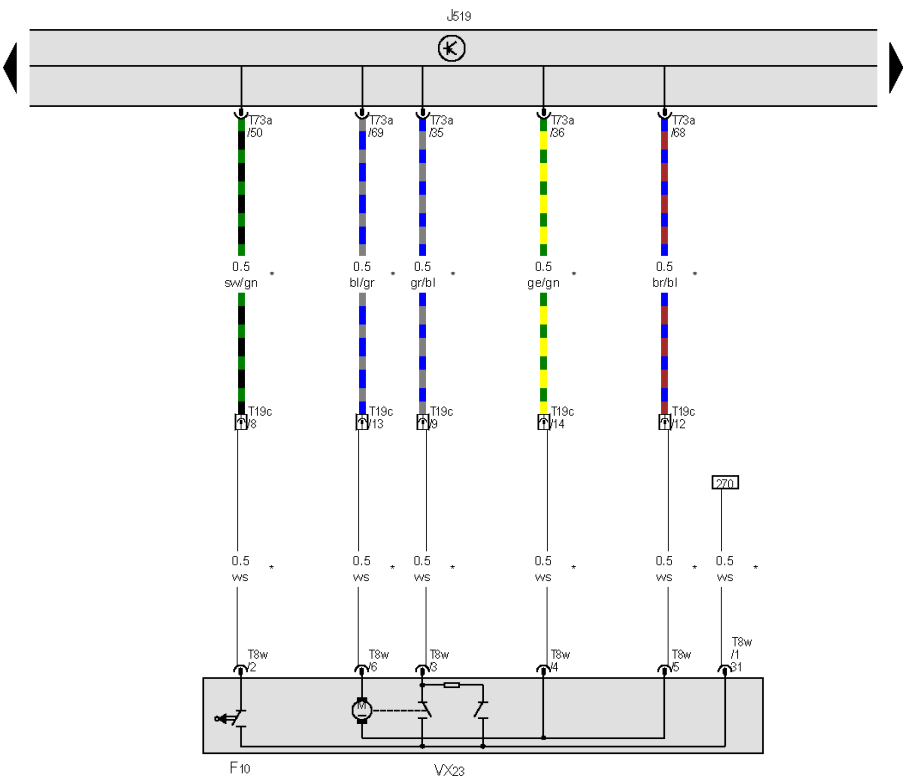

- 左后车门接触开关, 车载电网控制单元, 左后车门闭锁单元
- F10 - 左后车门接触开关
 - J519 - 车载电网控制单元
 - T8w - 8 芯插头连接, 黑色
 - T19c - 19 芯插头连接, 左侧 B 柱上, 黑色
 - T73a - 73 芯插头连接, 黑色
 - VX23 - 左后车门闭锁单元
 - * - 依汽车装备而定




- ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

上汽大众全新途观 L 轿车

电路图

编号 2 / 32

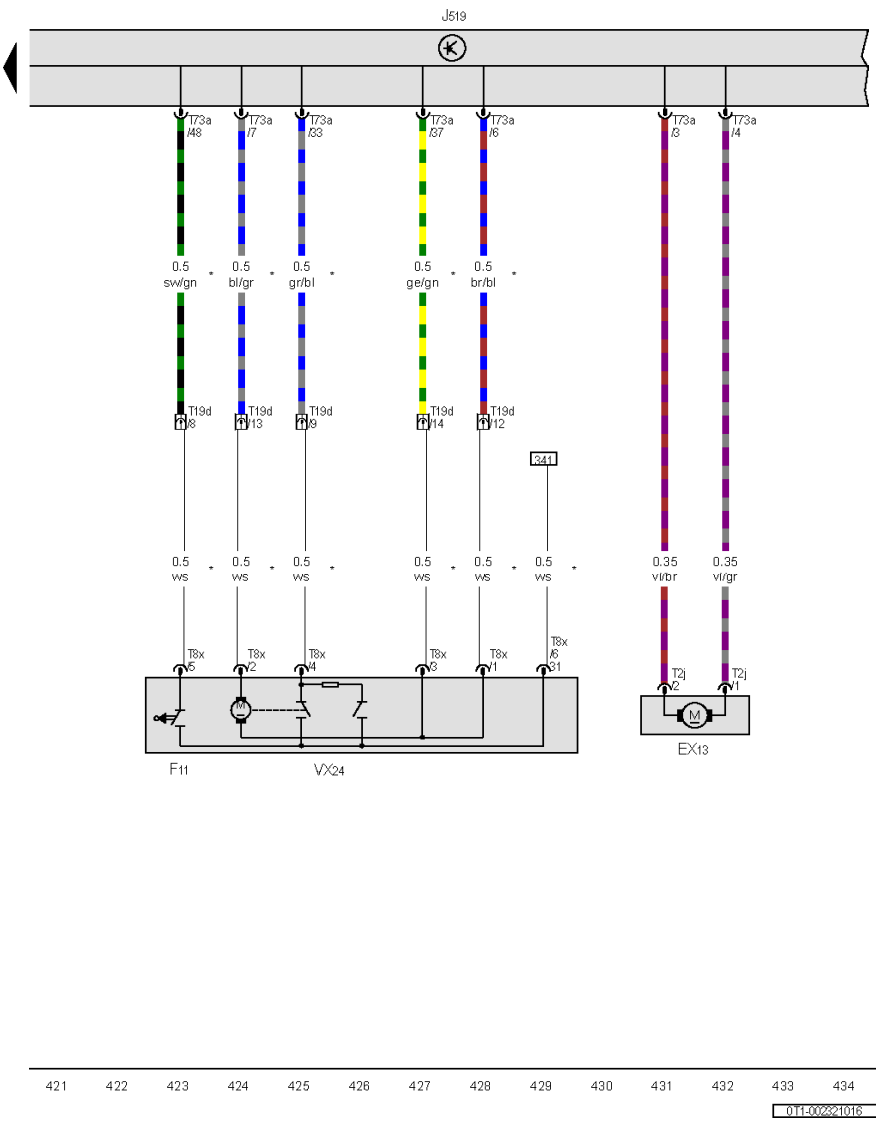

油箱盖解锁装置, 右后车门接触开关, 车载电网控制单元, 右后车门闭锁单元

- EX13 - 油箱盖解锁装置
- F11 - 右后车门接触开关
- J519 - 车载电网控制单元
- T2j - 2 芯插头连接, 黑色
- T8x - 8 芯插头连接, 黑色
- T19d - 19 芯插头连接, 右侧 B 柱上, 黑色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- VX24 - 右后车门闭锁单元
- * - 依汽车装备而定



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色