

# Phaeton

## 电路图

编号 15 / 1


出版时间 2004 年 4 月

### 冷却液风扇


自 2002年5月起

有偏差的继电器位置分配和保险丝位置分配以及多芯插头连接分配 参见章节“安装位置”


电控箱继电器位置，在排水槽内右侧：

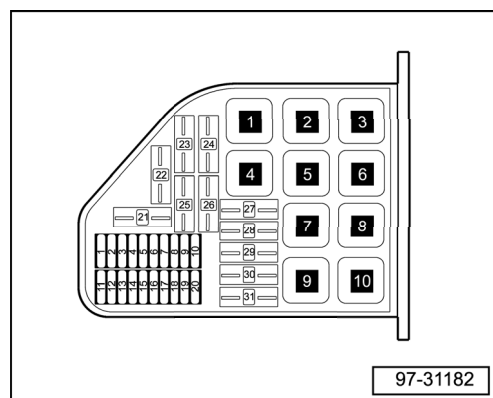

电控箱继电器位置，在行李箱内左侧：

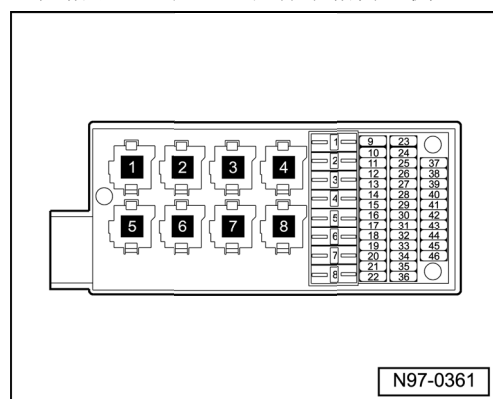

继电器支架上的继电器位置分配，在右前脚部空间中：

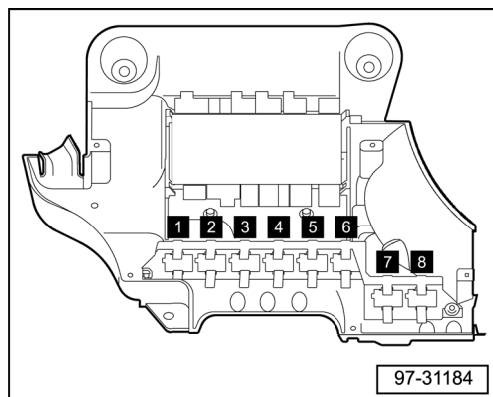**提示!**

部件名后的括号指向外罩上的序号。

SB - 保险丝架中的保险丝, 在仪表板下方

SC - 电控箱中的保险丝, 在行李箱内左侧


SD - 电控箱中的保险丝, 在排水槽内右侧

SE - 热敏保险丝盒中的保险丝, 在左前脚部空间中

## Phaeton

## 电路图

编号 15 / 2

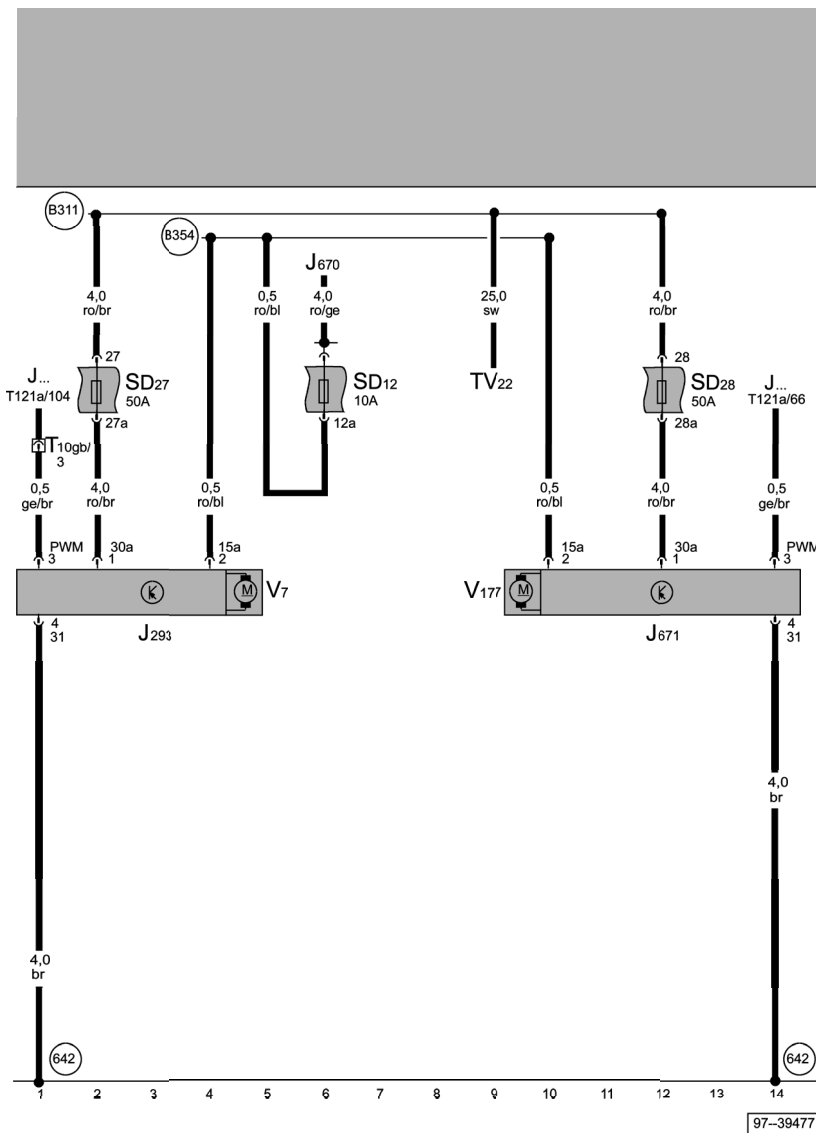

## 冷却液风扇控制单元、冷却液风扇控制单元-2、冷却液风扇

- J... - 发动机控制单元
- J293 - 冷却液风扇控制单元
- J670 - Motronic 多点喷射电源继电器-2-
- J671 - 冷却液风扇控制单元-2-
- SD12 - 保险丝架上的保险丝 -12-
- SD27 - 保险丝架上的保险丝 -27-
- SD28 - 保险丝架上的保险丝 -28-
- T10gb - 10 芯黑色插头连接, 接柱 2 /变速箱
- T121a - 121 芯插头连接, 在发动机控制单元上
- TV22 - 接线端 30 的导线分配器-2-
- V7 - 冷却液风扇
- V177 - 冷却液风扇-2-
- 642 - EC 风扇接地点
- B354 - 主线束中的正极连接 -5- (87a)
- B311 - 主线束中的连接 15 (30)

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色