

电话装置

- 仪表板上的移动电话定位件
自 2002 年 11 月起

提示:

相关信息:

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多芯插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接

→ 安装位置一览！

相关信息:

- ◆ 故障查询程序


→ 引导型故障查询

www.Car60.cc


电路图

方向盘内右侧多功能按钮、多功能方向盘控制单元、转向柱电子装置控制单元

- E441 - 方向盘内右侧多功能按钮
 - E518 - 音量加大按钮
 - E519 - 音量调小按钮
 - E520 - 电话连接按钮
 - E521 - 静音切换按钮
 - F138 - 安全气囊和带滑环的复位环的卷簧
 - J453 - 多功能方向盘控制单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - J527 - 转向柱电子装置控制单元
 - T8v - 8芯插头连接
 - T12p - 12芯插头连接
 - T12q - 12芯插头连接
 - 678 - 方向盘中的接地点

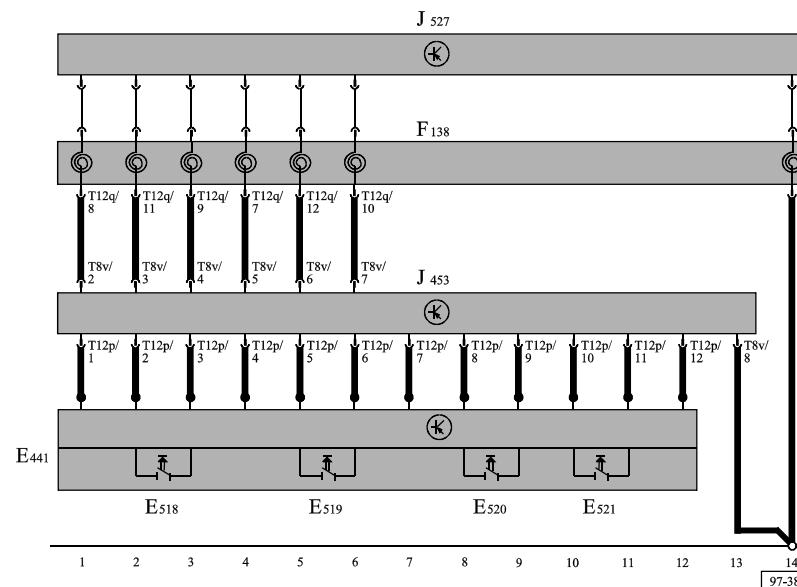

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

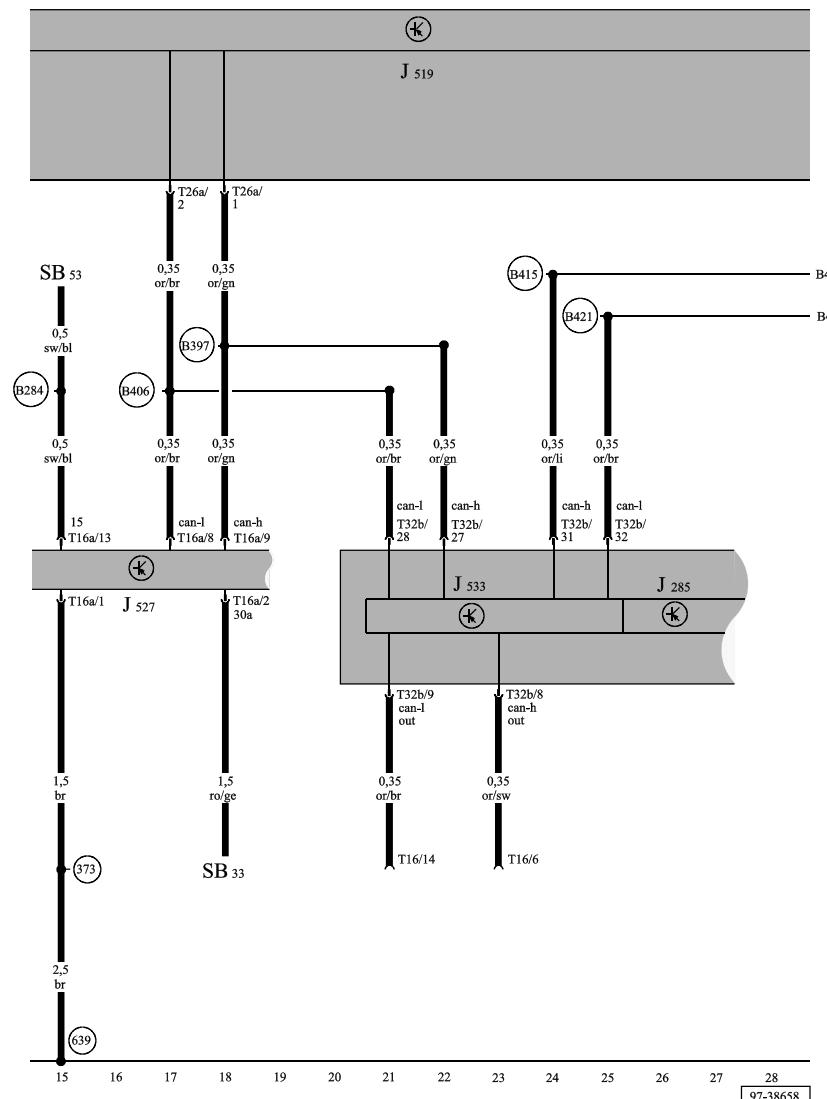


车载电网控制单元、转向柱电子装置控制单元、数据总线诊断接口

- J285 - 组合仪表中的控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- J527 - 转向柱电子装置控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- SB33 - 左侧保险丝架上的保险丝 33
- SB53 - 左侧保险丝架上的保险丝 53
- T16 - 16 芯插头连接, 诊断接口, 在仪表板下方左侧
- T16a - 16 芯插头连接
- T26a - 26 芯插头连接
- T32b - 32 芯绿色插头连接
- 373 - 主线束中的接地连接 8
- 639 - 左侧 A 柱接地点
- B284 - 主线束中的正极连接 8 (15a)
- B397 - 主线束中的连接 1 (高电平舒适 CAN 总线)
- B406 - 主线束中的连接 1 (低电平舒适 CAN 总线)
- B415 - 主线束中的连接 1 (高电平信息娱乐 CAN 总线)
- B421 - 主线束中的连接 1 (低电平信息娱乐 CAN 总线)

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

www.Car60.cc

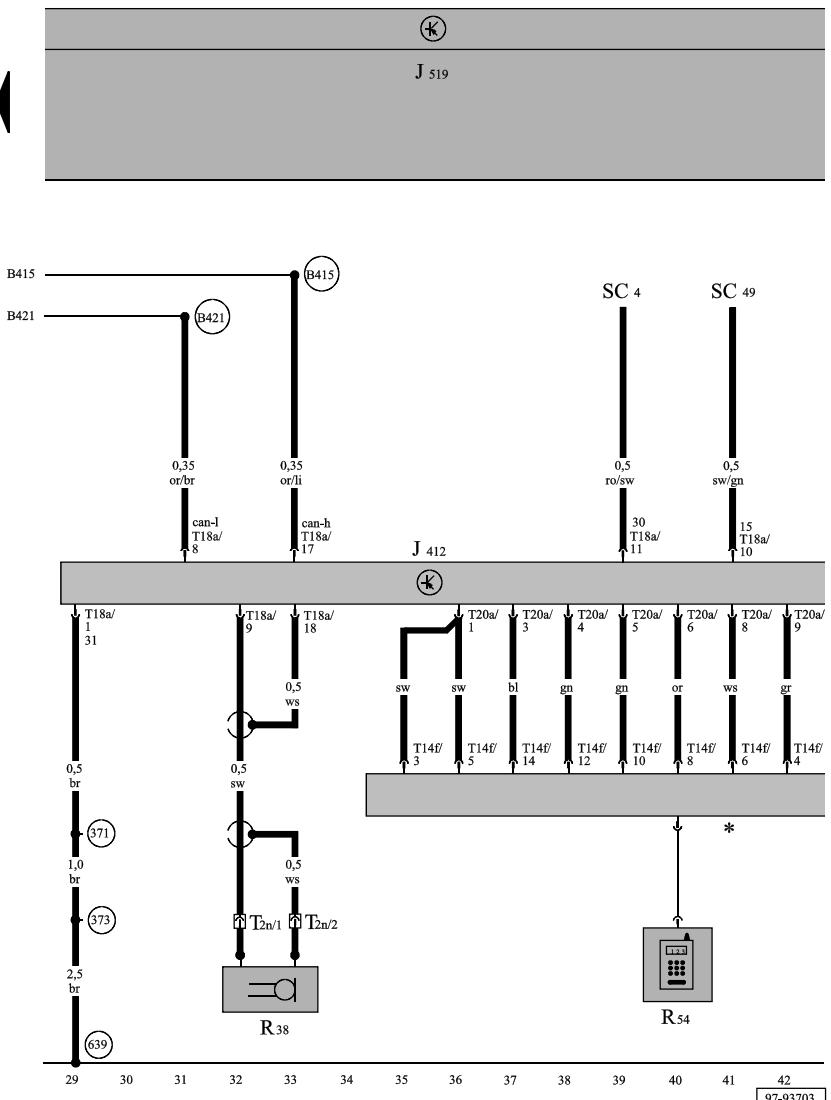


移动电话操作电子装置控制单元、移动电话、车载电网控制单元

- J412 - 移动电话操作电子装置控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- R38 - 电话话筒
- R54 - 移动电话
- SC4 - 右侧保险丝架上的保险丝 4
- SC49 - 右侧保险丝架上的保险丝 49
- T2n - 2 芯插头连接
- T14f - 14 芯插头连接
- T18a - 18 芯插头连接
- T20a - 20 芯插头连接
- 371 - 主线束中的接地连接 6
- 373 - 主线束中的接地连接 8
- 639 - 左侧 A 柱接地点
- B415 - 主线束中的连接 1 (高电平信息娱乐 CAN 总线)
- B421 - 主线束中的连接 1 (低电平信息娱乐 CAN 总线)
- * - 仪表板上的移动电话定位件接线板

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

www.Car60.cc

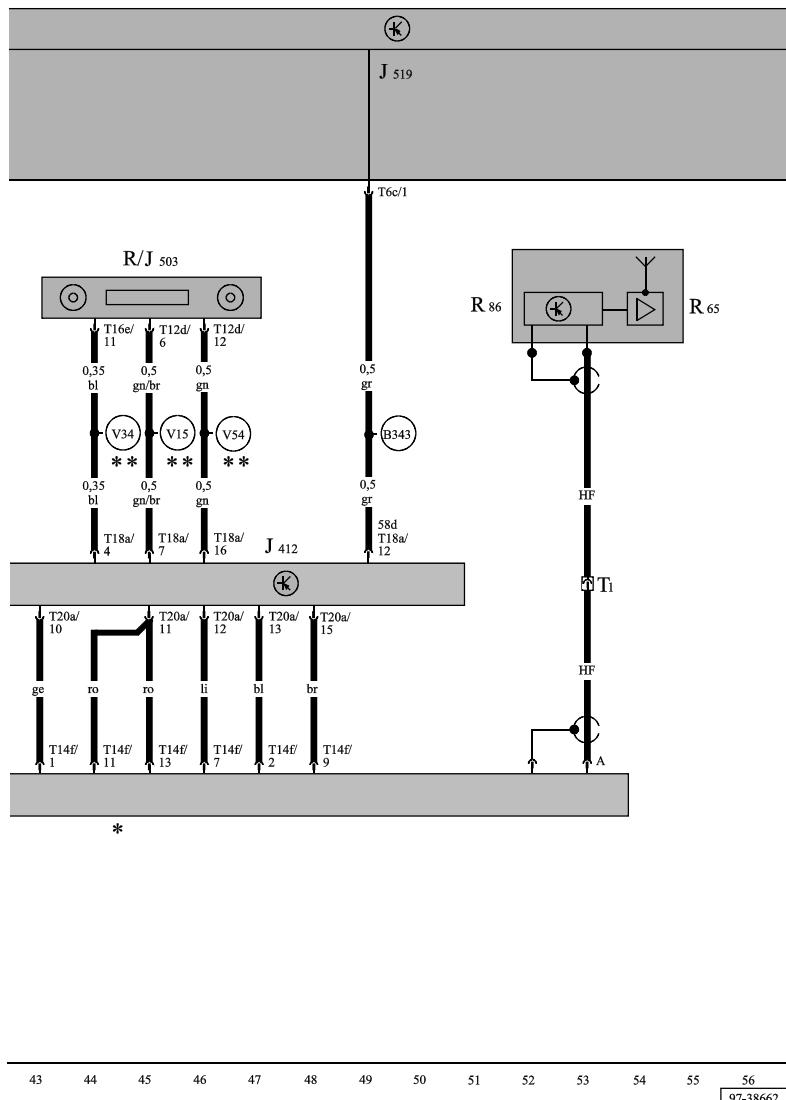

移动电话操作电子装置控制单元、车载电网控制单元、电话天线、移动电话功率放大器

- 移动电话操作电子装置控制单元
 - 带收音机和导航系统显示单元的控制单元
 - 车载电网控制单元
 - R - 收音机
 - R65 - 右前翼子板下方的电话天线
 - R86 - 移动电话功率放大器
 - T1 - 1 芯插头连接, 在移动电话操作电子装置控制单元上
 - T6c - 6 芯插头连接
 - T12d - 12 芯插头连接
 - T14f - 14 芯插头连接
 - T16e - 16 芯插头连接
 - T18a - 18 芯插头连接
 - T20a - 20 芯插头连接
 - B343 - 主线束中的连接 4 (58d)
 - V15 - 电话线束中的连接
 - V34 - 电话线束中的连接 (静音切换)
 - V54 - 主线束中的连接 1 (电话)
 - * - 仪表板上的移动电话定位件接线板
 - ** - 自 2004 年 1 月起

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色