

本章节根据连接器的编号列出每个连接器的详细信息，并以标准格式对连接器进行详细的说明。连接器编号在每页最上方的醒目位置。连接器信息包括如下内容：

- 连接器编号 — 系统分配的编号，前缀为线束名称代码，如 “RA12”、“BT01” 等 (参见 “线束名称代码”)。
- 连接器描述 — 通常来自于连接的元器件。
- 连接器位置 — 结合图片明确连接器在实车上的具体位置。
- 连接器颜色 — 表示连接器壳体的颜色。
- 连接器属性 — 公 / 母连接器，通常为凸状针或凹状针。
- 连接器端视图 — 显示连接器轮廓及针脚排布的图，上面有针脚号。
- 针脚说明 — 为两列表格 (如下表所示)，表明了连接器中每条导线的颜色。

针脚号	导线颜色
1	BLK
2	WHT
3	RED


针脚号：连接器的针脚序列号。

导线颜色：连接器该针的导线颜色 (参见 “线束颜色代码”)。

注：并不是每个插孔内都有导线连接的。

连接器


EB07

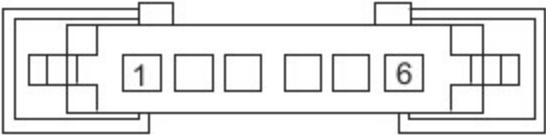

EB07

连接器描述	加速踏板开关
连接器位置	加速踏板总成上
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DU 深蓝色
2	R 红色
3	W 白色
4	Y 黄色
5	S 灰色
6	K 粉色


EB08

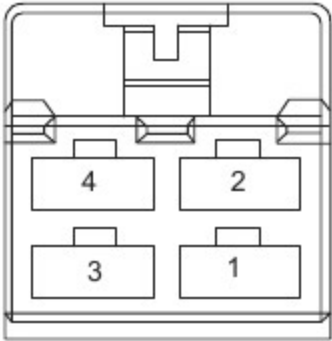

EB08

连接器描述	制动开关
连接器位置	制动踏板总成上
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DG 深绿色
2	RDG 红色 / 深绿色
3	DGN 深绿色 / 棕色
4	K 粉色


EB09

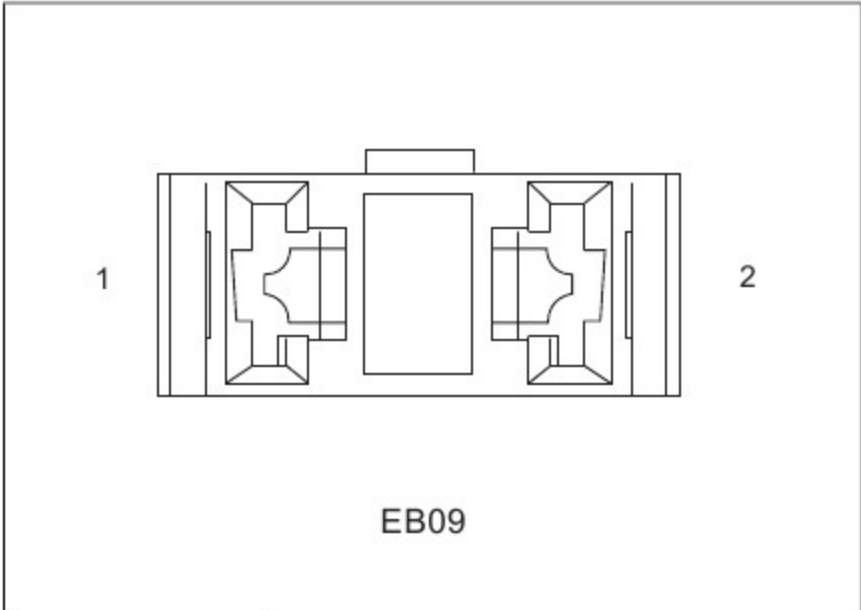

EB09

连接器描述	离合器开关
连接器位置	离合器踏板总成上
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	S 灰色

EB12

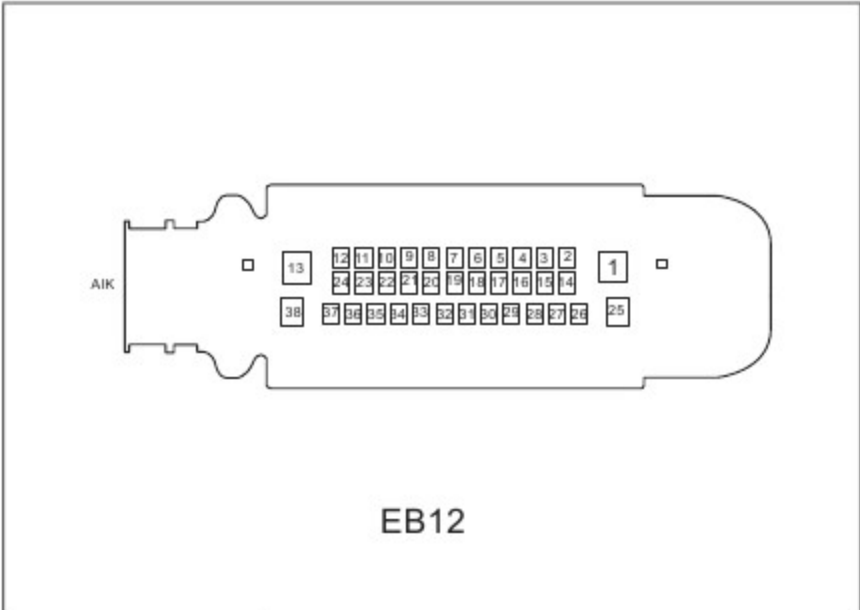


EB12

连接器描述	防抱死 / 电子稳定系统
连接器位置	发动机舱左前侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	-
3	-
4	DG 深绿色
5	-
6	-
7	-
8	DU 深蓝色
9	-
10	Y 黄色
11	-
12	DU 深蓝色
13	B 黑色
14	YN 黄色 / 棕色
15	-
16	P 紫色
17	W 白色
18	S 灰色
19	Y 黄色
20	SB 灰色 / 黑色

连接器

21	-
22	-
23	-
24	-
25	P 紫色
26	YB 黄色 / 黑色
27	-
28	P 紫色
29	N 棕色
30	DG 深绿色
31	O 橙色
32	-
33	DGB 深绿色 / 黑色
34	-
35	-
36	-
37	-
38	B 黑色


EB13

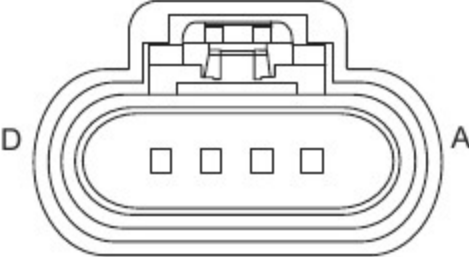

EB13

连接器描述	增压压力传感器
连接器位置	发动机舱右前侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	BS 黑色 / 灰色
B	K 粉色
C	W 白色
D	RW 红色 / 白色


EB14

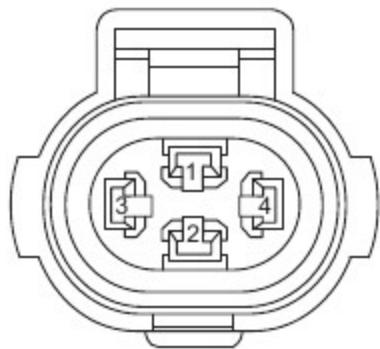

EB14

连接器描述	空调压力开关
连接器位置	发动机舱左前侧
连接器颜色	G 灰
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	Y 黄色
2	LG 浅绿色
3	LG 浅绿色
4	DG 深绿色

EB17

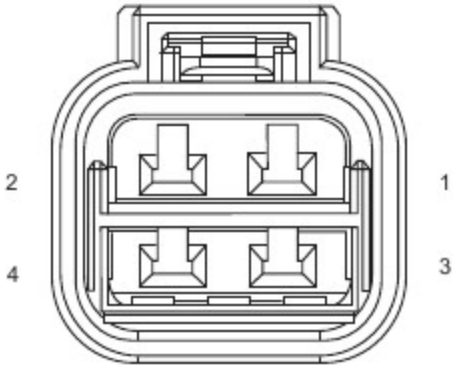


EB17

连接器描述	前雨刮电机
连接器位置	发动机舱前围板左侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DG 深绿色
2	P 紫色
3	B 黑色
4	Y 黄色

连接器


EB18

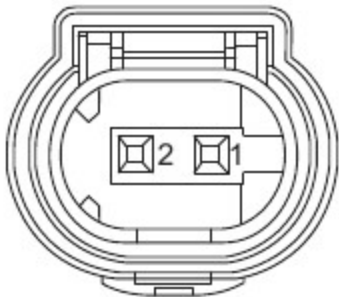

EB18

连接器描述	左前轮速传感器
连接器位置	发动机舱左前侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DU 深蓝色
2	Y 黄色

EB19

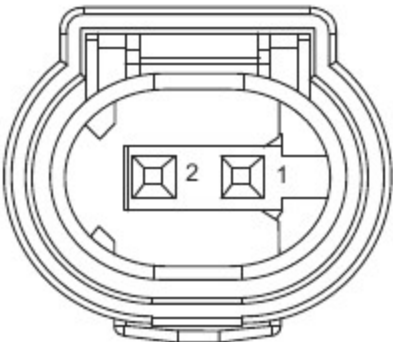

EB19

连接器描述	右前轮速传感器
连接器位置	发动机舱右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DG 深蓝色
2	P 紫色


EB20



EB20

连接器描述	前洗涤电机
连接器位置	保险杠右后侧
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	DU 深蓝色

EB22

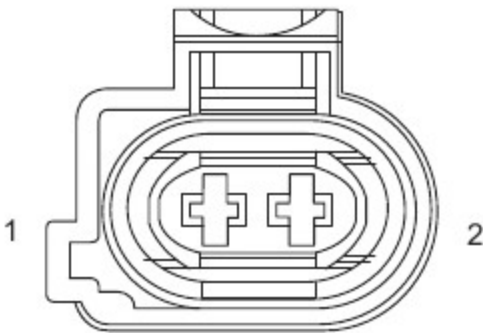


EB22

连接器描述	前大灯洗涤电机
连接器位置	保险杠右后侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	P 紫色
2	B 黑色

连接器


EB23

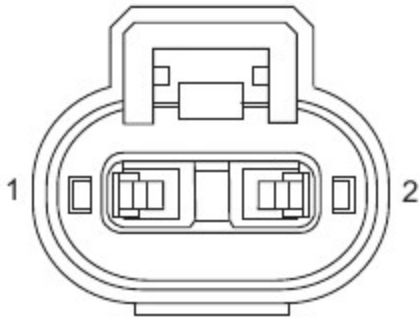

EB23

连接器描述	洗涤液液位传感器
连接器位置	保险杠右后侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	DG 深绿色


EB24

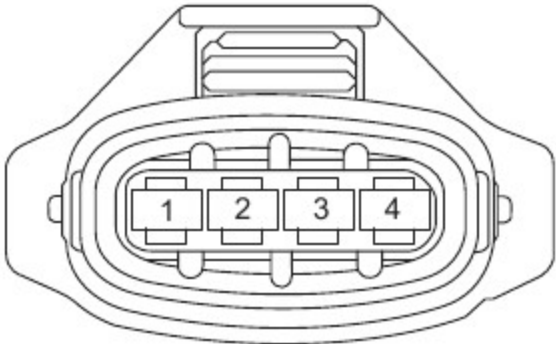

EB24

连接器描述	进气温度流量传感器
连接器位置	发动机舱右侧
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	K 粉色
2	RW 红色 / 白色
3	RY 红色 / 黄色
4	N 棕色


EB25

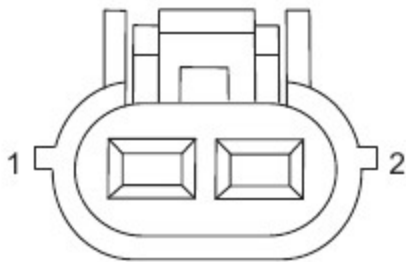

EB25

连接器描述	左前雾灯
连接器位置	前保险杠左后侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	B 黑色

EB26

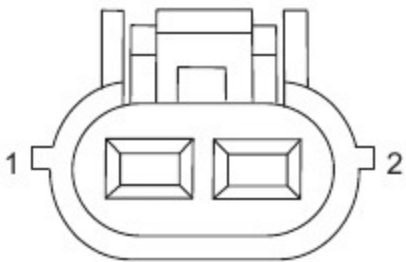


EB26

连接器描述	右前雾灯
连接器位置	保险杠右后侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	N 棕色
2	B 黑色

连接器


EB27

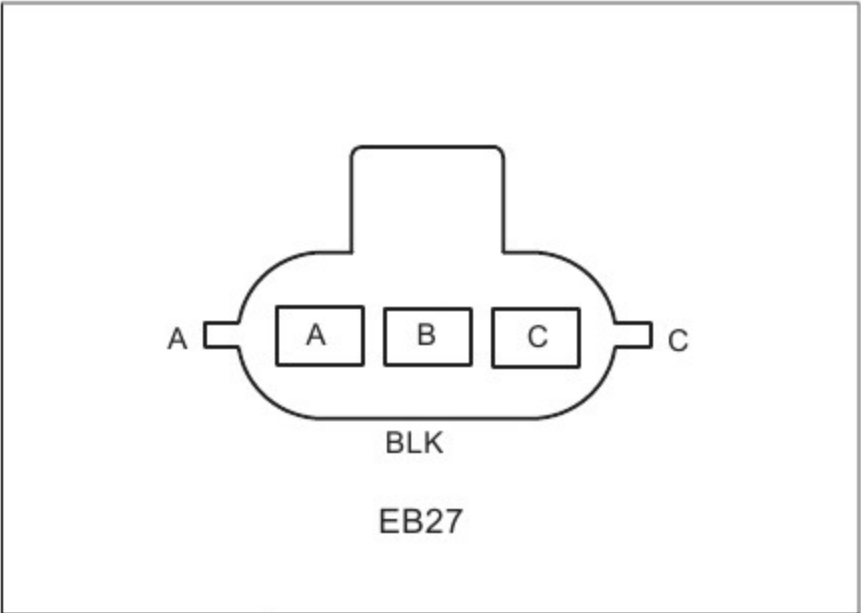

EB27

连接器描述	辅冷却风扇 (2.0T)
连接器位置	散热器上横梁后侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	DG 深绿色
B	DU 深蓝色
C	B 黑色

EB32

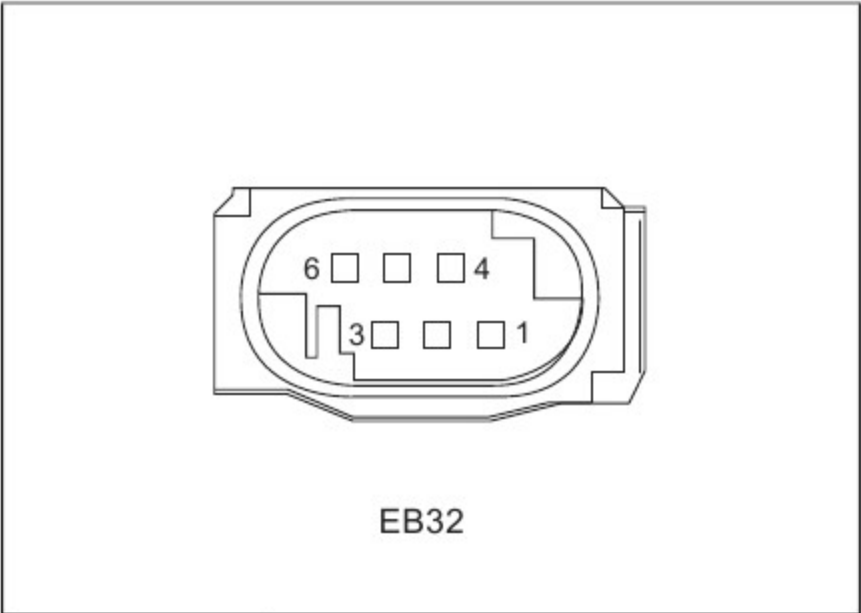

EB32


连接器描述	前高度传感器
连接器位置	右前纵梁
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	P 紫色
2	-
3	-
4	NW 棕色 / 白色
5	O 橙色
6	-

EB34



连接器描述	制动液面传感器
连接器位置	发动机舱前围板左侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	W 白色
B	B 黑色


EB35

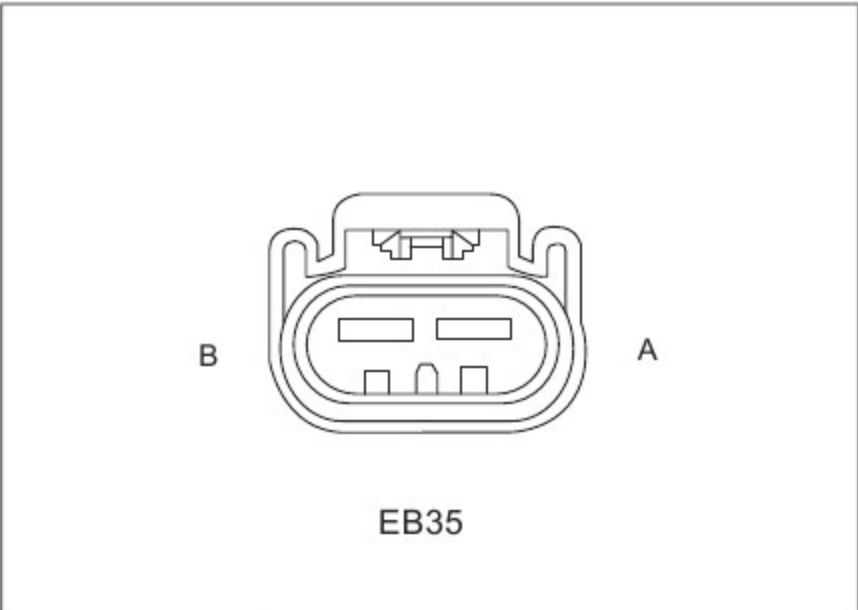

连接器描述	主冷却风扇 (2.0NA)
连接器位置	散热器上横梁后侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	O 橙色
B	N 棕色


连接器

EB36

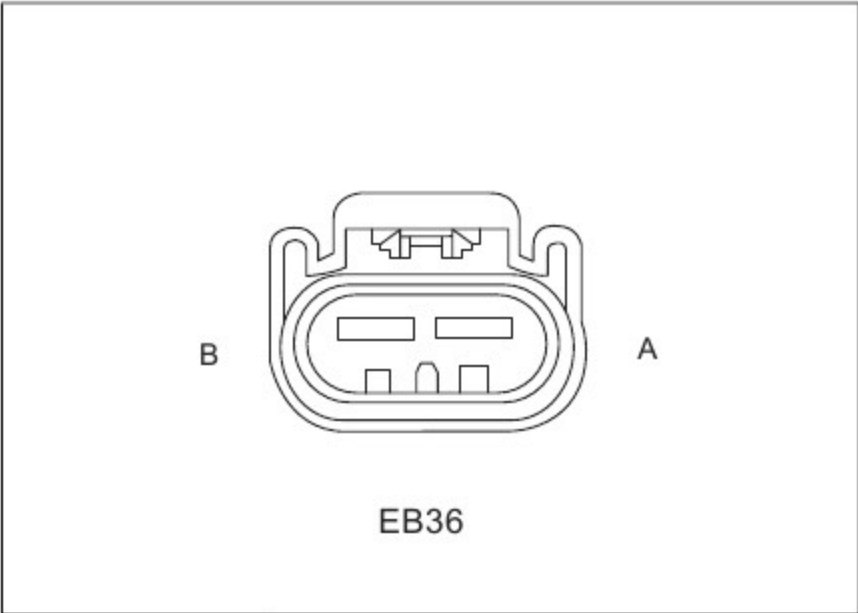

连接器描述	主冷却风扇 (2.0NA)
连接器位置	散热器上横梁后侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	B 黑色
B	DG 深绿色

EB37

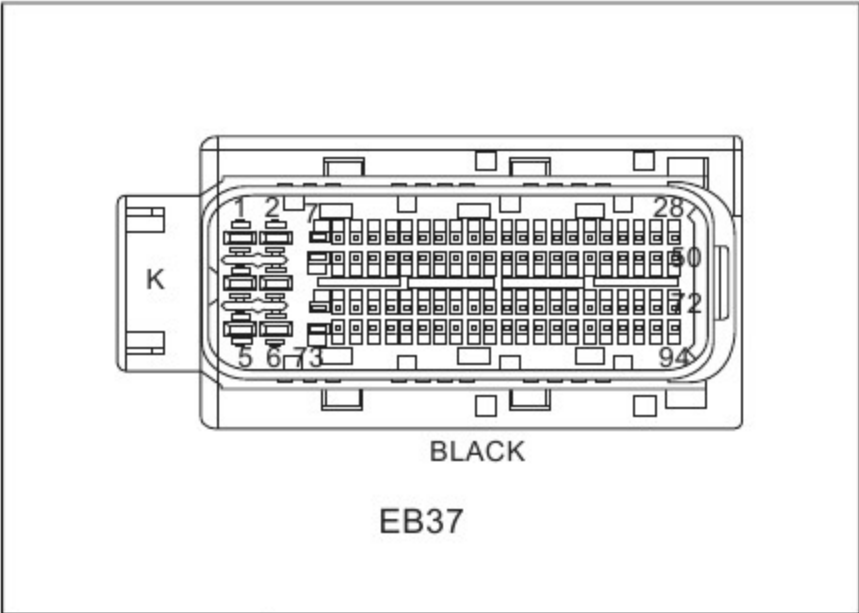


连接器描述	发动机控制器 (2.0NA/2.0T)-K 插件
连接器位置	右侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	B 黑色
3	NK 棕色 / 粉色
4	B 黑色
5	NK 棕色 / 粉色
6	NK 棕色 / 粉色
7	-
8	DGDU 深绿色 / 深蓝色
9	-
10	-
11	S 灰色
12	-
13	DUB 深蓝色 / 黑色
14	BP 黑色 / 紫色
15	-
16	-
17	-
18	-
19	DGN 棕色深绿色
20	Y 黄色

21	-
22	-
23	-
24	DG 深绿色
25	-
26	NW 棕色 / 白色
27	NK 棕色 / 粉色
28	RP 红色 / 紫色
29	DGDU 深绿色 / 深蓝色
30	RP 红色 / 紫色
31	BW 黑色 / 白色
32	-
33	-
34	BS 黑色 / 灰色
35	W 白色
36	-
37	-
38	-
39	-
40	-
41	DUR 深蓝色 / 红色
42	BR 黑色 / 红色
43	S 灰色
44	YN 黄色 / 棕色
45	YB 黄色 / 黑色
46	-
47	YLG 黄色 / 浅绿色
48	YW 黄色 / 白色
49	DG 深绿色
50	-
51	-
52	-
53	-
54	-
55	-

56	-
57	-
58	Y 黄色
59	-
60	-
61	K 粉色
62	Y 黄色
63	YW 黄色 / 白色
64	-
65	-
66	-
67	-
68	-
69	N 棕色
70	-
71	W 白色
72	-
73	B 黑色
74	NP 棕色 / 紫色
75	-
76	DG 深绿色
77	DGS 深绿色 / 灰色
78	BP 黑色 / 紫色
79	DUY 深蓝色 / 黄色
80	-
81	DU 深蓝色
82	R 红色
83	Y 黄色
84	-
85	-
86	-
87	DG 深绿色
88	-
89	-
90	-


连接器

91	-
92	-
93	-
94	-

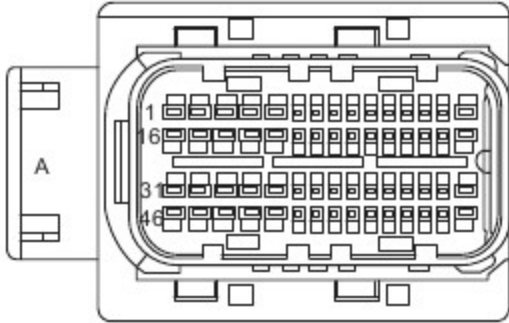EB38	
 BLACK EB38	
连接器描述	发动机控制器 (2.0NA/2.0T)-A 插件
连接器位置	右侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DUK 深蓝色 / 粉色
2	DUW 深蓝色 / 白色
3	R 红色
4	YDU 黄色 / 深蓝色
5	O 橙色
6	-
7	W 白色
8	YP 黄色 / 紫色
9	-
10	Y 黄色
11	-
12	KDU 粉色 / 深蓝色
13	BS 黑色 / 灰色
14	KB 粉色 / 黑色
15	-
16	WN 白色 / 棕色
17	WB 白色 / 黑色
18	O 橙色
19	OS 橙色 / 灰色
20	ODG 橙色 / 深绿色

连接器


EB39

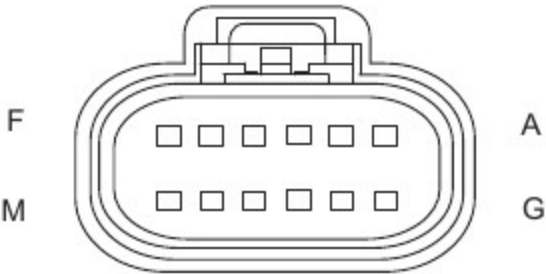

EB39

连接器描述	左前大灯
连接器位置	发动机舱左前侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	DGW 深绿色 / 白色
B	B 黑色
C	S 灰色
D	Y 黄色
E	DU 深蓝色
F	NW 棕色 / 白色
G	B 黑色
H	Y 黄色
I	WB 白色 / 黑色
J	BS 黑色 / 灰色
K	S 灰色
L	SCL 屏蔽线


EB40

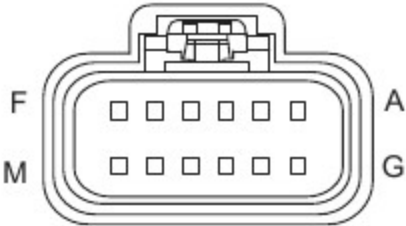

EB40


连接器描述	右前大灯
连接器位置	发动机舱右前侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	DGB 深绿色 / 黑色
B	B 黑色
C	SW 灰色 / 白色
D	N 棕色
E	DUW 深蓝色 / 白色
F	NW 棕色 / 白色
G	B 黑色
H	WB 白色 / 黑色 ,SW 灰色 / 白色
J	RW 红色 / 白色 ,B 黑色
K	OW 橙色 / 白色 ,SDG 灰色 / 深绿色
L	SB 灰色 / 黑色
M	SCL 屏蔽线

EB41

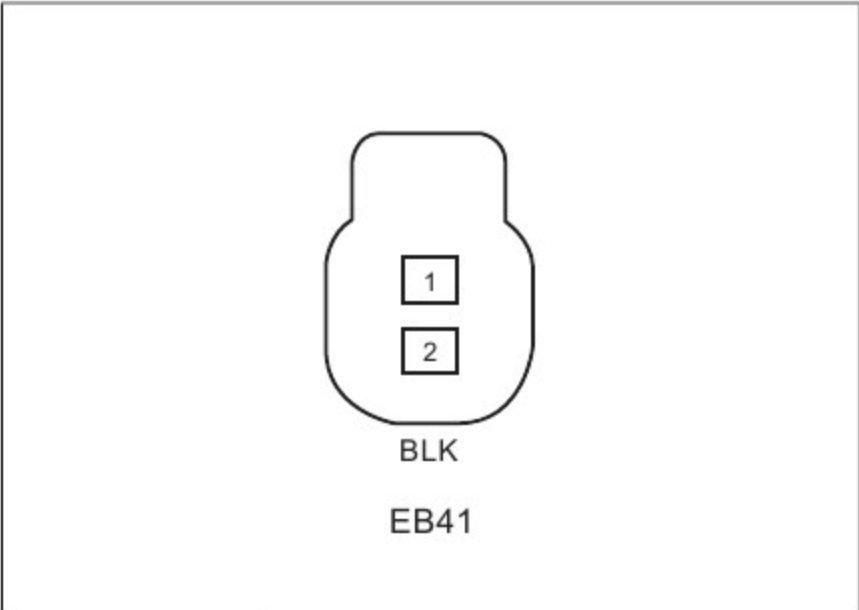

连接器描述	喇叭
连接器位置	前保险杠左后侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	DGB 深绿色 / 黑色

EB50

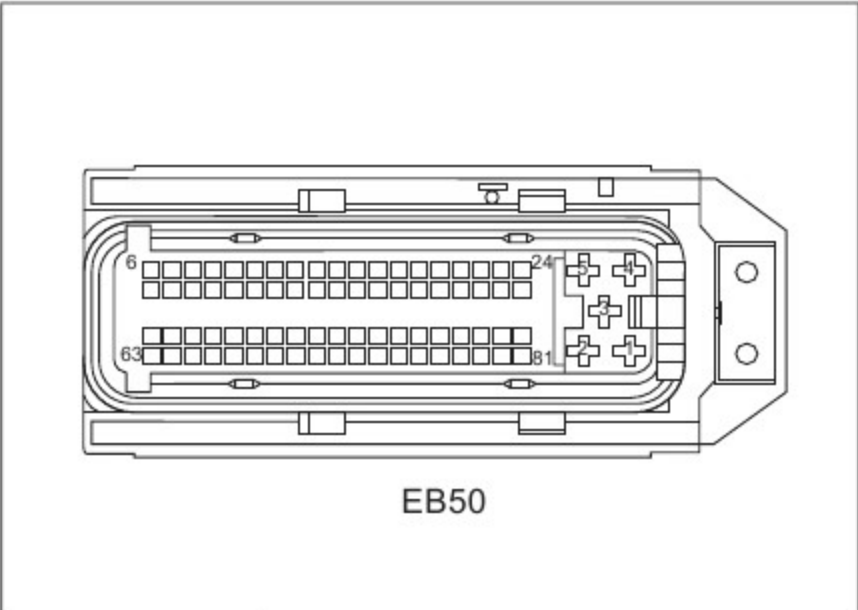


连接器描述	发动机控制器 (4G69/4G63)
连接器位置	右侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	BR 黑色 / 红色
2	B 黑色
3	B 黑色
4	BR 黑色 / 红色
5	YDU 黄色 / 深蓝色
6	YN 黄色 / 棕色
7	YR 黄色 / 红色
8	YDU 黄色 / 深蓝色
9	BR 黑色 / 红色
10	RP 红色 / 紫色
11	B 黑色
12	-
13	-
14	-
15	BW 黑色 / 白色
16	BW 黑色 / 白色
17	NK 棕色 / 粉色
18	-
19	-
20	ODG 橙色 / 深绿色

连接器

21	OS 橙色 / 灰色
22	-
23	DGDU 深绿色 / 深蓝色
24	B 黑色
25	YDU 黄色 / 深蓝色
26	-
27	ODU 橙色 / 深蓝色
28	-
29	-
30	Y 黄色
31	-
32	-
33	DG 深绿色
34	S 灰色 (4G69)
34	DG 深绿色 (4G63)
35	S 灰色
36	PS 紫色 / 灰色
37	Y 黄色
38	YN 黄色 / 棕色
39	YB 黄色 / 黑色
40	DG 深绿色 (4G69)
40	DGN 深绿色 / 棕色 (4G63)
41	Y 黄色
42	K 粉色
43	-
44	N 棕色
45	-
46	-
47	BP 黑色 / 紫色
48	Y 黄色
49	KDG 粉色 / 深绿色
50	-
51	-
52	KB 粉色 / 黑色 (4G69)
52	W 白色 (4G63)

53	-
54	RDG 红色 / 深绿色
55	Y 黄色
56	-
57	-
58	-
59	Y 黄色
60	-
61	-
62	-
63	-
64	BO 黑色 / 橙色
65	NK 棕色 / 粉色
66	DU 深蓝色
67	RP 红色 / 紫色
68	DG 深绿色
69	DGN 深绿色 / 棕色 (4G69)
69	DG 深绿色 63(4G63)
70	R 红色
71	K 粉色
72	-
73	BS 黑色 / 灰色
74	W 白色
75	-
76	S 灰色
77	BP 黑色 / 紫色
78	-
79	Y 黄色
80	-
81	-

EB2EN-2

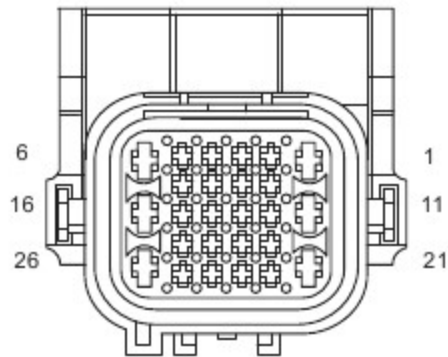


EB2EN-2

连接器描述	连接至发动机线束
连接器位置	发动机舱前围板右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	WR 白色 / 红色
2	YN 黄色 / 棕色
3	NP 棕色 / 紫色
4	YDU 黄色 / 深蓝色
5	NP 棕色 / 紫色
6	-
7	NK 棕色 / 粉色
8	BARE
9	WN 白色 / 棕色
10	Y 黄色
11	WB 白色 / 黑色
12	K 粉色
13	BK 黑色 / 粉色
14	Y 黄色
15	BO 黑色 / 橙色
16	DUW 深蓝色 / 白色
17	KDU 粉色 / 深蓝色
18	ODU 橙色 / 深蓝
19	KP 紫色
20	OS 橙色 / 灰色

21	DUK 深蓝色 / 粉色
22	NK 棕色 / 粉色
23	YR 黄色 / 红色
24	KB 粉色 / 黑色
25	ODG 橙色 / 深绿色
26	B 黑色

连接器


EB2EN-1

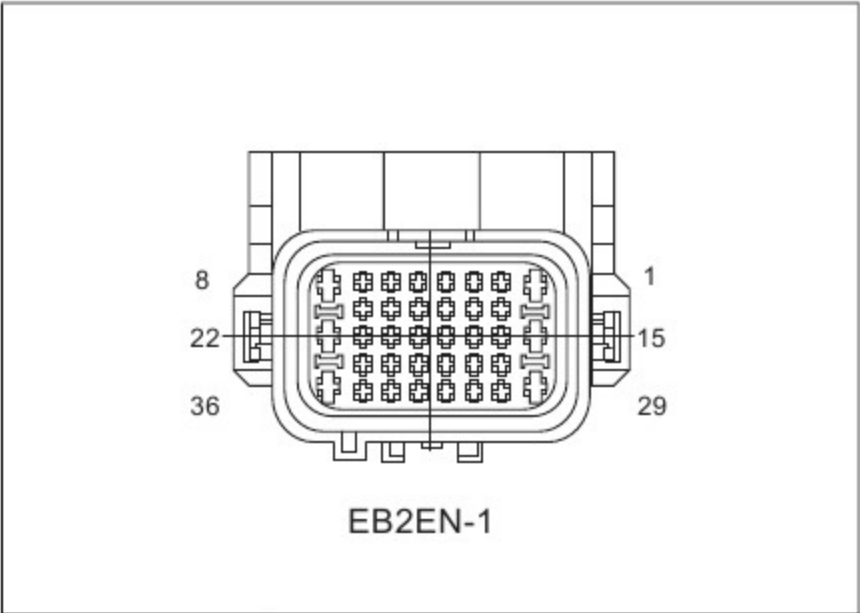

连接器描述	连接至发动机线束
连接器位置	发动机舱前围板右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YDU 黄色 / 深蓝色
2	DUY 深蓝色 / 黄色
3	DGS 深绿色 / 灰色
4	DG 深绿色
5	WR 白色 / 红色
6	BP 黑色 / 紫色
7	DGDU 深绿色 / 深蓝色
8	B 黑色
9	ON 橙色 / 棕色
10	WR 白色 / 红色
11	BARE
12	W 白色
13	Y 黄色
14	S 灰色
15	W 白色
16	K 粉色
17	W 白色
18	RDG 红色 / 深绿色
19	BS 黑色 / 灰色
20	R 红色

21	B 黑色
22	P 紫色
23	O 橙色
24	KB 粉色 / 黑色
25	KDG 粉色 / 深蓝色
26	N 棕色
27	O 橙色
28	YDG 黄色 / 深绿色
29	WR 白色 / 红色
30	YP 黄色 / 紫色
31	BP 黑色 / 紫色
32	BS 黑色 / 灰色
33	BS 黑色 / 灰色
34	YW 黄色 / 白色
35	Y 黄色
36	B 黑色

EB2IP-1

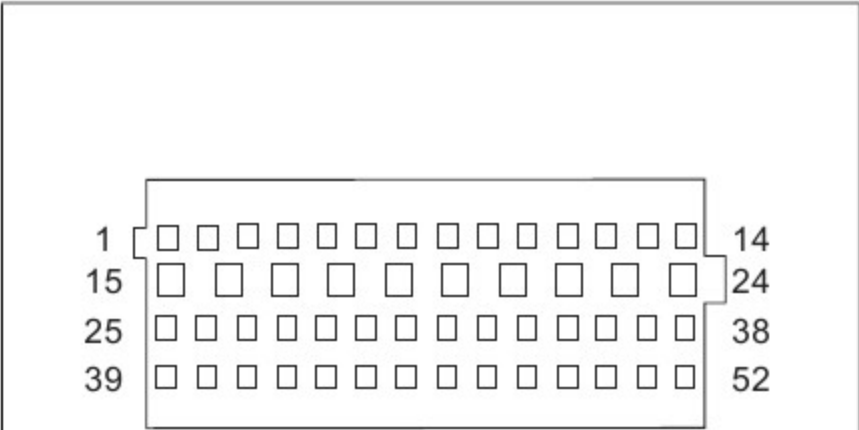


EB2IP-1

连接器描述	连接至仪表板线束
连接器位置	左侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	Y 黄色
2	DGY 深绿色 / 黄色
3	NW 棕色 / 白色
4	WR 白色 / 红色
5	DG 深绿色
6	DUR 深蓝色 / 红色
7	DGW 深绿色 / 白色
8	YW 黄色 / 白色
9	RDG 红色 / 深绿色
10	SDG 灰色 / 深绿色
11	S 灰色
12	O 橙色
13	Y 黄色
14	YW 黄色 / 白色
15	DGB 深绿色 / 黑色
16	DU 深蓝色
17	K 粉色
18	S 灰色
19	-
20	-

21	K 粉色
22	-
23	DU 深蓝色
24	DG 深绿色
25	KW 粉色 / 白色
26	Y 黄色
27	O 橙色
28	W 白色
29	DUB 深蓝色 / 黑色
30	SW 灰色 / 白色
31	-
32	OW 橙色 / 白色
33	-
34	K 粉色
35	P 紫色
36	-
37	Y 黄色
38	N 棕色
39	W 白色
40	-
41	DU 深蓝色
42	DGB 深绿色 / 黑色
43	SB 灰色 / 黑色
44	-
45	-
46	N 棕色
47	B 黑色
48	S 灰色
49	SCL 屏蔽线
50	W 白色
51	Y 黄色
52	-


连接器

EB2IP-2

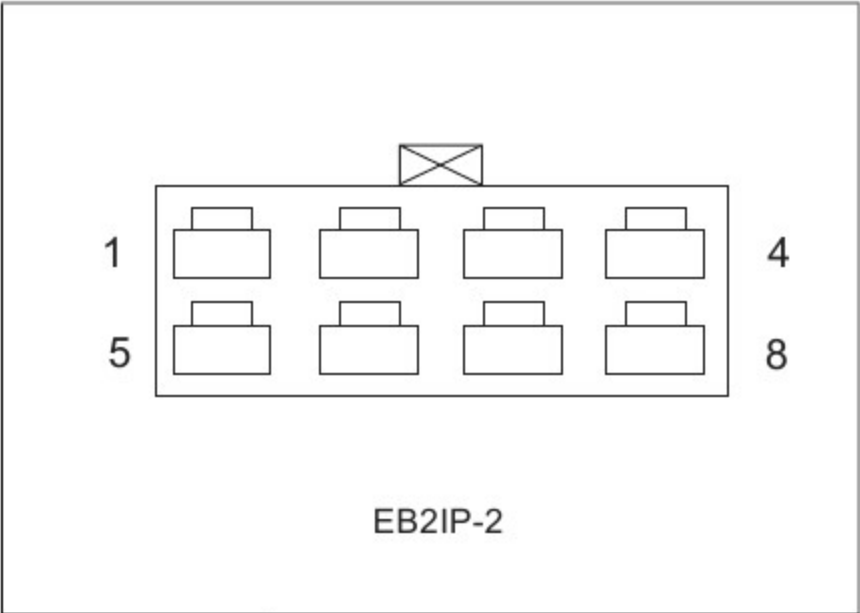


连接器描述	连接至仪表线束
连接器位置	左侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	Y 黄色
2	RW 红色 / 白色
3	DU 深蓝色
4	BW 黑色 / 白色
5	R 红色
6	W 白色
7	LU 浅蓝色
8	DU 深蓝色

EB2IP_R1

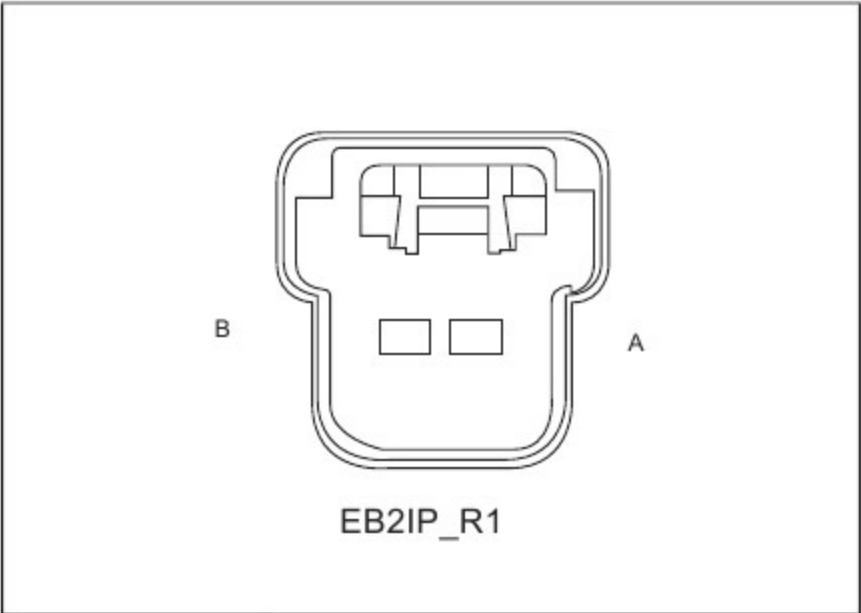


连接器描述	连接至仪表板线束
连接器位置	右侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YB 黄色 / 黑色
2	YN 黄色 / 棕色

EB2IP-R

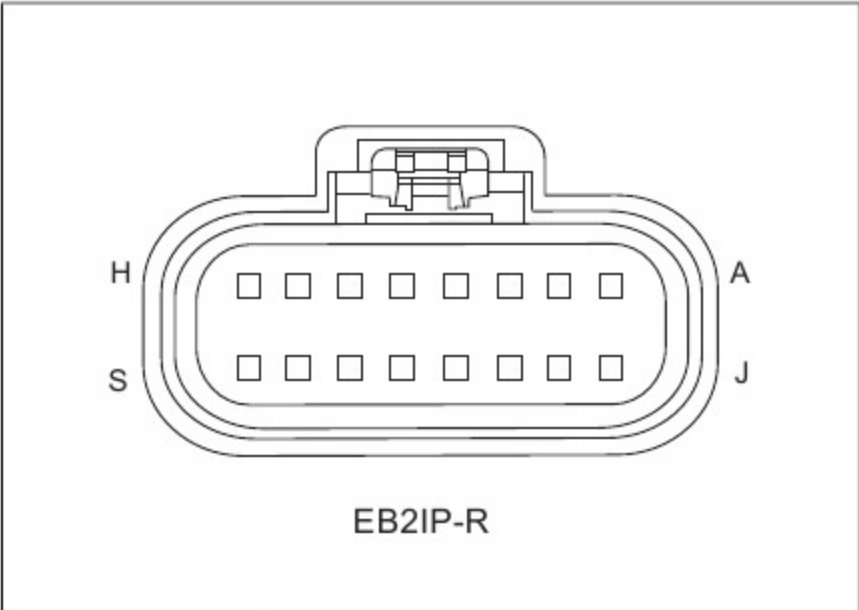

连接器描述	连接至仪表板线束
连接器位置	右侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	N 棕色
B	YLG 黄色 / 浅绿色
C	LG 浅绿色
D	DUW 深蓝色 / 白色
E	DGDU 深绿色 / 深蓝色
F	Y 黄色
G	BS 黑色 / 灰色
H	DG 深绿色
J	NW 棕色 / 白色
K	OW 橙色 / 白色
L	RW 红色 / 白色
M	WB 白色 / 黑色
N	SCL 屏蔽线
P	SB 灰色 / 黑色
R	O 橙色
S	P 紫色


EL007

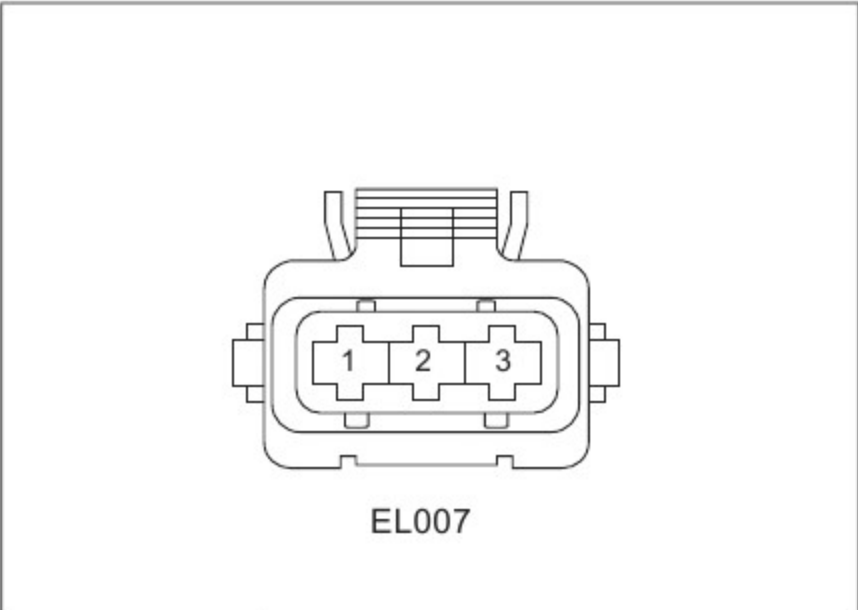

连接器描述	连接至相位传感器 - 进气
连接器位置	发动机上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YP 黄色 / 紫色
2	BS 黑色 / 灰色
3	YG 黄色 / 绿色

连接器


EL008

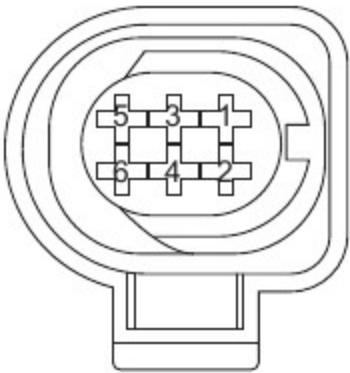

EL008

连接器描述	连接至前氧传感器
连接器位置	在排气歧管后方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	KB 粉色 / 黑色
2	KU 粉色 / 蓝色
3	OS 橙色 / 灰色
4	OU 橙色 / 蓝色
5	OG 橙色 / 绿色
6	KP 粉色 / 紫色


EL010

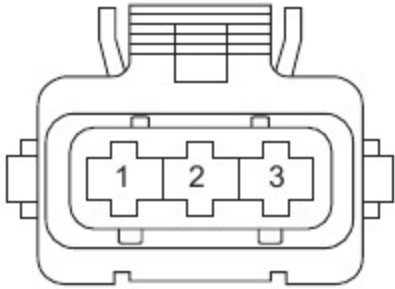

EL010

连接器描述	连接至相位传感器 - 排气
连接器位置	发动机上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	N 棕色
2	BP 黑色 / 紫色
3	YG 黄色 / 绿色


EL011

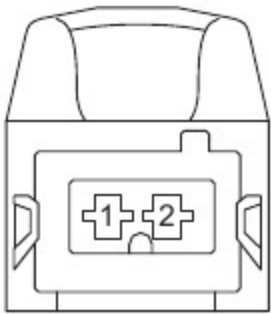

EL011

连接器描述	连接至温度传感器
连接器位置	发动机后方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	BR 黑色 / 红色

EL013

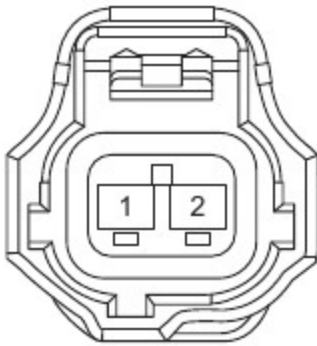


EL013

连接器描述	连接至涡轮增压器
连接器位置	涡轮增压器附近
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YG 黄色 / 绿色
2	GU 绿色 / 蓝色

连接器


EL014

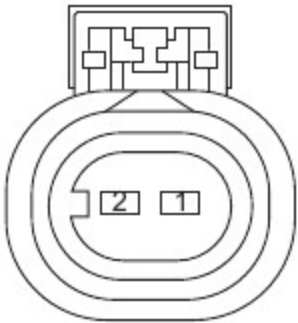

EL014

连接器描述	连接至排气调节阀
连接器位置	发动机上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YU 黄色 / 蓝色
2	O 橙色


EL015

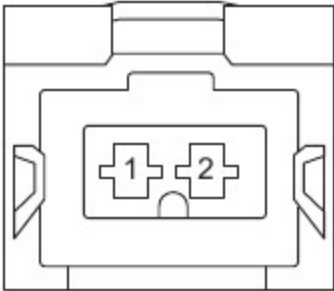

EL015

连接器描述	连接至碳罐电磁阀
连接器位置	发动机上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YG 黄色 / 绿色
2	BO 黑色 / 橙色


EL016

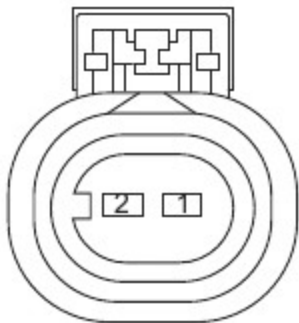

EL016

连接器描述	连接至仪表板线束
连接器位置	右侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YU 黄色 / 蓝色
2	ON 橙色 / 棕色

EL017

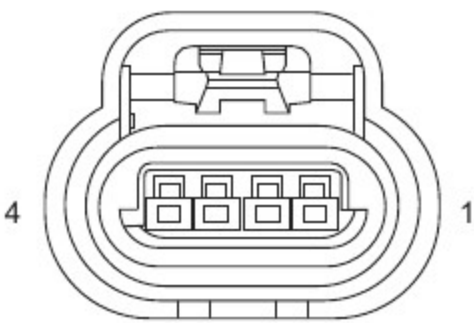


EL017

连接器描述	连接至进气压力传感器
连接器位置	进气歧管上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NU 棕色 / 蓝色
2	-
3	YS 黄色 / 灰色
4	YG 黄色 / 绿色

连接器


EL018

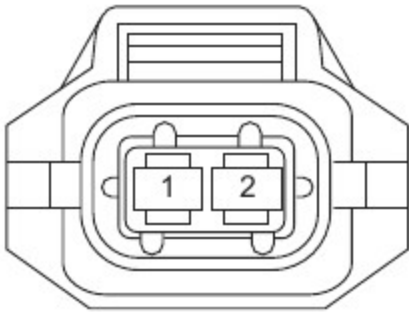

EL018

连接器描述	连接至喷油器 1
连接器位置	喷油器上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YN 黄色 / 棕色
2	NP 棕色 / 紫色


EL019

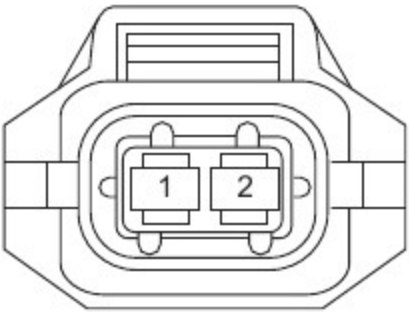

EL019

连接器描述	连接至喷油器 2
连接器位置	喷油器上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YU 黄色 / 蓝色
2	NP 棕色 / 紫色


EL020

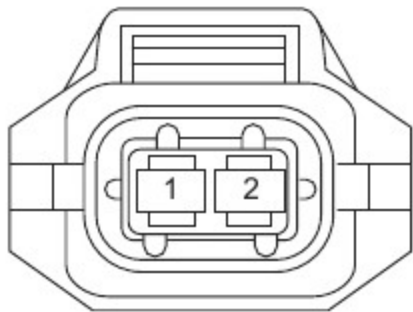

EL020

连接器描述	连接至喷油器 3
连接器位置	喷油器上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YR 黄色 / 红色
2	NP 棕色 / 紫色

EL021

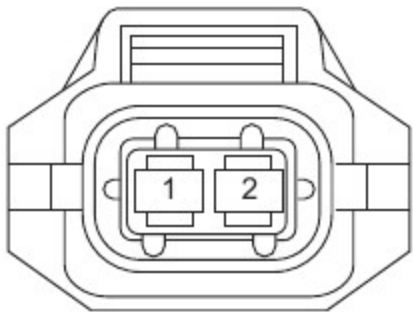


EL021

连接器描述	连接至喷油器 4
连接器位置	喷油器上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YG 黄色 / 绿色
2	NP 棕色 / 紫色

连接器


EL022

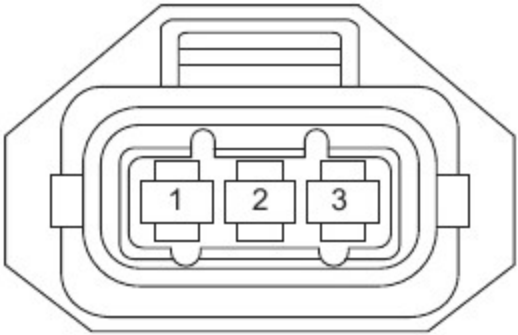

EL022

连接器描述	连接至油轨压力传感器
连接器位置	发动机上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	BS 黑色 / 灰色
2	RG 红色 / 绿色
3	UR 蓝色 / 红色


EL023

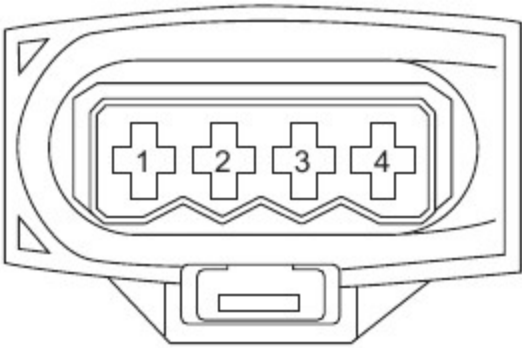

EL023

连接器描述	连接至点火线圈 1
连接器位置	点火线圈上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NP 棕色 / 紫色
2	WN 白色 / 棕色
3	-
4	B 黑色


EL024

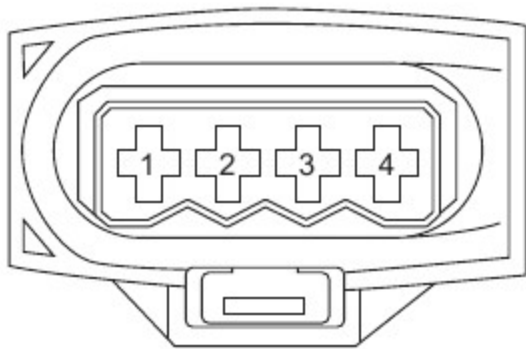

EL024

连接器描述	连接至点火线圈 2
连接器位置	点火线圈上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NP 棕色 / 紫色
2	UW 蓝色 / 白色
3	-
4	B 黑色

EL025

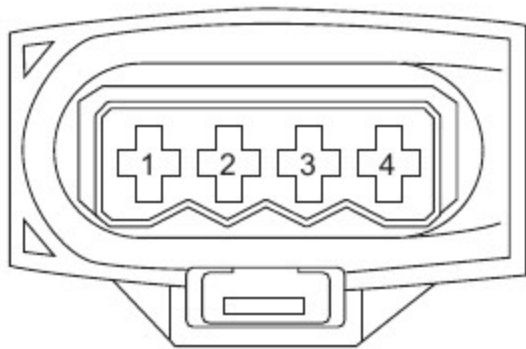


EL025

连接器描述	连接至点火线圈 3
连接器位置	点火线圈上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NP 棕色 / 紫色
2	WB 白色 / 黑色
3	-
4	B 黑色

连接器


EL026

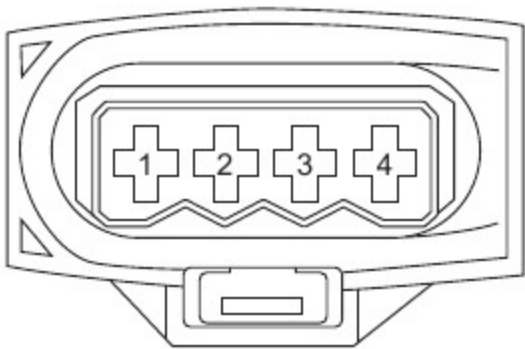

EL026

连接器描述	连接至点火线圈 4
连接器位置	点火线圈上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NP 棕色 / 紫色
2	UK 蓝色 / 粉色
3	-
4	B 黑色


EL028

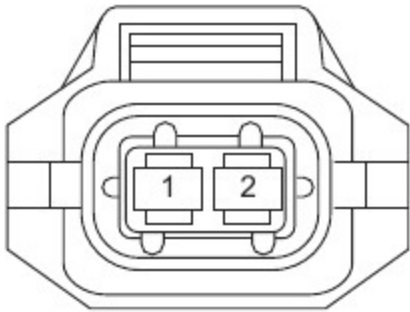

EL028

连接器描述	连接至燃油控制阀
连接器位置	发动机上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YU 黄色 / 蓝色
2	R 红色


EL030

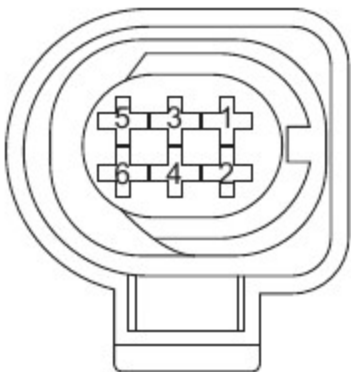

EL030

连接器描述	连接至电子节气门
连接器位置	电子节气门附近
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	PB 紫色 / 黑色
2	KU 粉色 / 蓝色
3	OS 橙色 / 灰色
4	OU 橙色 / 蓝色
5	OG 橙色 / 绿色
6	KP 粉色 / 紫色

EL031

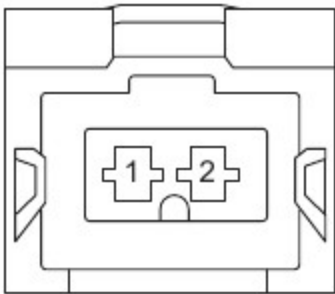

EL031

连接器描述	连接至爆震传感器
连接器位置	二三缸中间
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	BK 黑色 / 粉色
2	Y 黄色

连接器


EL032



EL032

连接器描述	连接至机油压力开关
连接器位置	机油滤清器附近
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	WR 白色 / 红色
2	-


EL034

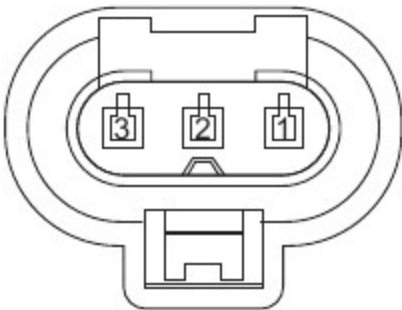

EL034

连接器描述	连接至曲轴位置传感器
连接器位置	发动机后方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	Y 黄色
3	SCRN


EL035

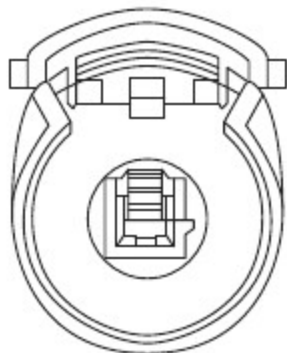

EL035

连接器描述	连接至空调压缩机
连接器位置	空调压缩机附近
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	RW 红色 / 白色

EL036

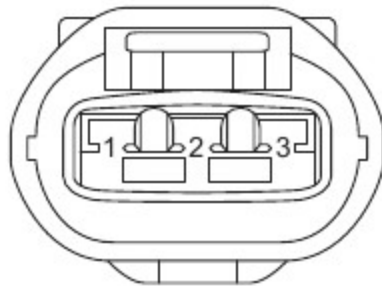

EL036

连接器描述	连接至发电机
连接器位置	发电机附近
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NY 棕色 / 黄色
2	-
2	WR 白色 / 红色

连接器


EL046



EL046

连接器描述	连接至涡轮增压器
连接器位置	涡轮增压器附近
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YU 黄色 / 蓝色
2	O 橙色


EL050

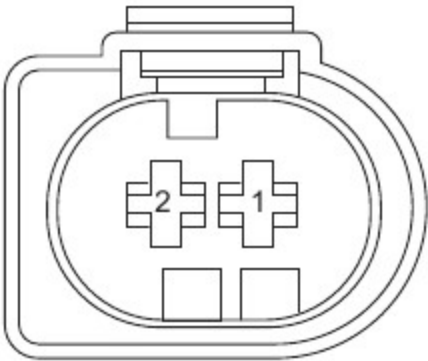

EL050

连接器描述	连接至冷却水泵
连接器位置	发动机前方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	RW 红色 / 白色
2	B 黑色

EN2EB_1

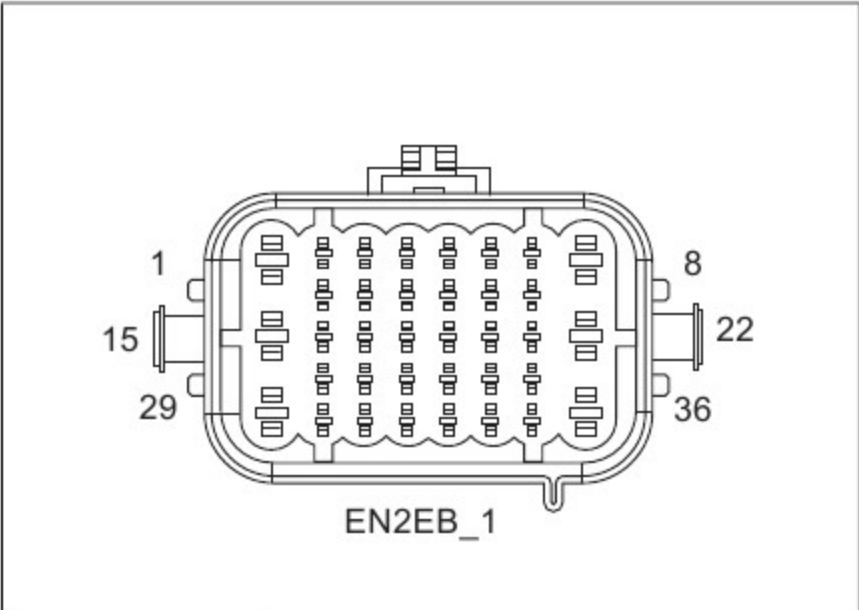


连接器描述	连接至发动机舱线束
连接器位置	发动机后方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	YU 黄色 / 蓝色
2	KB 粉色 / 黑色
3	KP 粉色 / 紫色
4	KU 粉色 / 蓝色
5	WR 白色 / 红色
6	OG 橙色 / 绿色
7	GU 绿色 / 蓝色
8	OS 橙色 / 灰色
9	ON 橙色 / 棕色
10	WR 白色 / 红色
11	-
12	W 白色
13	Y 黄色
14	SCRN
15	RW 红色 / 白色
16	-
17	UR 蓝色 / 红色
18	RG 红色 / 绿色
19	BS 黑色 / 灰色
20	R 红色

21	YU 黄色 / 蓝色
22	-
23	O 橙色
24	W 白色
25	BR 黑色 / 红色
26	NY 棕色 / 黄色
27	O 橙色
28	YG 黄色 / 绿色
29	WR 白色 / 红色
30	YP 黄色 / 紫色
31	BP 黑色 / 紫色
32	BS 黑色 / 灰色
33	NU 棕色 / 蓝色
34	YG 黄色 / 绿色
35	YS 黄色 / 红色
36	-

连接器


EN2EB_2

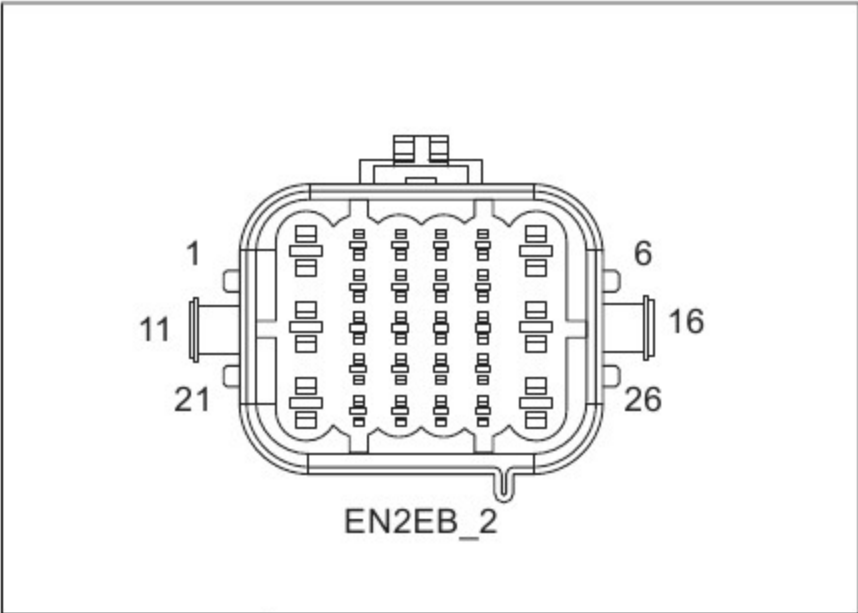

连接器描述	连接至发动机舱线束
连接器位置	发动机后方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	RW 红色 / 白色
2	YN 黄色 / 棕色
3	NP 棕色 / 紫色
4	YU 黄色 / 蓝色
5	NP 棕色 / 紫色
6	-
7	NP 棕色 / 紫色
8	YG 黄色 / 绿色
9	WN 白色 / 棕色
10	-
11	WB 白色 / 黑色
12	-
13	BK 黑色 / 粉色
14	Y 黄色
15	BO 黑色 / 橙色
16	UW 蓝色 / 白色
17	KU 粉色 / 蓝色
18	OU 橙色 / 蓝色
19	KP 粉色 / 紫色
20	OS 橙色 / 灰色

21	UK 蓝色 / 粉色
22	NP 棕色 / 紫色
23	YR 黄色 / 红色
24	PB 紫色 / 黑色
25	OG 橙色 / 绿色
26	B 黑色


IP01

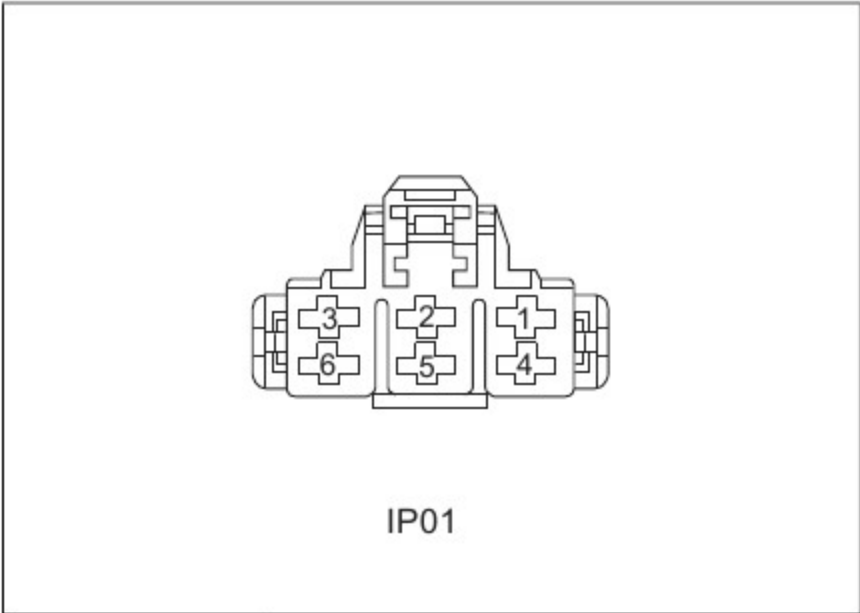

IP01

连接器描述	点火开关
连接器位置	转向管柱左侧
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	Y 黄色
2	N 棕色
3	N 棕色
4	DU 深蓝色
5	RW 红色 / 白色
6	P 紫色

IP02

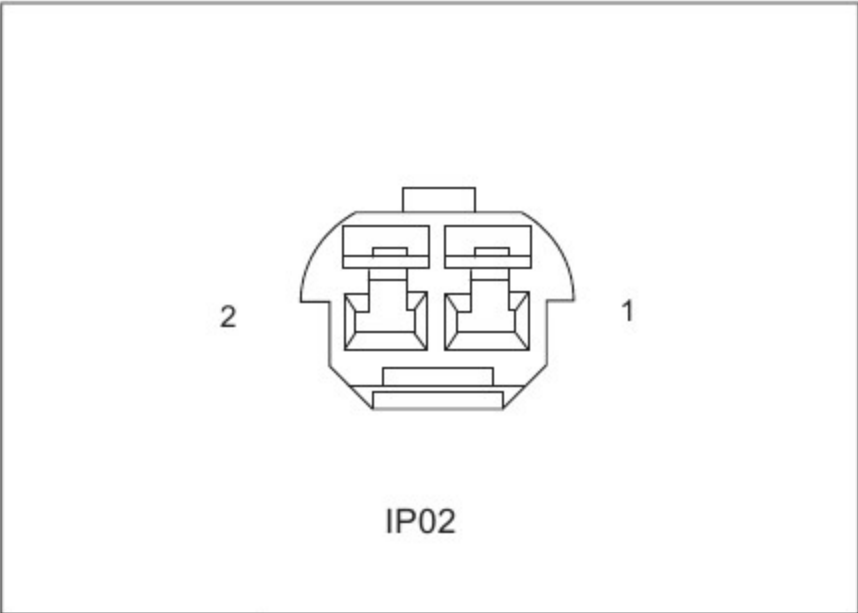


IP02

连接器描述	点火开关
连接器位置	转向管柱下部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NW 棕色 / 白色
2	B 黑色

连接器

IP2EB-1

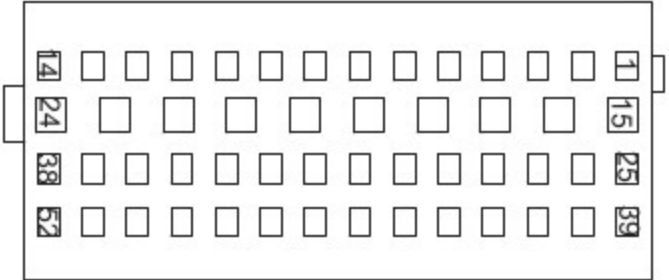


IP2EB-1

连接器描述	连接至发动机舱线束
连接器位置	左侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	Y 黄色
2	DGY 深绿色 / 黄色
3	NW 棕色 / 白色
4	WR 白色 / 红色
5	DG 深绿色
6	DUR 深蓝色 / 红色
7	DGW 深绿色 / 白色
8	YW 黄色 / 白色
9	RDG 红色 / 深绿色
10	S 灰色
11	S 灰色
12	O 橙色
13	Y 黄色
14	Y 黄色
15	DGB 深绿色 / 黑色
16	DU 深蓝色
17	K 粉色
18	S 灰色
19	Y 黄色
20	-

21	K
22	-
23	DU 深蓝色
24	DG 深绿色
25	KW 粉色 / 白色
26	Y 黄色
27	O 橙色
28	W 白色
29	DUB 深蓝色 / 黑色
30	SW 灰色 / 白色
31	-
32	ODG 橙色 / 深绿色
33	-
34	K
35	P 紫色
36	-
37	Y 黄色
38	N 棕色
39	W 白色
40	-
41	DU 深蓝色
42	DGB 深绿色 / 黑色
43	SB 灰色 / 黑色
44	-
45	-
46	N 棕色
47	B 黑色
48	S 灰色
49	SCL 屏蔽线
50	W 白色
51	Y 黄色
52	-


IP2EB-2

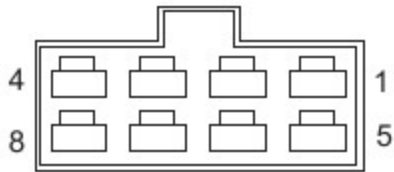

IP2EB-2

连接器描述	连接至发动机舱线束
连接器位置	左侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	Y 黄色
2	RW 红色 / 白色
3	N 棕色
4	BW 黑色 / 白色
5	R 红色
6	WDU 白色 / 深蓝色
7	LU 浅蓝色
8	N 棕色

IP2EB_R

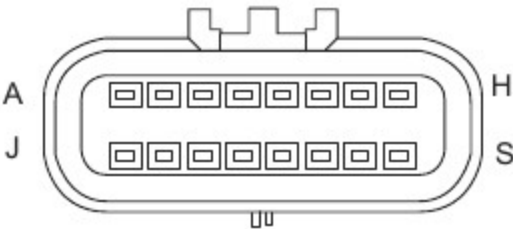


IP2EB_R

连接器描述	连接至发动机舱线束
连接器位置	右侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
A	N 棕色
B	Y 黄色
C	LG 浅绿色
D	DUW 深蓝色 / 白色
E	DG 深绿色
F	Y 黄色
G	BS 黑色 / 灰色
H	DG 深绿色
J	NW 棕色 / 白色
K	OW 橙色 / 白色
L	RW 红色 / 白色
M	WB 白色 / 黑色
N	SCL 屏蔽线
P	SB 灰色 / 黑色
R	O 橙色
S	P 紫色

连接器


IP2EB_R1

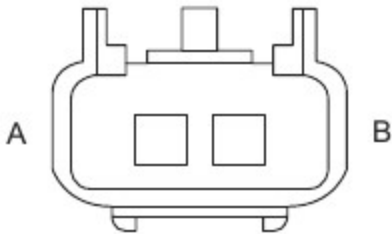

IP2EB_R1

连接器描述	连接至发动机舱线束
连接器位置	右侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
A	YB 黄色 / 黑色
B	YN 黄色 / 棕色


IP2GL-1

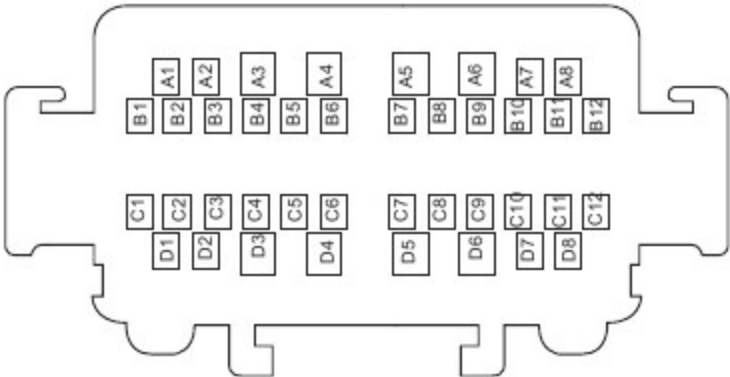

IP2GL-1

连接器描述	连接至左地板线束
连接器位置	左侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A1	N 棕色
A2	S 灰色
A3	S 灰色
A4	DGY 深绿色 / 黄色
A5	WB 白色 / 黑色
A6	DU 深蓝色
A7	DU 深蓝色
A8	Y 黄色
B1	NW 棕色 / 白色
B2	DU 深蓝色
B3	W 白色
B4	-
B5	S 灰色
B6	LGY 浅绿色 / 黄色
B7	DG 深绿色
B8	S 灰色
B9	W 白色
B10	DG 深绿色
B11	P 紫色
B12	P 紫色


C1	NN 棕色
C2	DGP 深绿色 / 紫色
C3	Y 黄色
C4	K 粉色
C5	BDU 黑色 / 深蓝色
C6	DU 深蓝色
C7	S 灰色
C8	DG 深绿色
C9	BS 黑色 / 灰色
C10	W 白色
C11	NW 棕色 / 白色
C12	DGW 深绿色 / 白色
D1	YDU 黄色 / 深蓝色
D2	BY 黑色 / 黄色
D3	DU 深蓝色
D4	-
D5	N 棕色
D6	ODG 橙色 / 深绿色
D7	WS 白色 / 灰色
D8	YW 黄色 / 白色

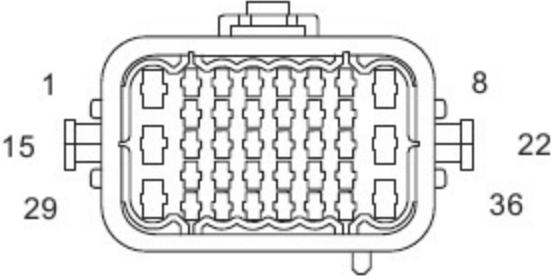IP2GL-2	
	
IP2GL-2	
连接器描述	连接至左地板线束
连接器位置	左前地板下
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	-
2	B 黑色
3	NW 棕色 / 白色
4	PW 紫色 / 白色
5	PS 紫色 / 灰色
6	W 白色
7	PW 紫色 / 白色
8	-
9	PB 紫色 / 黑色
10	NW 棕色 / 白色
11	W 白色
12	SCL 屏蔽线
13	BY 黑色 / 黄色
14	Y 黄色
15	-
16	Y 黄色
17	S 灰色
18	-
19	BP 黑色 / 紫色
20	DU 深蓝色

连接器

21	DGW 深绿色 / 白色
22	-
23	DGY 深绿色 / 黄色
24	DGB 深绿色 / 黑色
25	Y 黄色
26	DG 深绿色
27	Y 黄色
28	YW 黄色 / 白色
29	-
30	DGS 深绿色 / 灰色
31	WY 白色 / 黄色
32	B 黑色
33	-
34	O 橙色
35	Y 黄色
36	-


IP2GR_1

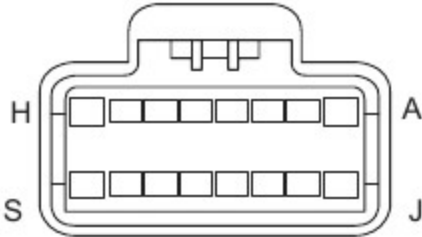

IP2GR_1

连接器描述	连接至右地板线束
连接器位置	前地板右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	R 红色
B	DUW 深蓝色 / 白色
C	NS 棕色 / 灰色
D	YDG 黄色 / 深绿色
E	P 紫色
F	DU 深蓝色
G	S 灰色
H	WY 白色 / 黄色
J	DG 深绿色
K	S 灰色
L	DG 深绿色
M	W 白色
N	N 棕色
P	Y 黄色
R	SCL 屏蔽线
S	B 黑色

IPGR_2

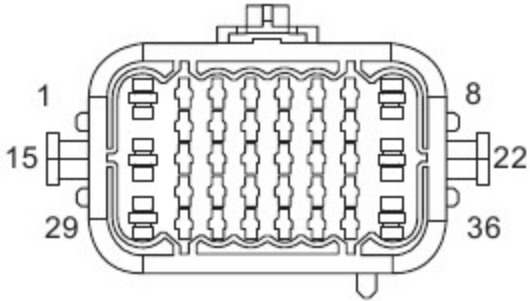


IP2GR_2

连接器描述	连接至右地板线束
连接器位置	前地板右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	B 黑色
3	YB 黄色 / 黑色
4	YN 黄色 / 棕色
5	PDG 紫色 / 深绿色
6	SW 灰色 / 白色
7	K 粉色
8	DGY 深绿色 / 黄色
9	RY 红色 / 黄色
10	NW 棕色 / 白色
11	DG 深绿色
12	DU 深蓝色
13	P 紫色
14	DUS 深蓝色 / 灰色
15	SR 灰色 / 红色
16	YDU 黄色 / 深蓝色 B 黑色
17	YR 黄色 / 红色
18	K 粉色
19	W 白色
20	N 棕色

21	OLG 橙色 / 浅绿色
22	S 灰色
23	DG 深绿色
24	WB 白色 / 黑色
25	S 灰色
26	O 橙色
27	Y 黄色
28	YW 黄色 / 白色
29	-
30	DGP 深绿色 / 紫色
31	S 灰色
32	DG 深绿色
33	BDG 黑色 / 深绿色
34	DUR 深蓝色 / 红色
35	DU 深蓝色
36	-


IP2XF

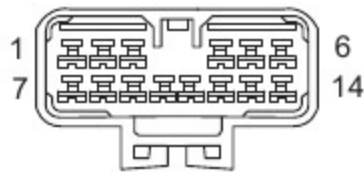

IP2XF

连接器描述	连接至前顶棚线束
连接器位置	仪表板保险丝盒右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DU 深蓝色
2	S 灰色
3	DUW 深蓝色 / 白色
4	Y 黄色
5	P 紫色
6	DGY 深绿色 / 黄色
7	-
8	Y 黄色
9	-
10	B 黑色
11	-
12	-
13	-
14	DU 深蓝色


IP03

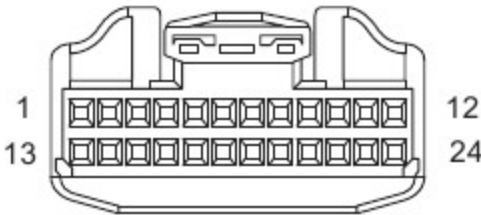

IP03

连接器描述	倒车雷达控制器
连接器位置	仪表板横梁中部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	NW 棕色 / 白色
9	PB 紫色 / 黑色
10	W 白色
11	PW 紫色 / 白色
12	-
13	DU 深蓝色
14	-
15	-
16	DU 深蓝色
17	-
18	-
19	-
20	-


IP09

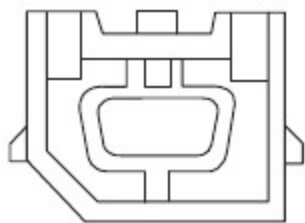

IP09

连接器描述	DVD 显示屏
连接器位置	DVD 显示屏后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	R 红色
2	W 白色
3	G 绿色
4	
5	B 黑色
6	BARE

IP11

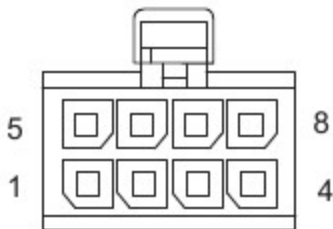


IP11

连接器描述	DVD 显示屏
连接器位置	DVD 显示屏后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DG 深绿色
2	B 黑色
3	P 紫色
4	W 白色
5	R 红色
6	K 粉色
7	S 灰色
8	-

连接器


IP14

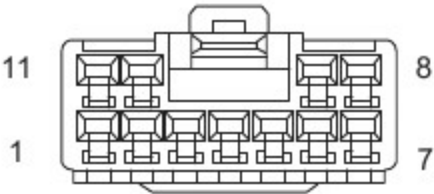

IP14

连接器描述	变速箱操纵杆
连接器位置	变速箱操纵杆后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	-
3	WS 白色 / 灰色
4	B 黑色
5	-
6	LG 浅绿色
7	LG 浅绿色
8	N 棕色
9	PDU 紫色 / 深蓝色
10	B 黑色
11	W 白色


IP16

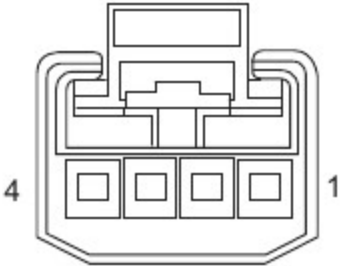

IP16

连接器描述	转角传感器插件
连接器位置	转向管柱右侧
连接器颜色	YEL 黄色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	P 紫色
3	YB 黄色 / 黑色
4	YN 黄色 / 棕色


IP17

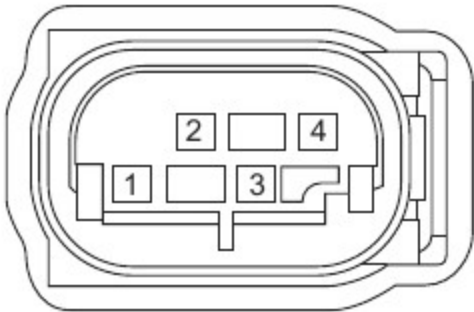

IP17

连接器描述	横摆加速传感器
连接器位置	驾驶员座椅下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	SB 灰色 / 黑色
3	DGB 深绿色 / 黑色
4	P 紫色

IP18

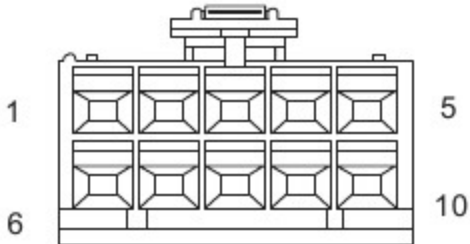


IP18

连接器描述	组合开关
连接器位置	转向管柱右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DG 深绿色
2	P 紫色
3	DGB 深绿色 / 黑色
4	PW 紫色 / 白色
5	DU 深蓝色
6	BW 黑色 / 白色
7	DUY 深蓝色 / 黄色
8	BW 黑色 / 白色
9	BW 黑色 / 白色
10	W 白色

连接器

IP20


21	-
22	B 黑色

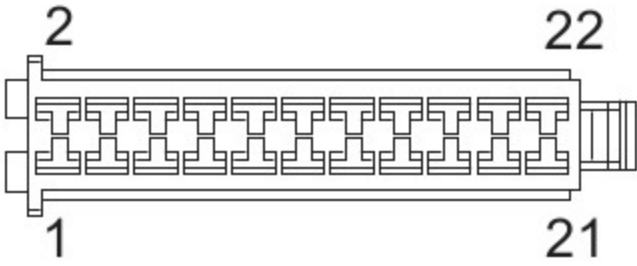

IP20


连接器描述	连接至车身控制器
连接器位置	左侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	RY 红色 / 黄色
2	DGW 深绿色 / 白色
3	WR 白色 / 红色
4	RY 红色 / 黄色
5	DU 深蓝色 ,DGW 深绿色 / 白色
6	DG 深绿色
7	B 黑色
8	B 黑色
9	-
10	YR 黄色 / 红色
11	
12	SR 灰色 / 红色
13	
14	RW 红色 / 白色
15	-
16	-
17	-
18	DGY 深绿色 / 黄色
19	-
20	S 灰色

IP24

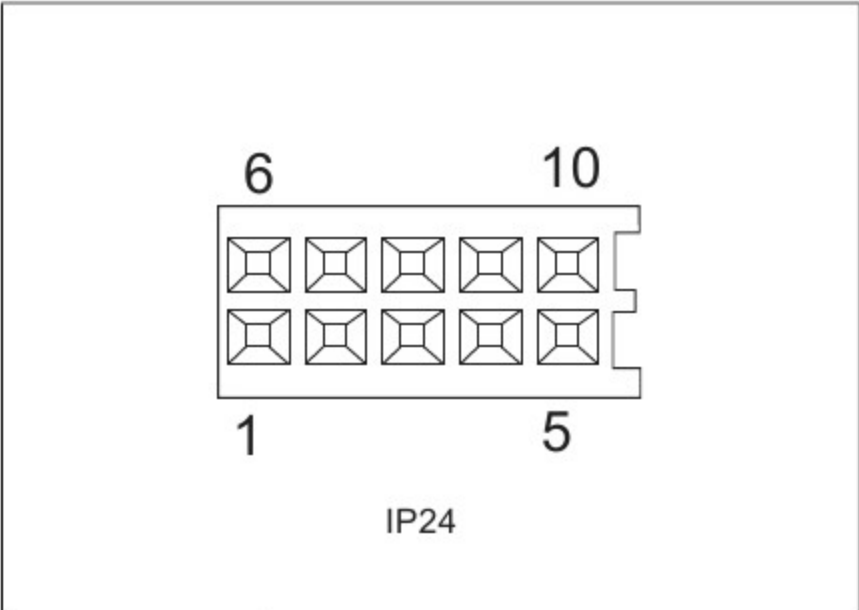

连接器描述	前大灯开关
连接器位置	仪表板横梁左侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	Y 黄色
2	DG 深绿色
3	DU 深蓝色
4	Y 黄色
5	-
6	B 黑色
7	YR 黄色 / 红色
8	K 粉色
9	
10	W 白色


IP26

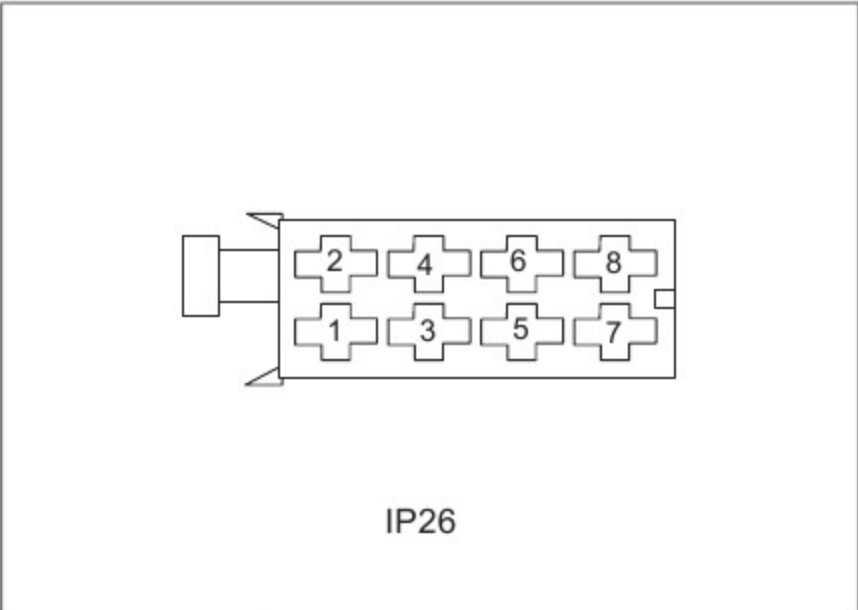

连接器描述	收放机
连接器位置	收放机后部
连接器颜色	GREY 灰白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	DU 深蓝色
3	-
4	NW 棕色 / 白色
5	-
6	W 白色
7	R 红色
8	B 黑色

连接器


IP30

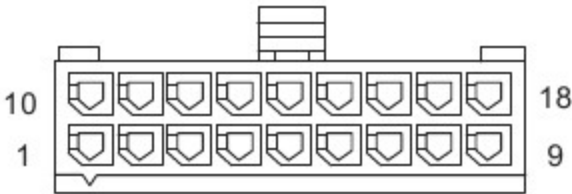

IP30

连接器描述	DVD 控制面板
连接器位置	DVD 控制面板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	O 橙色
3	B 黑色
4	B 黑色
5	GS 绿色 / 灰色
6	LGB 浅绿色 / 黑色
7	LGW 浅绿色 / 白色
8	GW 绿色 / 白色
9	LGN 浅绿色 / 棕色
10	LGR 浅绿色 / 红色
11	K 粉色
12	KG 粉色 / 绿色
13	KS 粉色 / 灰色
14	KY 粉色 / 黄色
15	P 紫色
16	N 棕色
17	S 灰色
18	Y 黄色

IP31

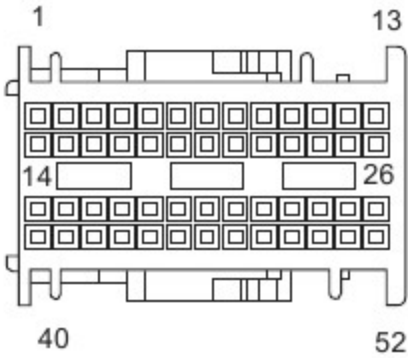


IP31

连接器描述	连接至车身控制器
连接器位置	左侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	N 棕色
3	BW 黑色 / 白色
4	B 黑色
5	SW 灰色 / 白色
6	-
7	Y 黄色
8	KO 粉色 / 橙色
9	K 粉色
10	P 紫色
11	S 灰色
12	-
13	DG 深绿色
14	-
15	-
16	DGB 深绿色 / 黑色
17	-
18	-
19	-
20	-

21	Y 黄色
22	WB 白色 / 黑色
23	DG 深绿色
24	DU 深蓝色
25	-
26	Y 黄色
27	S 灰色
28	-
29	BW 黑色 / 白色
30	Y 黄色
31	DU 深蓝色
32	DGR 深绿色 / 红色
33	PW 紫色 / 白色
34	W 白色
35	-
36	-
37	K
38	P 紫色
39	-
40	-
41	YN 黄色 / 棕色
42	YB 黄色 / 黑色
43	-
44	-
45	DUY 深蓝色 / 黄色
46	DUW 深蓝色 / 白色
47	DG 深绿色
48	-
49	P 紫色
50	YR 黄色 / 红色
51	-
52	-

IP34

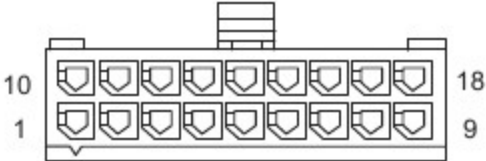


IP34

连接器描述	DVD 控制面板
连接器位置	DVD 控制面板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	O 橙色
3	B 黑色
4	B 黑色
5	GS 绿色 / 灰色
6	LGB 浅绿色 / 黑色
7	LGW 浅绿色 / 白色
8	GW 绿色 / 白色
9	LGN 浅绿色 / 棕色
10	LGR 红色
11	K 粉色
12	KG 粉色 / 绿色
13	KS 粉色 / 灰色
14	KY 粉色 / 黄色
15	P 紫色
16	N 棕色
17	S 灰色
18	Y 黄色

连接器

IP34_2

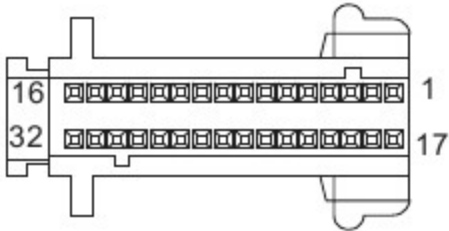


IP34_2

连接器描述	前空调控制面板
连接器位置	前空调控制面板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DUS 深蓝色 / 灰色
2	Y 黄色
3	B 黑色
4	
5	W 白色
6	P 紫色
7	LGB 浅绿色 / 黑色
8	PW 紫色 / 白色
9	DGY 深绿色 / 黄色
10	N 棕色
11	YW 黄色 / 白色
12	DGS 深绿色 / 灰色
13	SK 灰色 / 粉色
14	K 粉色
15	DG 深绿色
16	Y 黄色
17	DGY 深绿色 / 黄色
18	SDG 灰色 / 深绿色
19	Y 黄色
20	O 橙色

21	S 灰色
22	WY 白色 / 黄色
23	DU 深蓝色
24	N 棕色
25	P 紫色
26	PW 紫色 / 白色
27	LG 浅绿色
28	Y 黄色
29	DGN 深绿色 / 棕色
30	DGY 深绿色 / 黄色
31	DG 深绿色
32	DGB 深绿色 / 黑色


IP35

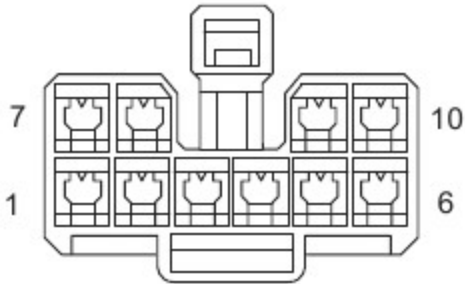

IP35

连接器描述	大灯调节开关
连接器位置	仪表板横梁左侧
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	Y 黄色
2	S 灰色
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	NW 棕色 / 白色
9	W 白色
10	B 黑色

IP36

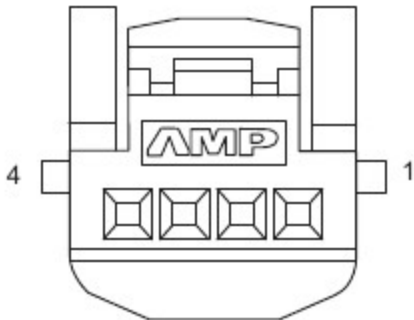


IP36

连接器描述	防盗基站
连接器位置	转向管柱右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	RDG 红色 / 深绿色
3	PW 紫色 / 白色

连接器

IP37

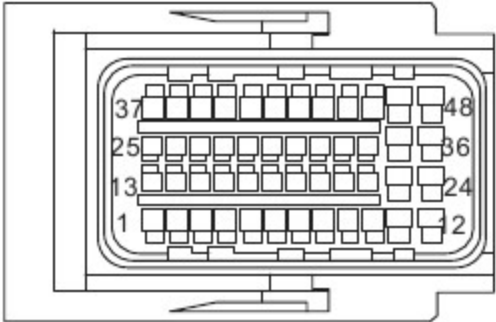


IP37

连接器描述	连接至车身控制器
连接器位置	左侧围 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	OLG 橙色 / 浅绿色
3	NW 棕色 / 白色
4	DGS 深绿色 / 灰色
5	W 白色
6	DGW 深绿色 / 白色
7	P 紫色
8	B 黑色
9	-
10	P 紫色
11	ODG 橙色 / 深绿色
12	-
13	DG 深绿色
14	-
15	-
16	-
17	O 橙色
18	YW 黄色 / 白色
19	YDU 黄色 / 深蓝色
20	-

21	Y 黄色
22	BW 黑色 / 白色
23	N 棕色
24	DU 深蓝色
25	DU 深蓝色
26	-
27	SW 灰色 / 白色
28	W 白色
29	-
30	-
31	DGY 深绿色 / 黄色
32	-
33	DG 深绿色
34	DGY 深绿色 / 黄色
35	DUW 深蓝色 / 白色
36	DU 深蓝色
37	N 棕色
38	DU 深蓝色
39	NW 棕色 / 白色
40	DG 深绿色
41	KW 粉色 / 白色
42	B 黑色
43	YW 黄色 / 白色
44	K 粉色
45	DGN 深绿色 / 棕色
46	PW 紫色 / 白色
47	NW 棕色 / 白色
48	DGP 深绿色 / 紫色

IP39

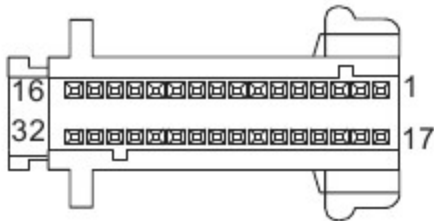


IP39

连接器描述	组合仪表
连接器位置	组合仪表后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	KO 粉色 / 橙色
2	RDG 红色 / 深绿色
3	B 黑色
4	DU 深蓝色
5	-
6	WR 白色 / 红色
7	N 棕色
8	ODG 橙色 / 深绿色
9	N 棕色
10	DG 深绿色
11	B 黑色
12	YB 黄色 / 黑色
13	YN 黄色 / 棕色
14	W 白色
15	-
16	S 灰色
17	B 黑色
18	
19	DU 深蓝色
20	NW 棕色 / 白色

21	-
22	-
23	-
24	-
25	S 灰色
26	P 紫色
27	B 黑色
28	-
29	-
30	-
31	-
32	-

连接器


IP40

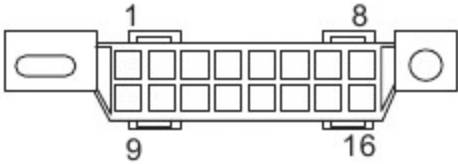

IP40

连接器描述	诊断接口
连接器位置	驾驶员侧下护板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	-
3	-
4	B 黑色
5	B 黑色
6	YB 黄色 / 黑色
7	LGN 浅绿色 / 棕色
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
13	-
14	YN 黄色 / 棕色
15	-
16	DUY 深蓝色 / 黄色


IP41

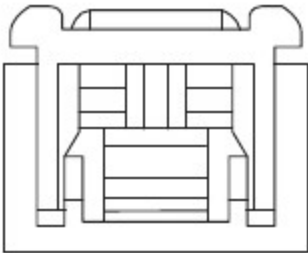

IP41

连接器描述	驻车制动
连接器位置	驻车制动后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	N 棕色


IP42

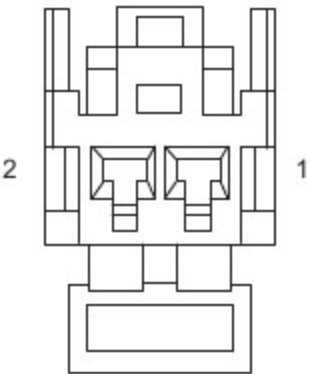

IP42

连接器描述	驾驶员安全带
连接器位置	驾驶员座椅下方
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DG 深绿色
2	B 黑色

IP43

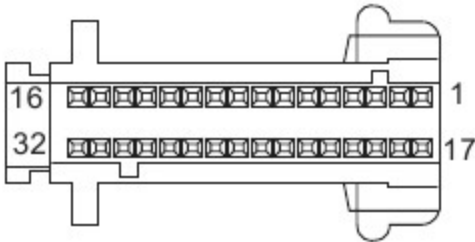


IP43

连接器描述	前空调控制面板
连接器位置	前空调控制面板后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DUS 深蓝色 / 灰色
2	Y 黄色
3	B 黑色
4	-
5	W 白色
6	P 紫色
7	LGB 浅绿色 / 黑色
8	PW 紫色 / 白色
9	DGY 深绿色 / 黄色
10	N 棕色
11	YW 黄色 / 白色
12	DGS 深绿色 / 灰色
13	SK 灰色 / 粉色
14	K 粉色
15	DG 深绿色
16	Y 黄色
17	DGY 深绿色 / 黄色
18	SDG 灰色 / 深绿色
19	Y 黄色
20	O 橙色

连接器


21	S 灰色
22	WY 白色 / 黄色
23	DU 深蓝色
24	N 棕色
25	P 紫色
26	PW 紫色 / 白色
27	LG 浅绿色
28	Y 黄色
29	DGN 深绿色 / 棕色
30	DGY 深绿色 / 黄色
31	DG 深绿色
32	DGB 深绿色 / 黑色

IP44

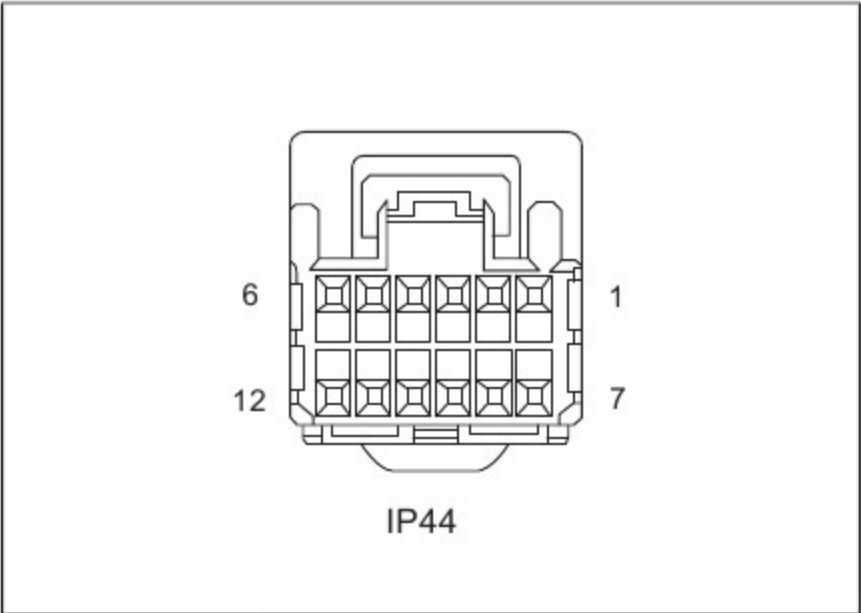


连接器描述	组合开关
连接器位置	转向管柱左侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	B 黑色
3	SW 灰色 / 白色
4	-
5	P 紫色
6	-
7	P 紫色
8	B 黑色
9	S 灰色
10	-
11	-
12	DGR 深绿色 / 红色

IP46

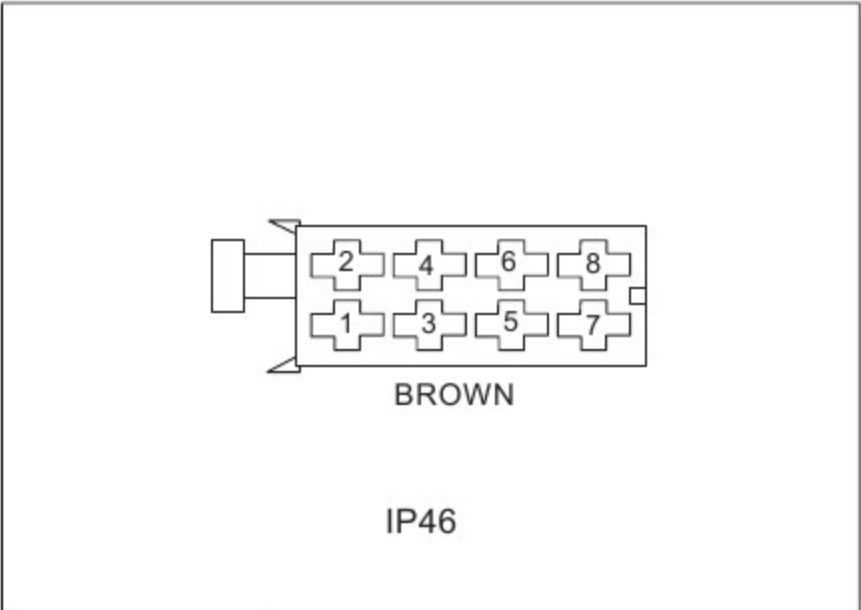

连接器描述	收放机
连接器位置	收放机后部
连接器颜色	BRN 棕色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	P 紫色
2	DUS 深蓝色 / 灰色
3	YDG 黄色 / 深绿色
4	NS 棕色 / 灰色
5	S 灰色
6	LGY 浅绿色 / 黄色
7	WS 白色 / 灰色
8	YW 黄色 / 白色


IP48

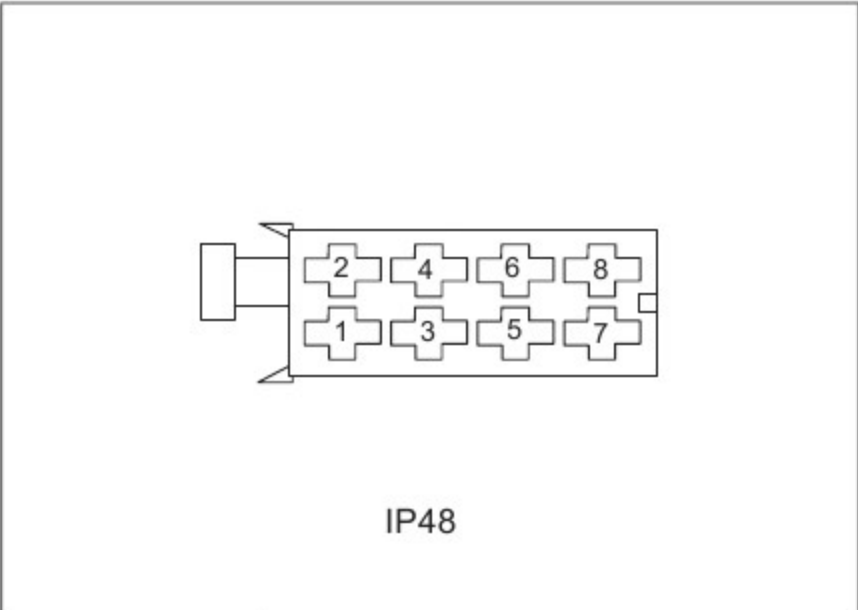

连接器描述	DVD 主机
连接器位置	DVD 主机后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	-
3	-
4	NW 棕色 / 白色
5	-
6	W 白色
7	R 红色
8	B 黑色

连接器


IP49

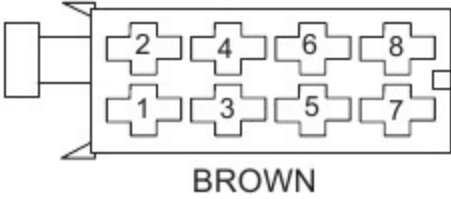

IP49

连接器描述	DVD 主机
连接器位置	DVD 主机后部
连接器颜色	BRN 棕色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	P 紫色
2	DUS 深蓝色 / 灰色
3	YDG 黄色 / 深绿色
4	NS 棕色 / 灰色
5	S 灰色
6	LGY 浅绿色 / 黄色
7	WS 白色 / 灰色
8	YW 黄色 / 白色


IP50_1

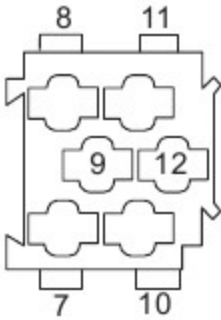

IP50_1


连接器描述	DVD 主机电源
连接器位置	DVD 主机后部
连接器颜色	GRN 绿色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
7	-
8	YW 黄色 / 白色
9	Y 黄色
10	-
11	-
12	SCL 屏蔽线

IP50_2

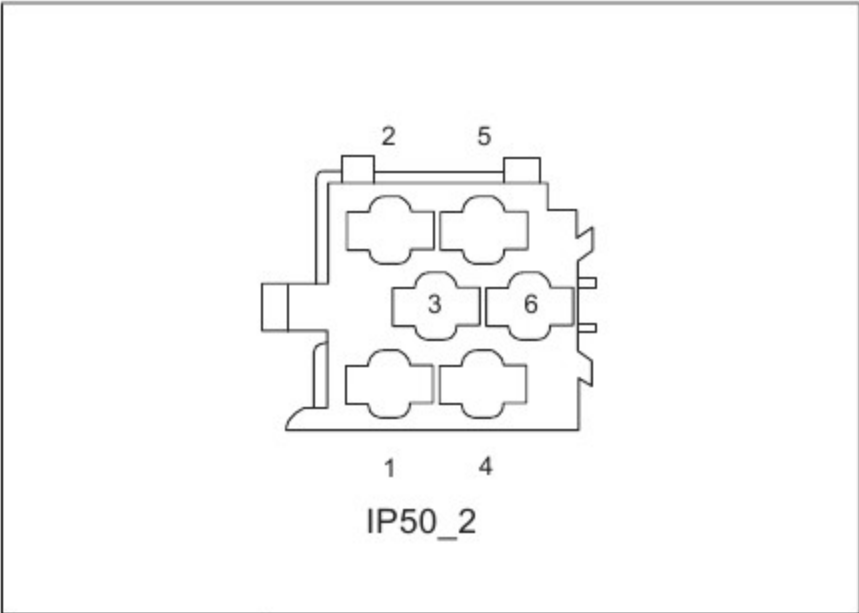

连接器描述	DVD 主机电源
连接器位置	DVD 主机后部
连接器颜色	YEL 黄色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	Y 黄色
2	-
3	DU 深蓝色
4	DGY 深绿色 / 黄色
5	-
6	-


IP50_3

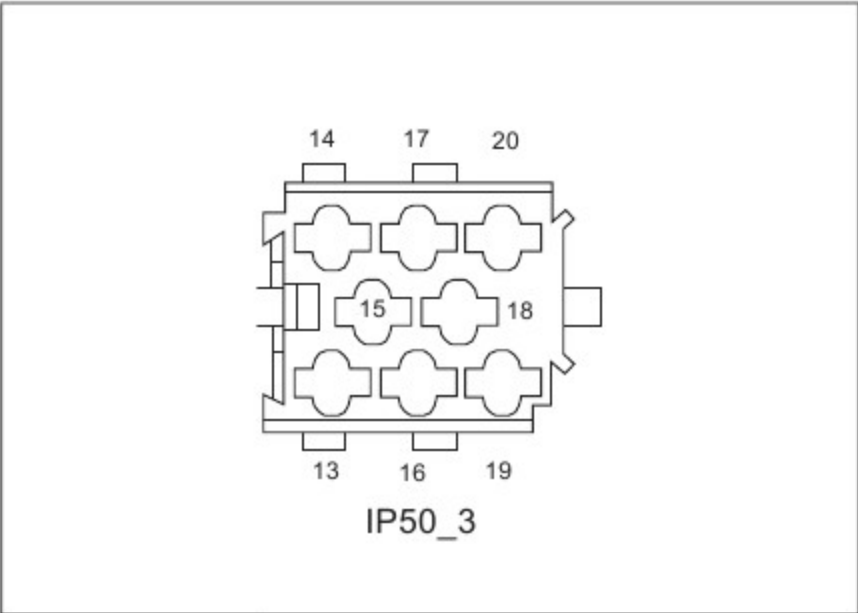

连接器描述	DVD 主机电源
连接器位置	DVD 主机后部
连接器颜色	BLU 蓝色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
13	Y 黄色
14	BY 黑色 / 黄色
15	Y 黄色
16	S 灰色
17	W 白色
18	-
19	-
20	-

连接器


IP51

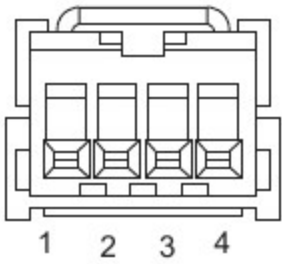

IP51

连接器描述	时钟弹簧
连接器位置	转向管柱右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DGY 深绿色 / 黄色
2	YW 黄色 / 白色
3	DUB 深蓝色 / 黑色
4	SW 灰色 / 白色


IP52

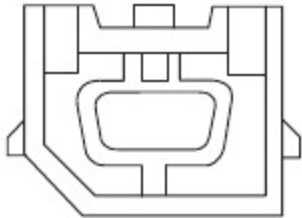

IP52

连接器描述	预留端子
连接器位置	
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	R 红色
2	W 白色
3	G 绿色
4	-
5	B 黑色
6	BARE


IP53

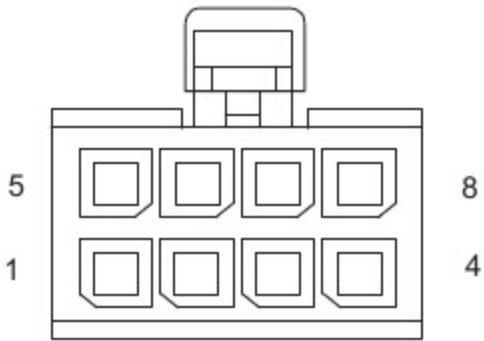

IP53

连接器描述	DVD 显示屏
连接器位置	DVD 显示屏后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DG 深绿色
2	B 黑色
3	P 紫色
4	W 白色
5	R 红色
6	K 粉色
7	S 灰色
8	-

IP55

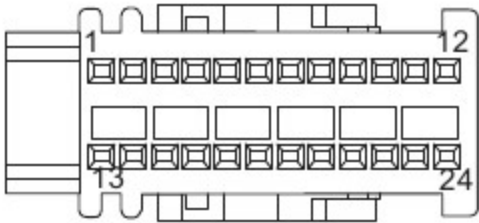


IP55

连接器描述	安全气囊控制器
连接器位置	DVD 安装支架后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YB 黄色 / 黑色
2	YN 黄色 / 棕色
3	-
4	-
5	N 棕色
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	KDG 粉色 / 深绿色
13	-
14	-
15	DG 深绿色
16	DG 深绿色
17	W 白色
18	W 白色
19	DGW 深绿色 / 白色
20	DGN 深绿色 / 棕色

连接器

21	-
22	-
23	B 黑色
24	-


IP57

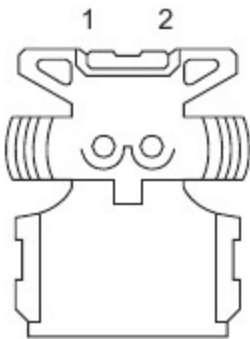

IP57


连接器描述	乘客侧安全气囊
连接器位置	手套箱后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DGW 深绿色 / 白色
2	DGN 深绿色 / 棕色

IP60

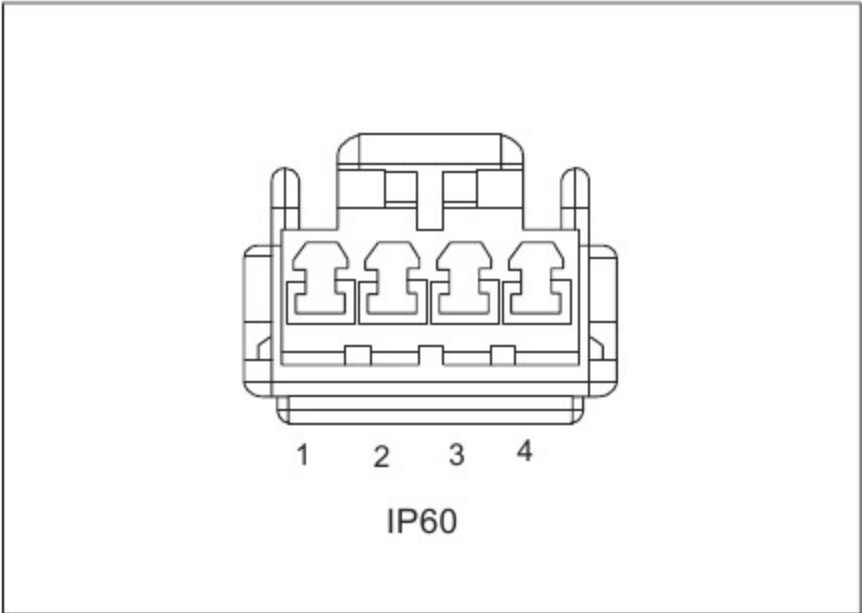

连接器描述	时钟弹簧
连接器位置	转向管柱右侧
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	S 灰色
3	W 白色
3	DG 深绿色
4	DG 深绿色
4	W 白色


IP62

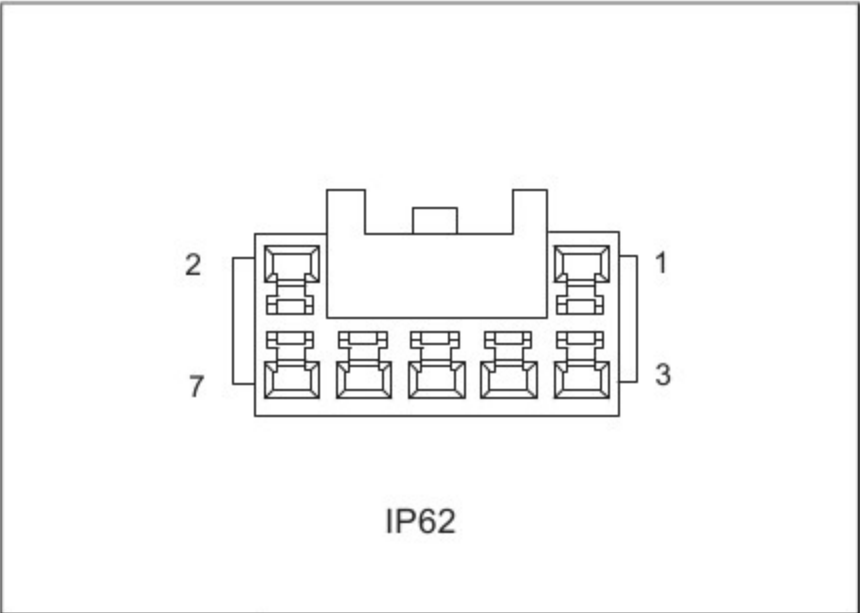

连接器描述	后空调模式电机
连接器位置	仪表板中支撑左侧
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	-
3	N 棕色
4	DGY 深绿色 / 黄色
5	O 橙色
6	DGN 深绿色 / 棕色
7	Y 黄色

连接器


IP63

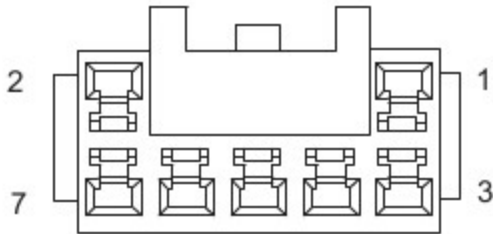

IP63

连接器描述	前空调模式电机
连接器位置	仪表板中支撑左侧
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	-
3	K 粉色
4	SK 灰色 / 粉色
5	O 橙色
6	DG 深绿色
7	Y 黄色


IP64

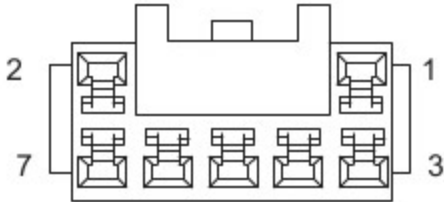

IP64


连接器描述	新鼓风机
连接器位置	手套箱后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	-
3	PW 紫色 / 白色
4	LGB 浅绿色 / 黑色
5	-
6	-
7	-
8	-

IP65

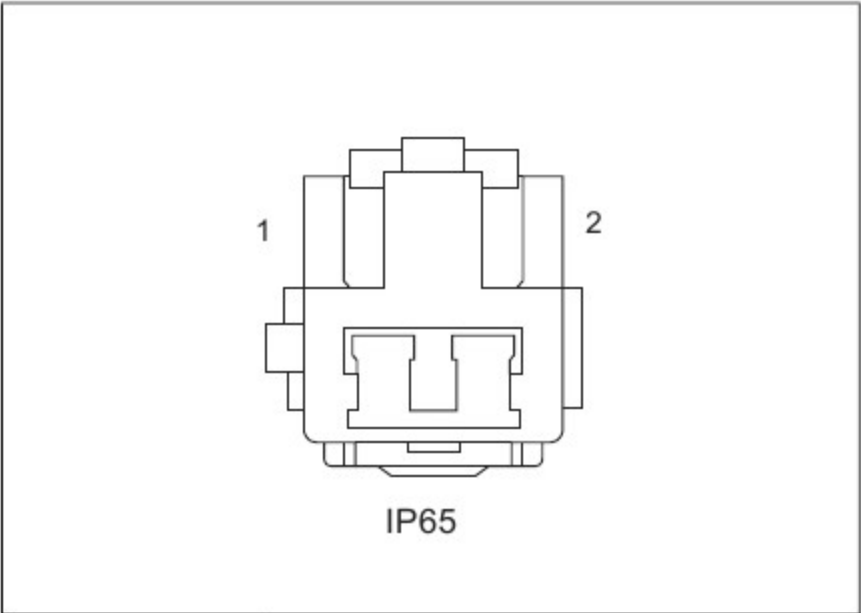

连接器描述	霜冻传感器
连接器位置	手套箱后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DGY 深绿色 / 黄色
2	SDG 灰色 / 深绿色


IP78

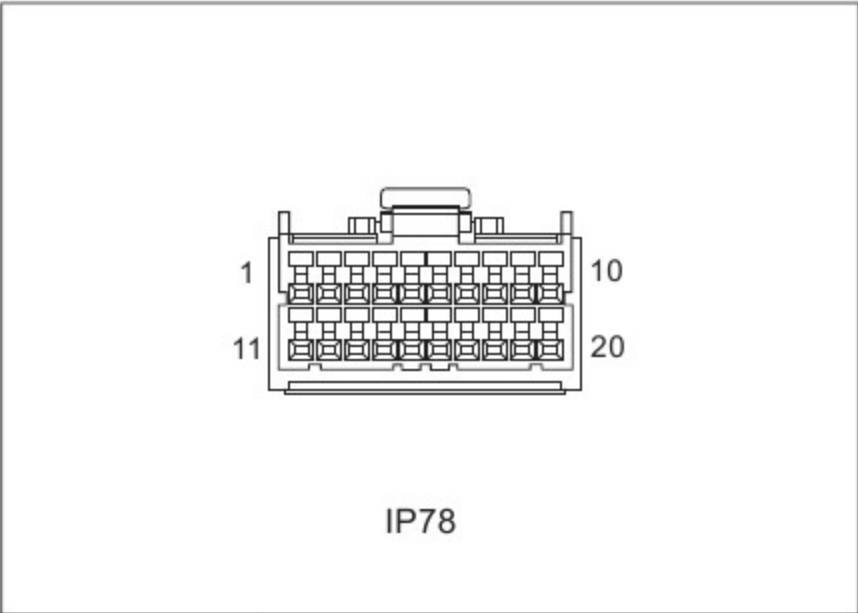

连接器描述	自适应前大灯控制器
连接器位置	转向管柱右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	-
3	-
4	-
5	YB 黄色 / 黑色
6	YN 黄色 / 棕色
7	Y 黄色
8	O 橙色
9	K 粉色
10	DUS 深蓝色 / 灰色
11	-
12	-
13	-
14	-
15	-
16	YW 黄色 / 白色
17	S 灰色
18	P 紫色
19	NW 棕色 / 白色
20	B 黑色

连接器


IP79

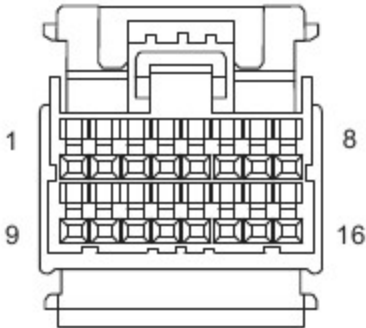

IP79

连接器描述	自适应前大灯控制器
连接器位置	转向管柱右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	-
3	-
4	-
5	W 白色
6	B 黑色
7	RW 红色 / 白色
8	OW 橙色 / 白色
9	-
10	-
11	SCL 屏蔽线
12	S 灰色
13	Y 黄色
14	SCL 屏蔽线
15	WB 白色 / 黑色
16	SB 灰色 / 黑色


IP85

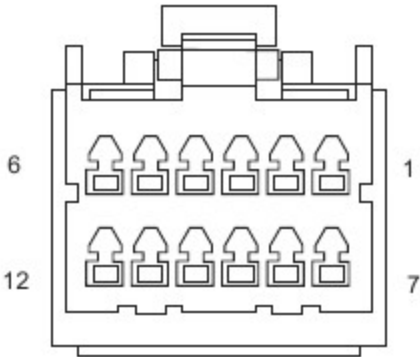

IP85

连接器描述	起停开关
连接器位置	起停开关后部
连接器颜色	P 紫色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	SB 灰色 / 黑色
3	NP 棕色 / 紫色
4	SDU 灰色 / 深蓝色
5	S 灰色
6	WDG 白色 / 深绿色
7	DUP 深蓝色 / 紫色
8	B 黑色
9	-
10	-
11	-
12	-


IP86

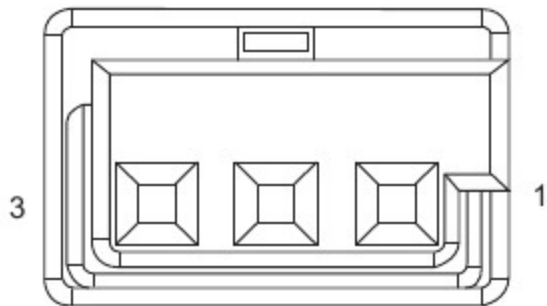

IP86

连接器描述	防盗模块
连接器位置	仪表板中支撑左侧
连接器颜色	BLU 蓝色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	SB 灰色 / 黑色
2	DGN 深绿色 / 棕色
3	DGS 深绿色 / 灰色

IP95

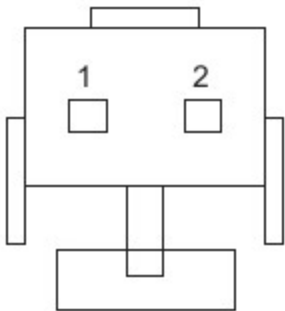


IP95

连接器描述	WIFI 模块
连接器位置	副仪表台后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NW 棕色 / 白色
2	B 黑色

连接器


IP72

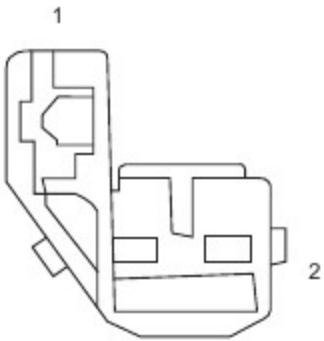

IP72

连接器描述	点烟器
连接器位置	前点烟器后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	N 棕色
2	B 黑色


IP74

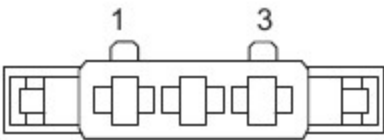

IP74

连接器描述	车载逆变器
连接器位置	车载逆变器后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	DG 深绿色
3	Y 黄色


IP75

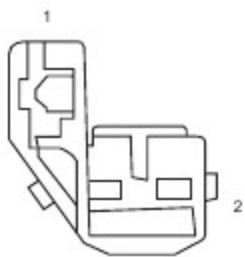

IP75

连接器描述	点烟器
连接器位置	后点烟器后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	N 棕色
2	B 黑色

IP89

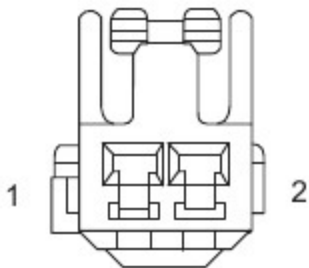


IP89

连接器描述	中部天线
连接器位置	仪表板横梁右侧
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YP 黄色 / 紫色
2	BP 黑色 / 紫色

连接器


IP66

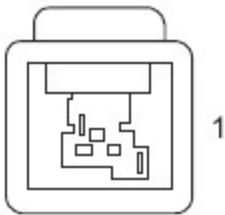

IP66

连接器描述	连接至天线线束
连接器位置	仪表板横梁右侧
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	NW 棕色 / 白色


IP88

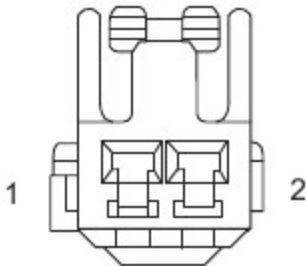

IP88

连接器描述	前部天线
连接器位置	副仪表板后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DGS 深绿色 / 灰色
2	BS 黑色 / 灰色


IP84

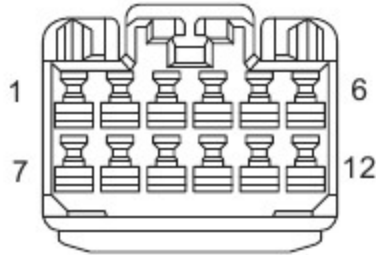

IP84

连接器描述	PEPS 控制器
连接器位置	
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	PS 紫色 / 灰色
2	DGS 深绿色 / 灰色
3	DG 深绿色
4	YP 黄色 / 紫色
5	N 棕色
6	YDU 黄色 / 深蓝色
7	BP 黑色 / 紫色
8	BS 黑色 / 灰色
9	BDG 黑色 / 深绿色
10	BP 黑色 / 紫色
11	BDU 黑色 / 深蓝色
12	BY 黑色 / 黄色

IP83

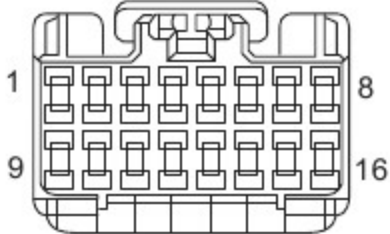


IP83

连接器描述	PEPS 控制器
连接器位置	副驾驶座椅下方
连接器颜色	W 白
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NP 棕色 / 紫色
2	WDG 白色 / 深绿色
3	WY 白色 / 黄色
4	Y 黄色
5	PB 紫色 / 黑色
6	PY 紫色 / 黄色
7	YB 黄色 / 黑色
8	-
9	-
10	SB 灰色 / 黑色
11	SDU 灰色 / 深蓝色
12	
13	S 灰色
14	DUP 深绿色 / 紫色
15	YN 黄色 / 棕色
16	-

连接器

IP082

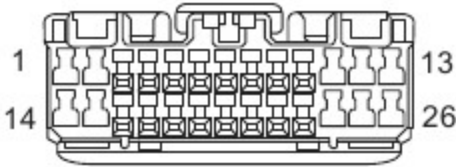


IP82

连接器描述	PEPS 控制器
连接器位置	副驾驶座椅下方
连接器颜色	W 白
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YB 黄色 / 黑色
2	YB 黄色 / 黑色
3	DUR 深蓝色 / 红色
4	DGW 深绿色 / 白色
5	DG 深绿色
6	-
7	RDG 红色 / 深绿色
8	Y 黄色
9	NW 棕色 / 白色
10	-
11	-
12	DGN 深绿色 / 棕色
13	-
14	B 黑色
15	B 黑色
16	Y 黄色
17	PDG 紫色 / 深绿色
18	-
19	-
20	DG 深绿色

21	KW 粉色 / 白色
22	Y 黄色
23	-
24	SB 灰色 / 黑色
25	DGS 深绿色 / 灰色
26	-


IP68

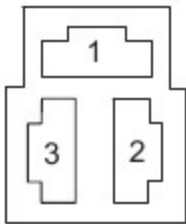

IP68

连接器描述	前鼓风机控制器
连接器位置	仪表板横梁右下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	B 黑色
3	P 紫色

IP69

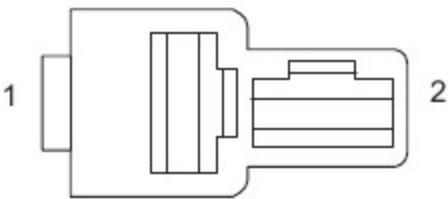


IP69

连接器描述	前鼓风机
连接器位置	仪表板横梁右下方
连接器颜色	W 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	P 紫色
2	S 灰色

连接器


IP80

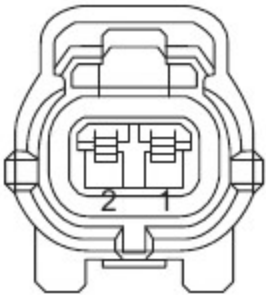

IP80

连接器描述	变速箱 (6MT)
连接器位置	前地板右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	DGN 深绿色 / 棕色


IP81

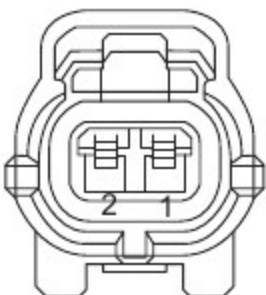

IP81

连接器描述	变速箱 (5MT)
连接器位置	前地板右侧
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	DGN 深绿色 / 棕色


XF2IP

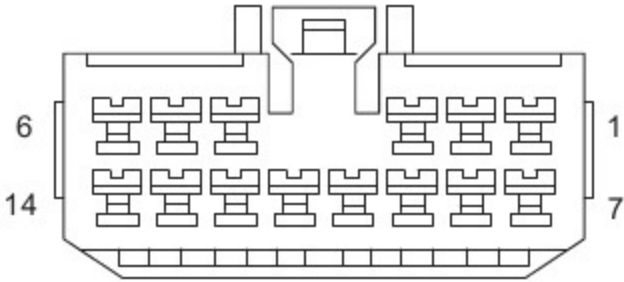

XF2IP

连接器描述	连接至仪表线束
连接器位置	左侧 A 柱
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DU 深蓝色
2	S 灰色
3	DUW 深蓝色 / 白色
4	Y 黄色
5	P 紫色
6	DGY 深绿色 / 黄色
7	-
8	Y 黄色
9	-
10	B 黑色
11	-
12	-
13	-
14	DU 深蓝色

XF04

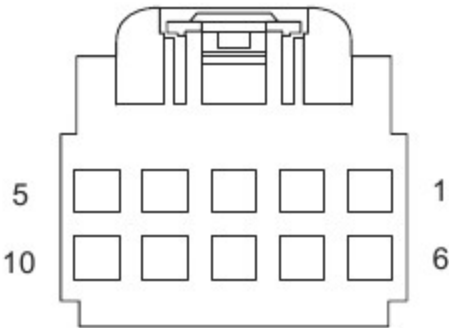


XF04

连接器描述	天窗
连接器位置	前顶灯后部
连接器颜色	GRA LT 浅灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	-
3	Y 黄色
4	UR 蓝色 / 红色
5	UG 蓝色 / 绿色
6	DU 深蓝色
7	-
8	-
9	-
10	-

连接器


XF02

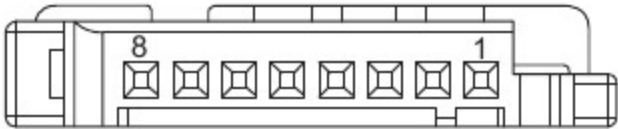

XF02

连接器描述	前顶灯
连接器位置	前顶灯后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	DU 深蓝色
3	DUW 深蓝色 / 白色
4	Y 黄色
5	P 紫色
6	UG 蓝色 / 绿色
7	UR 蓝色 / 红色
8	B 黑色


XF07

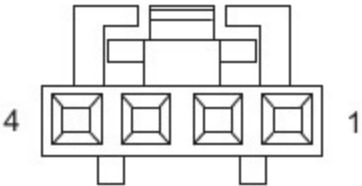

XF07


连接器描述	雨量传感器
连接器位置	内后视镜底座
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	DGY 深绿色 / 黄色
3	B 黑色
4	Y 黄色

XR2GL

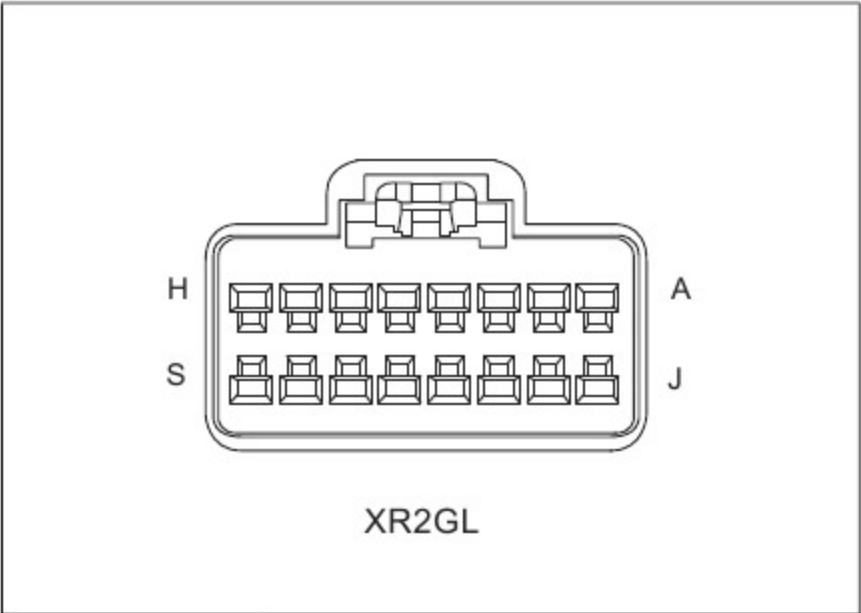

连接器描述	连接左地板线束
连接器位置	左侧 B 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	B 黑色
B	DUS 深蓝色 / 灰色
C	W 白色
D	Y 黄色
E	S 灰色
F	SCL 屏蔽线
G	BY 黑色 / 黄色
H	Y 黄色
J	WY 白色 / 黄色
K	DU 深蓝色
L	Y 黄色
M	DU 深蓝色
P	S 灰色
Q	-
R	B 黑色
S	W 白色


XR2GL_1

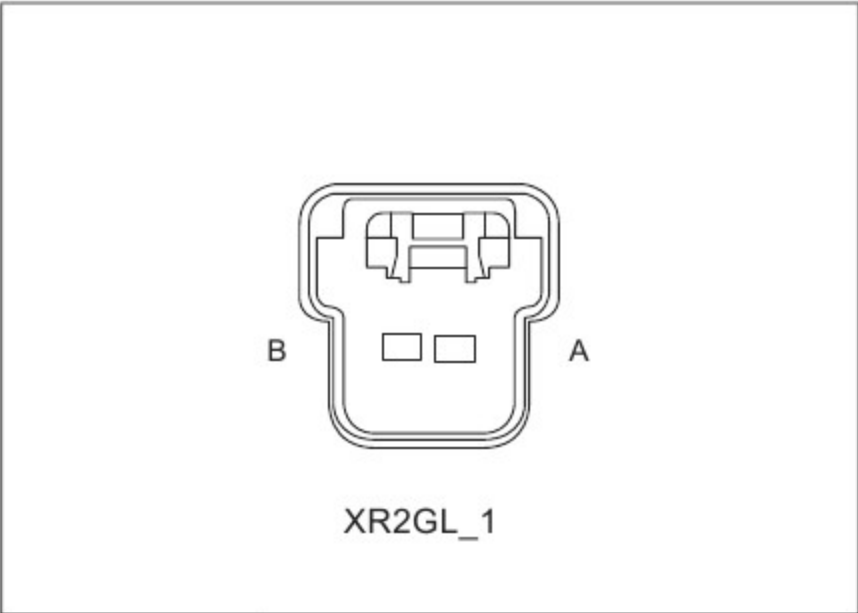

连接器描述	连接左地板线束 -1
连接器位置	左侧 B 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	YDU 黄色 / 深蓝色
B	BY 黑色 / 黄色

连接器


XR08

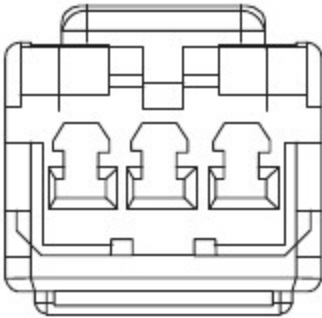

XR08

连接器描述	后阅读灯 -3
连接器位置	后阅读灯后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	DU 深蓝色
3	B 黑色


XR09

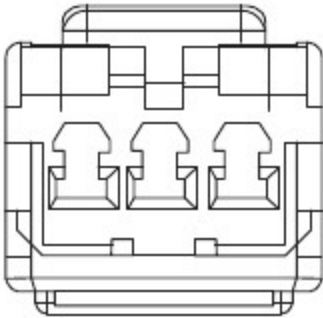

XR09

连接器描述	后阅读灯 -4
连接器位置	右后后阅读灯后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	DU 深蓝色
3	B 黑色

XR04

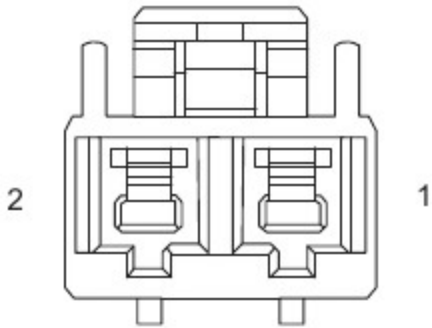

XR04

连接器描述	后顶显示屏
连接器位置	后顶显示屏后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DUS 深蓝色 / 灰色
2	B 黑色

XR05




XR05

连接器描述	后空调控制系统
连接器位置	后空调控制面板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	Y 黄色
2	B 黑色
3	W 白色
4	-
5	WY 白色 / 黄色
6	DU 深蓝色

连接器


XR07

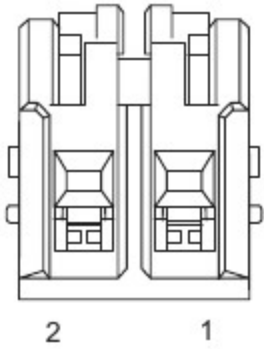

XR07

连接器描述	后顶显示屏
连接器位置	后顶显示屏后部
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	BY 黑色 / 黄色
2	Y 黄色


XR06

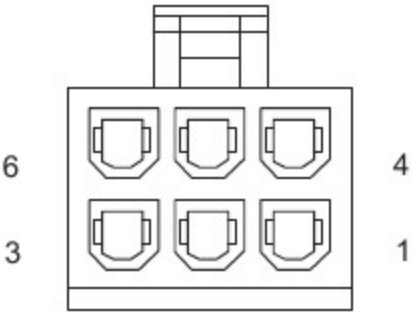

XR06

连接器描述	后顶显示屏
连接器位置	后顶显示屏后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	Y 黄色
2	S 灰色
3	W 白色
4	B 黑色
5	-
6	-


XR02

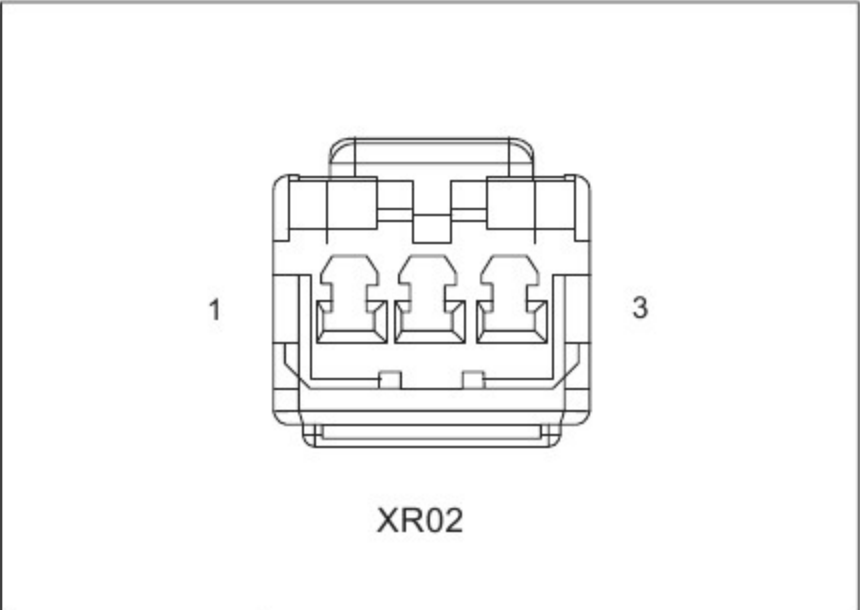

XR02

连接器描述	后阅读灯 -1
连接器位置	后阅读灯后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	DU 深蓝色
3	B 黑色

XR02_1

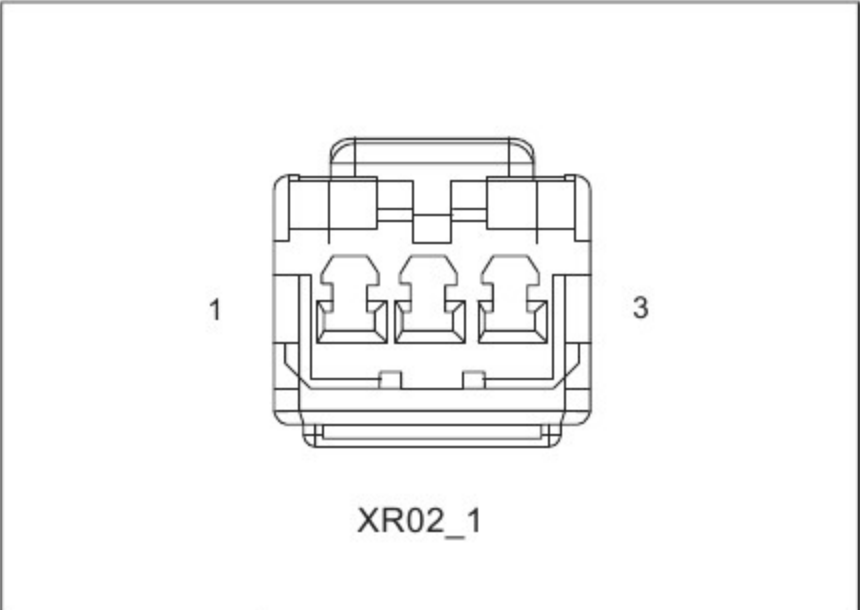


XR02_1

连接器描述	后阅读灯
连接器位置	后阅读灯后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	DU 深蓝色
3	B 黑色

连接器


XR03

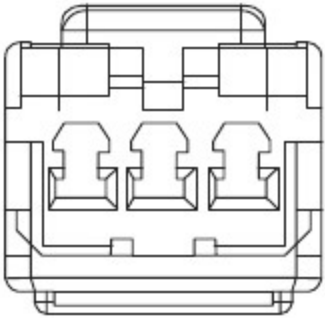

XR03

连接器描述	后阅读灯 -2
连接器位置	后阅读灯后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	DU 深蓝色
3	B 黑色


XR10

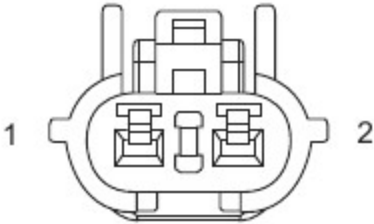

XR10

连接器描述	后部天线
连接器位置	车厢尾部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YDU 黄色 / 深蓝色
2	BY 黑色 / 黄色

GL2DD

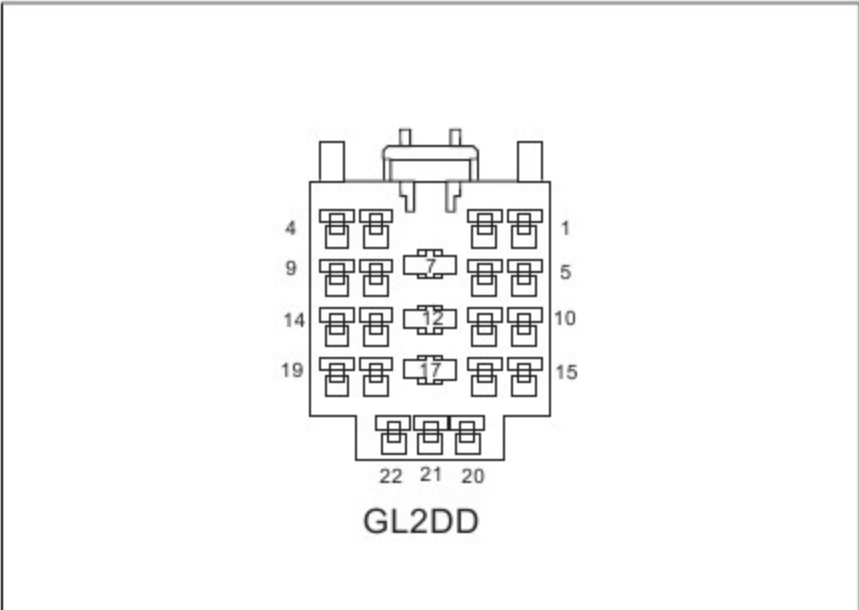


连接器描述	连接至驾驶员门线束
连接器位置	左侧 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	DGY 深绿色 / 黄色
2	S 灰色
3	N 棕色
4	S 灰色
5	DU 深蓝色
6	Y 黄色
7	WB 白色 / 黑色
8	DG 深绿色
9	PW 紫色 / 白色
10	P 紫色
11	DG 深绿色
12	-
13	W 白色
14	-
15	S 灰色
16	LGY 浅绿色 / 黄色
17	B 黑色
18	DU 深蓝色
19	S 灰色
20	W 白色

21	DU 深蓝色
22	NW 棕色 / 白色

连接器


GL2DD_1

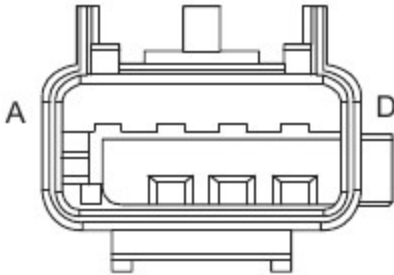

GL2DD_1

连接器描述	连接至驾驶员门线束
连接器位置	左侧 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	PS 紫色 / 灰色
B	BP 黑色 / 紫色
C	DGW 深绿色 / 白色
D	-


GL2IP_1

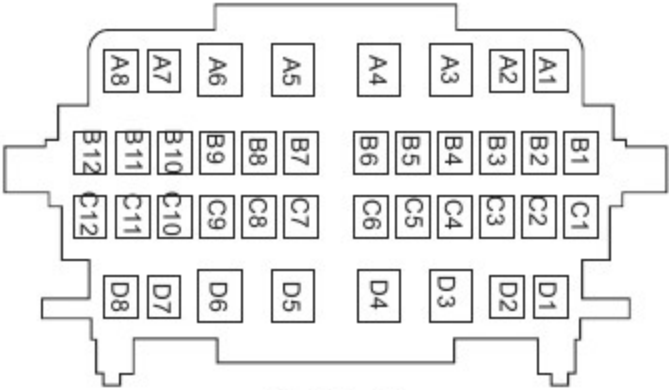

GL2IP_1

连接器描述	连接至仪表板线束
连接器位置	前地板驾驶员门槛处
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A1	N 棕色
A2	S 灰色
A3	S 灰色
A4	DGY 深绿色 / 黄色
A5	WB 白色 / 黑色
A6	DU 深蓝色
A7	DU 深蓝色
A8	Y 黄色
B1	NW 棕色 / 白色
B2	DU 深蓝色
B3	W 白色
B4	B 黑色
B5	S 灰色
B6	LGY 浅绿色 / 黄色
B7	DG 深绿色
B8	S 灰色
B9	W 白色
B10	DG 深绿色
B11	PW 紫色 / 白色
B12	P 紫色


C1	N 棕色
C2	DGP 深绿色 / 紫色
C3	Y 黄色
C4	K 粉色
C5	BDU 黑色 / 深蓝色
C6	DU 深蓝色
C7	S 灰色
C8	DG 深绿色
C9	BS 黑色 / 灰色
C10	W 白色
C11	NW 棕色 / 白色
C12	DGW 深绿色 / 白色
D1	YDU 黄色 / 深蓝色
D2	BY 黑色 / 黄色
D3	DU 深蓝色
D4	-
D5	N 棕色
D6	ODG 橙色 / 深绿色
D7	W 白色
D8	YW 黄色 / 白色

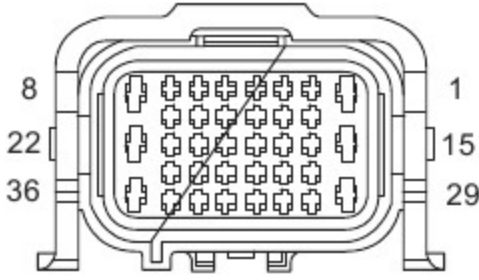GL2IP_2	
	
GL2IP_2	
连接器描述	连接至仪表板线束
连接器位置	前地板驾驶员门槛处
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	B 黑色
3	NW 棕色 / 白色
4	PW 紫色 / 白色
5	PS 紫色 / 灰色
6	W 白色
7	PW 紫色 / 白色
8	-
9	PB 紫色 / 黑色
10	NW 棕色 / 白色
11	W 白色
12	SCL 屏蔽线
13	-
14	Y 黄色
15	-
16	Y 黄色
17	S 灰色
18	-
19	BP 黑色 / 紫色
20	DU 深蓝色

连接器

21	DGW 深绿色 / 白色
22	-
23	DGY 深绿色 / 黄色
24	DGB 深绿色 / 黑色
25	Y 黄色
26	DG 深绿色
27	Y 黄色
28	YW 黄色 / 白色
29	-
30	DGS 深绿色 / 灰色
31	WY 白色 / 黄色
32	B 黑色
33	-
34	O 橙色
35	Y 黄色
36	-

GL2XR_1

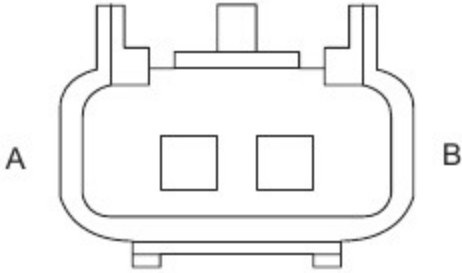


The diagram shows a top-down view of the GL2XR_1 connector. It is a rectangular component with rounded corners. On the left side, there is a terminal labeled 'A'. On the right side, there is a terminal labeled 'B'. In the center, there are two square openings. Below the main body, there are two small rectangular protrusions.

GL2XR_1

连接器描述	连接至后顶棚线束
连接器位置	左侧 B 柱上部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
A	YDU 黄色 / 深蓝色
B	BY 黑色 / 黄色


GL2XR

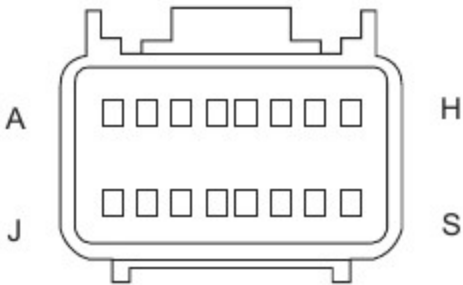

GL2XR

连接器描述	连接至后顶棚线束
连接器位置	左侧 B 柱上部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
A	B 黑色
B	NW 棕色 / 白色
C	W 白色
D	Y 黄色
E	S 灰色
F	SCL 屏蔽线
G	-
H	Y 黄色
J	WY 白色 / 黄色
K	DU 深蓝色
L	Y 黄色
M	DU 深蓝色
N	S 灰色
P	B 黑色
R	B 黑色
S	W 白色

GL13

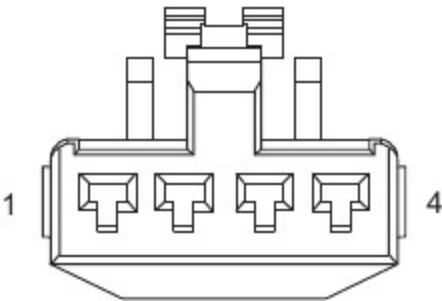


GL13

连接器描述	左侧移门触板
连接器位置	左侧 B 柱
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DGY 深绿色 / 黄色
2	
3	
4	S 灰色

连接器


GL21

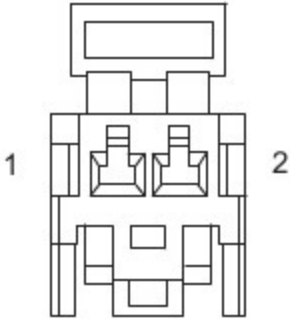

GL21

连接器描述	左侧移门开关
连接器位置	左侧 C 柱
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	B 黑色


GL21_1

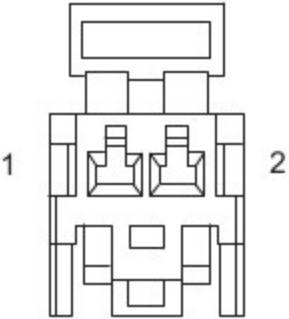

GL21_1


连接器描述	左侧移门开关
连接器位置	左侧 C 柱
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	B 黑色

GL23

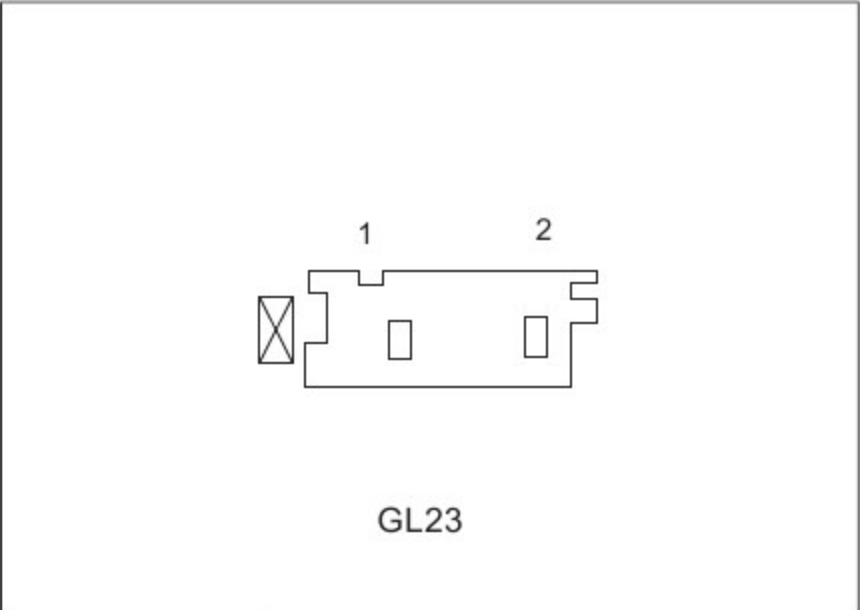

连接器描述	行李箱灯
连接器位置	左侧 C 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	DGW 深绿色 / 白色


GL09

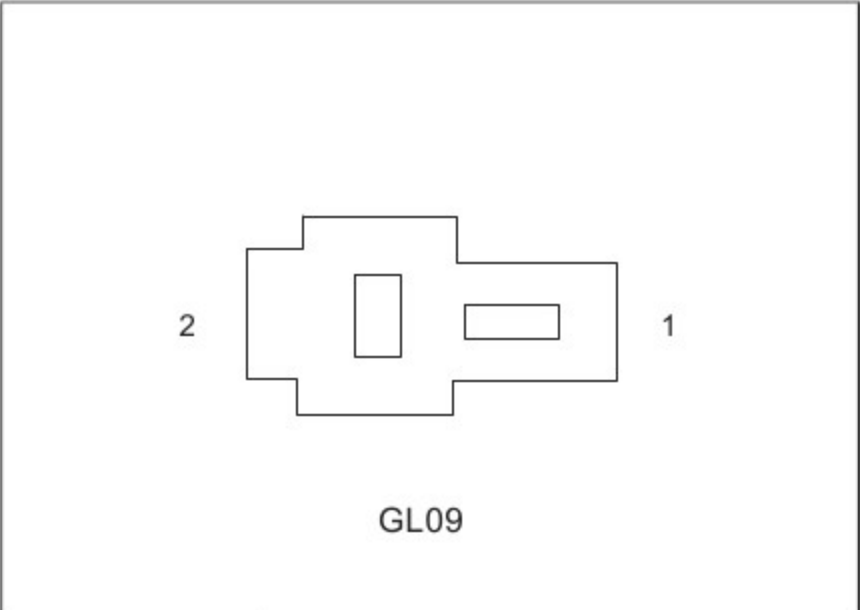

连接器描述	左后扬声器
连接器位置	左侧 C 柱
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	YW 黄色 / 白色

连接器


GL15

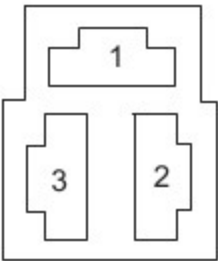

GL15

连接器描述	后鼓风机
连接器位置	侧围后轮包处
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	N 棕色
2	B 黑色
3	PW 紫色 / 白色


GL16

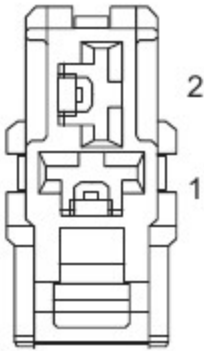

GL16


连接器描述	后鼓风机
连接器位置	侧围后轮包处
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DU 深蓝色
2	N 棕色

GL2RACM

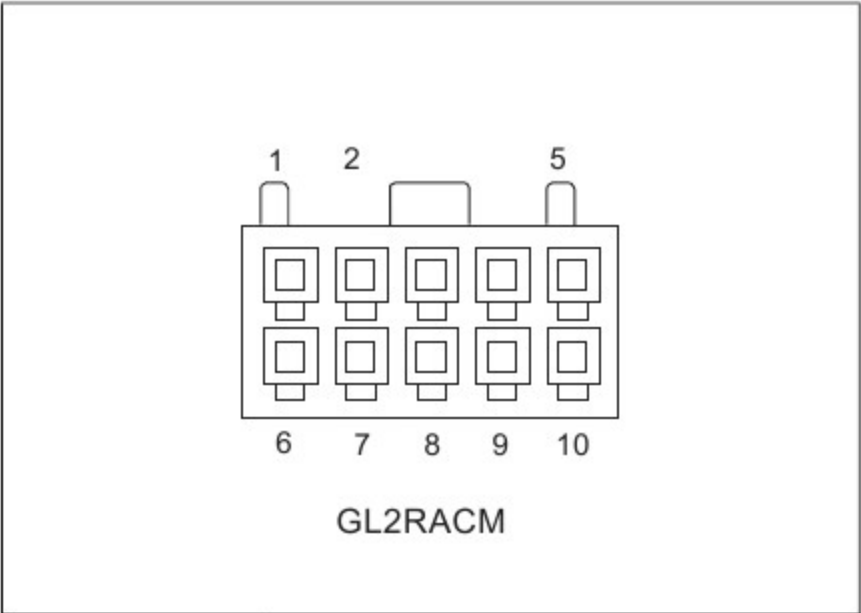

连接器描述	后空调执行器插件
连接器位置	侧围后轮包处
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DGS 深绿色 / 灰色
2	YW 黄色 / 白色
3	-
4	-
5	Y 黄色
6	DGY 深绿色 / 黄色
7	O 橙色
8	DGB 深绿色 / 黑色
9	Y 黄色
10	DG 深绿色

GL12

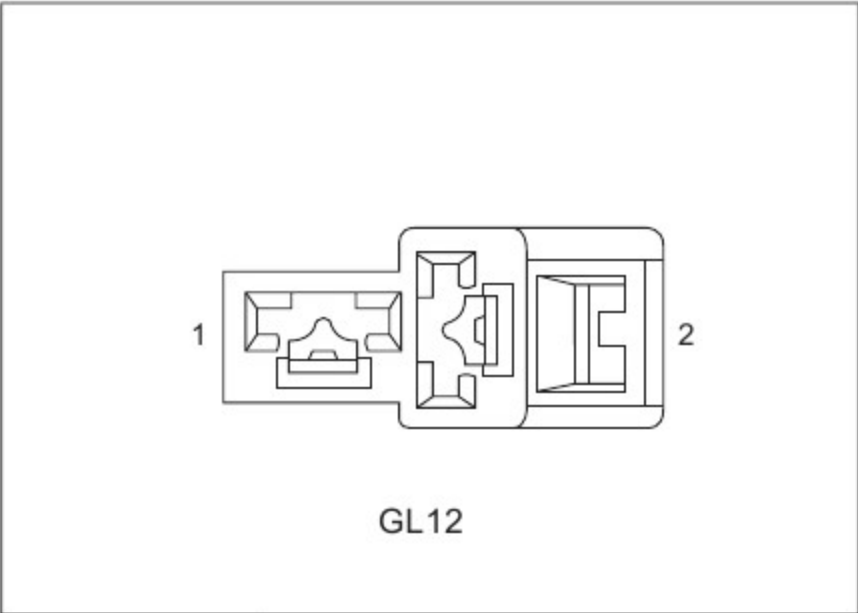

连接器描述	行李箱电源
连接器位置	左后侧围饰板后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	KP 粉色 / 紫色
2	B 黑色

连接器


GL30



GL30

连接器描述	颗粒过滤压力传感器
连接器位置	前地板驾驶员门槛处
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	N 棕色
2	K 粉色
3	Y 黄色


GL31

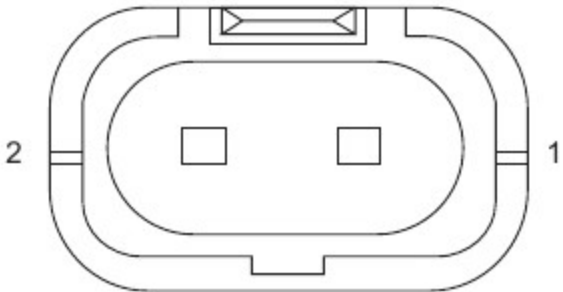

GL31

连接器描述	左踏步灯
连接器位置	左移门踏步灯
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	RDG 红色 / 深绿色
2	W 白色

GL38

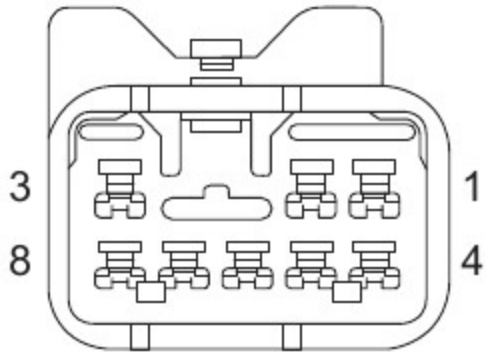

GL38

连接器描述	滑移门收线器
连接器位置	左侧移门踏步下方
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DGY 深绿色 / 黄色
2	-
3	B 黑色
4	S 灰色
5	-
6	-
7	-
8	-

GL70




GL70


连接器描述	排气温度传感器
连接器位置	前地板驾驶员门槛处
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	R 红色
2	B 黑色

连接器


GL84

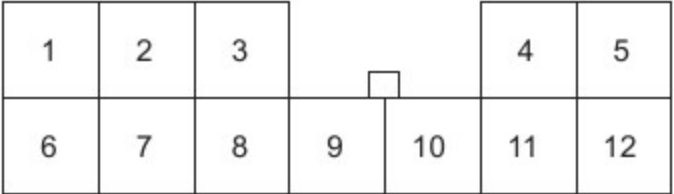 GL84											
连接器描述	左侧二排座椅										
连接器位置	左侧二排座椅下方										
连接器颜色	BLK 黑色										
连接器属性	母										
针脚	导线颜色										
1	W 白色										
2	N 棕色										
3	NW 棕色 / 白色										
4	B 黑色										
5	-										
6	-										
7	B 黑色										
8	-										
9	-										
10	-										
11	-										
12	-										

GL99

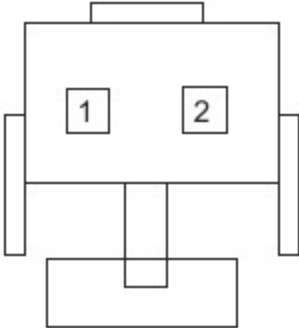 GL99	
连接器描述	USB 插口
连接器位置	左后侧围扶手下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NW 棕色 / 白色
2	B 黑色


GL300

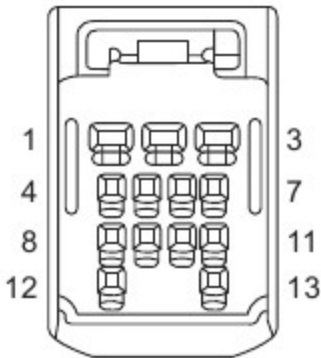

GL300

连接器描述	移门控制单元
连接器位置	左侧移门踏步下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	RY 红色 / 黄色
2	K 粉色
3	B 黑色
4	R 红色
5	RDG 红色 / 深绿色
6	YN 黄色 / 棕色
7	YB 黄色 / 黑色
8	-
9	GW 绿色 / 白色
10	-
11	LGB 浅绿色 / 黑色
12	-
13	-

GL10

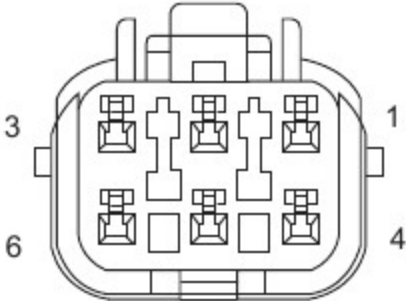


GL10

连接器描述	左后组合灯 -A 灯
连接器位置	左侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	B 黑色
3	DU 深蓝色
4	B 黑色
5	DGP 深绿色 / 紫色
6	NW 棕色 / 白色

连接器


GL10_1

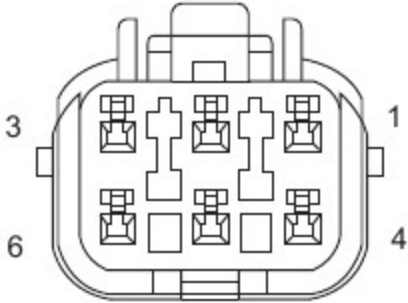

GL10_1

连接器描述	左后组合灯 -A 灯
连接器位置	左侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	B 黑色
3	DU 深蓝色
4	B 黑色
5	DGP 深绿色 / 紫色
6	NW 棕色 / 白色


GL2PR

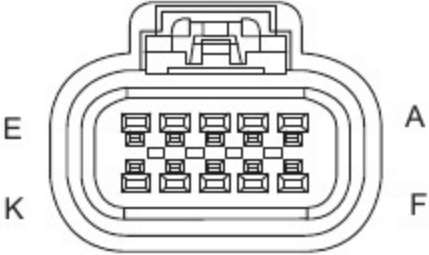

GL2PR

连接器描述	连接至倒车雷达线束
连接器位置	左后地板下部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	PW 紫色 / 白色
B	W 白色
C	B 黑色
D	PB 紫色 / 黑色
E	NW 棕色 / 白色
F	ODG 橙色 / 深绿色
G	B 黑色
H	N 棕色
J	BDU 黑色 / 深蓝色
K	-


GL2PR_1

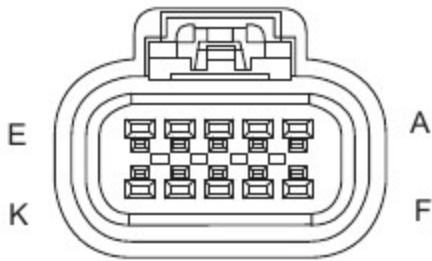

GL2PR_1

连接器描述	连接至倒车雷达线束
连接器位置	左后地板下部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	-
B	-
C	-
D	-
E	-
F	ODG 橙色 / 深绿色
G	B 黑色
H	-
J	-
K	DU 深蓝色

GL01

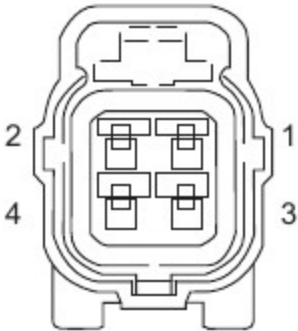


GL01


连接器描述	后氧传感器
连接器位置	前地板驾驶员门槛处
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DG 深绿色
2	Y 黄色
3	K 粉色
4	BS 黑色 / 灰色

连接器


GL04

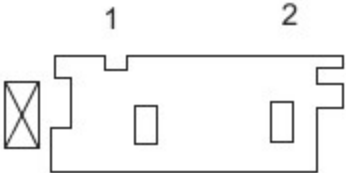 GL04	
连接器描述	行李箱灯
连接器位置	左侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	DGW 深绿色 / 白色

GL04_1

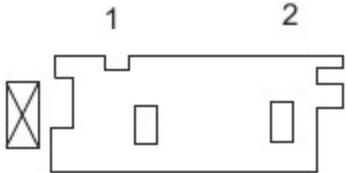 GL04_1	
连接器描述	行李箱灯
连接器位置	左侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	DGW 深绿色 / 白色


GL2THDL

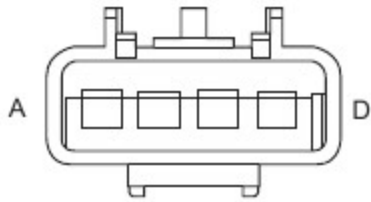

GL2THDL

连接器描述	连接至尾门连接线束
连接器位置	左侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	DG 深绿色
B	B 黑色
C	NW 棕色 / 白色
D	B 黑色

GR2PD

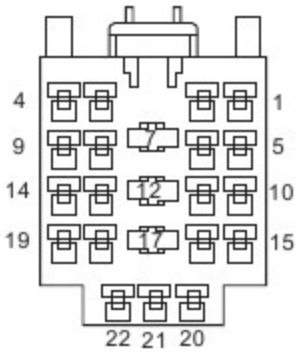


GR2PD


连接器描述	连接至副驾驶员门线束
连接器位置	右侧 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	DGY 深绿色 / 黄色
2	S 灰色
3	N 棕色
4	S 灰色
5	DU 深蓝色
6	Y 黄色
7	WY 白色 / 黄色
8	YDU 黄色 / 深蓝色
9	WB 白色 / 黑色
10	P 紫色
11	LG 浅绿色
12	-
13	W 白色
14	-
15	YDG 黄色 / 深绿色
16	NS 棕色 / 灰色
17	B 黑色
18	DU 深蓝色
19	S 灰色
20	W 白色

连接器

21	DUW 深蓝色 / 白色
22	SW 灰色 / 白色

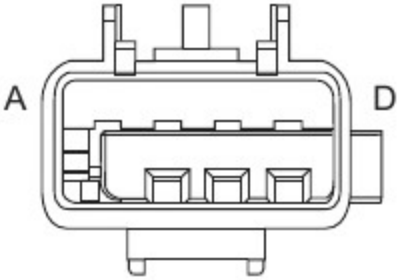GR2PD_1	
	
GR2PD_1	
连接器描述	连接至副驾驶员门线束
连接器位置	右侧 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
A	DG 深绿色
B	BDG 黑色 / 深绿色
C	PDG 紫色 / 深绿色
D	-


GR2IP_1

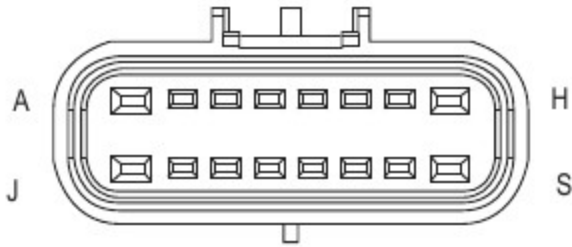

GR2IP_1

连接器描述	连接至仪表板线束
连接器位置	右侧 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
A	R 红色
B	DUW 深蓝色 / 白色
C	NS 棕色 / 灰色
D	YDG 黄色 / 深绿色
E	P 紫色
F	DU 深蓝色
G	S 灰色
H	WY 白色 / 黄色
J	DG 深绿色
K	S 灰色
L	LG 浅绿色
M	W 白色
N	N 棕色
P	Y 黄色
R	SCL 屏蔽线
S	Y 黄色

GR2IP_2

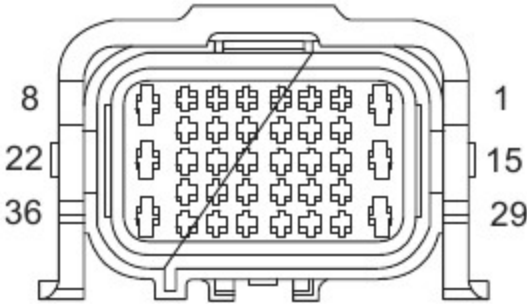


GR2IP_2


连接器描述	连接至仪表板线束
连接器位置	右侧 A 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	B 黑色
3	YB 黄色 / 黑色
4	YN 黄色 / 棕色
5	PDG 紫色 / 深绿色
6	SW 灰色 / 白色
7	K 粉色
8	DGY 深绿色 / 黄色
9	RY 红色 / 黄色
10	NW 棕色 / 白色
11	DG 深绿色
12	DU 深蓝色
13	P 紫色
14	DUS 深蓝色 / 灰色
15	SR 灰色 / 红色
16	YDU 黄色 / 深蓝色
17	YR 黄色 / 红色
18	K 粉色
19	W 白色
20	N 棕色

连接器

21	OLG 橙色 / 浅绿色
22	S 灰色
23	DG 深绿色
24	WB 白色 / 黑色
25	S 灰色
26	O 橙色
27	Y 黄色
28	YW 黄色 / 白色
29	DGP 深绿色 / 紫色
30	W 白色
31	S 灰色
32	DG 深绿色
33	BDG 黑色 / 深绿色
34	DUR 深蓝色 / 红色
35	DU 深蓝色
36	DU 深蓝色

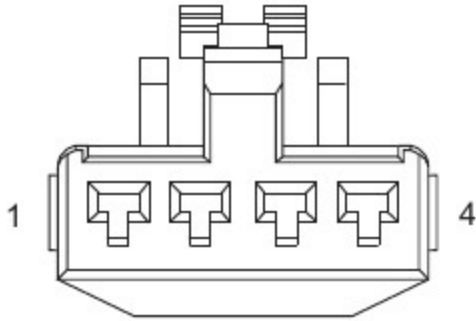GR20	
	
GR20	
连接器描述	右移门触板
连接器位置	右侧 B 柱
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DGY 深绿色 / 黄色
2	-
3	-
4	S 灰色


GR13

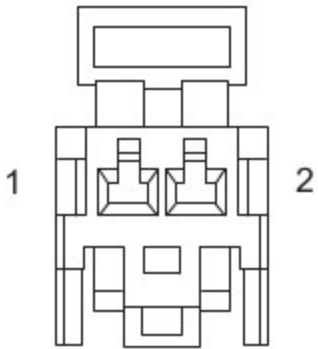

GR13

连接器描述	右移门开关
连接器位置	右侧 C 柱
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	OW 橙色 / 白色
2	B 黑色

GR13_1

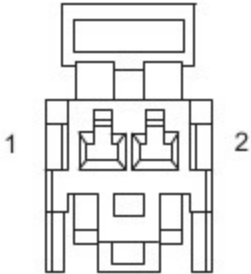


GR13_1

连接器描述	右移门开关
连接器位置	右侧 C 柱
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	OLG 橙色 / 浅绿色
2	B 黑色

连接器


GR12

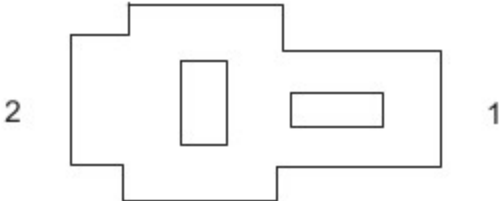

GR12

连接器描述	右后扬声器
连接器位置	右侧 C 柱
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	P 紫色
2	DUS 深蓝色 / 灰色

GR03

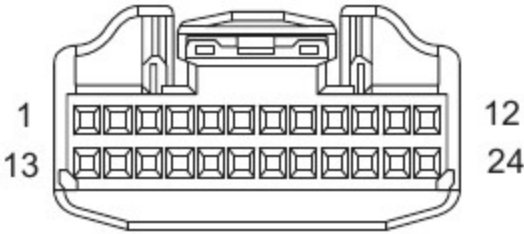


GR03

连接器描述	胎压监测控制器
连接器位置	侧围右后轮包处
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YB 黄色 / 黑色
2	YN 黄色 / 棕色
3	-
4	-
5	-
6	B 黑色
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
13	-
14	-
15	-
16	-
17	DUR 深蓝色 / 红色
18	-
19	-
20	-

21	-
22	K 粉色
23	-
24	-

GR06

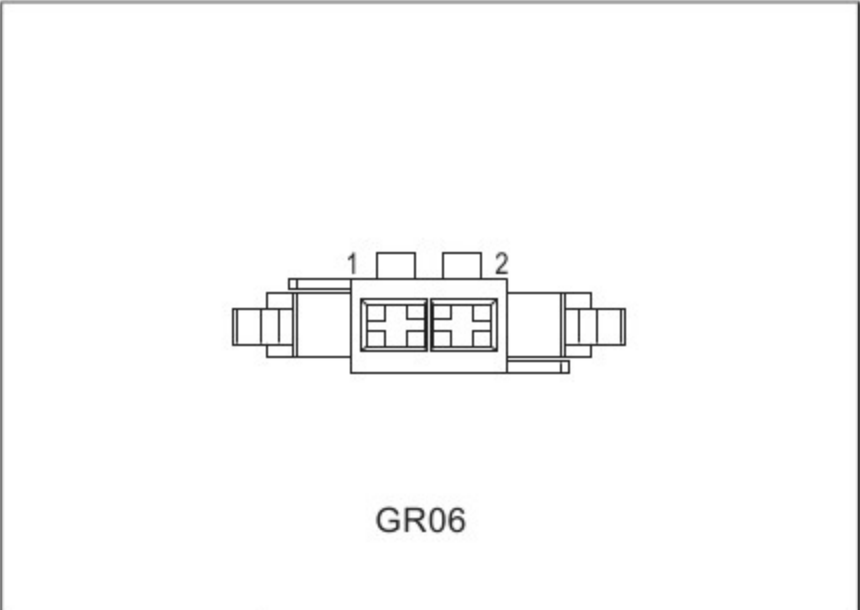

GR06

连接器描述	燃油箱盖锁
连接器位置	侧围右后轮包处
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	SR 灰色 / 红色

连接器

GR06_1



GR06_1

连接器描述	燃油箱盖锁
连接器位置	侧围右后轮包处
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	SR 灰色 / 红色


GR05



GR05


连接器描述	后洗涤电机
连接器位置	侧围右后轮包处
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	RY 红色 / 黄色
3	-

GR10

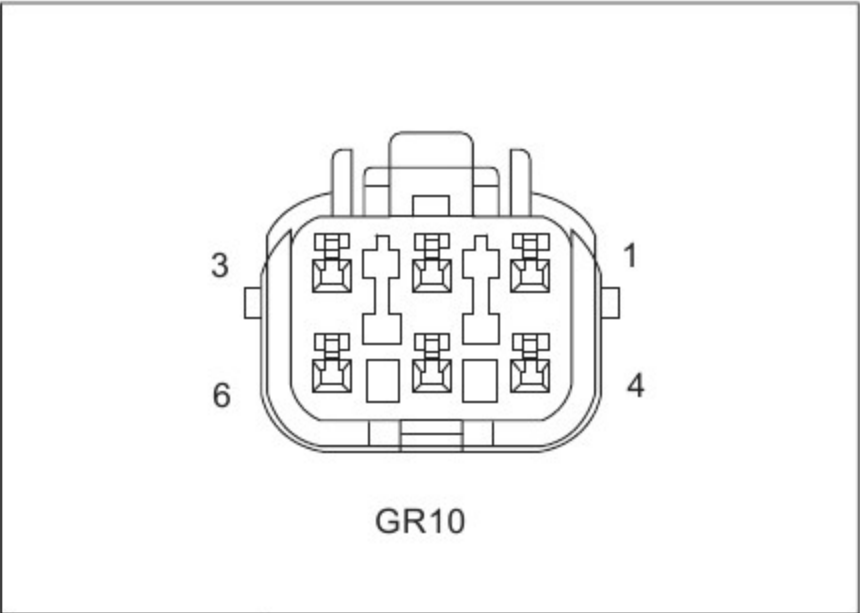

连接器描述	右后组合灯 A 灯
连接器位置	右侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	B 黑色
3	DUW 深蓝色 / 白色
4	B 黑色
5	DGP 深绿色 / 紫色
6	NW 棕色 / 白色


GR10_1

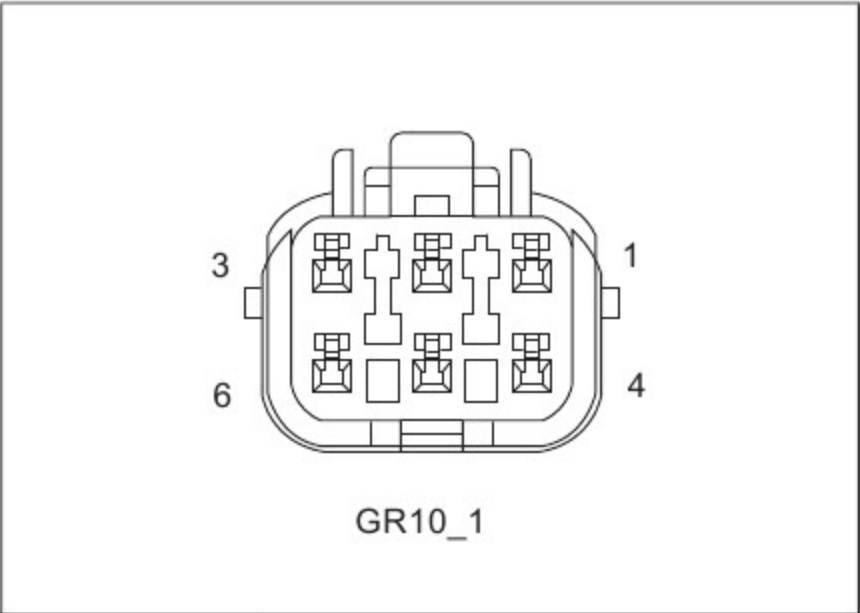

连接器描述	右后组合灯 A 灯
连接器位置	右侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	B 黑色
3	DUW 深蓝色 / 白色
4	B 黑色
5	DGP 深绿色 / 紫色
6	NW 棕色 / 白色

连接器


GR30

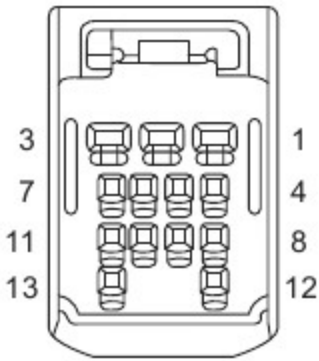

GR30

连接器描述	移门控制单元
连接器位置	右侧移门踏步下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	RY 红色 / 黄色
2	K 粉色
3	B 黑色
4	R 红色
5	S 灰色
6	YN 黄色 / 棕色
7	YB 黄色 / 黑色
8	-
9	GW 绿色 / 白色
10	-
11	S 灰色
12	-
13	-


GR31

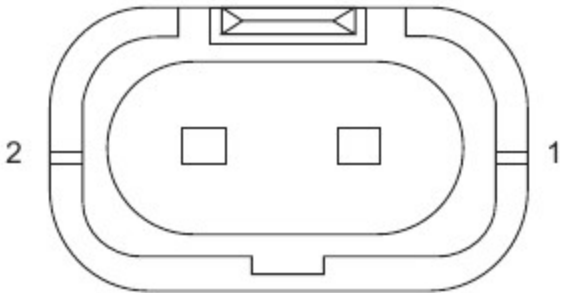

GR31


连接器描述	右踏步灯
连接器位置	右移门踏步灯
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	RDG 红色 / 深绿色
2	OW 橙色 / 白色

GR38

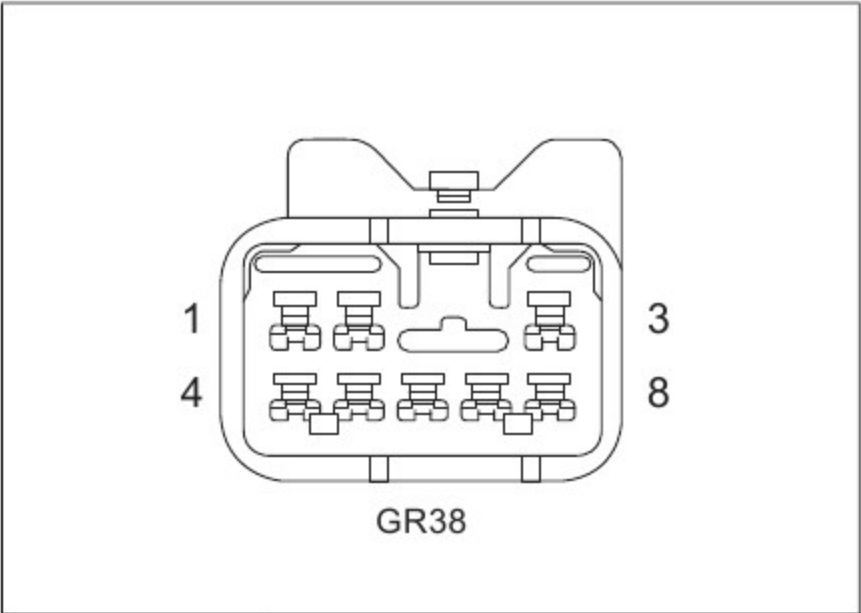

连接器描述	滑移门收线器
连接器位置	右侧移门踏步下方
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DGY 深绿色 / 黄色
2	-
3	B 黑色
4	S 灰色
5	-
6	-
7	-
8	-


GR84

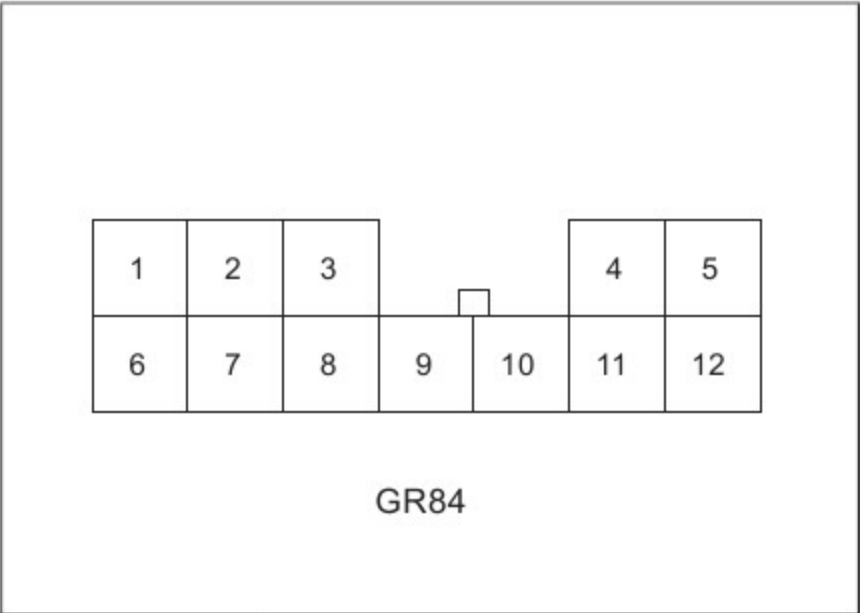

连接器描述	右侧二排座椅
连接器位置	右侧二排座椅下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	N 棕色
3	NW 棕色 / 白色
4	B 黑色
5	-
6	-
7	B 黑色
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-

连接器


GR98

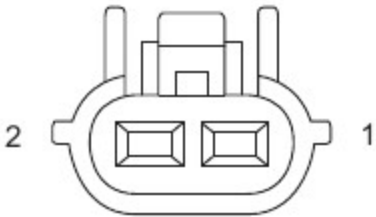

GR98

连接器描述	加油口小门移门限位锁
连接器位置	右后侧围饰板下方
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	GW 绿色 / 白色
2	GW 绿色 / 白色


GR99

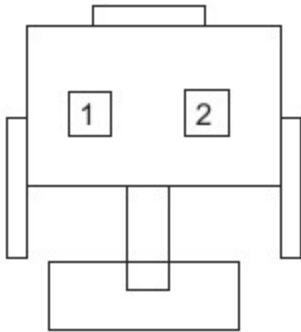

GR99


连接器描述	USB 插口
连接器位置	右后侧围扶手下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NW 棕色 / 白色
2	B 黑色

GR2TDL_1

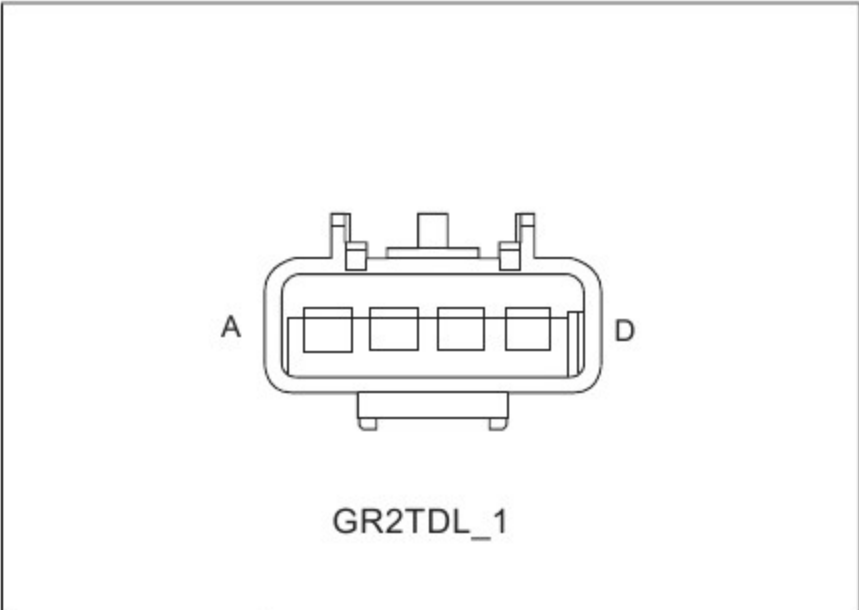

连接器描述	连接至尾门连接线束 -1
连接器位置	右侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
A	R 红色
B	B 黑色
C	DG 深绿色
D	B 黑色


GR2TDL_2

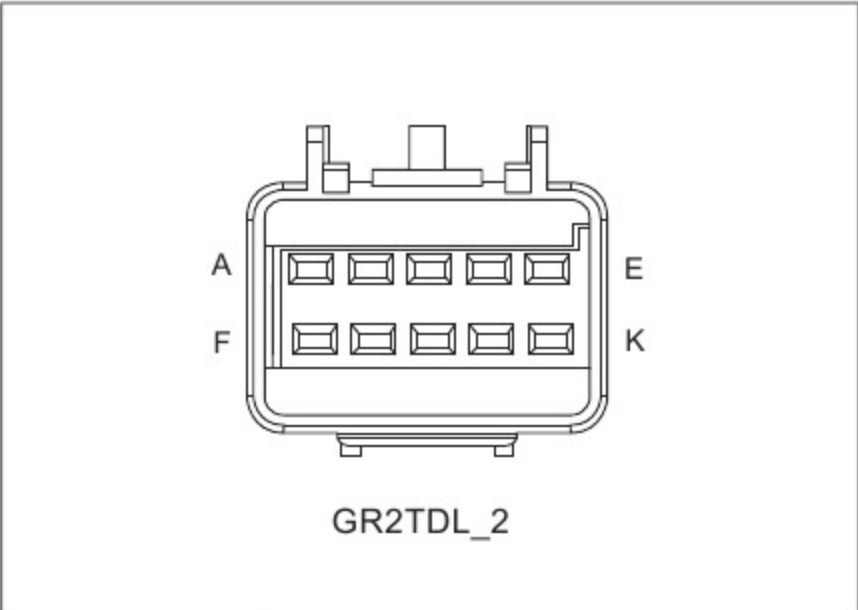

连接器描述	连接至尾门连接线束 -2
连接器位置	右侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	S 灰色
B	K 粉色
C	YR 黄色 / 红色
D	DG 深绿色
E	DGY 深绿色 / 黄色
F	DG 深绿色
G	DU 深蓝色
H	SCL 屏蔽线
J	Y 黄色
K	NW 棕色 / 白色

连接器


GR2TDL_3

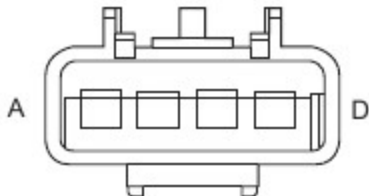

GR2TDL_3

连接器描述	连接至尾门连接线束
连接器位置	右侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
A	-
B	B 黑色
C	DG 深绿色
D	B 黑色


GR2TDL_4

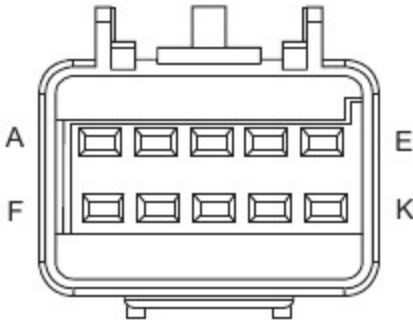

GR2TDL-4

连接器描述	连接至尾门连接线束
连接器位置	右侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
A	S 灰色
B	-
C	-
D	DG 深绿色
E	DGY 深绿色 / 黄色
F	-
G	DU 深蓝色
H	S 灰色
J	DU 深蓝色
K	NW 棕色 / 白色


GR2FT

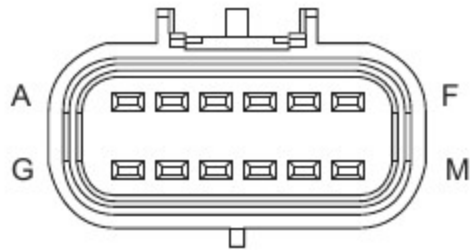

GR2FT

连接器描述	连接至油箱线束
连接器位置	右移门门槛处
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
A	B 黑色
B	O 橙色
C	N 棕色
D	W 白色
E	Y 黄色
F	YW 黄色 / 白色
G	S 灰色
H	DU 深蓝色
J	B 黑色
K	-
L	S 灰色
M	S 灰色

FT03

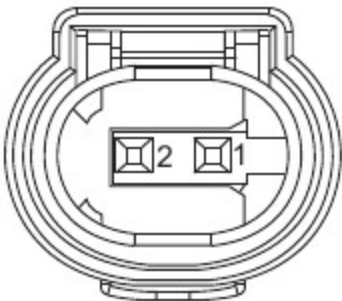


FT03

连接器描述	左后轮速传感器
连接器位置	后地板下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	O 橙色


连接器

FT02

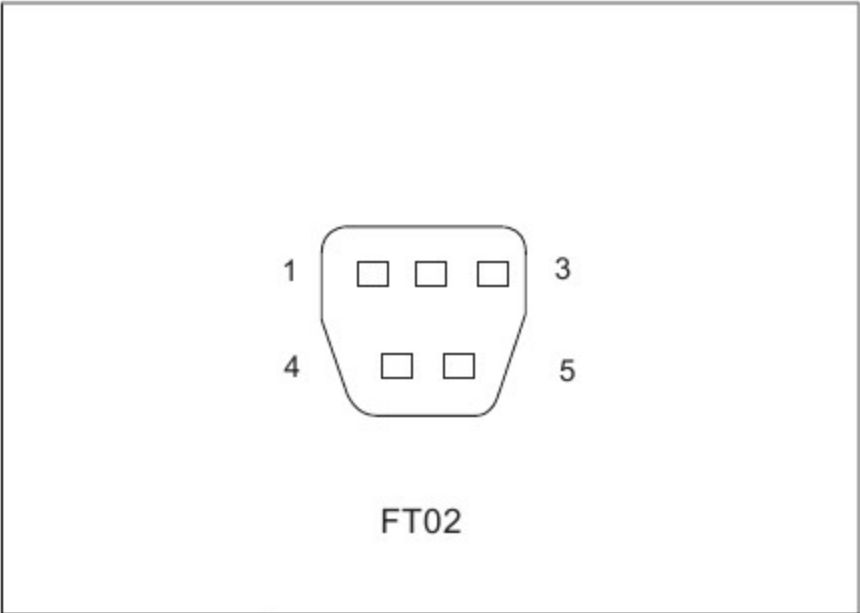


连接器描述	燃油泵
连接器位置	后地板下方
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	DU 深蓝色
3	B 黑色
4	S 灰色
5	B 黑色

FT2GR

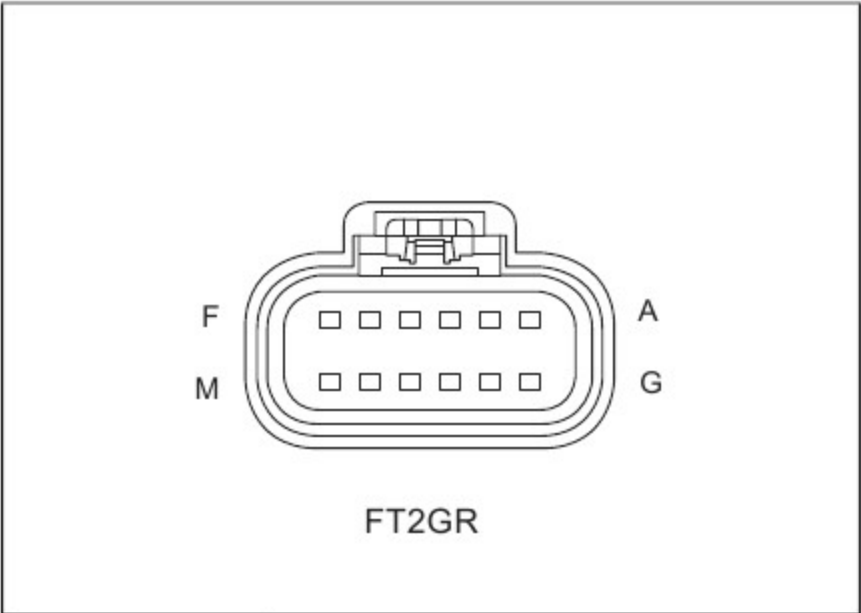

连接器描述	连接至右地板线束
连接器位置	右移门门槛处
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	B 黑色
B	O 橙色
C	N 棕色
D	W 白色
E	Y 黄色
F	YW 黄色 / 白色
G	S 灰色
H	DU 深蓝色
J	B 黑色
K	-
L	S 灰色
M	S 灰色


FT04

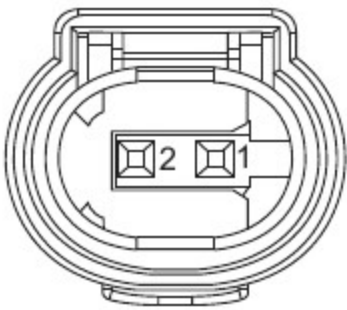

FT04

连接器描述	右后轮速传感器
连接器位置	后地板下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	N 棕色
2	W 白色

FT05

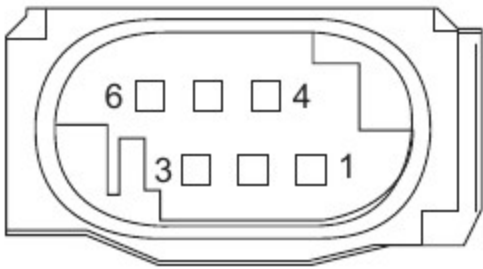


FT05

连接器描述	后高度传感器
连接器位置	后地板下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	-
3	-
4	YW 黄色 / 白色
5	Y 黄色
6	-

连接器


TD09

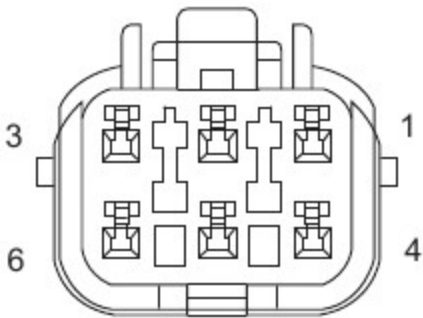

TD09

连接器描述	左后组合灯 B 灯
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	B 黑色
3	DU 深蓝色
4	B 黑色
5	DG 深绿色
6	NW 棕色 / 白色


TD10

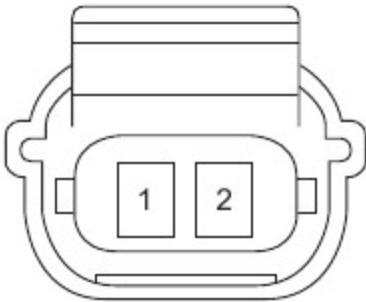

TD10

连接器描述	左牌照灯
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NW 棕色 / 白色
2	B 黑色


TD14

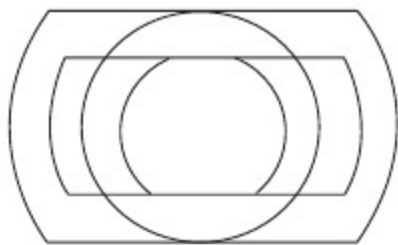

TD14

连接器描述	后风窗加热
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	GRN 绿色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色

TD15

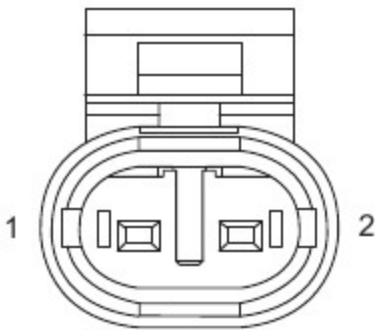


TD15

连接器描述	尾门天窗
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DG 深绿色
2	B 黑色

连接器


TD16

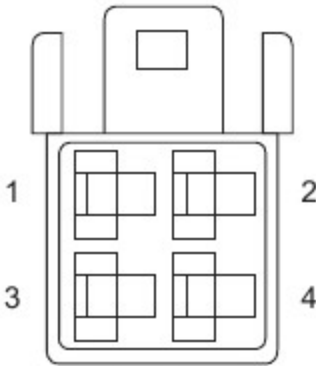

TD16

连接器描述	后摄像头
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	R 红色
2	B 黑色
3	Y 黄色
4	DG 深绿色


TD23

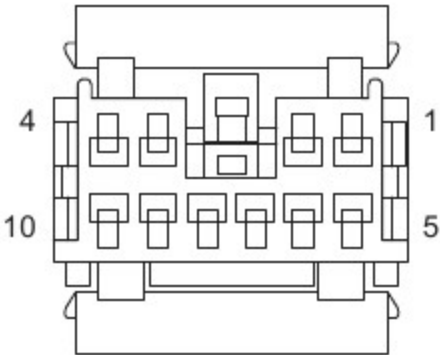

TD23

连接器描述	电动锁模块
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	R 红色
2	W 白色
3	B 黑色
4	Y 黄色
5	P 紫色
6	B 黑色
7	DU 深蓝
8	B 黑色
9	B 黑色
10	-


TD24

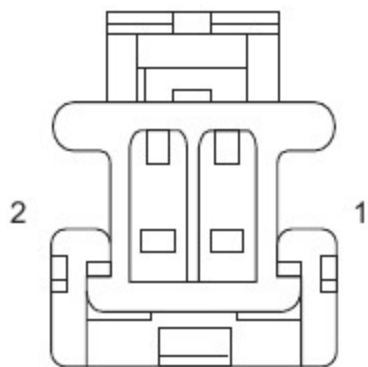

TD24

连接器描述	蜂鸣器
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	BRN 棕色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	BW 黑色 / 白色

TD25

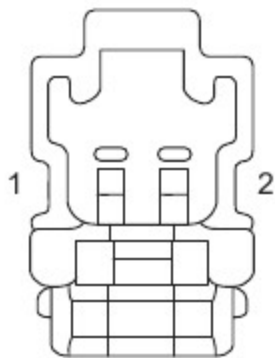


TD25

连接器描述	右侧防夹条
连接器位置	尾门右侧
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	BW 黑色 / 白色

连接器


TD26

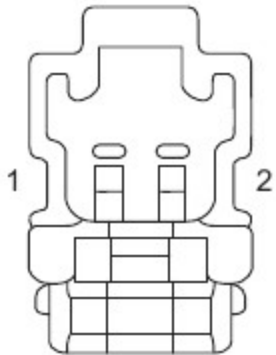

TD26

连接器描述	左侧防夹条
连接器位置	尾门左侧
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	BW 黑色 / 白色


TD02

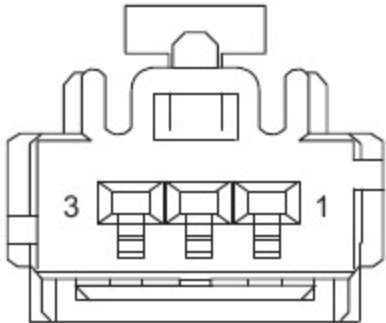

TD02

连接器描述	后雨刮电机
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YR 黄色 / 红色
2	K 粉色
3	B 黑色


TD07

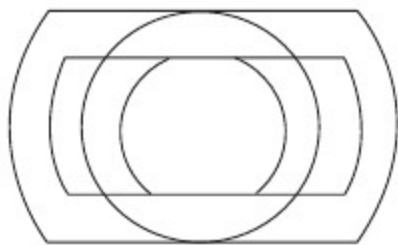

TD07

连接器描述	后风窗加热
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	GRN 绿色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	R 红色

TD11

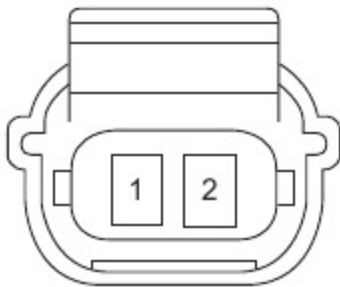


TD11

连接器描述	右牌照灯
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NW 棕色 / 白色
2	B 黑色

连接器


TD13

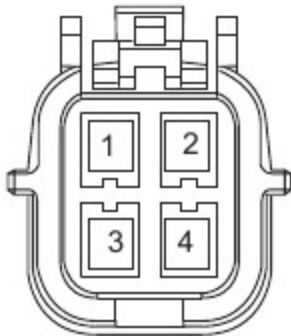

TD13

连接器描述	后摄像头
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DU 深蓝色
2	B 黑色
3	Y 黄色
4	B 黑色


TD2TDL_1

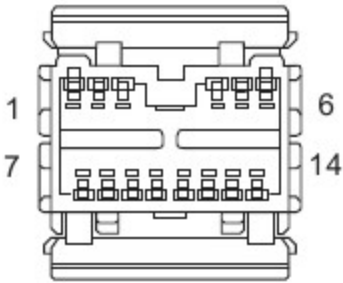

TD2TDL_1

连接器描述	连接至尾门连接线束
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	K 粉色
3	YR 黄色 / 红色
4	DG 深绿色
5	DGY 深绿色 / 黄色
6	DG 深绿色
7	DU 深蓝色
8	SCL 屏蔽线
9	Y 黄色
10	NW 棕色 / 白色
11	DG 深绿色


TD2TDL_2

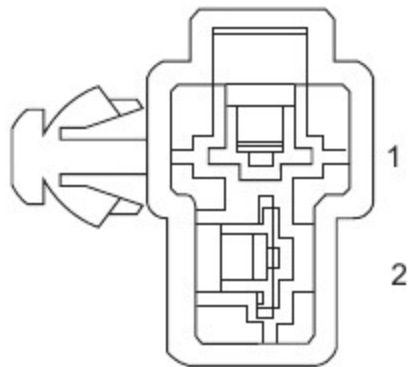

TD2TDL_2

连接器描述	连接至尾门连接线束
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	NAT
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	R 红色
2	B 黑色

TD04

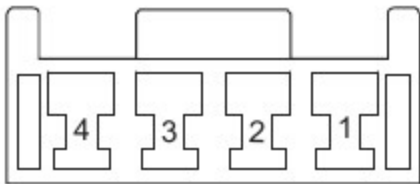


TD04

连接器描述	尾门门锁
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	W 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DG 深绿色
2	B 黑色
3	DGY 深绿色 / 黄色
4	S 灰色

连接器


TD08

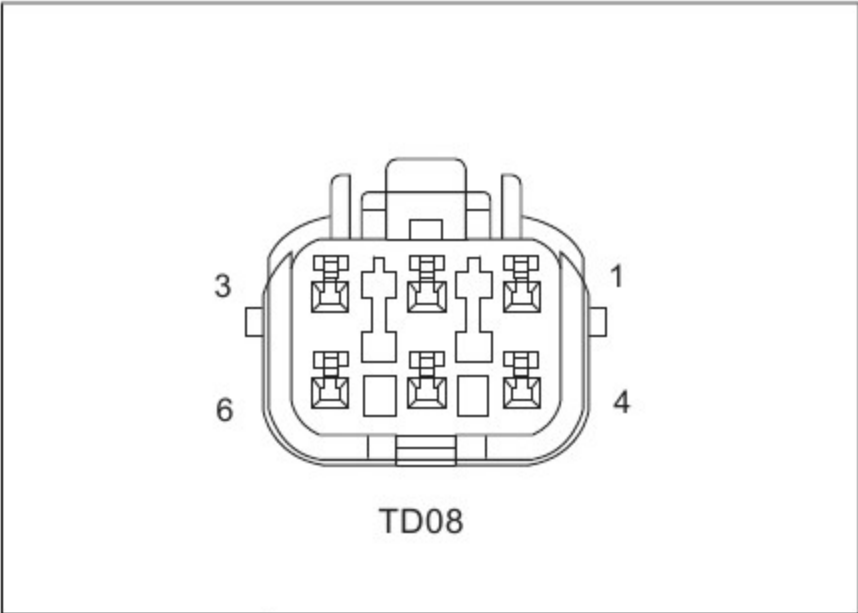

TD08

连接器描述	右后组合灯 B 灯
连接器位置	尾门内饰板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	B 黑色
3	DU 深蓝色
4	B 黑色
5	DG 深绿色
6	NW 棕色 / 白色


TDL2TD_1

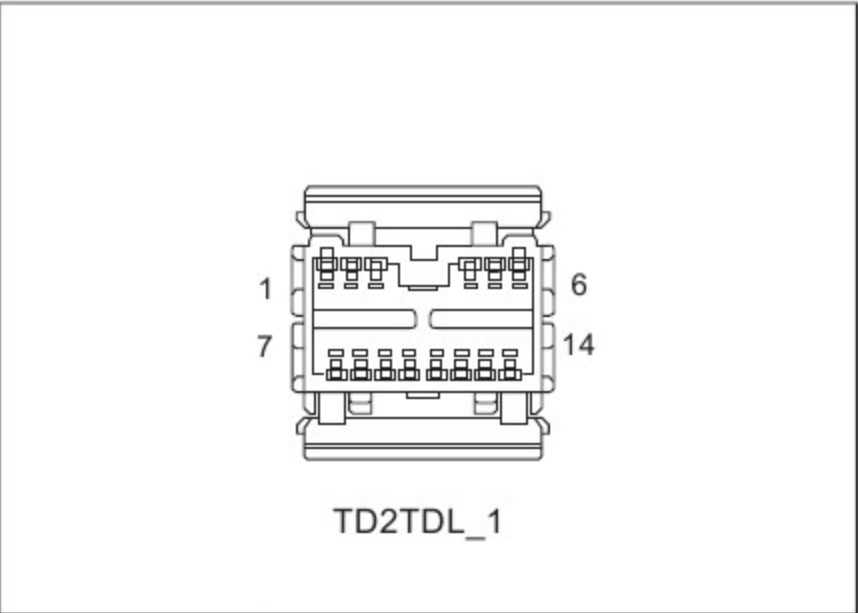

TD2TDL_1


连接器描述	连接至尾门线束
连接器位置	右侧 D 柱
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	K 粉色
3	YR 黄色 / 红色
4	DG 深绿色
5	DGY 深绿色 / 黄色
6	DG 深绿色
7	DU 深蓝色
8	SCL 屏蔽线
9	Y 黄色
10	NW 棕色 / 白色
11	DG 深绿色
12	-
13	-
14	-

TDL2TD_2

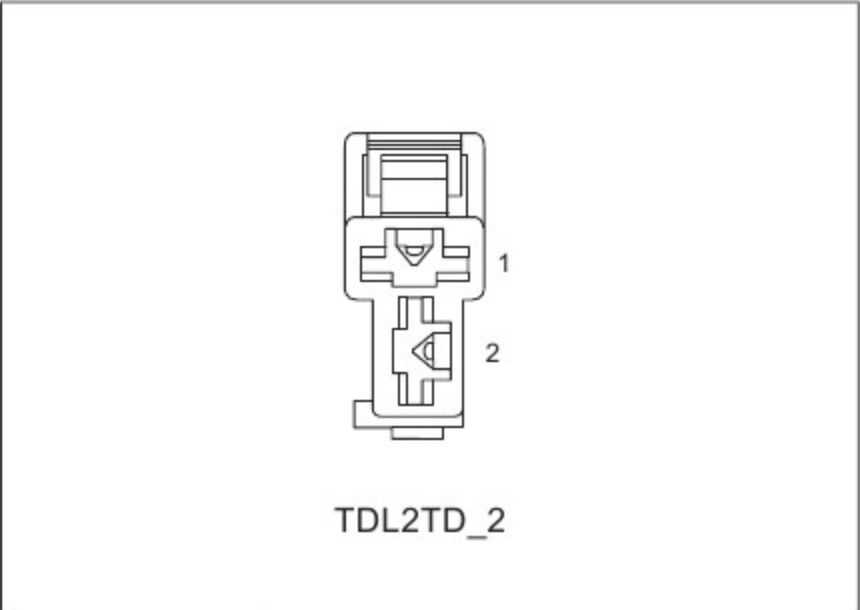

连接器描述	连接至尾门线束
连接器位置	右侧 D 柱
连接器颜色	BRN 棕色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	R 红色
2	B 黑色


TDL11

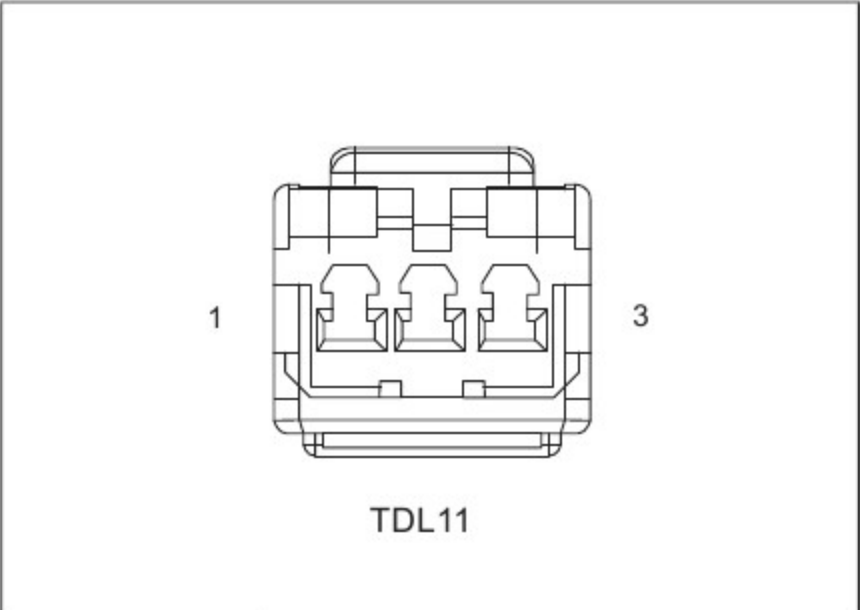

连接器描述	后顶灯
连接器位置	后顶灯后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	DU 深蓝色
3	B 黑色

连接器


TDL12

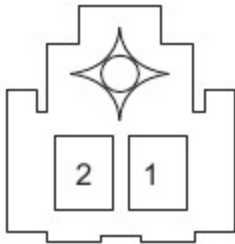

TDL12

连接器描述	高位制动灯
连接器位置	高位制动灯后部
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DG 深绿色
2	B 黑色


TDL20

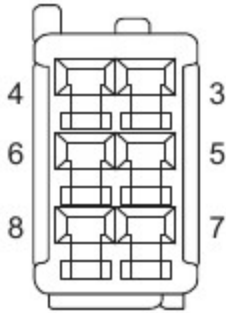

TDL20


连接器描述	电动尾门控制单元
连接器位置	右侧 D 柱下方
连接器颜色	WHT 白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
3	B 黑色
4	R 红色
5	W 白色
6	O 橙色
7	BR 黑色 / 红色
8	BW 黑色 / 白色

TDL21

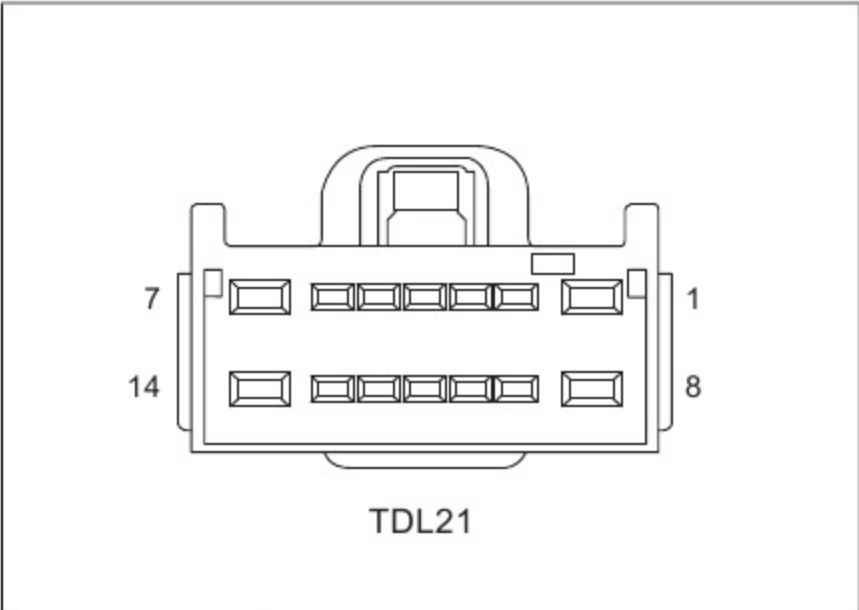

连接器描述	电动尾门控制单元
连接器位置	右侧 D 柱下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	R 红色
2	B 黑色
3	W 白色
4	BW 黑色 / 白色
5	BR 黑色 / 红色
6	RDG 红色 / 深绿色
7	B 黑色
8	G 绿色
9	R 红色
10	K 粉色
11	YB 黄色 / 黑色
12	YN 黄色 / 棕色
13	BW 黑色 / 白色
14	Y 黄色


TDL22

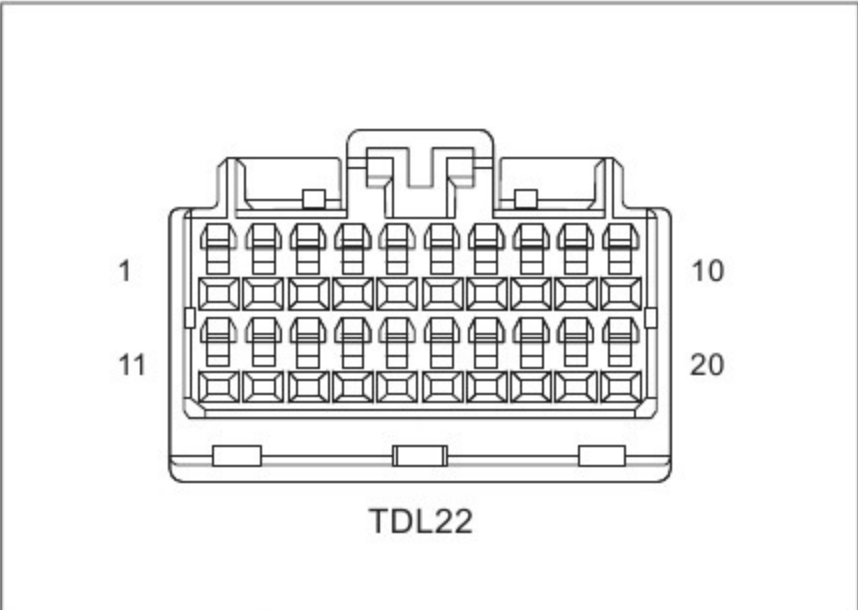

连接器描述	电动尾门控制单元
连接器位置	右侧 D 柱下方
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	OW 橙色 / 白色
2	BW 黑色 / 白色
3	Y 黄色
4	P 紫色
5	DG 深绿色
6	DU 深蓝色
7	-
8	O 橙色
9	W 白色
10	-
11	-
12	BW 黑色 / 白色
13	R 红色
14	B 黑色
15	W 白色
16	W 白色
17	-
18	W 白色
19	BW 黑色 / 白色
20	-


连接器

TDL2GR_1

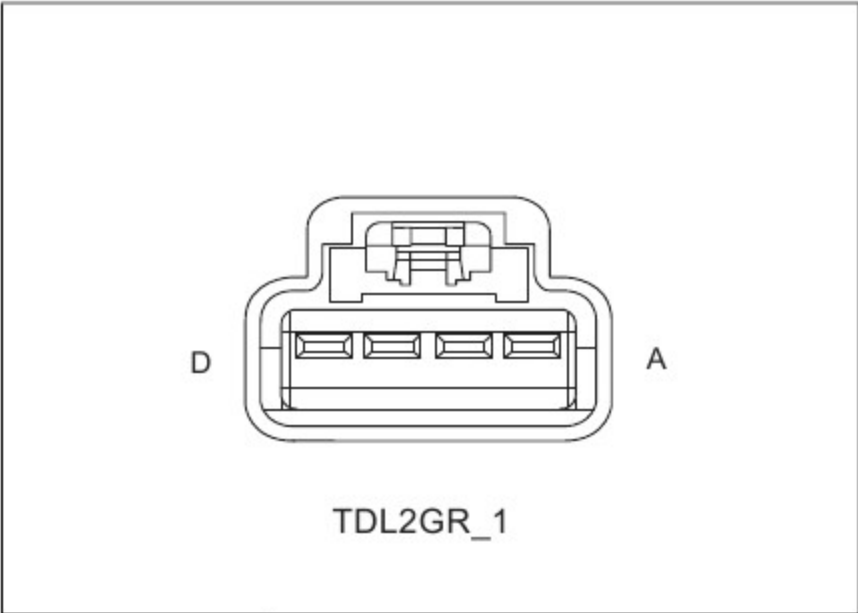


连接器描述	连接至右地板线束
连接器位置	右侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	R 红色
B	B 黑色
C	DG 深绿色
D	B 黑色

TDL2GR_2

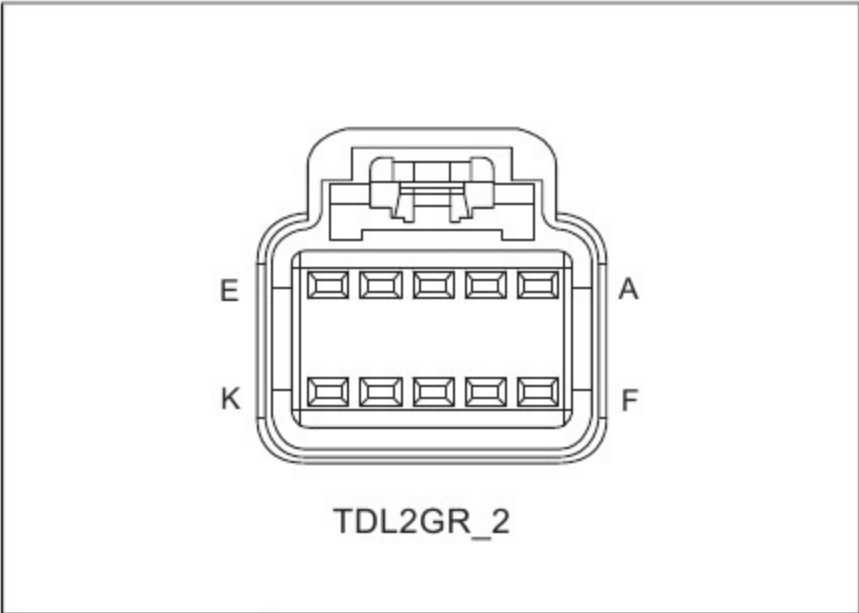


连接器描述	连接至右地板线束
连接器位置	右侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	S 灰色
B	K 粉色
C	YR 黄色 / 红色
D	DG 深绿色
E	DGY 深绿色 / 黄色
F	DG 深绿色
G	DU 深蓝色
H	S 灰色
L	Y 黄色
K	NW 棕色 / 白色

TDL2GR_3

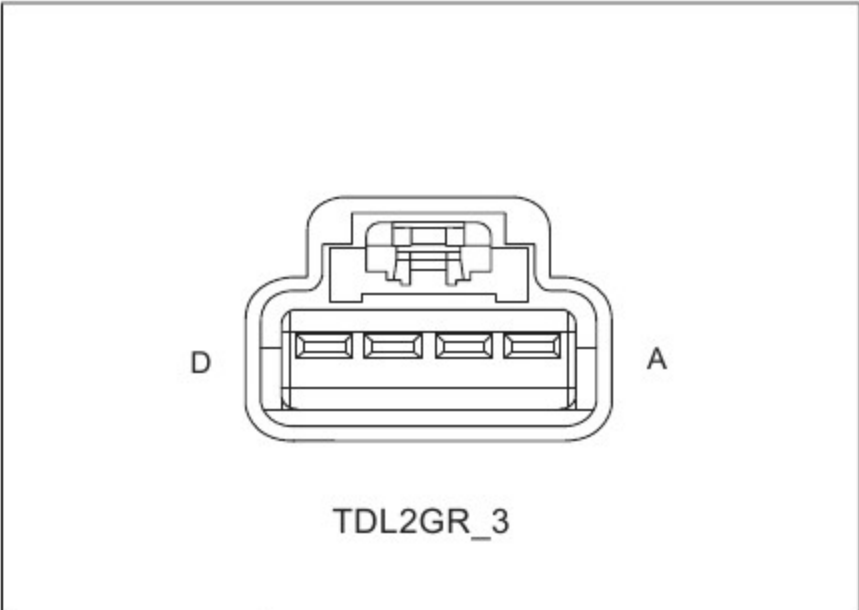

连接器描述	连接至右地板线束
连接器位置	右侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	-
B	B 黑色
C	DG 深绿色
D	B 黑色


TDL2GR_4

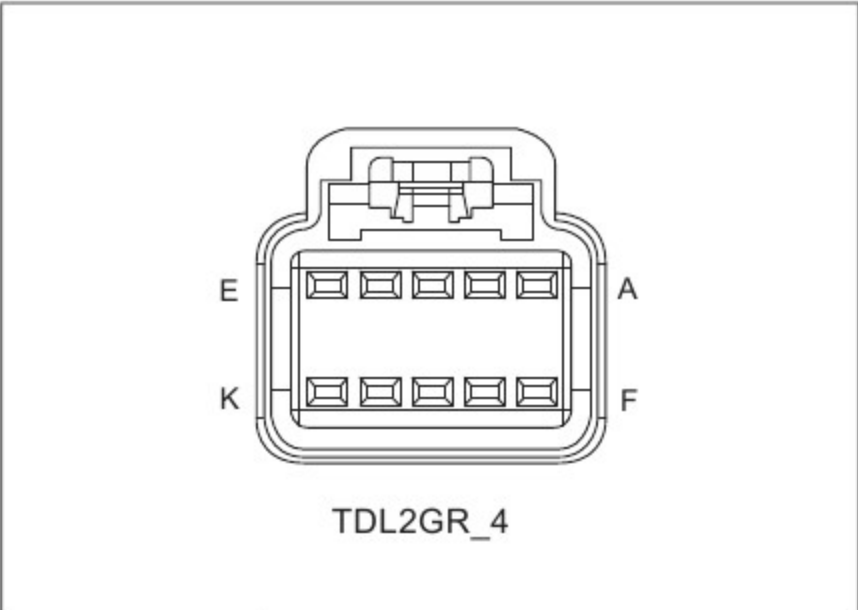

连接器描述	连接至右地板线束
连接器位置	右侧 D 柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	S 灰色
B	-
C	-
D	DG 深绿色
E	DGY 深绿色 / 黄色
F	-
G	DU 深蓝色
H	S 灰色
L	DU 深蓝色
K	NW 棕色 / 白色

连接器


THDL2GL

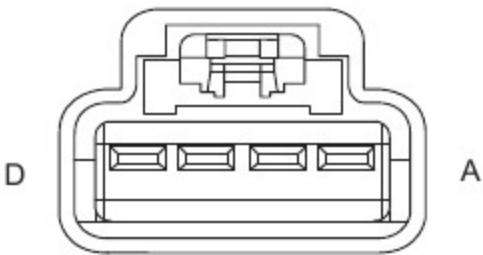

THDL2GL

连接器描述	连接至左地板线束
连接器位置	左后侧围饰板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	DG 深绿色
B	B 黑色
C	NW 棕色 / 白色
D	B 黑色

THDL02

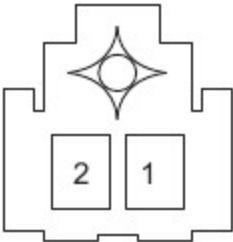

THDL02

连接器描述	高位制动灯
连接器位置	高位制动灯背部
连接器颜色	白色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DG 深绿色
2	B 黑色


THDL01



THDL01

连接器描述	左牌照灯
连接器位置	牌照灯背部
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NW 棕色 / 白色
2	B 黑色

THDL03

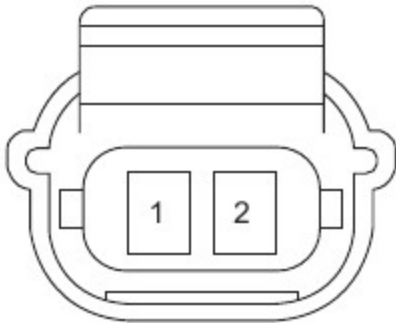


THDL03

连接器描述	右牌照灯
连接器位置	牌照灯背部
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NW 棕色 / 白色
2	B 黑色

连接器


THDR2GR_4

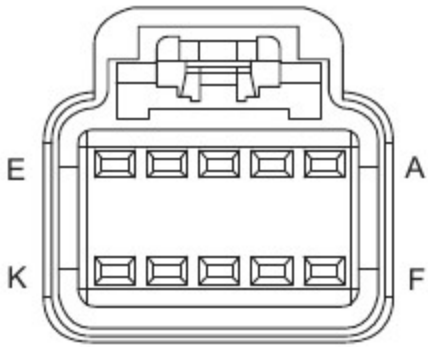

THDR2GR_4

连接器描述	连接至右地板线束
连接器位置	右后侧围饰板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	S 灰色
B	-
C	-
D	DG 深绿
E	DGY 深绿 / 黄色
F	-
G	-
H	-
L	-
K	-


THDR2GR_3

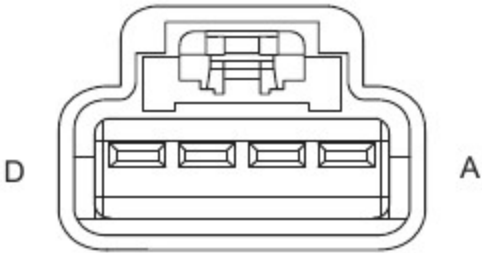

THDR2GR_3

连接器描述	连接至右地板线束
连接器位置	右后侧围饰板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	-
B	-
C	-
D	B 黑色


THDR01

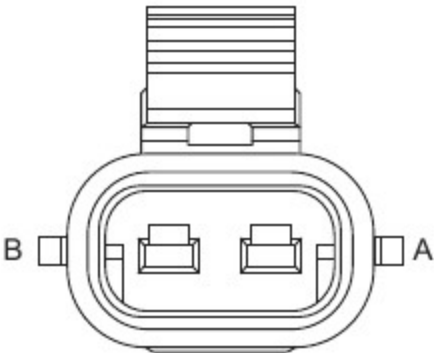

THDR01

连接器描述	门锁电机
连接器位置	尾门下饰板背部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	DGY 深绿 / 黄色

THDR03

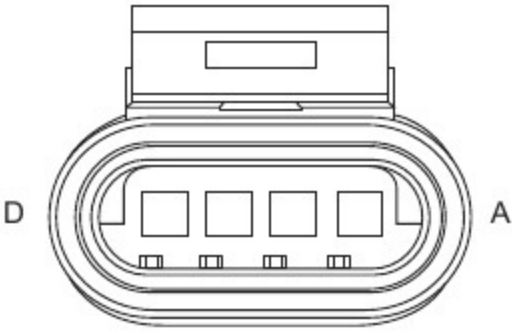


THDR03

连接器描述	门状态开关
连接器位置	尾门下饰板背部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	B 黑色
B	-
C	DG 深绿色
D	-

连接器


PR05

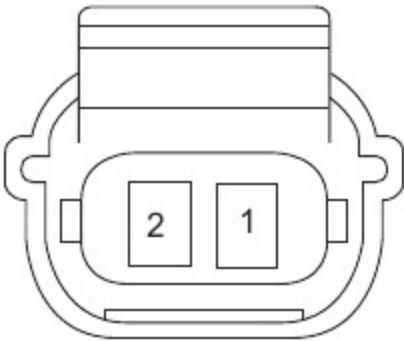

PR05

连接器描述	左右雾灯
连接器位置	后地板防撞梁上方
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	ODG 橙色 / 深绿色
2	B 黑色


PR07

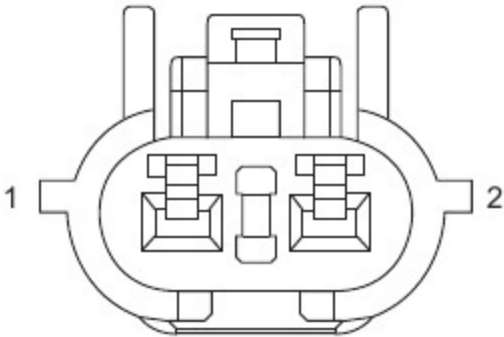

PR07

连接器描述	尾门接收天线
连接器位置	后地板防撞梁上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	N 棕色
2	BDU 黑色 / 深蓝色


PR01

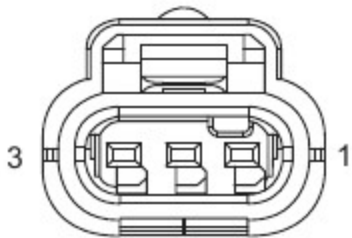

PR01

连接器描述	左后倒车雷达传感器
连接器位置	后地板防撞梁上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	PW 紫色 / 白色
2	-
3	B 黑色

PR02

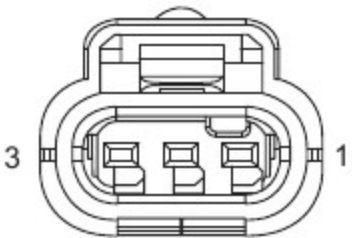


PR02

连接器描述	左后中雷达传感器
连接器位置	后地板防撞梁上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	-
3	B 黑色

连接器

PR03

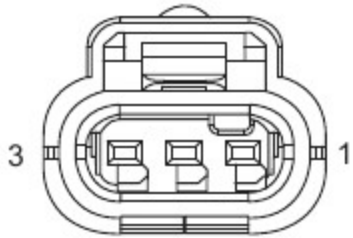

PR03

连接器描述	右后中雷达传感器
连接器位置	后地板防撞梁上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	PB 紫色 / 黑色
2	-
3	B 黑色


PR06



PR06

连接器描述	右后雾灯
连接器位置	后地板防撞梁上方
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	ODG 橙色 / 深绿色
2	B 黑色


PR2GL

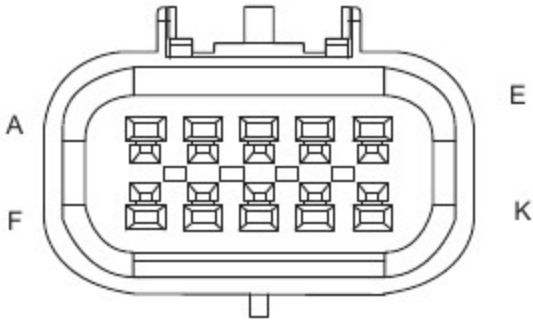

PR2GL

连接器描述	连接左地板线束 -1
连接器位置	后地板防撞梁上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
A	PW 紫色 / 白色
B	W 白色
C	B 黑色
D	PB 紫色 / 黑色
E	NW 棕色 / 白色
F	ODG 橙色 / 深绿色
G	B 黑色
H	N 棕色
L	BDU 黑色 / 深蓝色
K	-

PR04

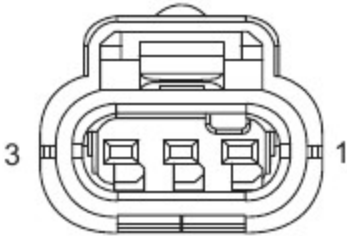


PR04

连接器描述	右后雷达传感器
连接器位置	后地板防撞梁上方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	NW 棕色 / 白色
2	-
3	B 黑色

连接器

DD2GL

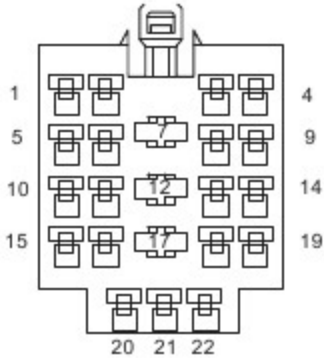


DD2GL

连接器描述	连接至左地板线束
连接器位置	左侧 A 柱下部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DGY 深绿色 / 黄色
2	S 灰色
3	Y 黄色
4	S 灰色
5	DU 深蓝色
6	Y 黄色
7	WB 白色 / 黑色
8	DG 深绿色
9	P 紫色
10	P 紫色
11	DG 深绿色
12	-
13	W 白色
14	
15	S 灰色
16	DGY 深绿色 / 黄色
17	B 黑色
18	DU 深蓝色
19	S 灰色
20	W 白色


21	DU 深蓝色
22	NW 棕色 / 白色

DD2GL_1

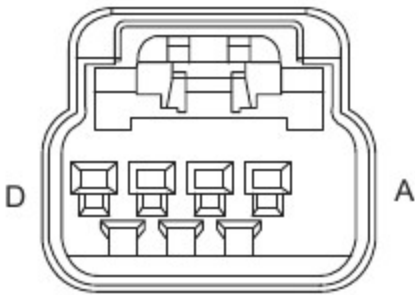

连接器描述	连接至左地板线束 -1
连接器位置	左侧 A 柱下部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	PS 紫色 / 灰色
B	BP 黑色 / 紫色
C	DGW 深绿色 / 白色
D	-


DD08

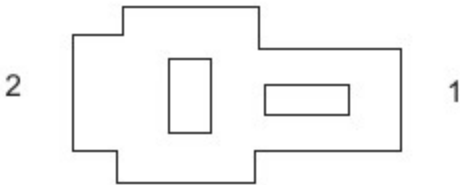

连接器描述	左前扬声器
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	DGY 深绿色 / 黄色

连接器


DD05

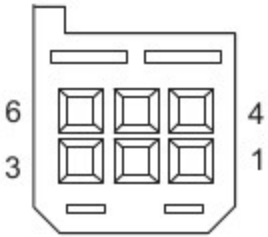

DD05

连接器描述	中控锁开关
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DU 深蓝色
2	B 黑色
3	W 白色
4	W 白色
5	-
6	B 黑色


DD06

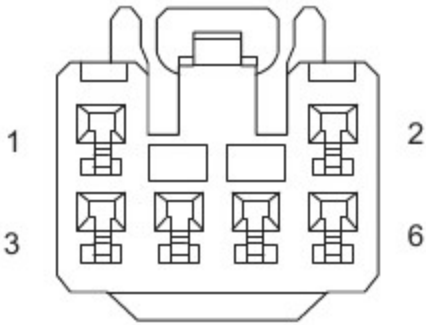

DD06

连接器描述	左外后视镜
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	P 紫色
2	B 黑色
3	W 白色
4	DU 深蓝色
5	Y 黄色
6	DU 深蓝色


DD07

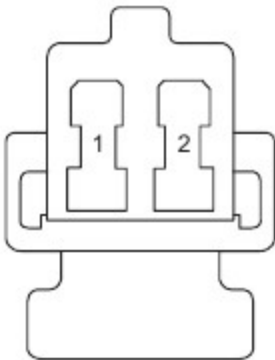

DD07

连接器描述	左前高音扬声器
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	DGY 深绿色 / 黄色

DD09

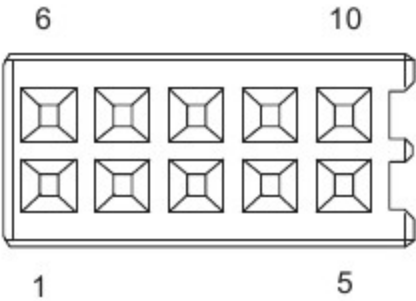


DD09

连接器描述	电动外后视镜开关
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	W 白色
3	DU 深蓝色
4	S 灰色
5	DU 深蓝色
6	Y 黄色
7	B 黑色
8	Y 黄色
9	-
10	-

连接器


DD10

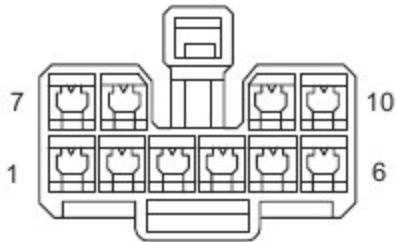

DD10

连接器描述	左前玻璃升降开关 (低配)
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	S 灰色
3	-
4	W 白色
5	DG 深绿色
6	-
7	WB 白色 / 黑色
8	S 灰色
9	W 白色
10	B 黑色


DD13

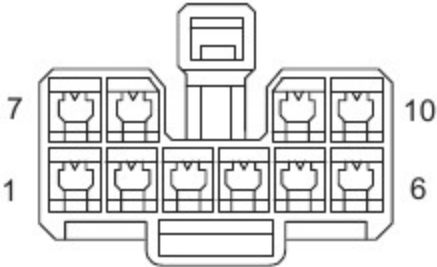

DD13

连接器描述	左前玻璃升降开关 (高配)
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	S 灰色
3	-
4	W 白色
5	DG 深绿色
6	B 黑色
7	DU 深蓝色
8	-
9	Y 黄色
10	N 棕色


DD14

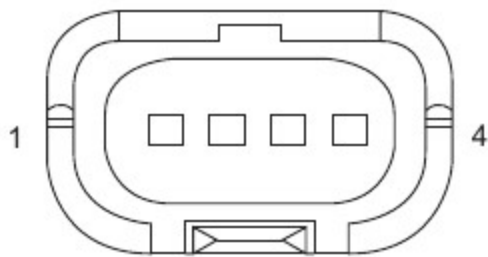

DD14

连接器描述	驾驶员侧门把手天线
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	BRN 棕色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	BP 黑色 / 紫色
2	PS 紫色 / 灰色
3	B 黑色
4	DGW 深绿色 / 白色

DD03

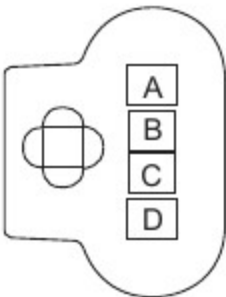


DD03

连接器描述	驾驶员门锁状态开关
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	DG 深绿色
B	B 黑色
C	P 紫色
D	-

连接器


DD01

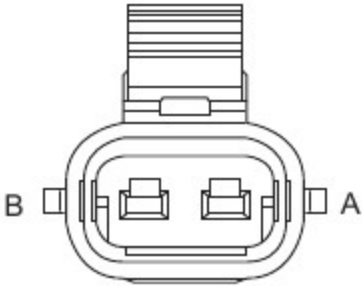

DD01

连接器描述	驾驶员门锁电机
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	S 灰色
B	DGY 深绿色 / 黄色


DD12

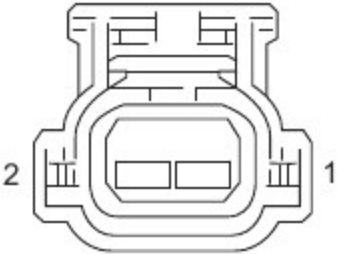

DD12

连接器描述	左前玻璃升降机 (低配)
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	S 灰色


DD11

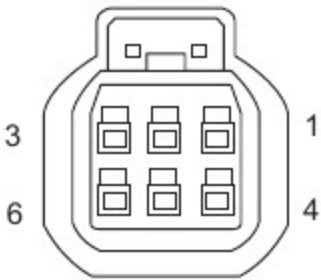

DD11

连接器描述	左前玻璃升降机（高配）
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色
2	N 棕色
3	Y 黄色
4	WB 白色 / 黑色
5	DU 深蓝色

DD02

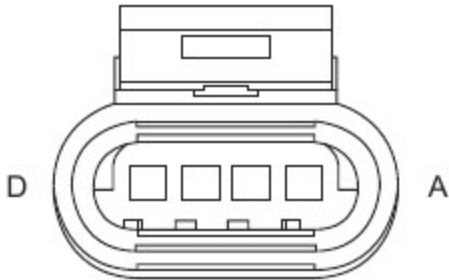


DD02

连接器描述	驾驶员门状态开关
连接器位置	驾驶员门饰板内部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	-
B	NW 棕色 / 白色
C	-
D	B 黑色

连接器

PD2GR

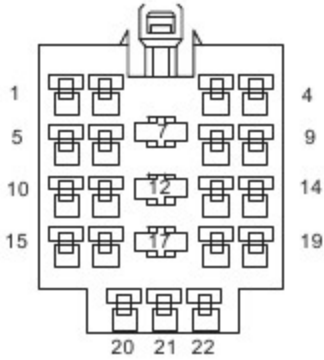


PD2GR

连接器描述	连接至右地板线束
连接器位置	右侧 A 柱下部
连接器颜色	W 白
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	DGY 深绿色 / 黄色
2	S 灰色
3	N 棕色
4	S 灰色
5	DU 深蓝色
6	-
7	WY 白色 / 黄色
8	YDU 黄色 / 深蓝色
9	WB 白色 / 黑色
10	P 紫色
11	LG 浅绿色
12	-
13	-
14	-
15	YDG 黄色 / 深绿色
16	NS 棕色 / 灰色
17	B 黑色
18	-
19	S 灰色
20	W 白色


21	DU 深蓝色
22	SW 灰色 / 白色

PD2GR_1

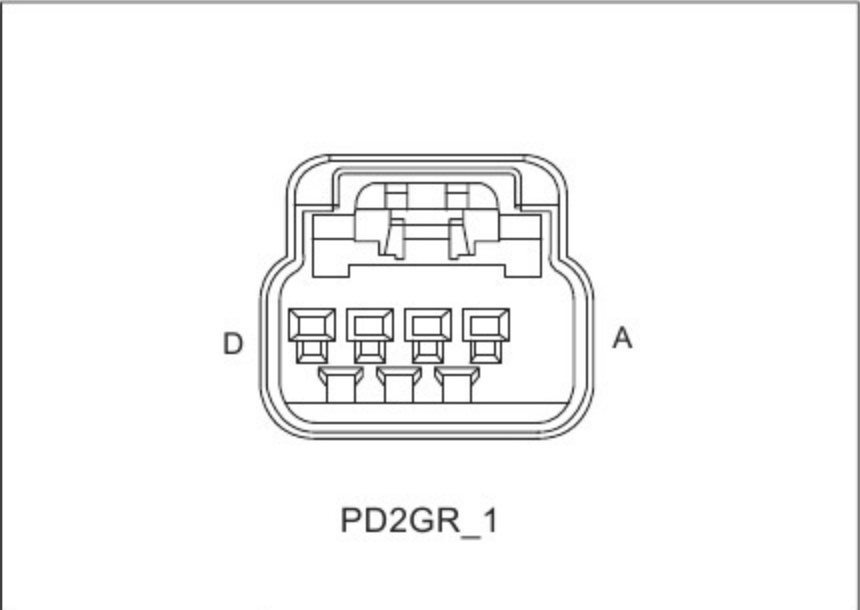

连接器描述	连接至右地板线束
连接器位置	右侧 A 柱下部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	DG 深绿色
B	BDG 黑色 / 深绿色
C	PDG 紫色 / 深绿色
D	-


PD08

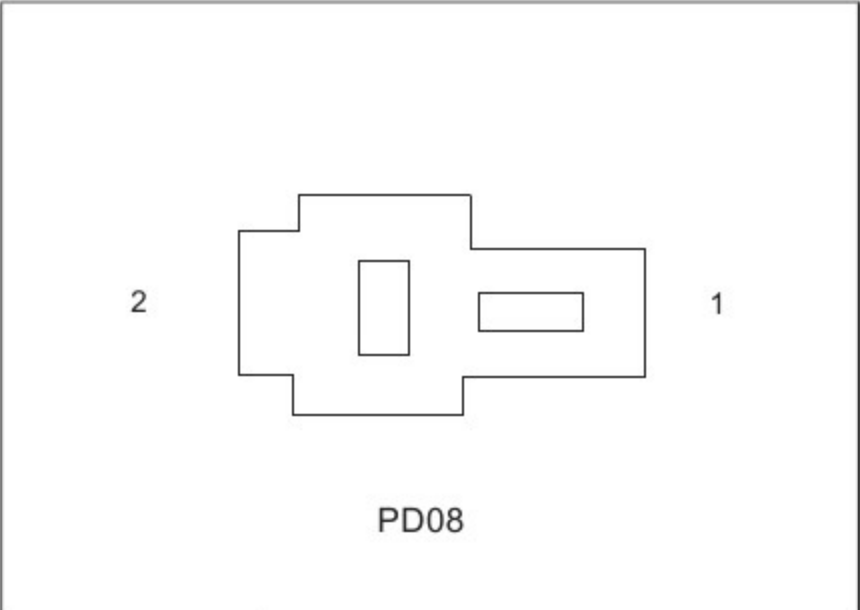

连接器描述	右前扬声器
连接器位置	副驾驶员门饰板后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YDG 黄色 / 深绿色
2	NS 棕色 / 灰色

连接器


PD06

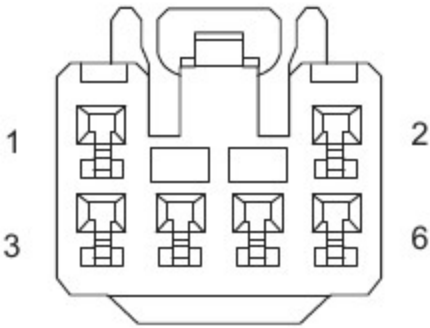

PD06

连接器描述	右前扬声器
连接器位置	副驾驶员门饰板后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	P 紫色
2	B 黑色
3	S 灰色
4	DU 深蓝色
5	N 棕色
6	DU 深蓝色


PD07

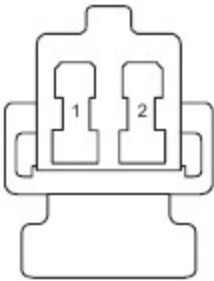

PD07

连接器描述	右前高音扬声器
连接器位置	副驾驶员门饰板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	YDG 黄色 / 深绿色
2	NS 棕色 / 灰色


PD05

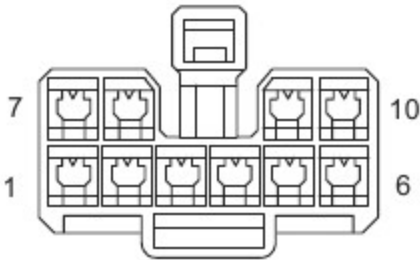

PD05

连接器描述	右前玻璃升降开关
连接器位置	副驾驶员门饰板后部
连接器颜色	NAT 本色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	-
2	S 灰色
3	-
4	W 白色
5	LG 浅绿色
6	-
7	WY 白色 / 黄色
8	S 灰色
9	W 白色
10	B 黑色

PD09

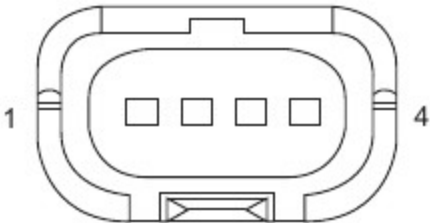


PD09

连接器描述	副驾驶员侧门把手天线
连接器位置	副驾驶员门饰板后部
连接器颜色	BRN 棕色
连接器属性	公
针脚	导线颜色
1	BDG 黑色 / 深绿色
2	DG 深绿色
3	B 黑色
4	PDG 紫色 / 深绿色

连接器


PD10

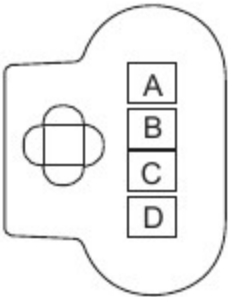

PD10

连接器描述	副驾驶员侧门锁状态开关
连接器位置	副驾驶员门饰板后部
连接器颜色	GRA 灰色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	-
B	WB 白色 / 黑色
C	B 黑色
D	YDU 黄色 / 深蓝色


PD01

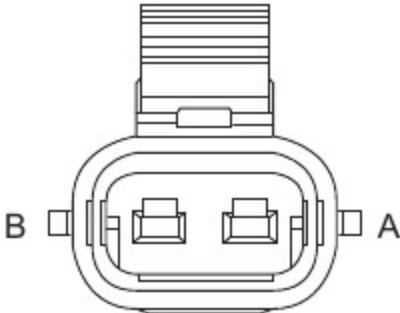

PD01

连接器描述	副驾驶员侧门锁电机
连接器位置	副驾驶员门饰板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	S 灰色
2	DGY 深绿色 / 黄色


PD02

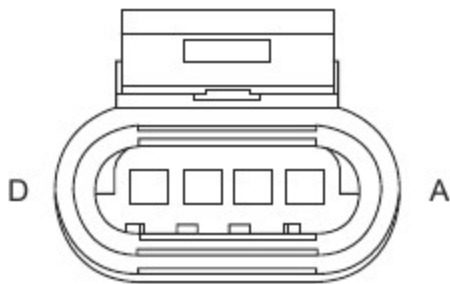

PD02

连接器描述	副驾驶员侧门状态
连接器位置	副驾驶员门饰板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	B 黑色
B	-
C	SW 灰色 / 白色
D	-

PD04

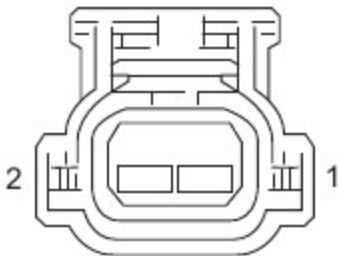


PD04

连接器描述	右前玻璃升降机
连接器位置	副驾驶员门饰板后部
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	W 白色
2	S 灰色

连接器


BT02

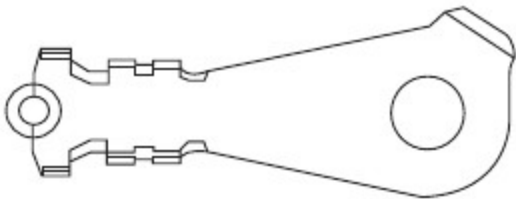

BT02

连接器描述	连接至发电机
连接器位置	发电机
连接器颜色	银色
连接器属性	有眼连接器
针脚	导线颜色
1	R 红色


BT03

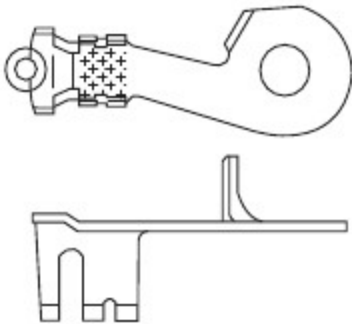

BT03

连接器描述	连接至起动机
连接器位置	起动机
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	
针脚	导线颜色
1	R 红色


BT04



BT04

连接器描述	连接至辅助保险丝盒
连接器位置	辅助保险丝盒
连接器颜色	银色
连接器属性	有眼连接器
针脚	导线颜色
1	R 红色

BTN01

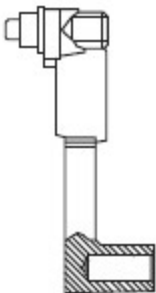


BTN01

连接器描述	连接至蓄电池负极接线柱
连接器位置	蓄电池负极接线柱
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	B 黑色

连接器


TR2IP_1

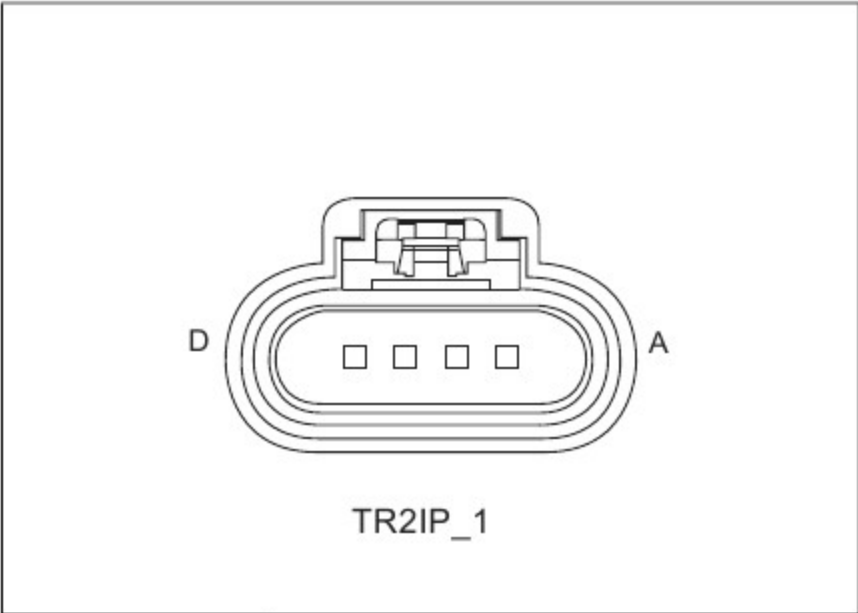

TR2IP_1

连接器描述	连接至仪表线束
连接器位置	前地板右下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	LGN 浅绿色 / 棕色
B	LG 浅绿色
C	WS 白色 / 灰色
D	N 棕色


TR2IP_ 2

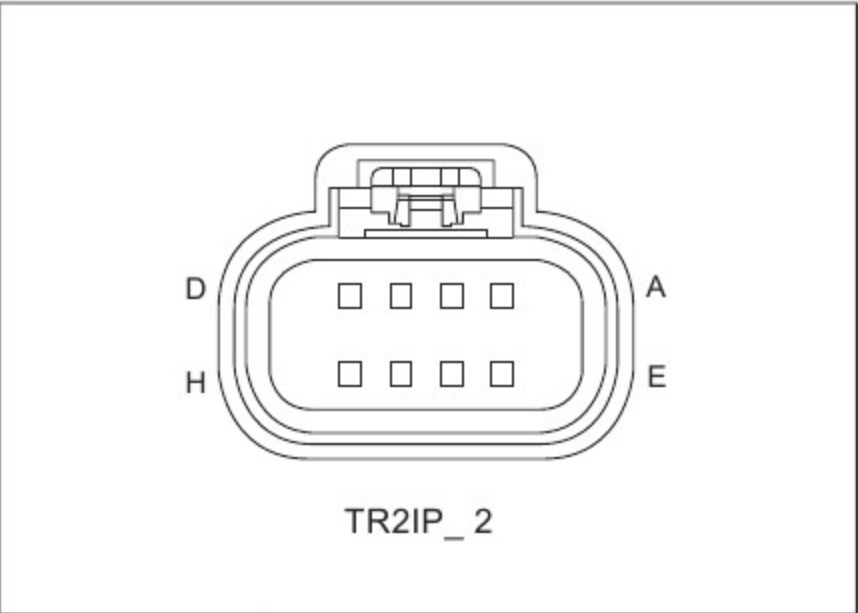

TR2IP_ 2

连接器描述	连接至仪表线束
连接器位置	前地板右下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
A	LU 浅蓝色
B	YN 黄色 / 棕色
C	YB 黄色 / 黑色
D	KW 粉色 / 白色
E	PDU 紫色 / 深蓝色
F	LG 浅绿色
G	B 黑色
H	DUR 深蓝色 / 红色

TR01

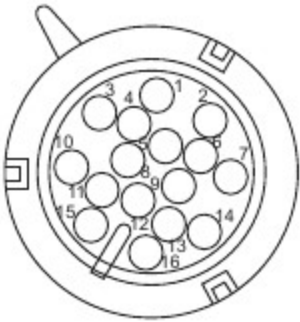

TR01

连接器描述	自动变速箱控制器
连接器位置	前地板右下方
连接器颜色	BLK 黑色
连接器属性	母
针脚	导线颜色
1	LG 浅绿色
2	YN 黄色 / 棕色
3	LGN 浅绿色 / 棕色
4	N 棕色
5	PDU 紫色 / 深蓝色
6	YB 黄色 / 黑色
7	LG 浅绿色
8	-
9	KW 粉色 / 白色
10	DUR 深蓝色 / 红色
11	WS 白色 / 灰色
12	-
13	B 黑色
14	LU 浅蓝色
15	-
16	B 黑色