



转向信号和危险警告灯

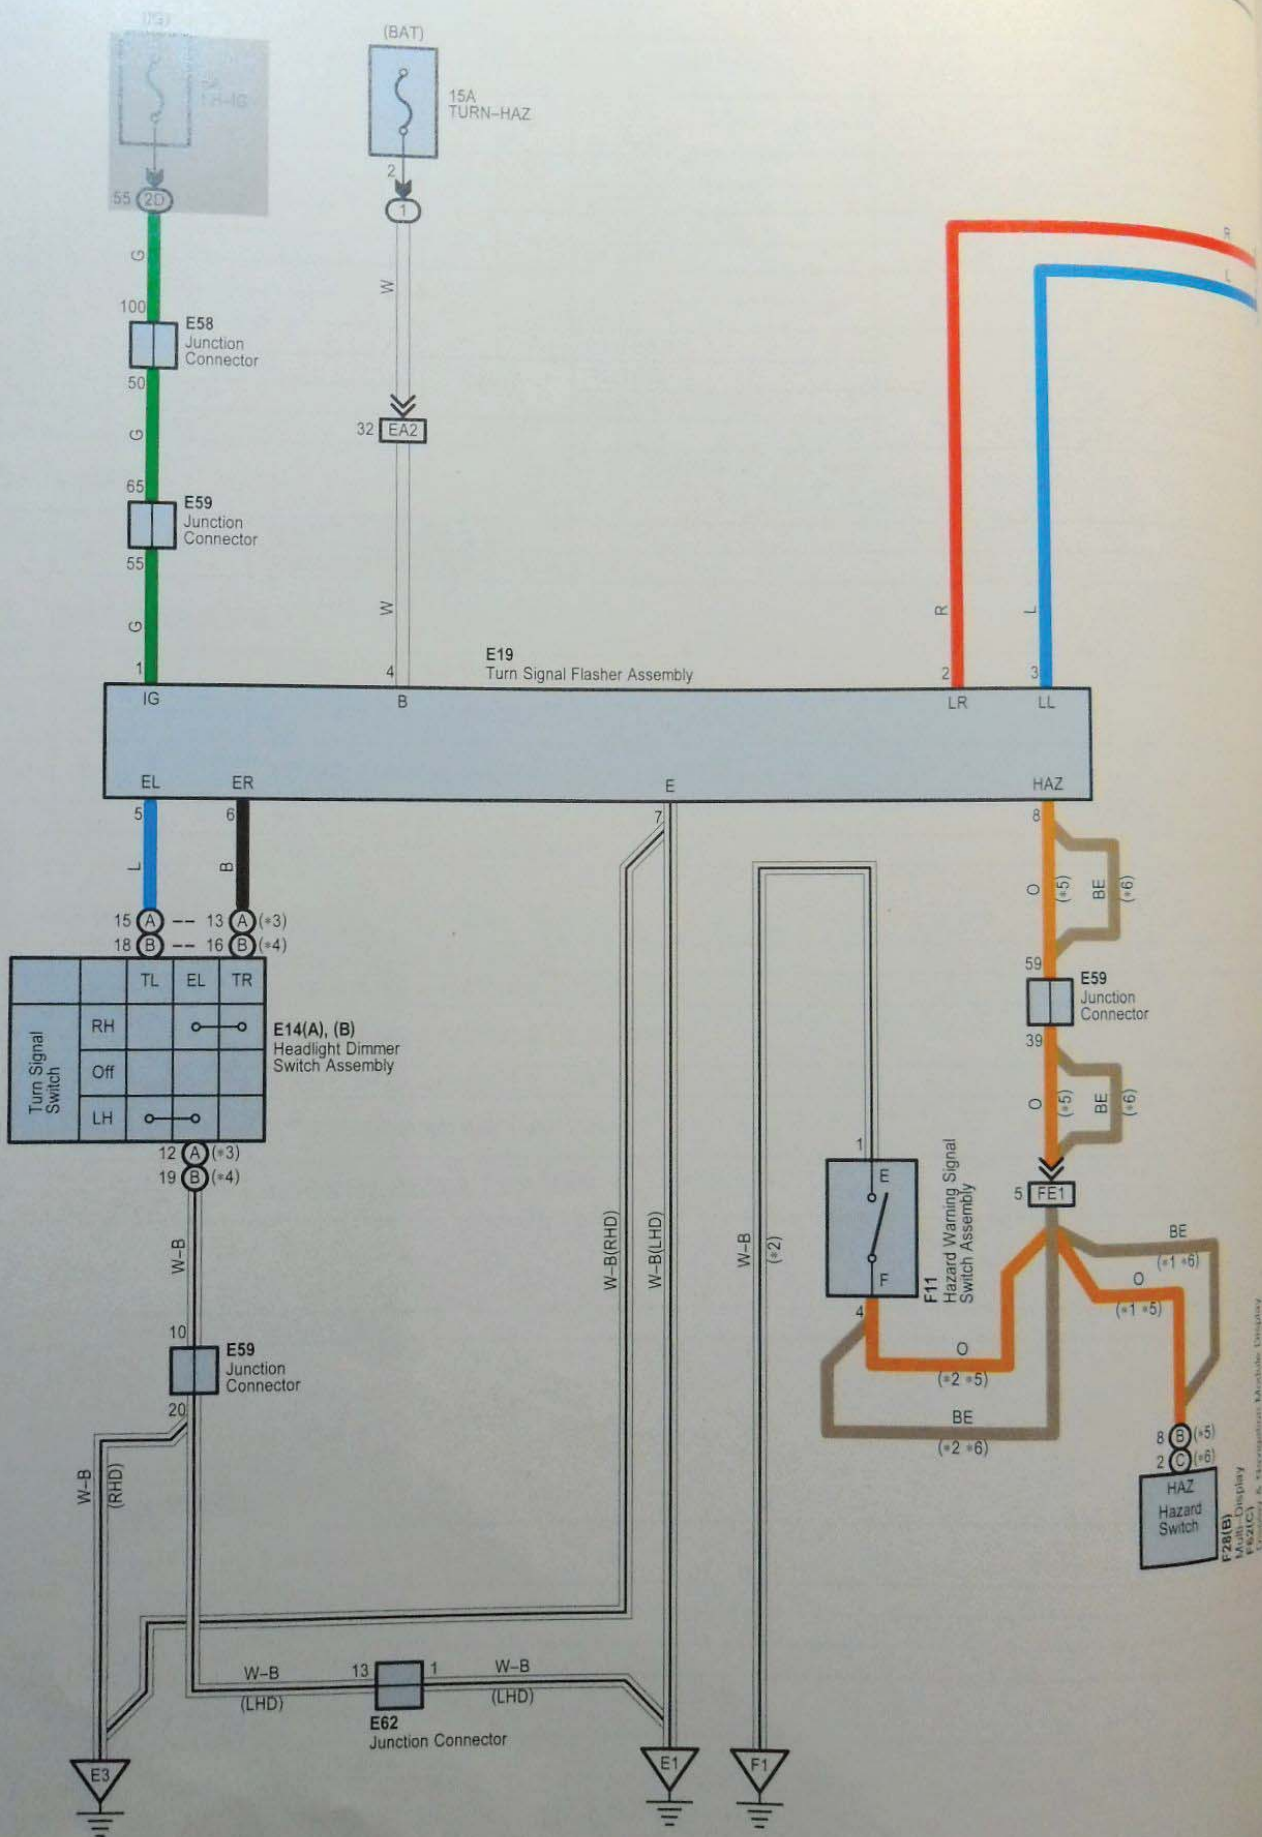

A45 Side Turn Signal Light Assembly LH

- *1: 带多功能显示屏
- *2: 不带多功能显示屏
- *3: 左驾驶车型、右驾驶车型, 前照灯变光开关总成左侧型
- *4: 右驾驶车型, 前照灯变光开关总成右侧型
- *5: 2009年7月之前生产
- *6: 2009年7月起生产

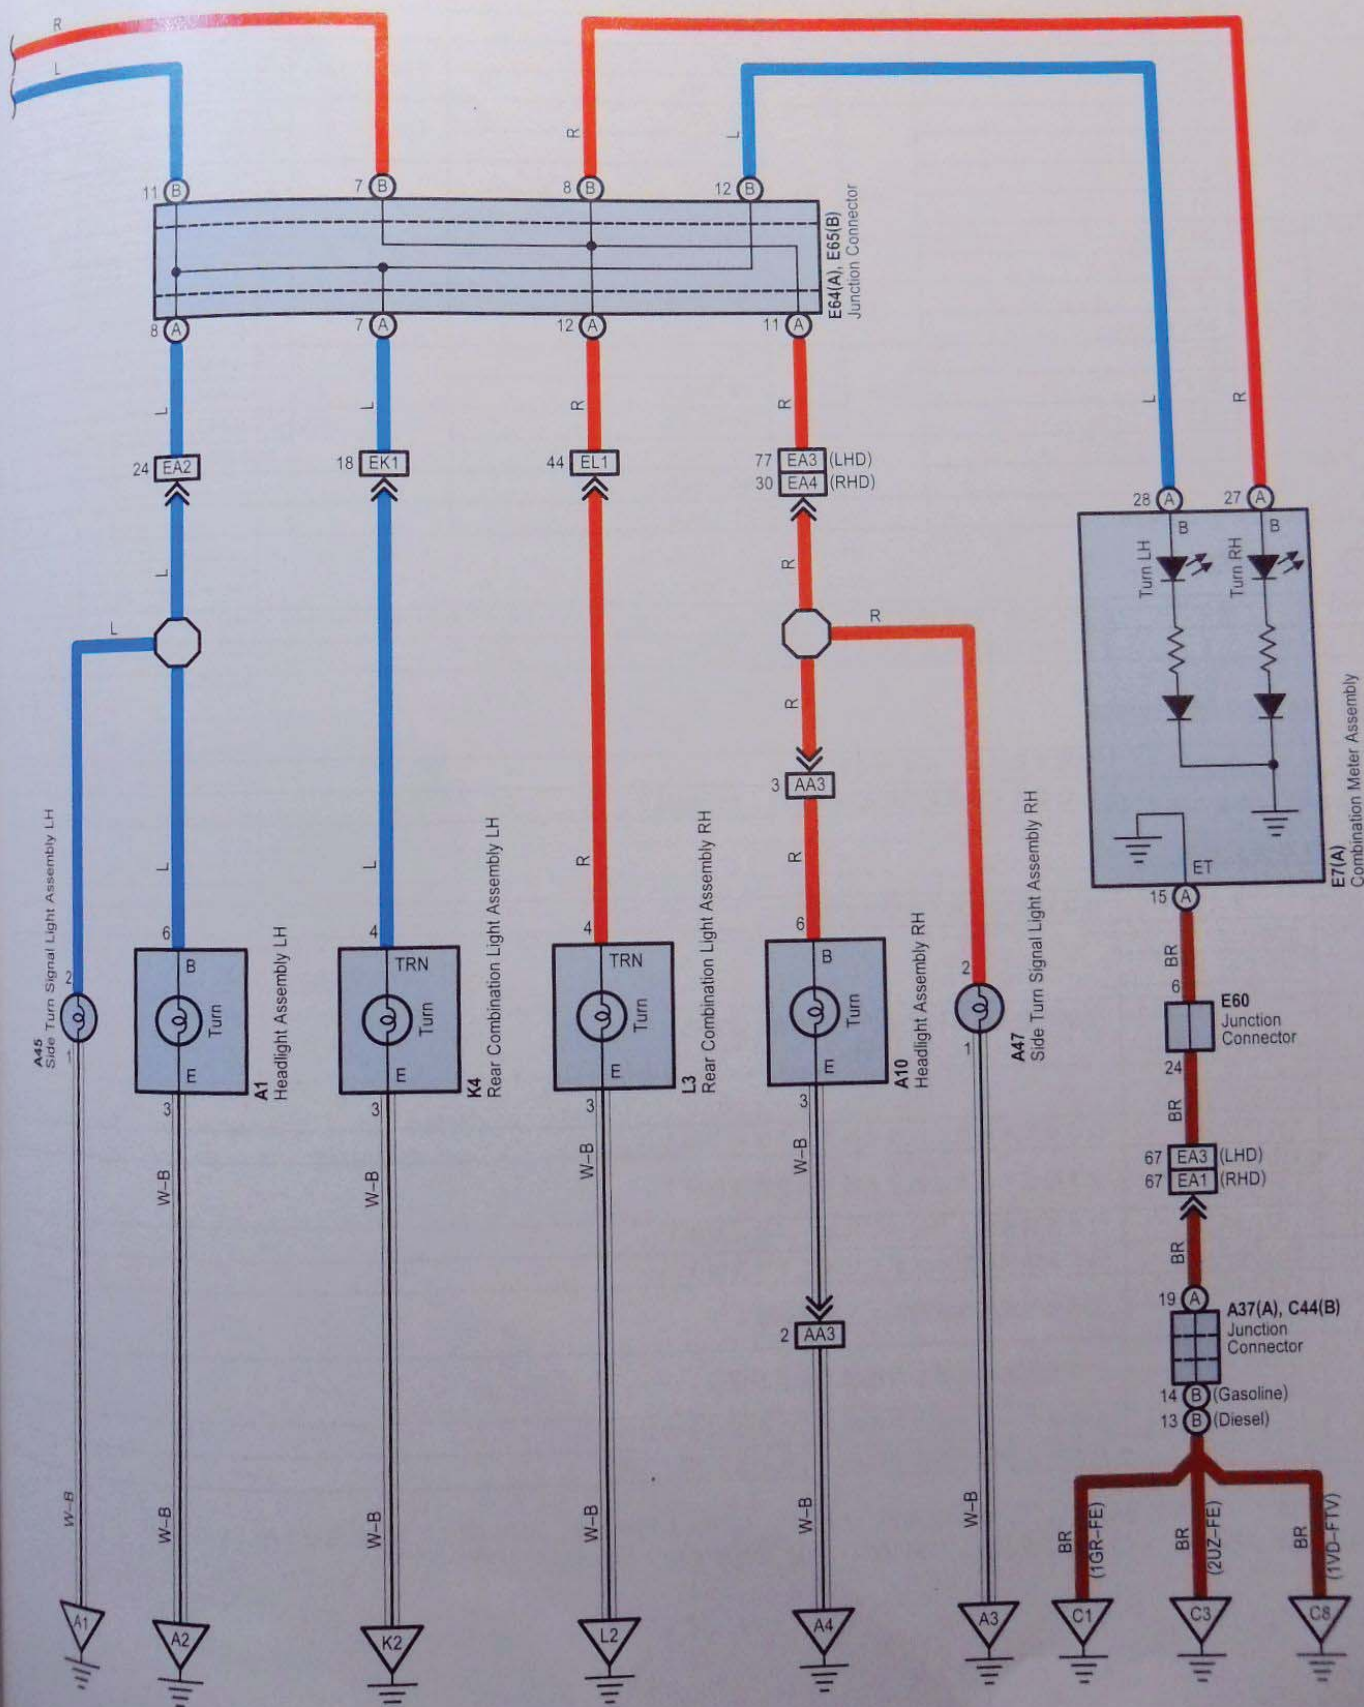

转向信号和危险警告灯

○：零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A1	59 (*3)	A45	87 (*7)	E58	95 (RHD)
	63 (*4)		91 (*8)	E59	71 (LHD)
	67 (*5)		59 (*3)	E60	95 (RHD)
	83 (*6)		63 (*4)		71 (LHD)
	87 (*7)		67 (*5)	E62	95 (RHD)
	91 (*8)		83 (*6)		71 (LHD)
A10	59 (*3)	C44	87 (*7)	E64	A 71 (LHD)
	63 (*4)		91 (*8)	E65	B 95 (RHD)
	67 (*5)		58 (*3)		71 (LHD)
	83 (*6)		62 (*4)	F11	95 (RHD)
	87 (*7)		66 (*5)		72 (LHD)
	91 (*8)		82 (*6)	F28	B 96 (RHD)
A37	59 (*3)	E7	86 (*7)		72 (LHD)
	63 (*4)		90 (*8)	F62	C 96 (RHD)
	67 (*5)		70 (LHD)		73 (LHD)
	83 (*6)		94 (RHD)	K4	97 (RHD)
	87 (*7)		70 (LHD)		76 (LHD)
	91 (*8)		94 (RHD)	L3	100 (RHD)
A45	59 (*3)	E14	94 (RHD)		77 (LHD)
	63 (*4)		70 (LHD)		101 (RHD)
	67 (*5)	E19	94 (RHD)		
	83 (*6)		71 (LHD)		
		E58			

○：继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒总成 (发动机室左侧)

○：接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
2D	37	仪表板线束和左前围侧接线盒总成 (左前围侧)

□：线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AA3	106 (*3)	发动机室主线束和发动机室主线束 (右前挡泥板)
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
EA1	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA2	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EA3	110 (LHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (手套箱后部)
EA4	120 (RHD)	仪表板线束和发动机室主线束 (下装饰板)
EK1	110 (LHD)	仪表板线束和地板线束 (左前围侧板)
	120 (RHD)	
EL1	111 (LHD)	仪表板线束和地板 2 号线束 (右前围侧板)
	121 (RHD)	
FE1	111 (LHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板右侧加强件)
	121 (RHD)	仪表板 2 号线束和仪表板线束 (仪表板左侧加强件)

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾驶车型, 2UZ-FE *4: 左驾驶车型, 1GR-FE *5: 左驾驶车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾驶车型, 2UZ-FE *7: 右驾驶车型, 1GR-FE *8: 右驾驶车型, 1VD-FTV

▽: 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A1	106 (*3)	左前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A2	106 (*3)	左前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A3	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
A4	106 (*3)	右前挡泥板
	107 (*4)	
	108 (*5)	
	116 (*6)	
	117 (*7)	
	118 (*8)	
C1	107 (*4)	发动机单元
C3	117 (*7)	
	106 (*3)	
C6	116 (*6)	
	108 (*5)	
	118 (*8)	
E1	110 (LHD)	左前围侧板
E3	120 (RHD)	右前围侧板
F1	110 (LHD)	仪表板右侧支架
	120 (RHD)	仪表板左侧支架
K2	112 (LHD)	左侧围板
	122 (RHD)	
L2	112 (LHD)	右侧围板
	122 (RHD)	

*1: 汽油发动机 *2: 柴油发动机 *3: 左驾车型, 2UZ-FE *4: 左驾车型, 1GR-FE *5: 左驾车型, 1VD-FTV
 *6: 右驾车型, 2UZ-FE *7: 右驾车型, 1GR-FE *8: 右驾车型, 1VD-FTV