

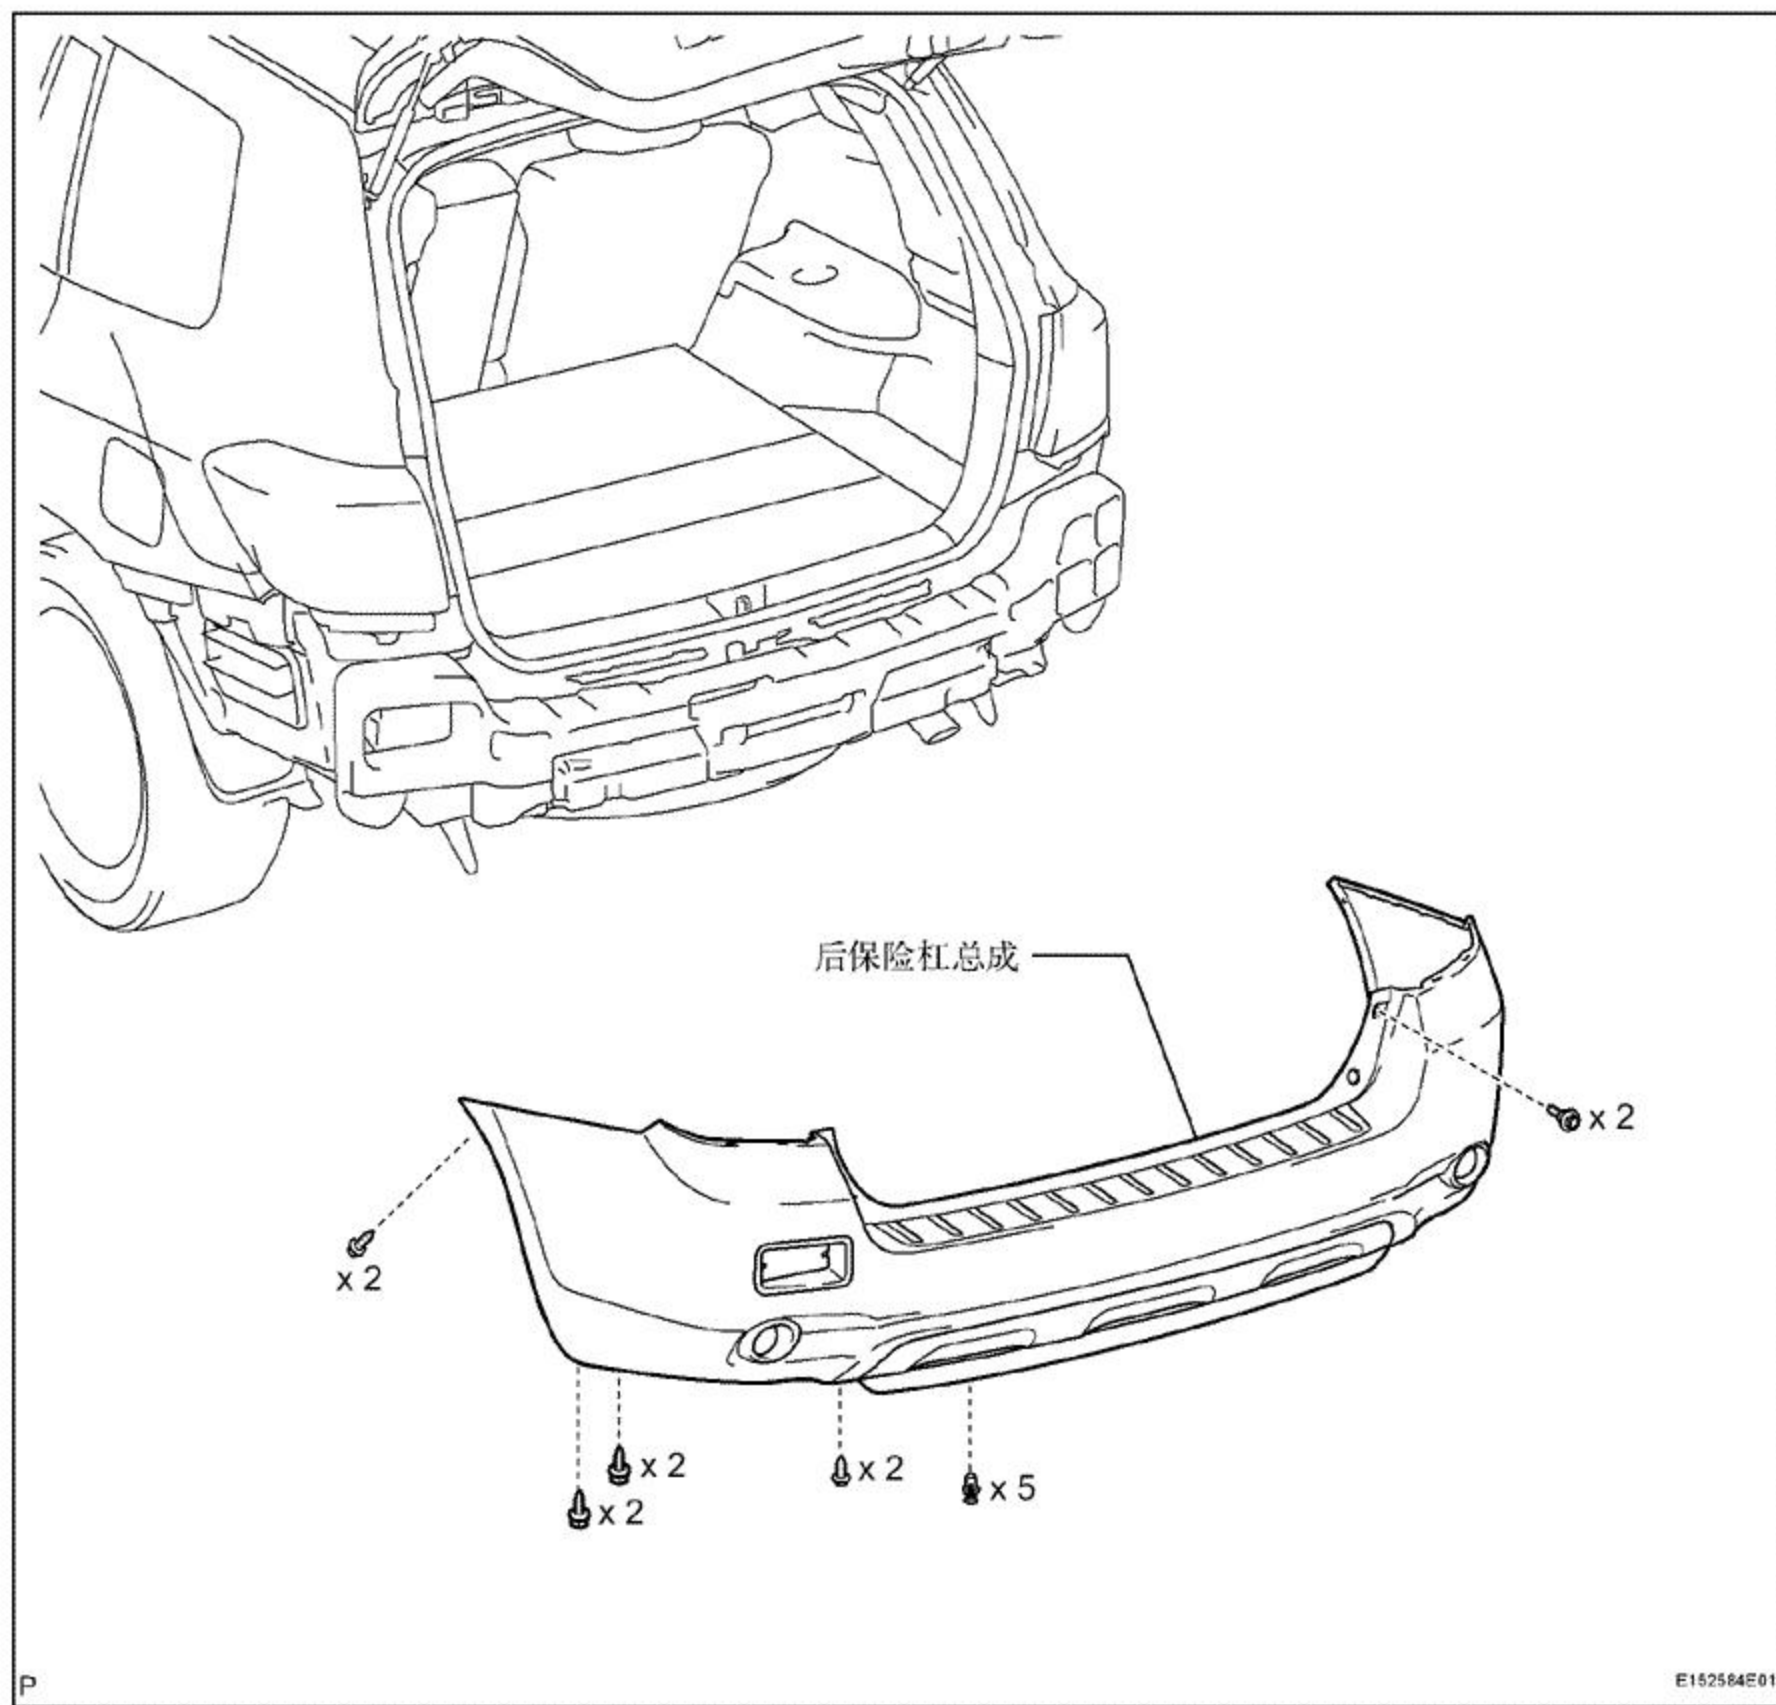


后雾灯总成

零部件

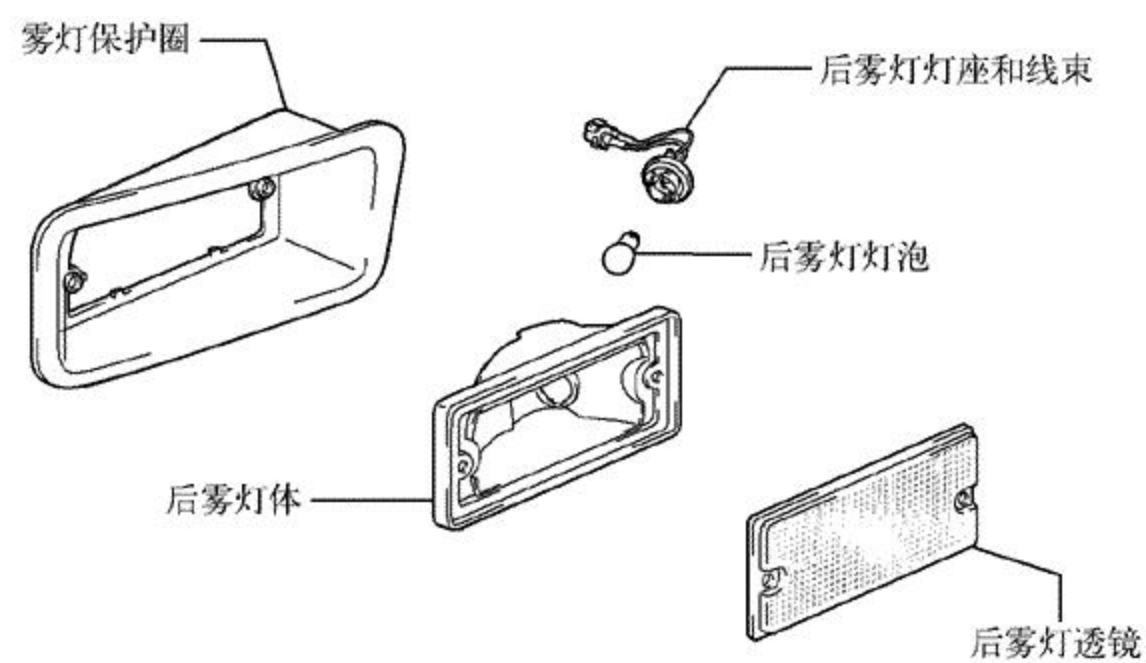

LI

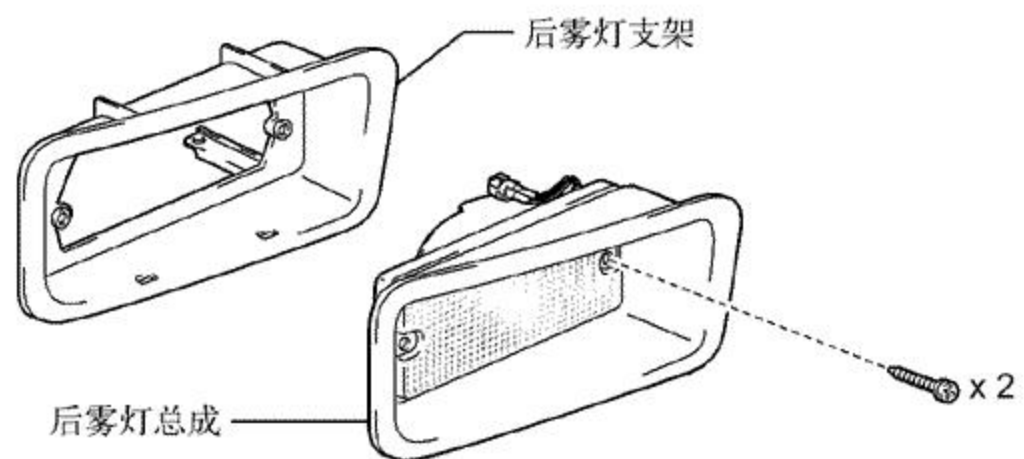



P

E150085E01


拆卸

1. 拆卸后保险杠总成 (参见 ET-14 页)
2. 拆卸后雾灯支架
 - (a) 如图所示, 松开 2 个螺钉。

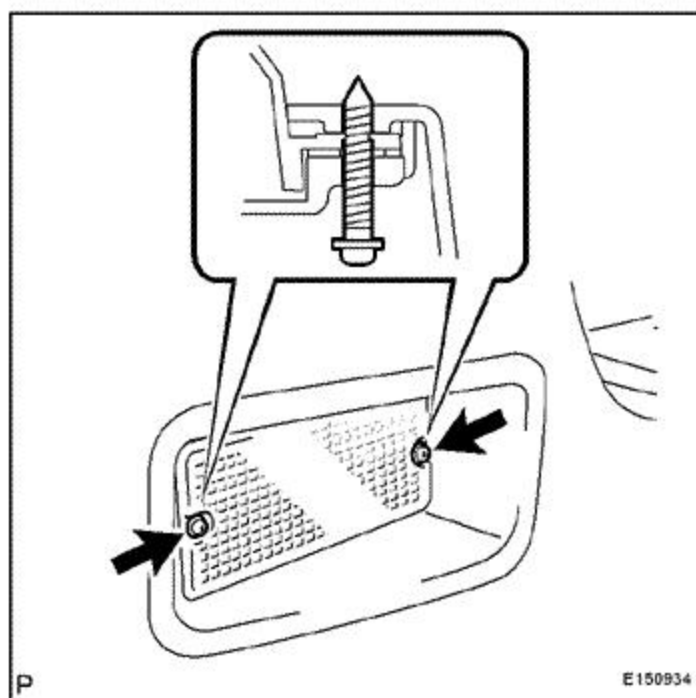


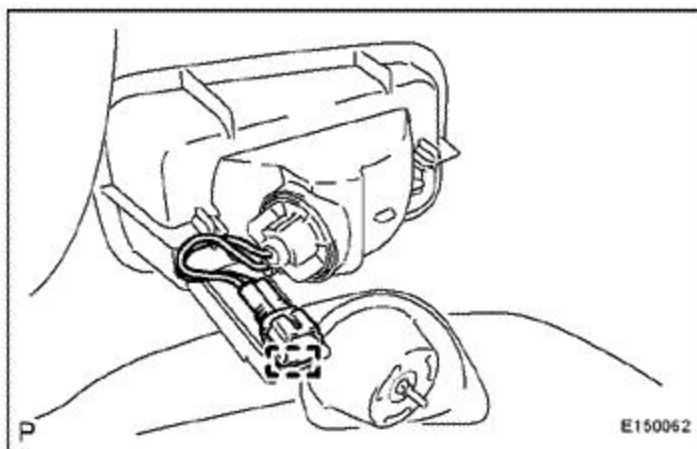


(b) 脱开卡夹。

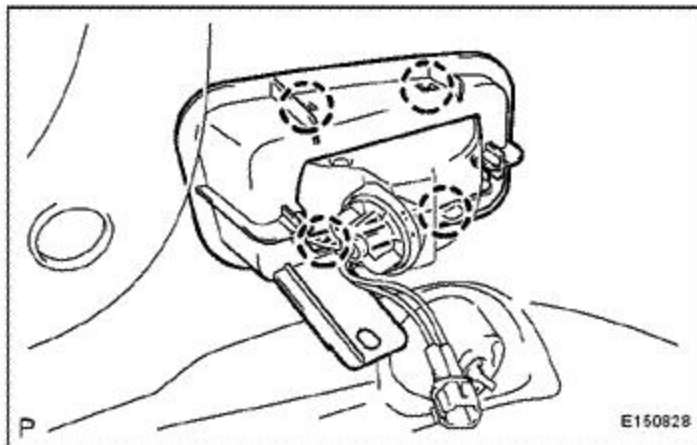

(c) 脱开 4 个卡爪并拆下后雾灯支架。

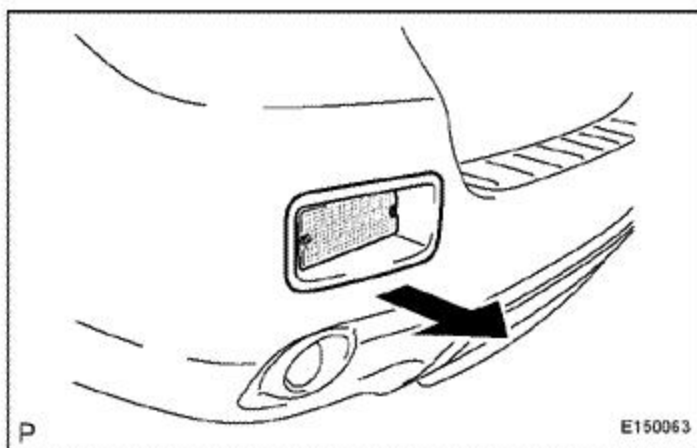


3. 拆卸后雾灯总成
(a) 拆下后雾灯总成。

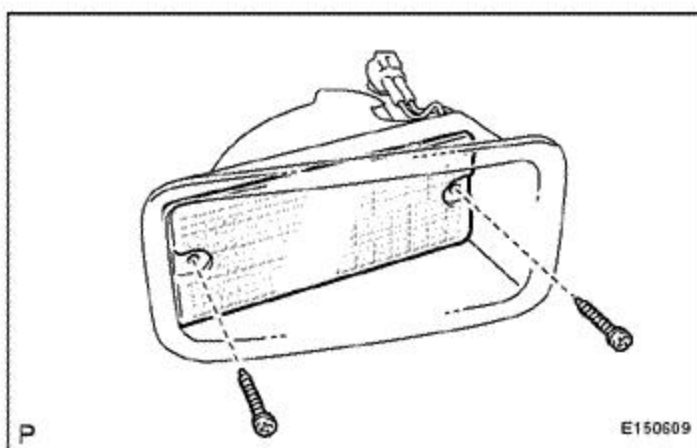

拆解

1. 拆卸后雾灯透镜
(a) 拆下 2 个螺钉和后雾灯透镜。

2. 拆卸雾灯保护圈
(a) 从后雾灯灯体上拆下雾灯保护圈。

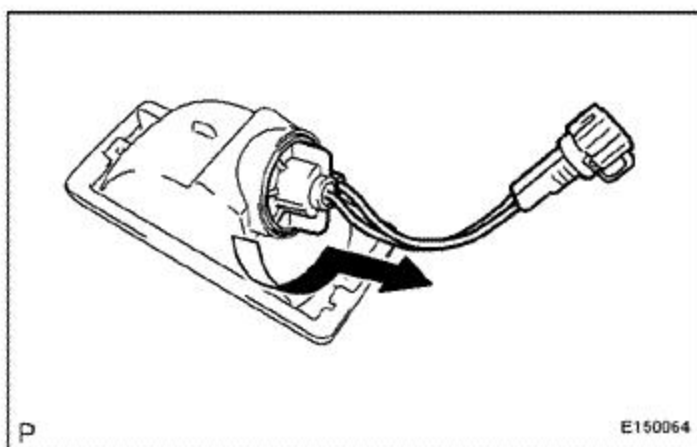


3. 拆卸后雾灯灯泡
(a) 沿箭头所示方向转动后雾灯灯泡、后灯灯座和线束，并将它们作为一个整体断开。
(b) 将后雾灯灯泡从后灯灯座和线束上拆下。

重新装配

1. 安装后雾灯灯泡
(a) 将后雾灯灯泡安装至后灯灯座和线束上。




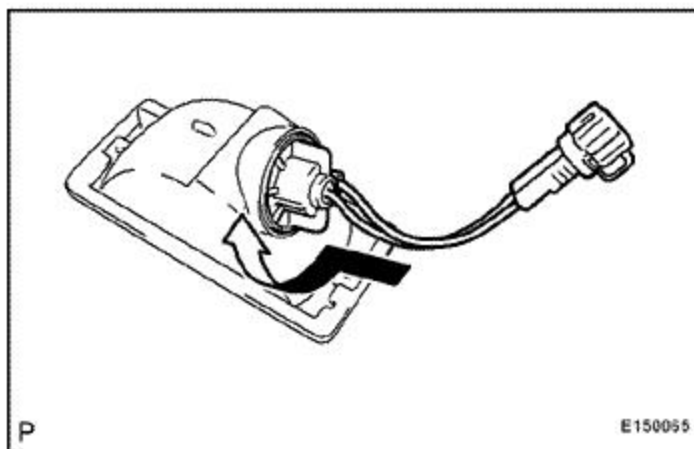

(b) 沿箭头所示方向转动后雾灯灯泡、后灯灯座和线束，并将它们作为一个整体进行安装。

2. 安装雾灯保护圈

(a) 将雾灯保护圈安装到后雾灯灯体上。

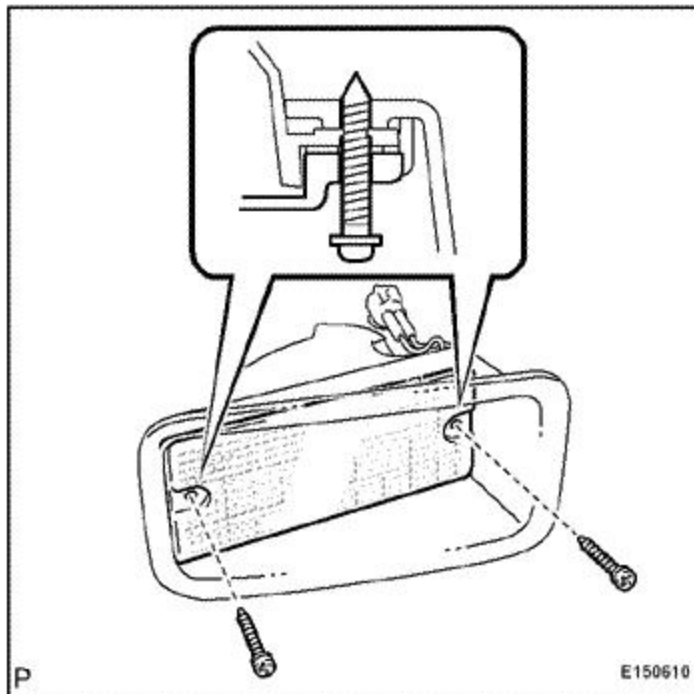

3. 安装后雾灯透镜


(a) 安装后雾灯总透镜。

(b) 如图所示，暂时安装 2 个螺钉。

安装


1. 安装后雾灯总成


(a) 安装后雾灯总成。

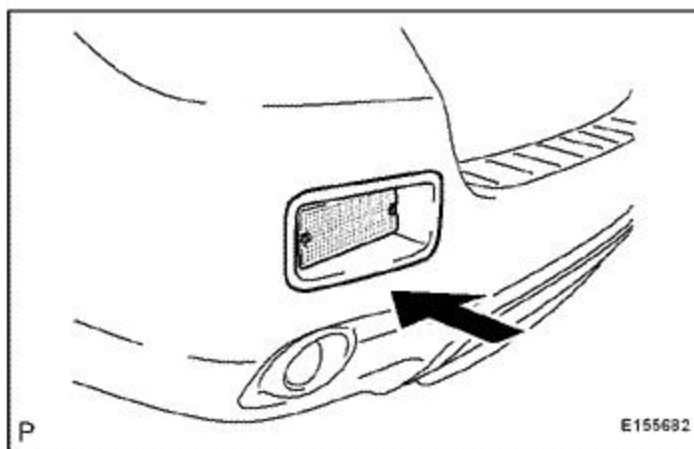


2. 安装后雾灯支架

(a) 接合 4 个卡爪并安装后雾灯支架。

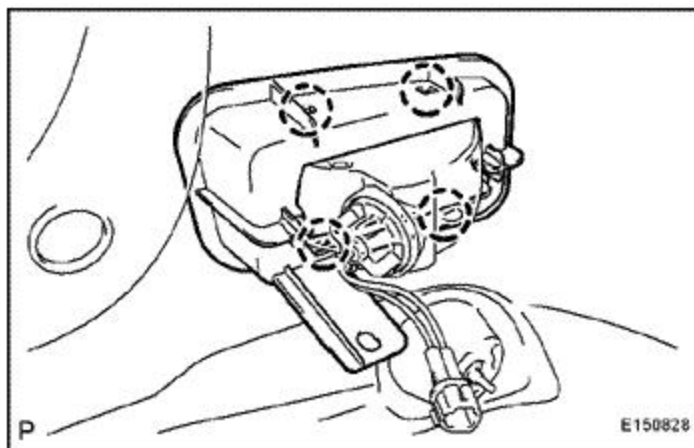

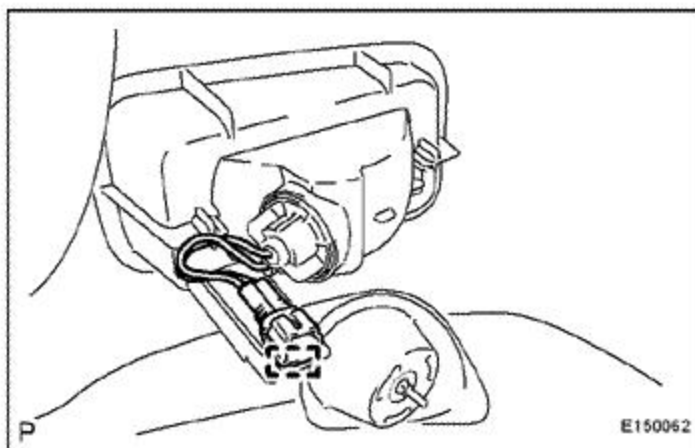

(b) 接合卡夹。

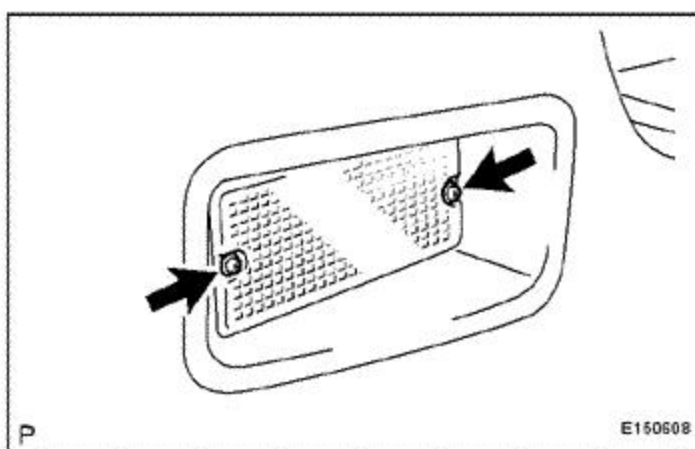

(c) 紧固 2 个螺钉。

3. 安装后保险杠总成 (参见 ET-18 页)

