


前门扬声器

零部件

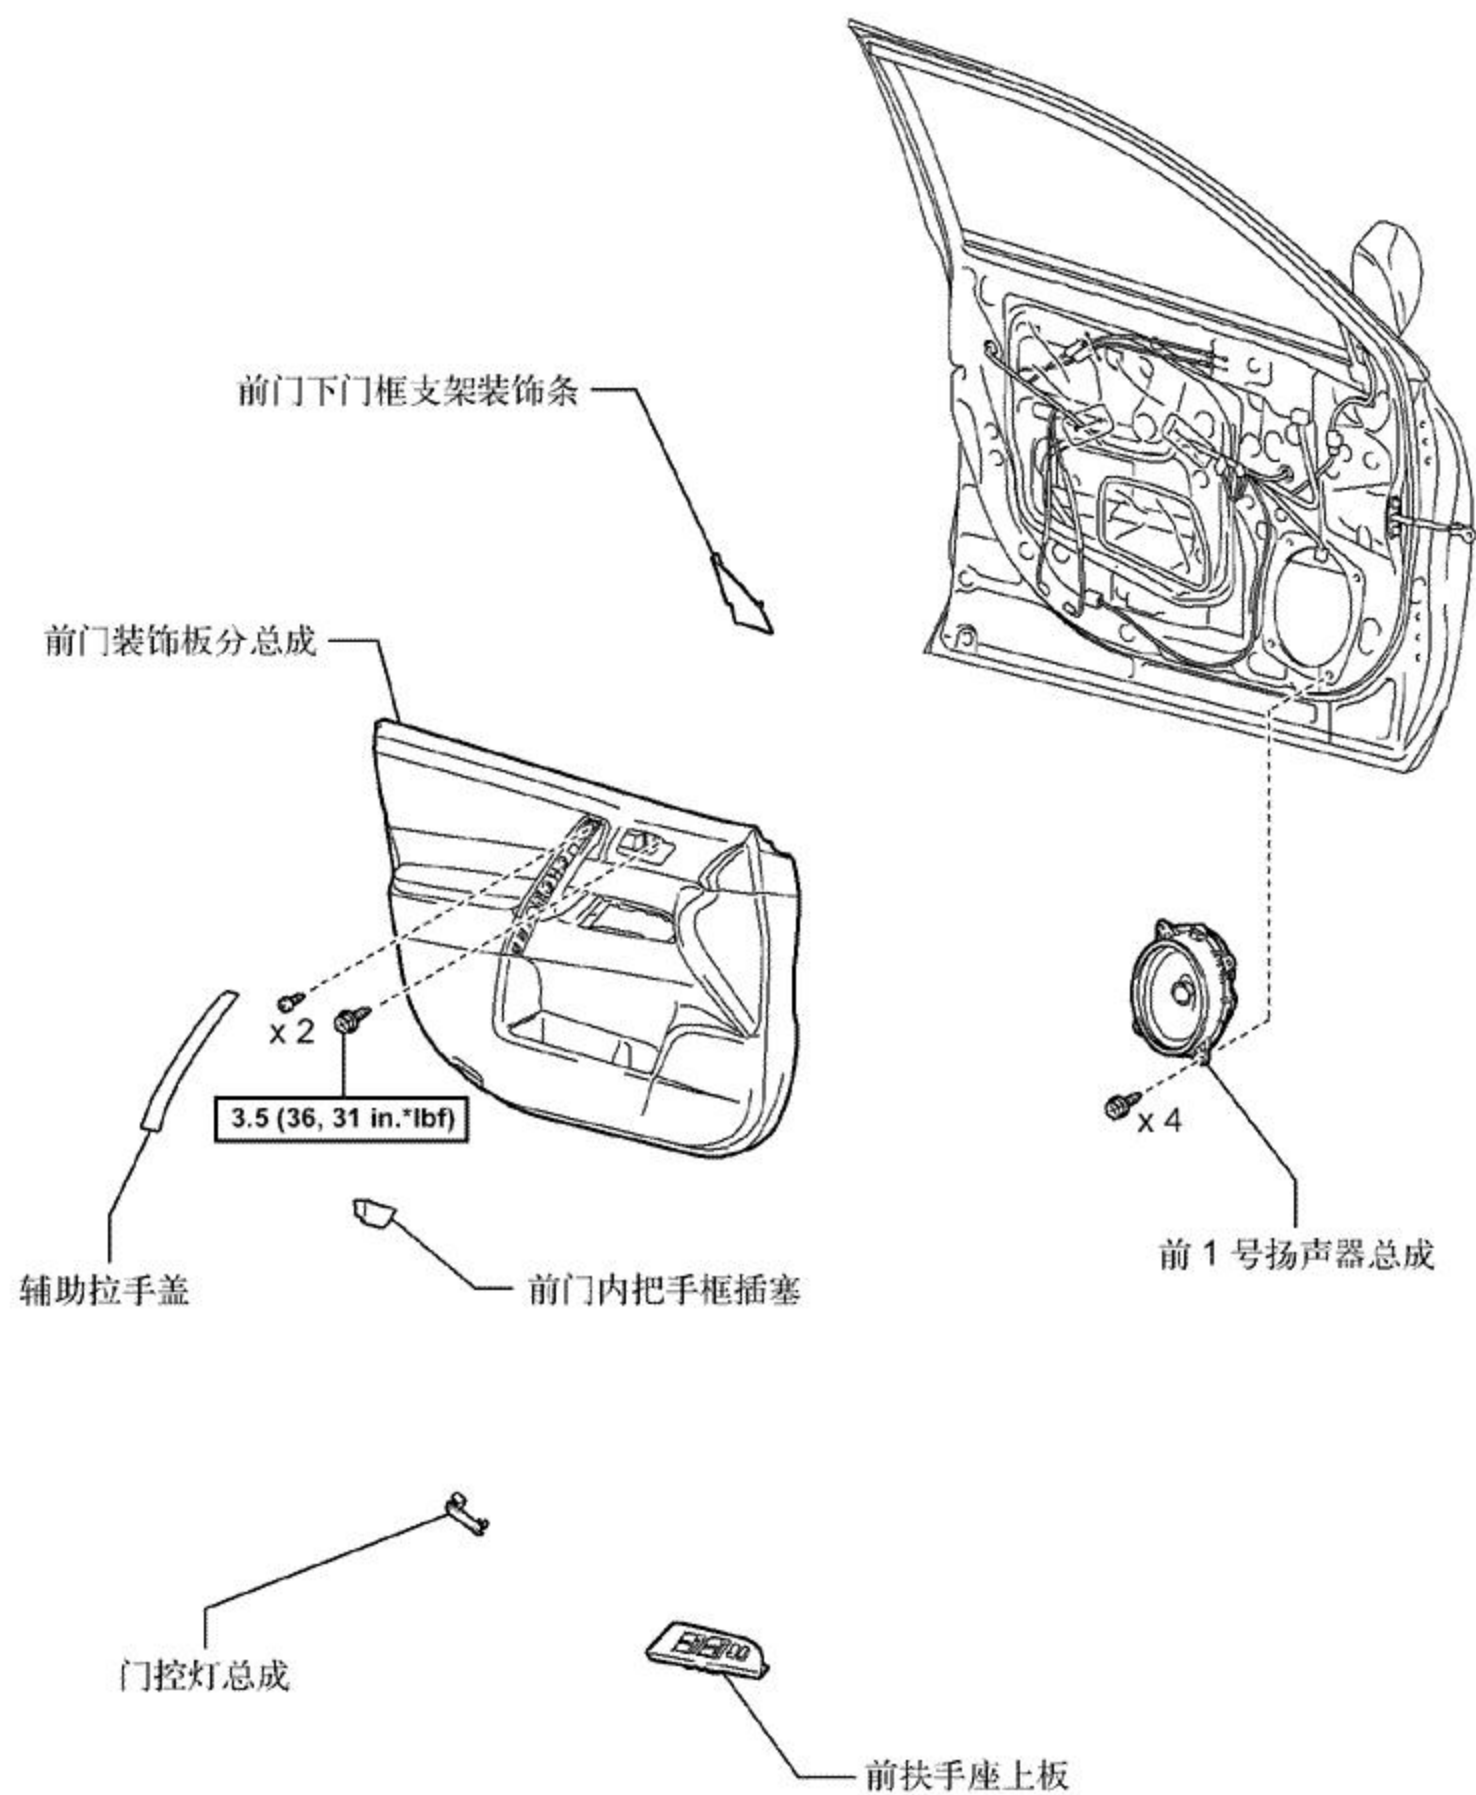

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

车上检查

1. 检查前 1 号扬声器

提示：
拆下车内零件以便能看到前 1 号扬声器。

(a) 检查扬声器安装情况。

正常：
扬声器安装牢固。
如果结果不符合规定，重新安装前 1 号扬声器。

(b) 目视检查扬声器。

正常：
扬声器的锥形纸盆未破损。
如果结果不符合规定，更换前 1 号扬声器。

(c) 扬声器电阻检查

- (1) 断开前 1 号扬声器连接器。
- (2) 测量扬声器端子之间的电阻。

标准电阻


检测仪连接	条件	规定状态
1 - 2	始终	约 4 Ω


如果结果不符合规定，更换前 1 号扬声器。

拆卸

- 1. 拆卸前门下门框支架装饰条（参见 ED-95 页）
- 2. 拆卸前门内把手框插塞（参见 ED-95 页）
- 3. 拆卸前扶手座上板（参见 ED-95 页）
- 4. 拆卸辅助拉手盖（参见 ED-96 页）
- 5. 拆卸门控灯总成（参见 ED-96 页）
- 6. 拆卸前门装饰板分总成（参见 ED-96 页）
- 7. 拆卸前 1 号扬声器总成

- (a) 断开连接器。
 - (b) 拆下 4 个螺栓和前 1 号扬声器总成。
- 小心：
不要触摸扬声器的音盆部分。

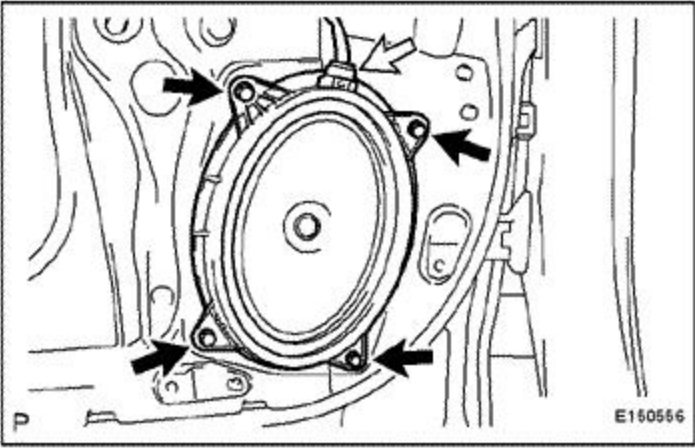

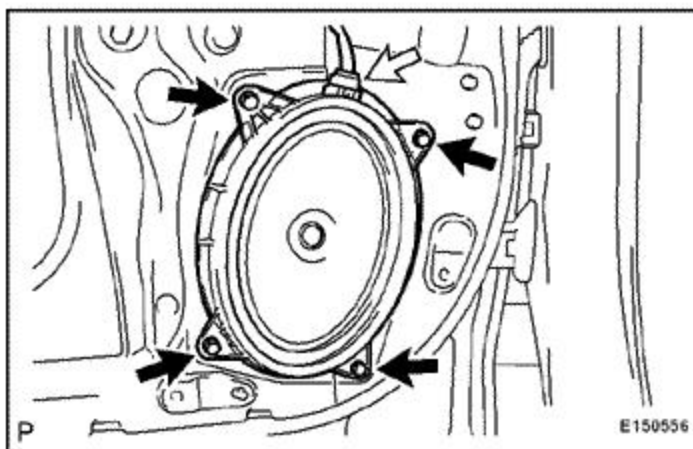

安装

1. 安装前 1 号扬声器总成
 - (a) 使用 4 个螺栓安装前 1 号扬声器总成。
小心：
不要触摸扬声器的音盆部分。
 - (b) 连接连接器。
2. 安装前门装饰板分总成（参见 ED-114 页）
3. 安装门控灯总成（参见 ED-115 页）
4. 安装辅助拉手盖（参见 ED-116 页）
5. 安装前扶手座上板（参见 ED-116 页）
6. 安装前门内把手框插塞（参见 ED-117 页）
7. 安装前门下门框支架装饰条（参见 ED-117 页）