


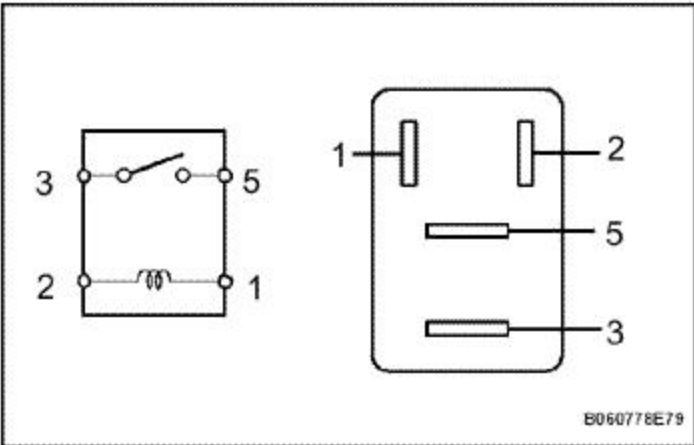

电动车窗继电器

车上检查

- 1. 检查电动车窗继电器（标记：PWR）
 - (a) 将电动车窗继电器从仪表板接线盒上拆下。
 - (b) 测量继电器的电阻。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
3 - 5	在端子 1 和 2 间未施加电压	10 kΩ 或更大
3 - 5	在端子 1 和 2 之间施加蓄电池电压	小于 1 Ω

如果结果不符合规定，则更换继电器。