

M2.10 车门周围密封条和饰板



密封条盖和外部车门下部盖经过油漆： 要修饰或完全重新油漆这些部件，遵循“油漆”一章中包含的操作说明（ M 4）。

下列部件安装在车门槽中：

- 车门槽周围密封圈；
- 上部车门槽镶边饰条；
- - 密封条盖；
- - 踢板；
- - 外部车门下方饰件。

更换车门凹窝周围密封衬垫

车门密封衬垫为一个整体部件，嵌入在车门周围饰板上切割的狭隙中。

可不用密封产品或粘接剂进行装配。



- 当重新安装时，将密封条 **(A)** 完全装入其相应座中 (使用塑料短锤均匀敲打其整个长度，并在车身壳体面板紧固铆钉附近工作时 要极其小心)。

更换上部车门凹窝镶边饰条



拧紧力矩		Nm	等级
镶边饰条	螺钉	2.4 Nm	C


➤ 拆卸挡风玻璃周围密封圈 (🔗 M2.09).




- 标记镶边饰条 (D) 后边缘相对于车身壳体的位置并松开四个紧固螺钉。
- 拆下镶边饰条 (D) 以及密封条。

🚫 仅在密封圈出现损坏或磨损和撕裂时，才可以由备件服务部门提供该单独部件。


- 当仅更换密封条时，从金属镶边饰条分离损坏的密封条，将新的部件安装到相关的凹槽中并将其切割到镶边饰条的长度。

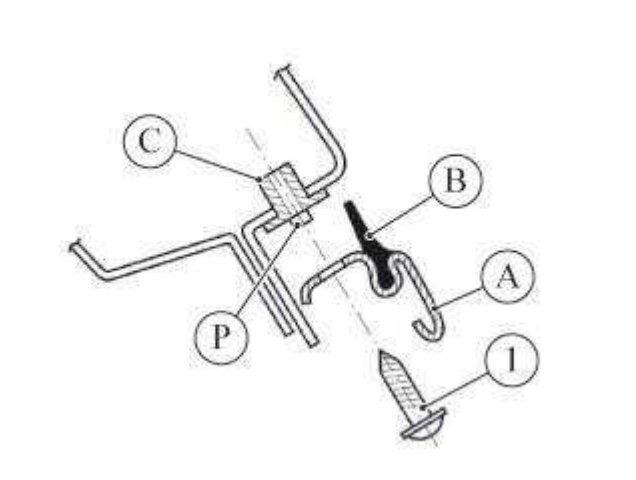

- 上部车门凹窝镶边饰条包括金属镶边饰条 **(A)** 和密封条 **(B)**。
- 当仅更换密封条时，从金属镶边饰条分离损坏的密封条，将新的部件安装到相关的凹槽中并将其切割到镶边饰条的长度。
-  模块 **(C)** 配备一个导向销 **(P)**，必须将其插入用于紧固的规定槽中。 正确放置模块，以免导向销落到镶边饰条下方，从而影响车门密封圈。
- 在重新安装之前，检查对应紧固螺钉 **(1)** 的模块 **(C)** 的状态。
- 紧固整个镶边饰条，对齐后端与之前所做的参考标记。
- 拧紧螺钉 **(1)**。






拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	2.4 Nm	C

- 检查并确认密封条正确就位 在车身壳体上。
- 重新安装挡风玻璃周围密封条 ( **M2.09**).

更换密封条盖



拧紧力矩		Nm	等级
条状封皮	螺钉	10 Nm	B
车门撞针托板	螺钉	24 Nm	B

- 拆卸发动机舱释放手柄。
-  驾驶员侧密封条盖的拆卸步骤。
- 更换车门凹窝周围密封衬垫 ( **M2.10**).
-  拆卸相关的部分。



● 松开两个紧固螺钉并拆卸车门撞针托板(2)。



● 拆卸车门撞针托板(2)安装的任何垫片(X)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:585622708



● 从后车门立柱拆卸密封条盖以及周围密封条。



● 检查对应紧固螺钉的模块的状态，然后将密封条盖安装到车门立柱上，确保外部表面与车身齐平安装。

● 松开两个上部和下部紧固螺钉(3)以及中央螺钉(4)。


- 当更换或重新油漆密封条盖时，在重新装配之前有必要在外侧使用外部边缘密封条。
- 沿着整个密封条盖外部轮廓固定周围密封条，修剪任何多余的密封条。



● 拧紧紧固螺钉(3)和(4)。



拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	10 Nm	B

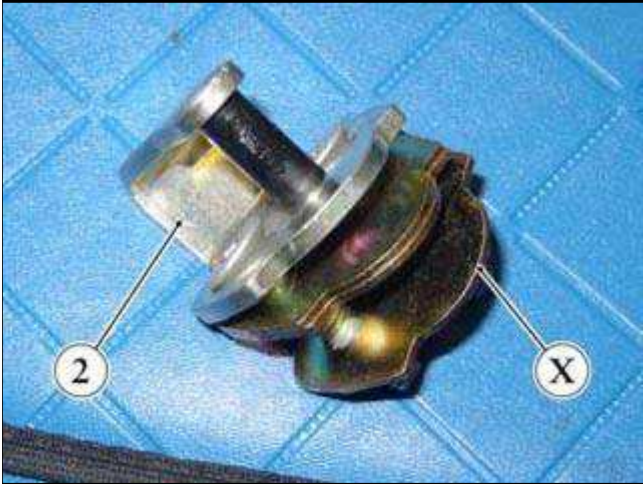


● 安装车门撞针托板(2)以及原装垫片(X)。




● 暂时紧固车门撞针托板**(2)**。

- 检查并确认车门打开和关闭正常。
- 在出现故障时，可以通过松开螺钉修改相对于车门立柱的撞针托板固定位置。
- 一旦已正确定位，可靠拧紧紧固螺钉。

		
拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	24 Nm	B

- 更换车门凹窝周围密封衬垫 ([🔗 M2.10](#)).
- i* 重新安装相关的部分。
- 重现安装发动机舱盖释放手柄。
- i* 如果已经拆卸驾驶员侧密封条盖的步骤。

更换踢板

			
拧紧力矩		Nm	等级
门脚护板	螺钉	2.4 Nm	C

- 更换密封条盖 (🔗 M2.10).
i 进行拆卸。
- 更换车门凹窝周围密封衬垫 (🔗 M2.10).
i 拆卸相关的部分。



- 拆卸踢板以及周围密封圈。



- 检查对应紧固螺钉的模块的状况，然后将踢板安装到门槛上，对齐孔与螺钉并确保面板的外部表面与门槛齐平。

- 拧下将踢板固定到门槛的两个螺钉(5)。

- 当更换踢板时，沿着新部件的外部和前部边缘安装相关的密封圈(D)。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



拧紧紧固螺钉(5)。




拧紧力矩	Nm	等级
螺钉	2.4 Nm	C

- 更换车门凹窝周围密封衬垫 (M2.10).
重新安装相关的部分。
- 更换密封条盖 (M2.10).
进行重新装配。

更换车门下部饰板

- 拆卸前轮拱罩 (M2.05).
拆卸后部元件。
- 拆卸后轮拱罩 (M2.05).
拆卸前部元件。
- 更换踢板 (M2.10).
执行拆卸操作。

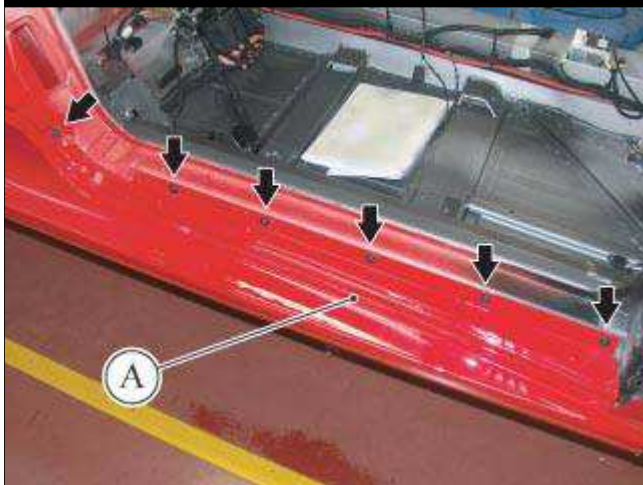


● 松开紧固车门下部饰板(A)中部的六个螺钉。



● 松开紧固车门下部饰板(A)后部的两个螺母。



- 松开紧固车门下部饰板(A)后部的两个内部螺母。

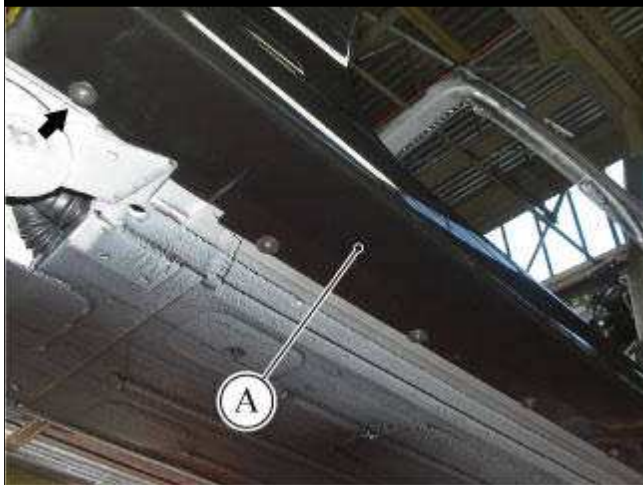

- 松开紧固车门下部饰板(A)下部的九个螺钉。
- 拆卸并更换车门下部饰板(A)。
- 安装车门下部饰板(A)并拧紧紧固下部的九个螺钉。



● 拧紧紧固车门下部饰板(A)后部的两个内部螺母。



● 拧紧紧固车门下部饰板(A)后部的两个螺母。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



● 拧紧紧固车门下部饰板(A)中部的六个螺钉。

➤ 更换踢板 (🔗 M2.10).

i 进行重新装配。

➤ 重新安装后轮拱罩 (🔗 M2.05).

➤ 重新安装前轮拱罩 (🔗 M2.05).

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708