


N2.22 更换后排乘客舱及其微动开关

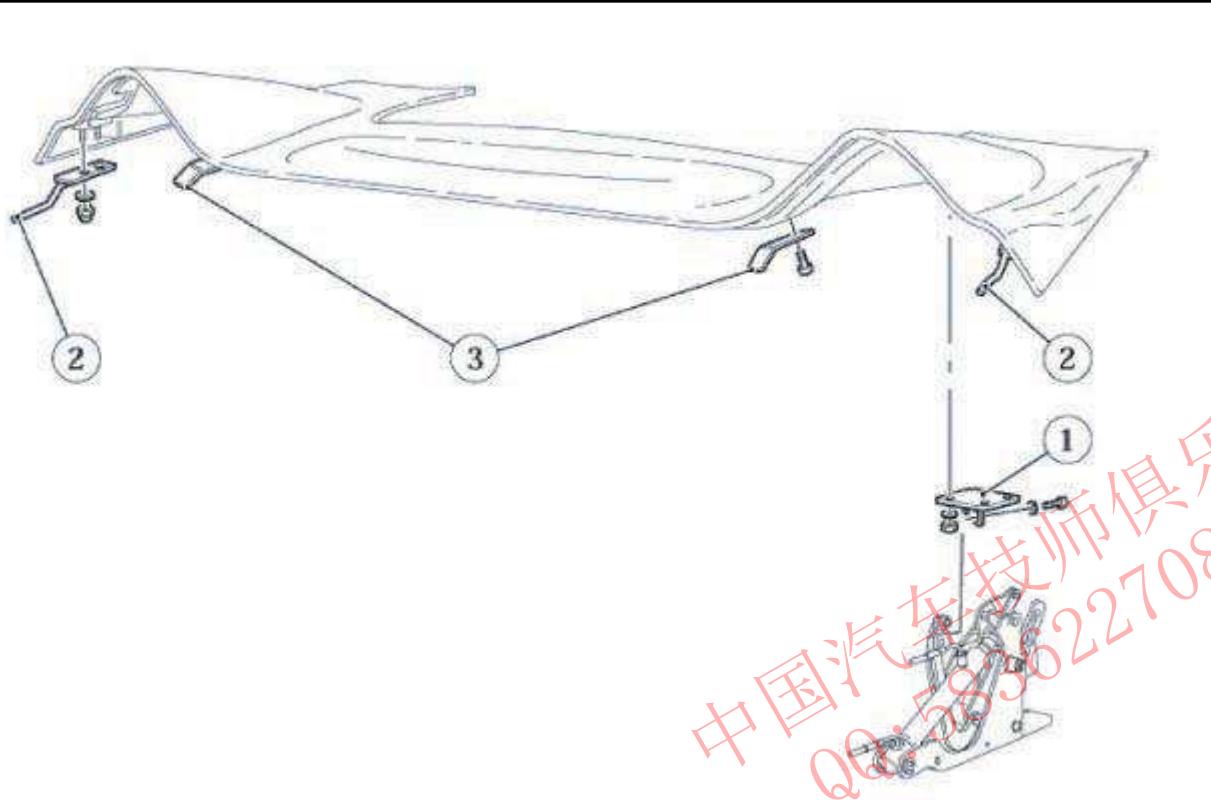

适当保护软顶和车身的所有油漆部件。

盖的后部刚性连接至软顶运动机构。将盖紧固至运动机构的支架(1)有槽，使盖的高度可以调节并与车身轮廓对齐。

盖作为备件提供，没有底座和导向装置支架。

盖的前部轮廓通过两个销(2)连接至前部防翻滚盖，在结构固定部分中加工的座内移动。这些销用螺栓连接至盖，以允许调整接头。


盖通过连接至前盖外部下方的两个导向装置支架(3)与前盖对齐：也可以调节其位置。

拆卸乘客舱后盖


- 拆卸发动机舱盖 (M2.01).
- 拆下后部发动机舱隔壁 (M2.13).

型号: Scuderia Spider 16M Europe - 更换后排乘客舱及其微动开关

● 为了接近要拆卸的部件, 将软顶锁止到位(让其翼片处于垂直位置)。

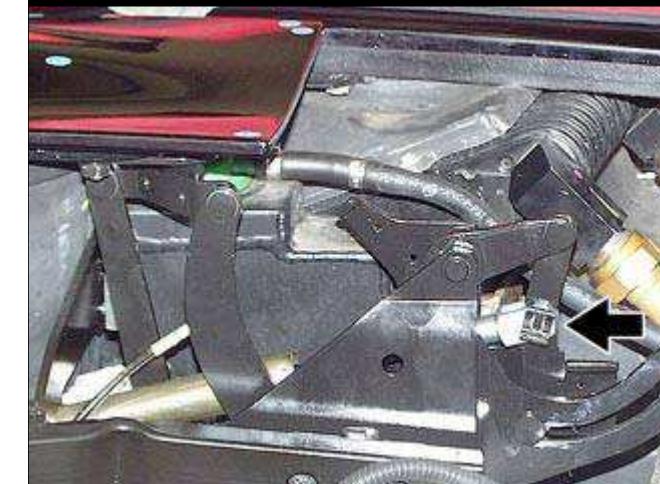

● 向前推动盖驱动活塞的拨叉以令盖升起然后将盖与前部固定底座分离。

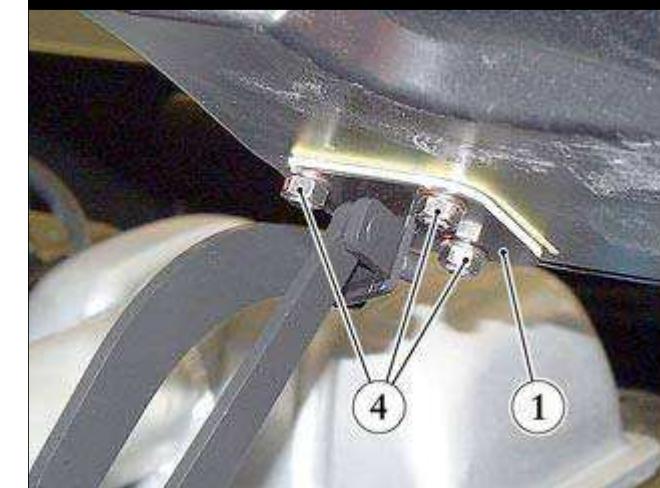

● 在盖后部两侧松开3个螺母(4)以及支架垫圈(1)。

中国汽车技术俱乐部
QQ:583622708

● 拆卸整个盖。


重新装配后盖



拧紧力矩


		Nm	等级
固定架 - 盖	M6 螺母	17 Nm	B
盖 - 运动机构	M6 螺钉	9 Nm	B

● 在安装新盖之前, 确保已装好销和固定支架。

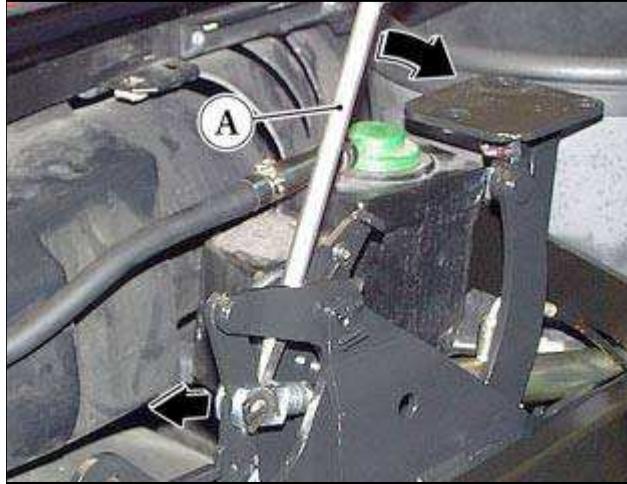

● 向后推按盖活塞拨叉（使用螺丝刀（A）在图示点撬动）。

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

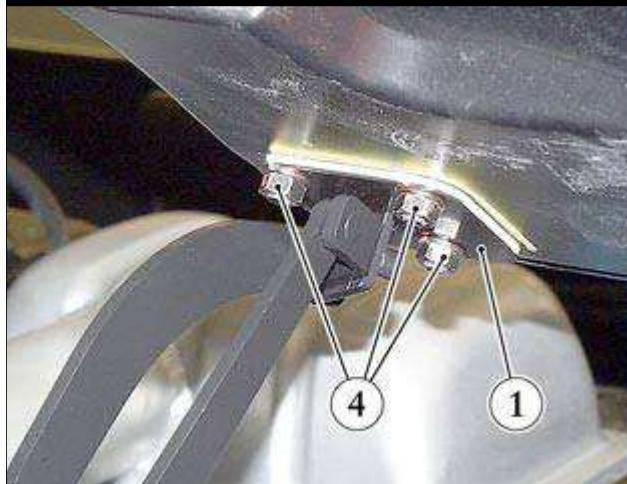


● 将新盖重新装配到支架(1)上, 仅安装6个螺母(4)中的4个以及垫圈。


● 拧紧螺母(4)。



拧紧力矩	Nm	等级
M6 螺母	17 Nm	B

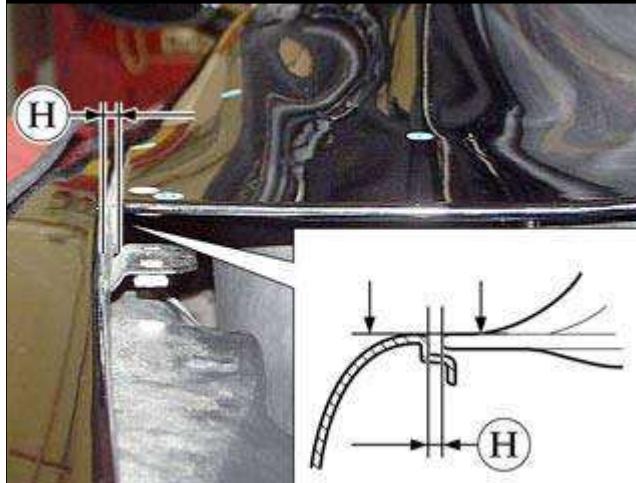

- 检查后部分的垂直（高度）对准。
- 检查并确认车身和盖侧面边缘之间以及盖前部分和防翻滚保护杆前盖之间的间隙（(H)）在3.7至4.3 mm之间。
i 必须在软顶位于其壳体凹窝中时检查间隙和盖对准。

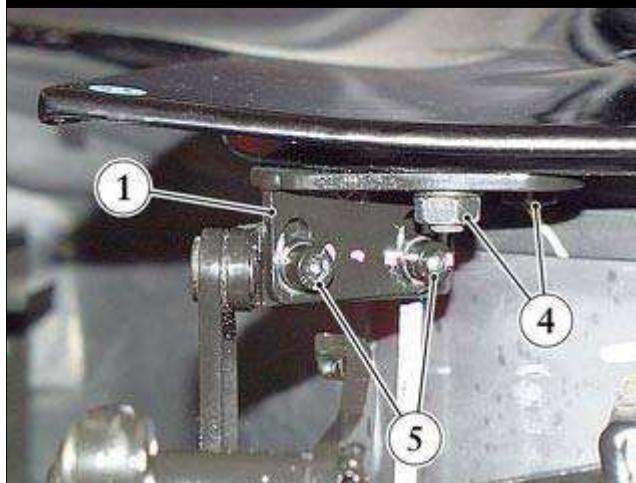


- 如果证明高度不正确，则松开螺钉（(5)）并调节带槽支架（(1)）相对于运动机构的位置。
- 拧紧螺钉（(5)）。




拧紧力矩	Nm	等级
M6 螺钉	9 Nm	B

- 提起盖，然后安装两个前部螺母（(4)）。

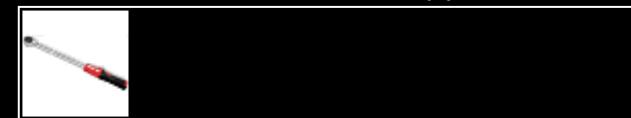


拧紧力矩	Nm	等级
M6 螺母	17 Nm	B

型号: Scuderia Spider 16M Europe - 更换后排乘客舱及其微动开关

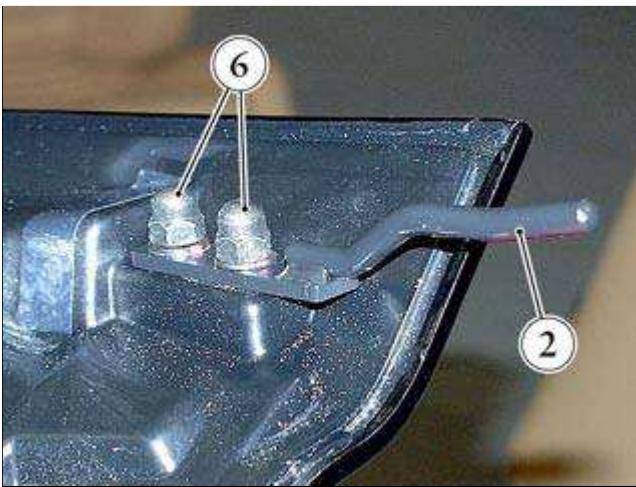


要相对于车身和防翻滚保护杆前盖来对准盖的前部分，需在检查并确认将销（**2**）固定至盖的螺母（**6**）已齐平但没有完全拧紧之后对销进行调节。

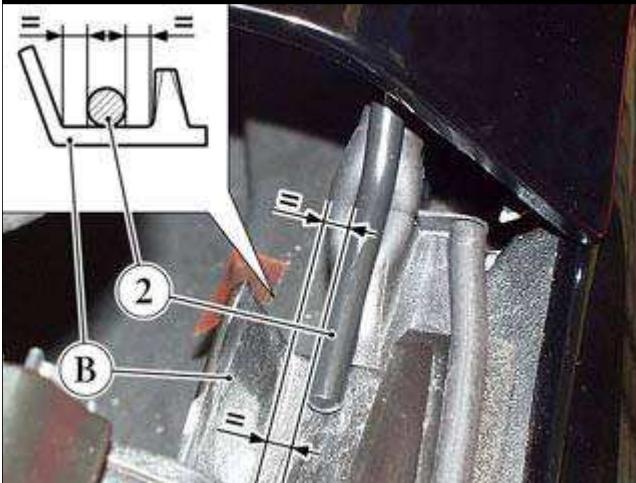

按下控制按钮以闭合盖（释放按钮让盖缓慢降低），同时检查并确认销（**2**）已对准并在其底托（**B**）中对中。

通过使用控制按钮让盖完全闭合并检查确认外部轮廓已对齐。

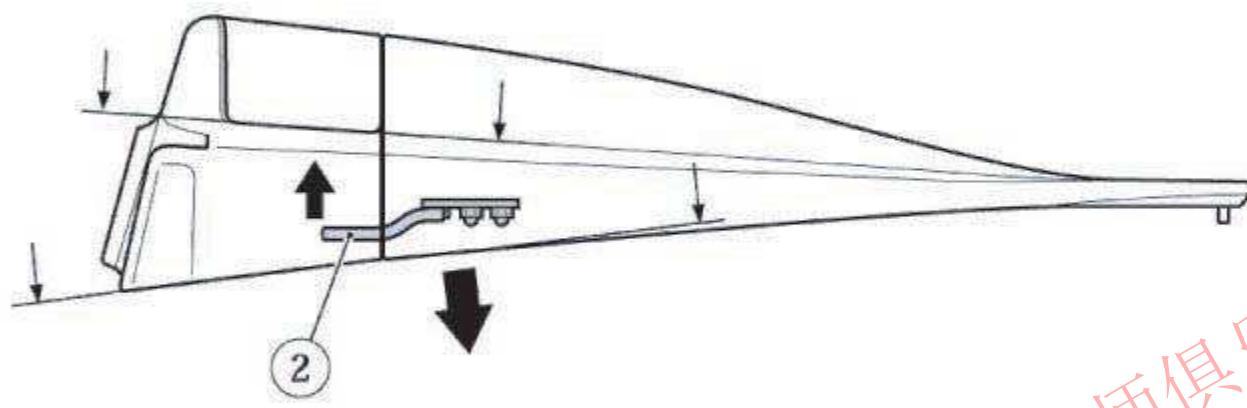


通过相对于固定靴 (B) 移动销 (2) 的末端进行纠正。图示为通过朝向左侧销末端内侧移动实现向外移动盖的左侧轮廓。

更换盖打开/闭合微动开关



当更换微动开关时必须关闭盖。

- ▶ 将蓄电池主开关设置到 OFF (切断) 位置 (L2.02).
- ▶ 拆下后部发动机舱隔壁 (M2.13).
 - i* 拆卸左侧相应件。
- ▶ 拆卸发动机舱盖 (M2.01).

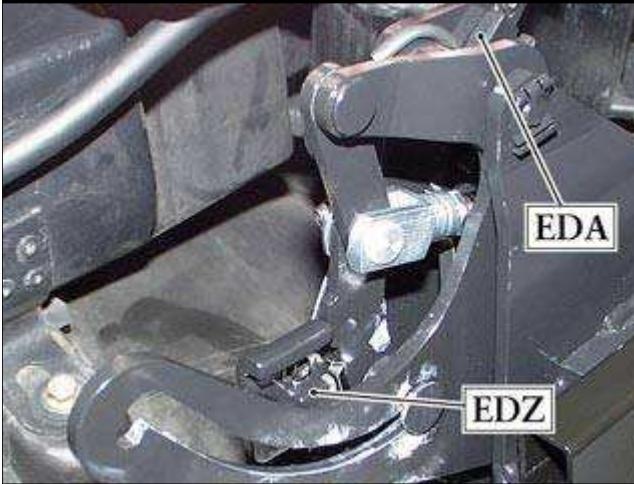

在后部左侧运动机构上有微动开关，它们将盖的打开位置 (**EDA**) 和关闭位置 (**EDZ**) 以信号发送给ECU。



从运动机构上拆卸固定微动开关导线的支架 (7) 然后着手拆卸有问题的接头。



然后开始更换微动开关，在松开紧固螺钉 **(8)** 之前应标记其位置 (遵循与车顶前框架微动开关相同的定位步骤)。

▶ 将蓄电池主开关设置到 ON (接通) 位置 (L2.02).

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708