


EMS 电源、接地、数据线 (JLD-4G20)

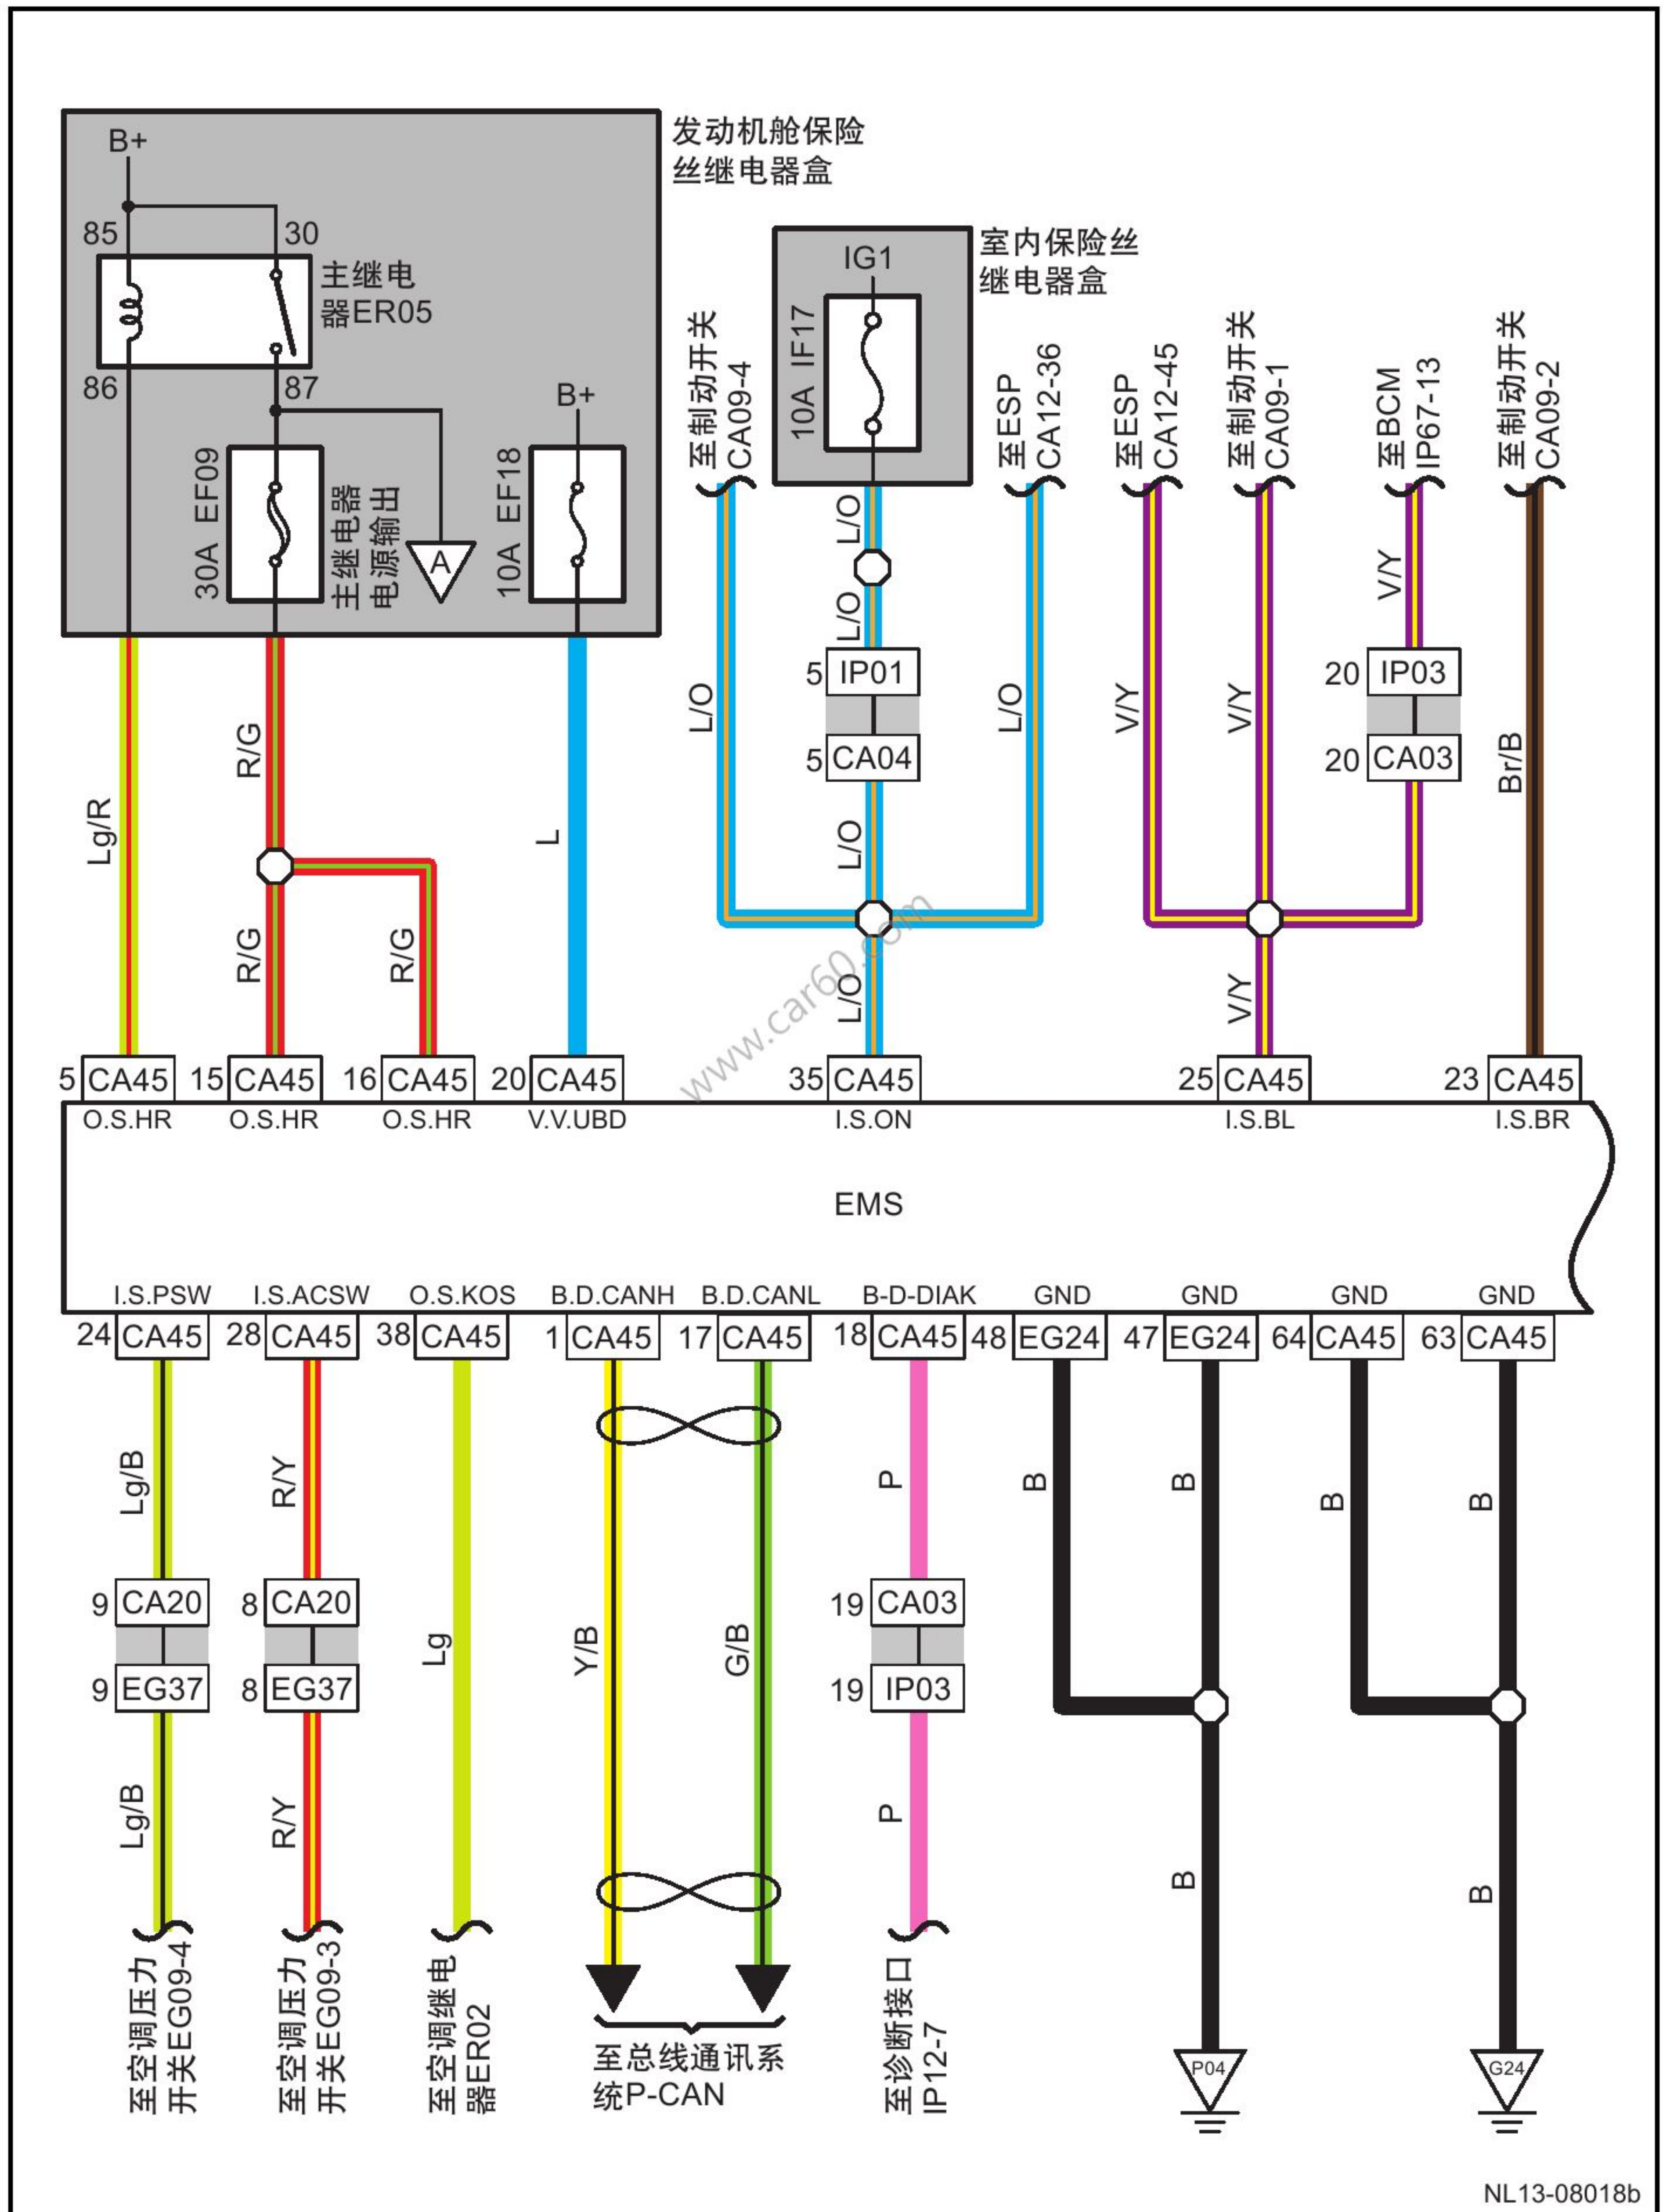

线束连接器	名称	页码
CA03	接仪表线束连接器 1	32
CA04	接仪表线束连接器 1	32
CA09	制动开关线束连接器	32
CA12	电子稳定程序控制模块线束连接器	31
CA20	接发动机线束连接器 2	31
CA45	发动机管理系统线束连接器 1	31
EG09	空调压力开关线束连接器	46
EG37	接发动机舱线束连接器 2	46
IP01	接发动机舱线束连接器 1	52
IP03	接发动机舱线束连接器 1	52
IP12	诊断接口	52
IP67	BCM 线束连接器 2	54
G24	发动机舱线束接地	93
P04	发动机线束接地	96

连接点	说明	页码
CA45-23	至制动开关 CA09-2	213
CA45-35	至 ESP CA12-36	181
	至制动开关 CA09-4	213
CA45-25	至 ESP CA12-45	181
	至制动灯开关 CA09-1	213
	至 BCM IP67-13	237
CA45-24	至空调压力开关 EG09-4	276
CA45-28	至空调压力开关 EG09-3	276
CA45-38	至空调继电器 ER02	276
CA45-18	至诊断接口 IP12-7	340
A	主继电器电源输出	