


天窗前玻璃总成


组件

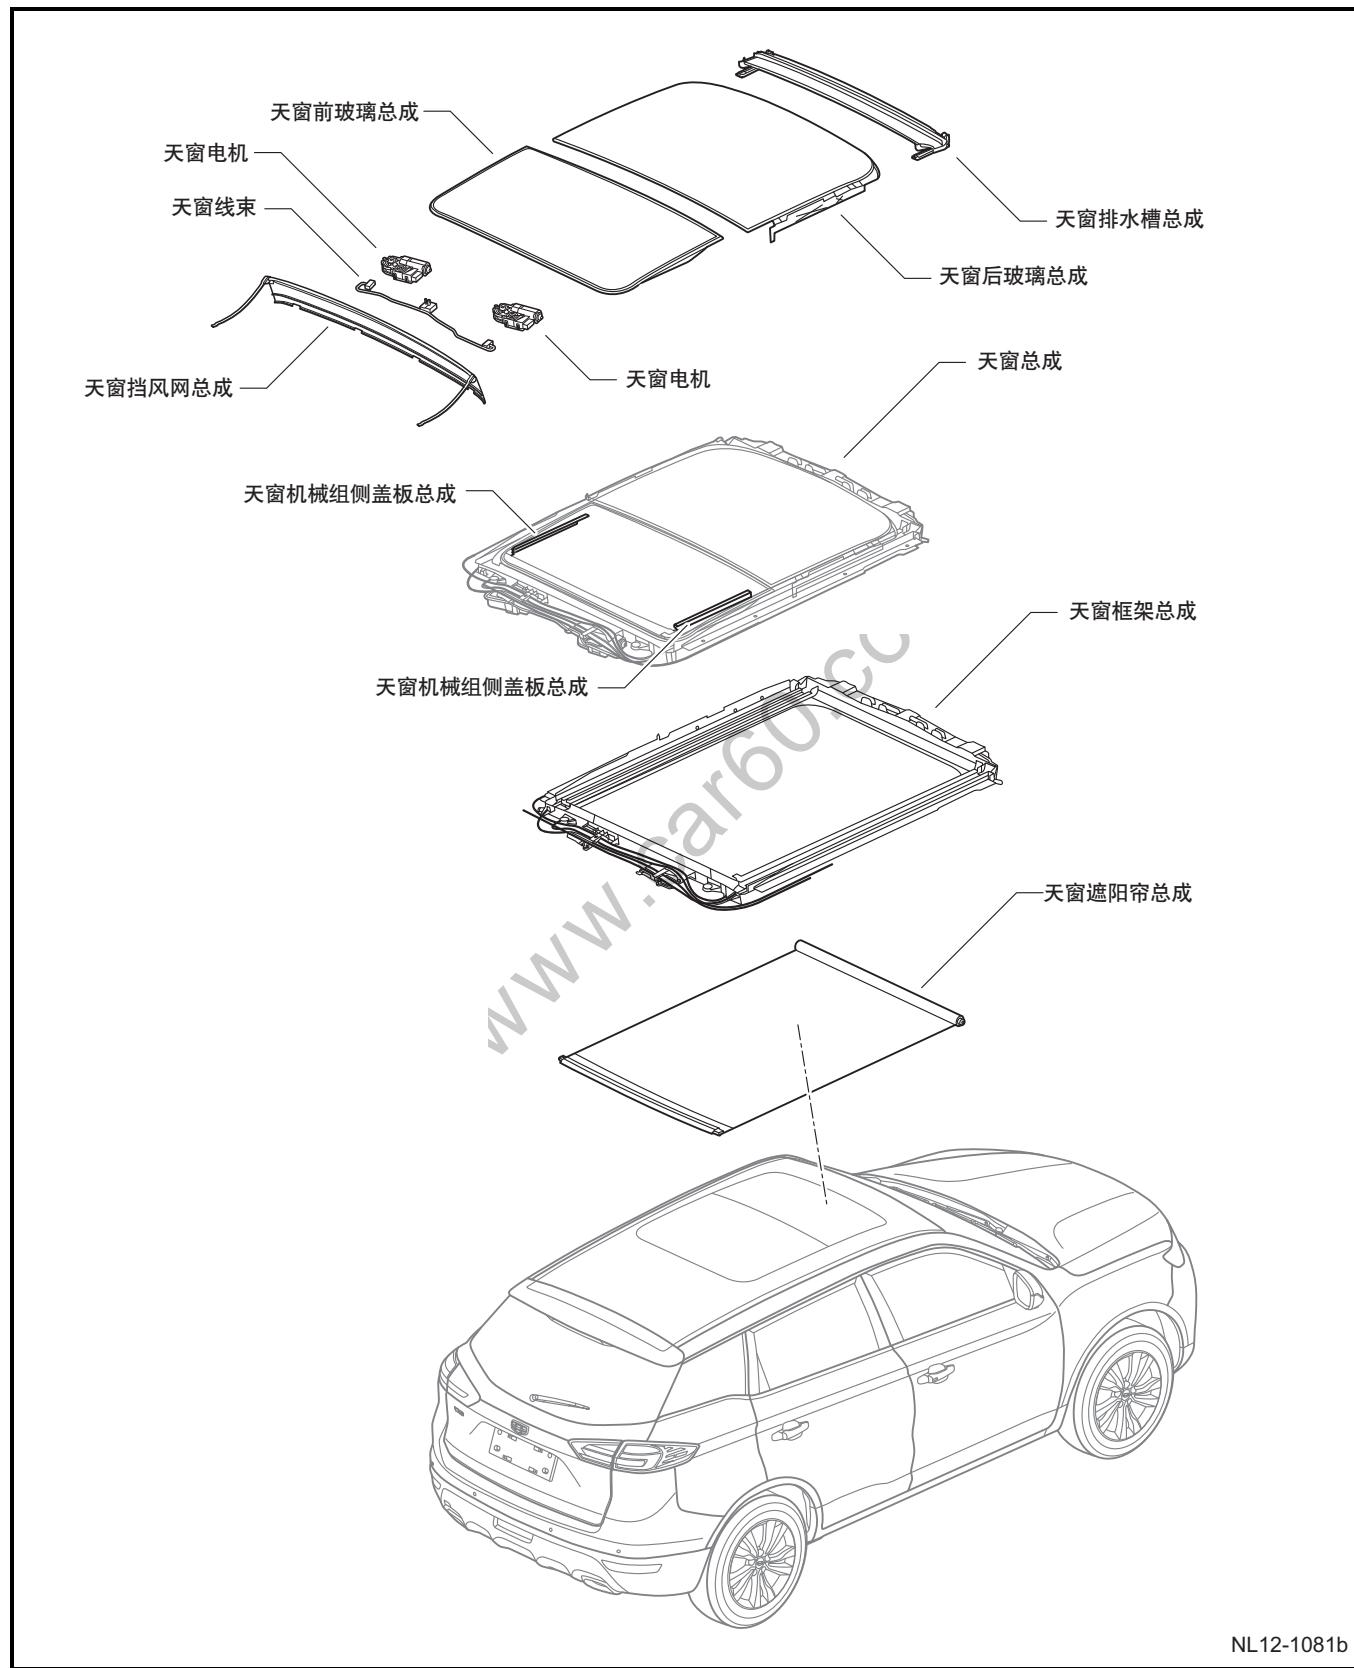


拆卸

1. 拆卸天窗前玻璃总成

- 1) 将遮阳帘打开，把侧盖板上沿从玻璃卡槽内取出。
- 2) 将侧盖板沿导轨方向推至后玻璃下方，露出前玻璃安装螺丝。

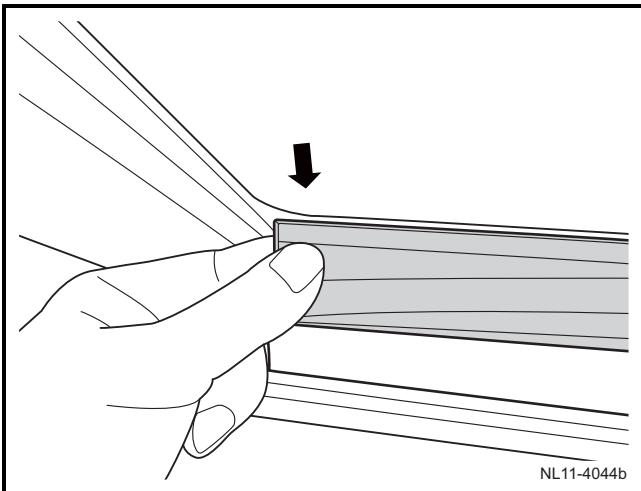

- 3) 用 T25 的螺丝刀将前玻璃左右四个螺丝拧下。
- 4) 将前玻璃总成从下方顶起一定高度后取下。

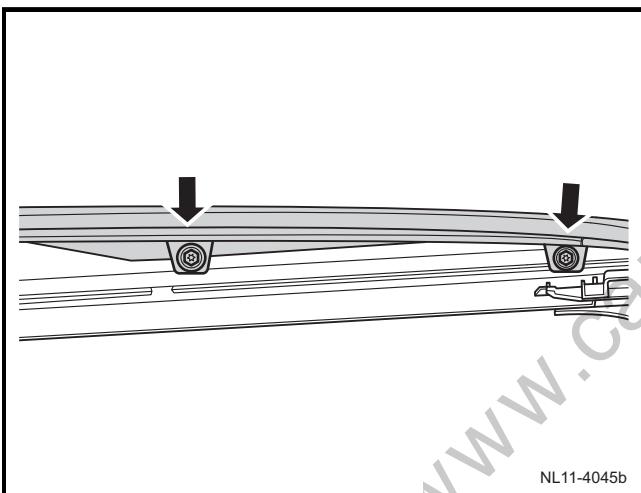


安装

1. 安装天窗前玻璃总成


- 1) 将前玻璃总成放入安装位置。

- 2) 拧紧玻璃安装螺丝。

力矩: 5.5 N·m (公制) 4.1 lb·ft (英制)

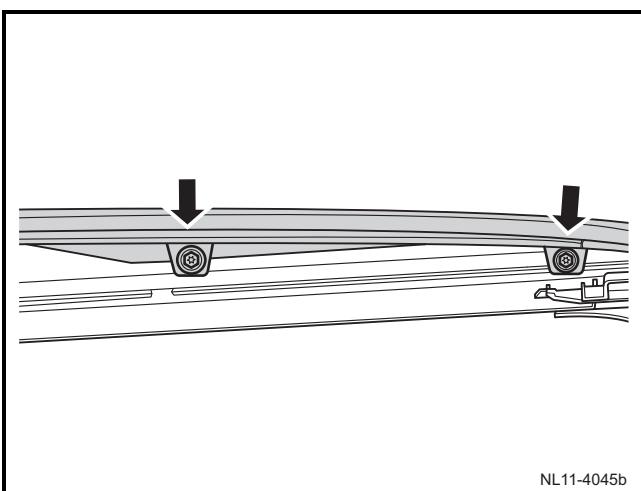

RF

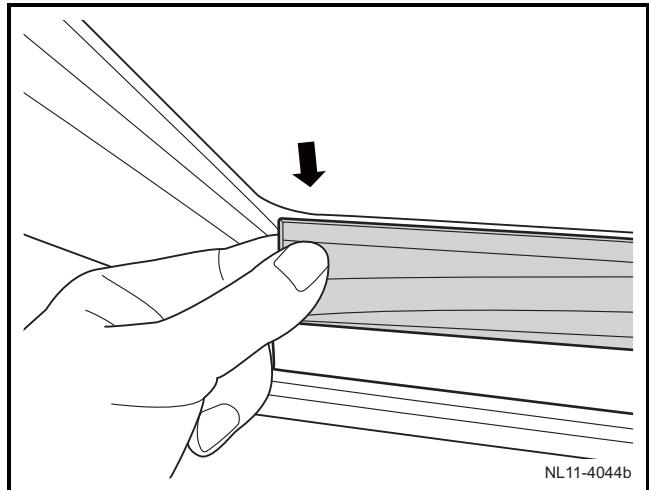

3) 将侧盖板沿导轨方向推回前玻璃下方，将侧盖板上沿卡入玻璃卡槽内。