



制动灯

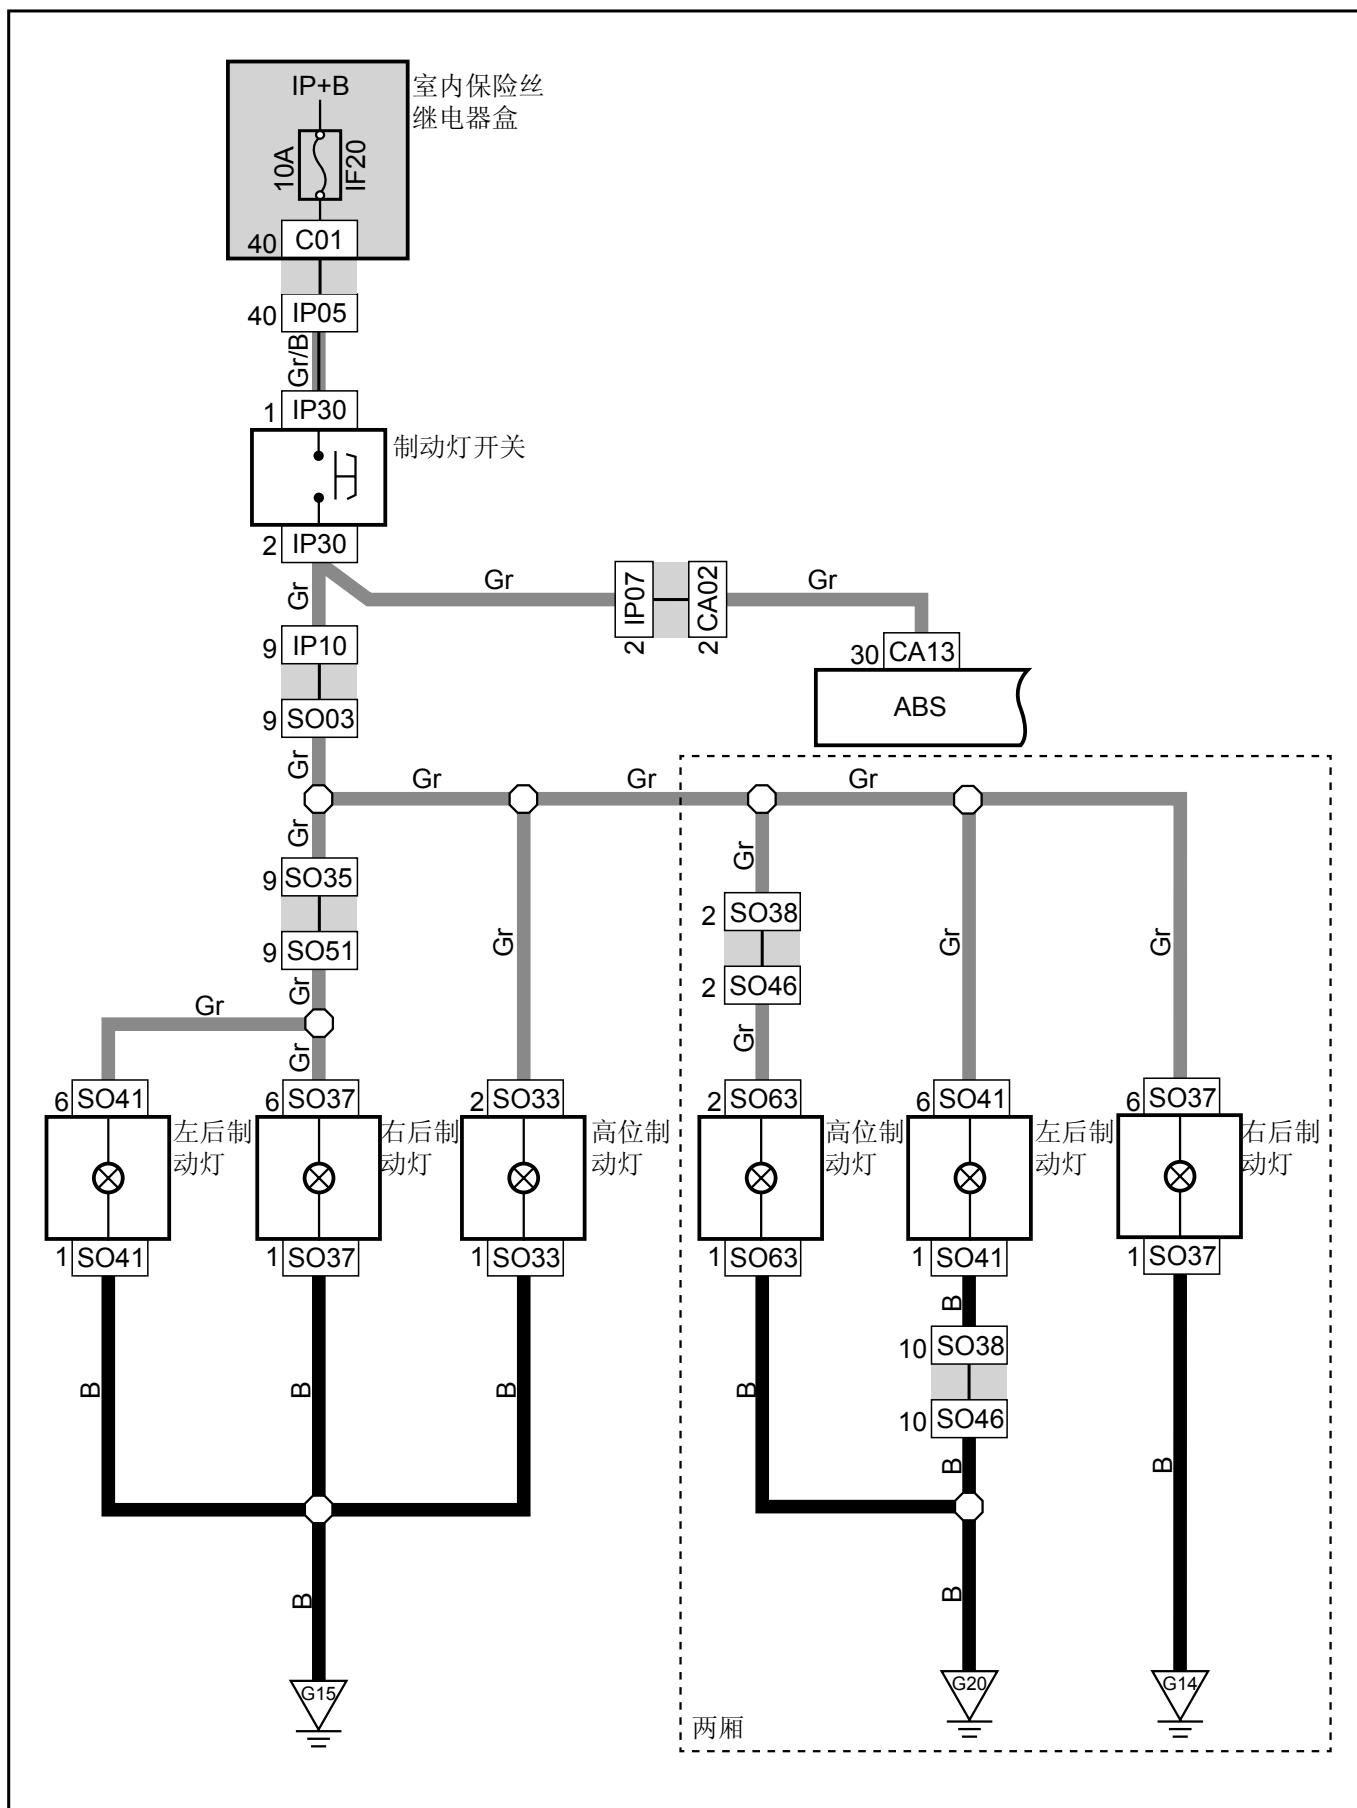


线束连接器	名称	页码
CA02	接仪表线束2线束连接器	22
CA13	ABS控制模块线束连接器	23
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器	74
IP07	接发动机舱线束连接器	74
IP10	接底板线束连接器	74
IP30	制动灯开关线束连接器	74
SO33 (三厢)	高位制动灯线束连接器	91
SO35(三厢)	接行李舱线束连接器	91
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91/100
SO38(两厢)	接尾门线束连接器	100
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91/100
SO46(两厢)	接底板线束连接器	100
SO51(三厢)	接底板线束连接器	100
SO63(两厢)	高位制动灯线束连接器	101
C01	室内保险丝盒背面连接器	17
G14(两厢)	底板接地	120
G15(两厢)	底板接地	120
G20(两厢)	背门接地	121

制动灯 (JL4G18-D德尔福)

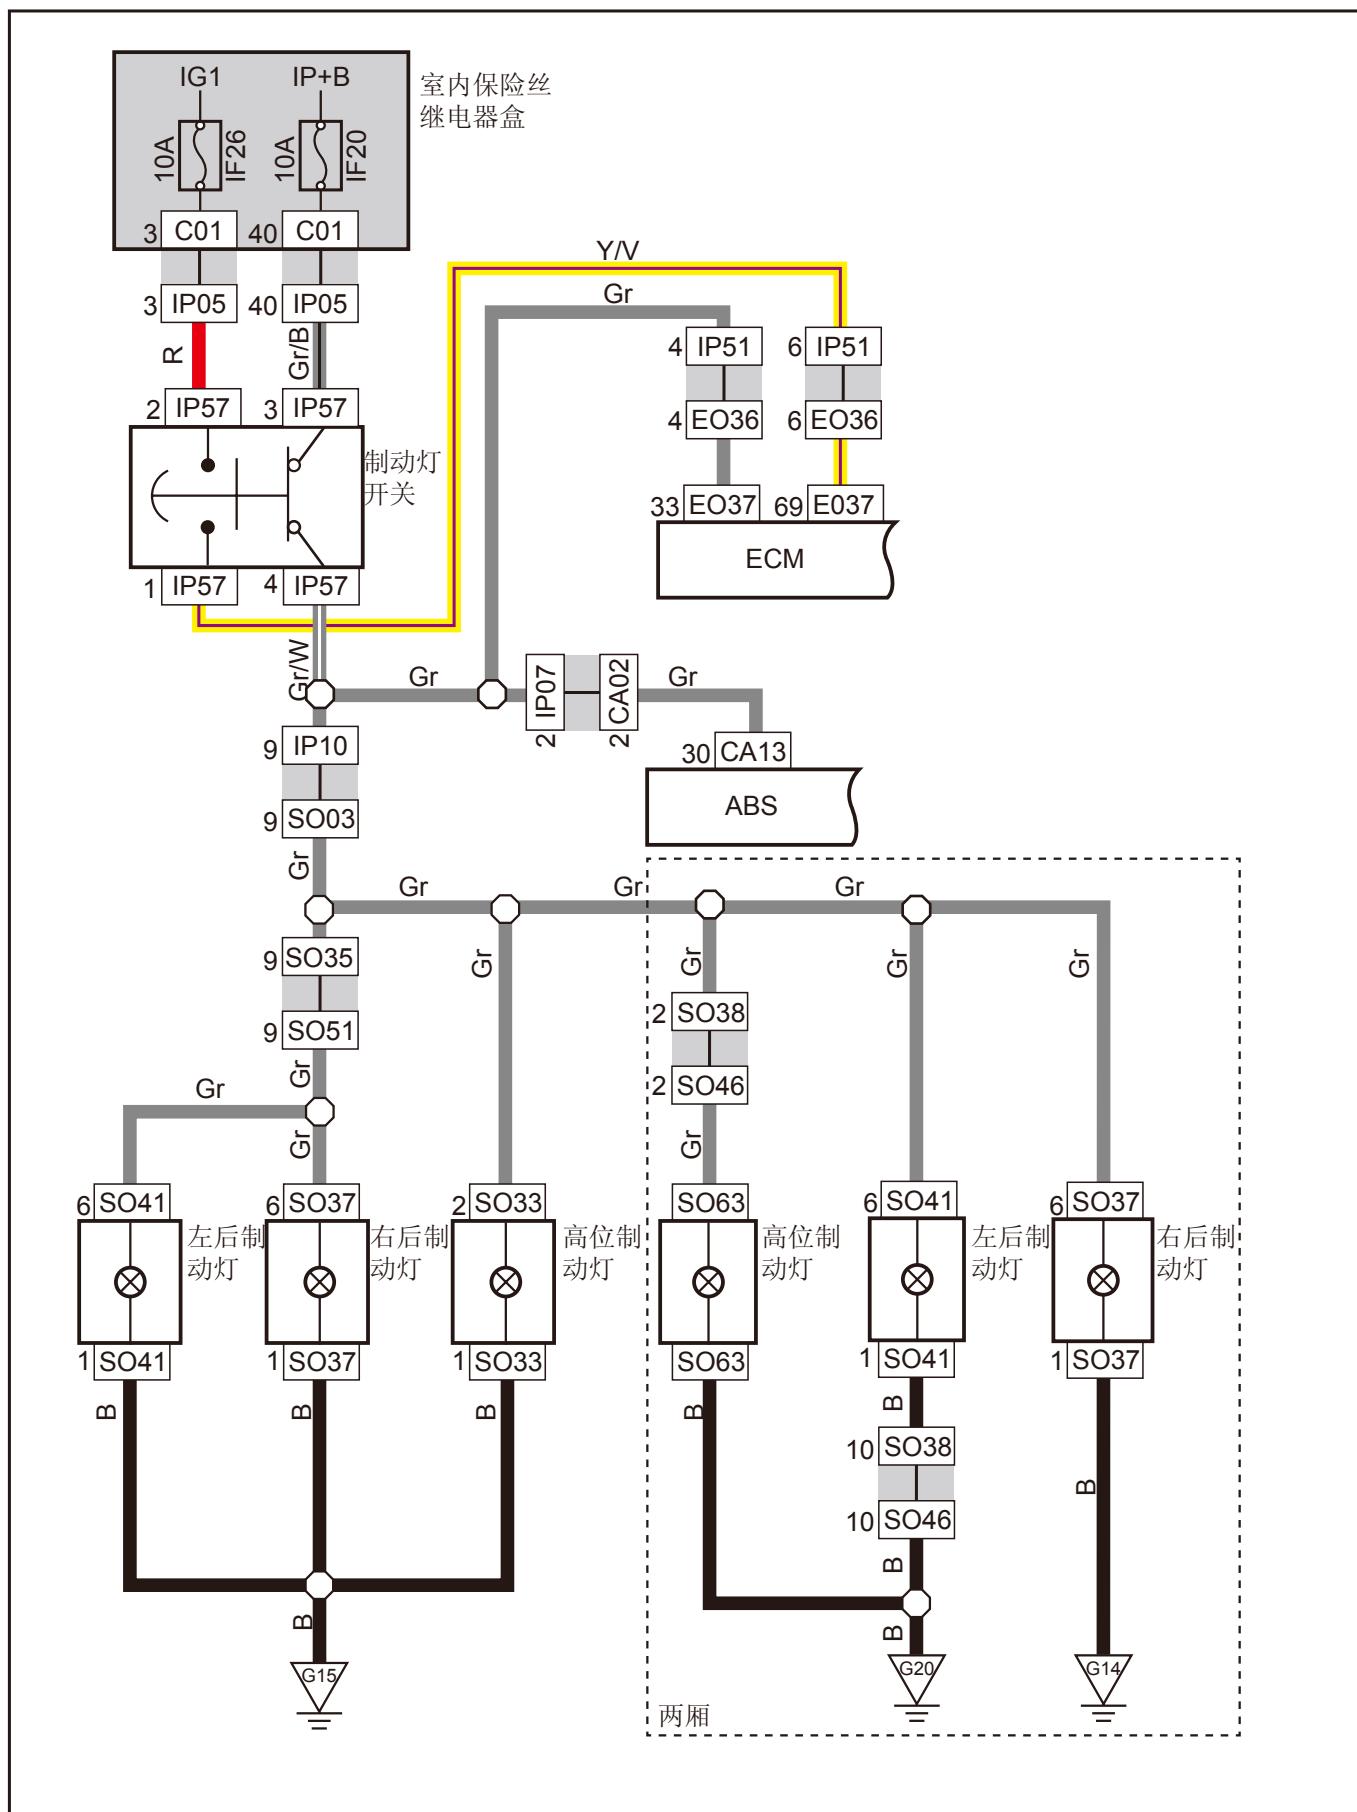

线束连接器	名称	页码
C01	室内保险丝盒背面连接器	17
IP05	接室内保险丝盒线束连接器	74
IP57	制动灯开关线束连接器	83
IP51	接发动机线束连接器	80
EO36	接仪表线束连接器(2)	34
IP07	接发动机舱线束线束连接器	74
CA02	接仪表线束2线束连接器	22
CA13	ABS模块线束连接器	23
IP10	接底板线束线束连接器	74
SO03	接仪表线束线束连接器	91/100
SO35	接行李箱线束线束连接器	91/100
SO51	接底板线束连接器	91/100
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91/100
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91/100
SO33	高位刹车灯线束连接器	91/100
SO38	接尾门线束线束连接器	91/100
SO46	接底板线束线束连接器	91/100
SO68	自动变速器控制器线束连接器	91/100
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91/100
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91/100
G6	仪表板接地	117
G14	底板接地	118/120
G15	底板接地	118/120
G20	底板接地	121


制动灯 (JL4G18-G-CVT)

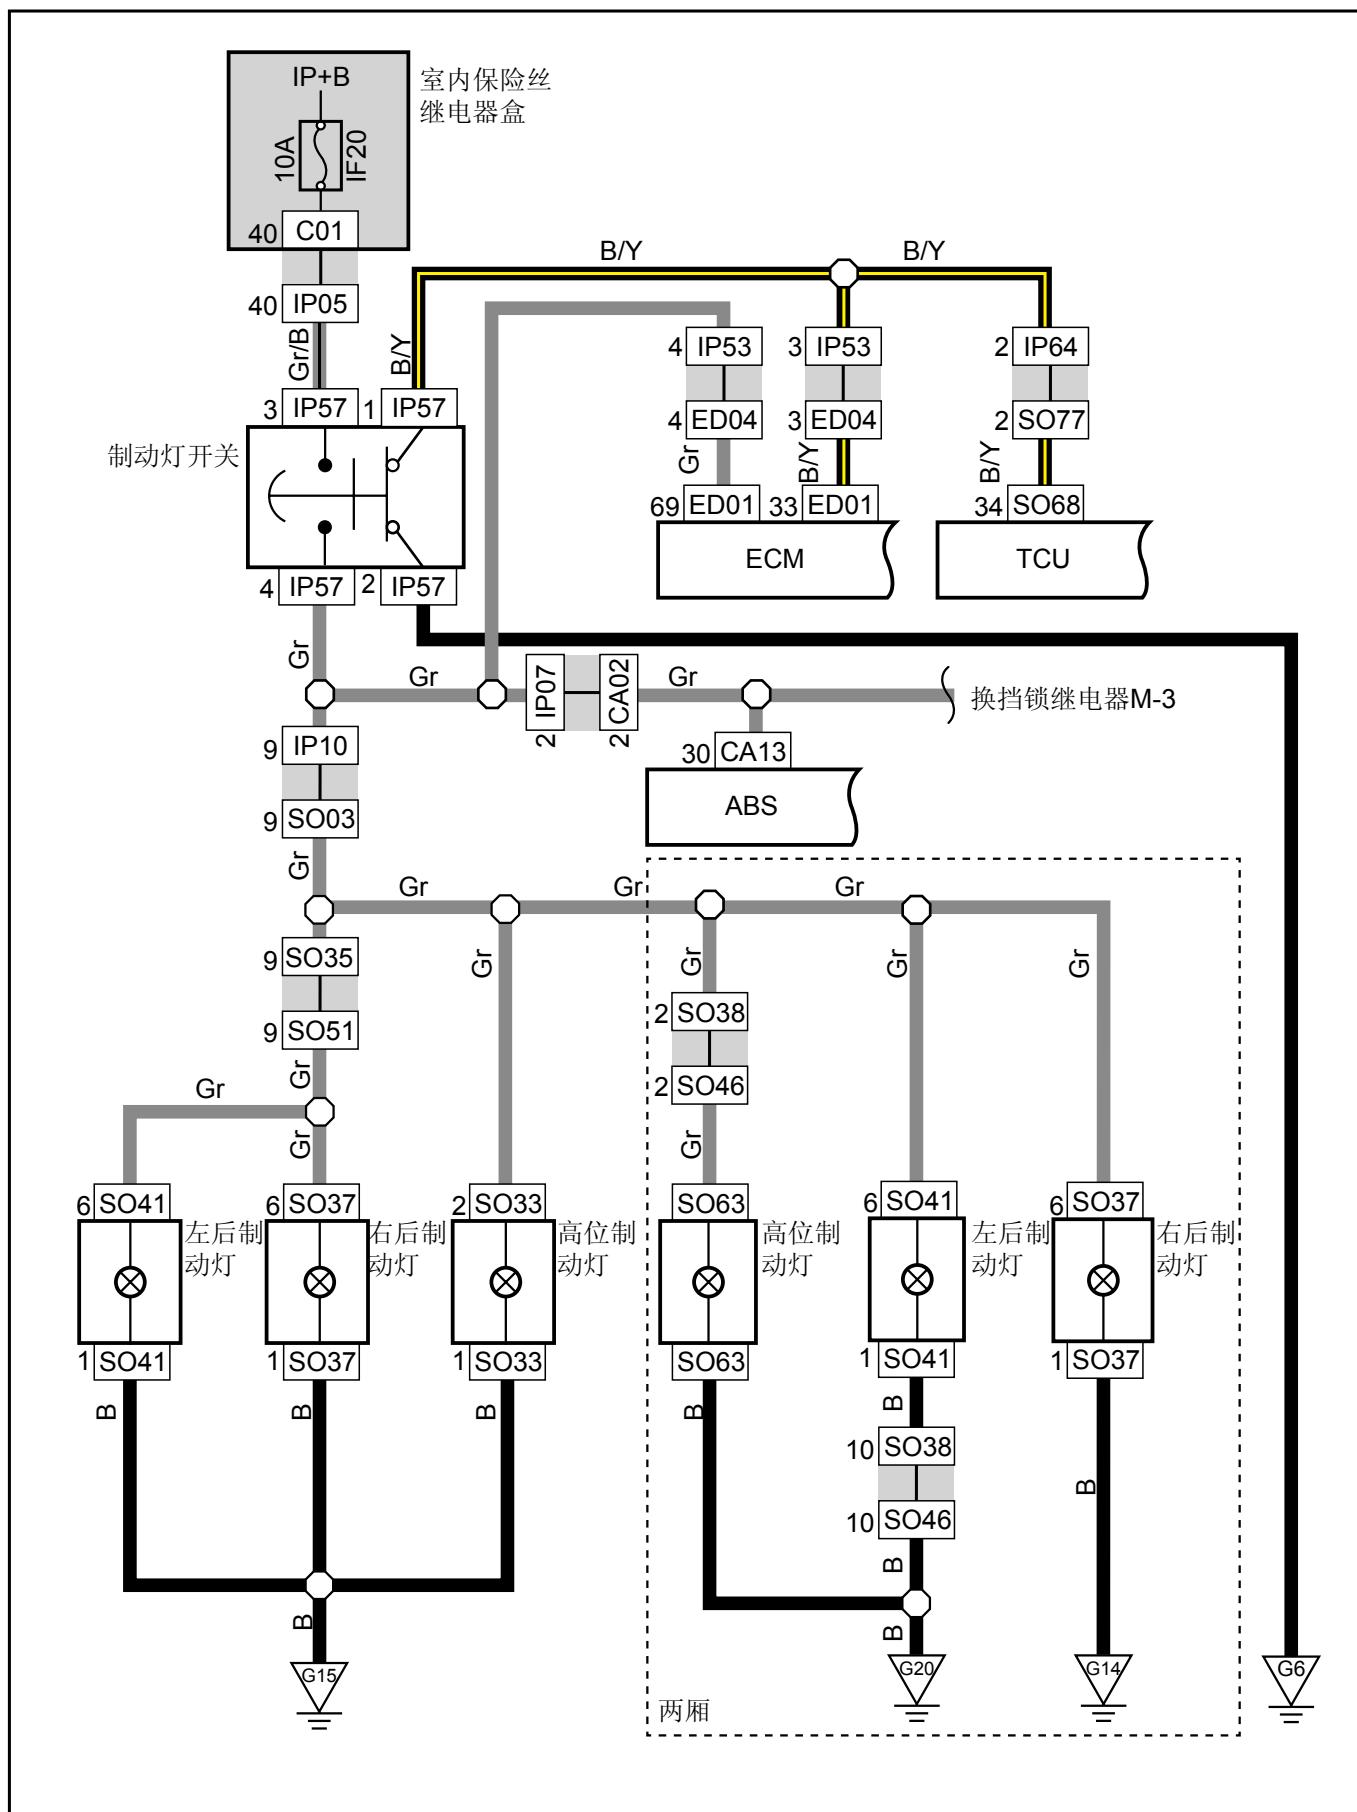

线束连接器	名称	页码
C01	室内保险丝盒背面连接器	17
IP05	接室内保险丝盒线束连接器	67
IP57	制动灯开关线束连接器	83
IP53	接发动机线束 (2) 线束连接器	83
ED04	接仪表线束 (2) 线束连接器	42
IP64	接底板 (右) 线束线束连接器	83
SO77	接仪表板线束线束连接器	93/102
SO65	接换档器线束连接器	93/102
IP07	接发动机舱线束线束连接器	74
CA02	接仪表线束2线束连接器	22
CA13	ABS模块线束连接器	23
IP10	接底板线束线束连接器	74
SO03	接仪表线束线束连接器	91/100
SO35	接行李箱线束线束连接器	91/100
SO51	接底板线束连接器	91/100
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91/100
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91/100
SO33	高位刹车灯线束连接器	91/100
SO38	接尾门线束线束连接器	91/100
SO46	接底板线束线束连接器	91/100
SO68	自动变速器控制器线束连接器	93/102
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91/100
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91/100
G6	仪表板接地	117
G14	底板接地	118/120
G15	底板接地	118/120
G20	底板接地	121


连接点	说明	页码
IP57-4	换挡锁继电器M	321

制动灯 (JL4G15-N)

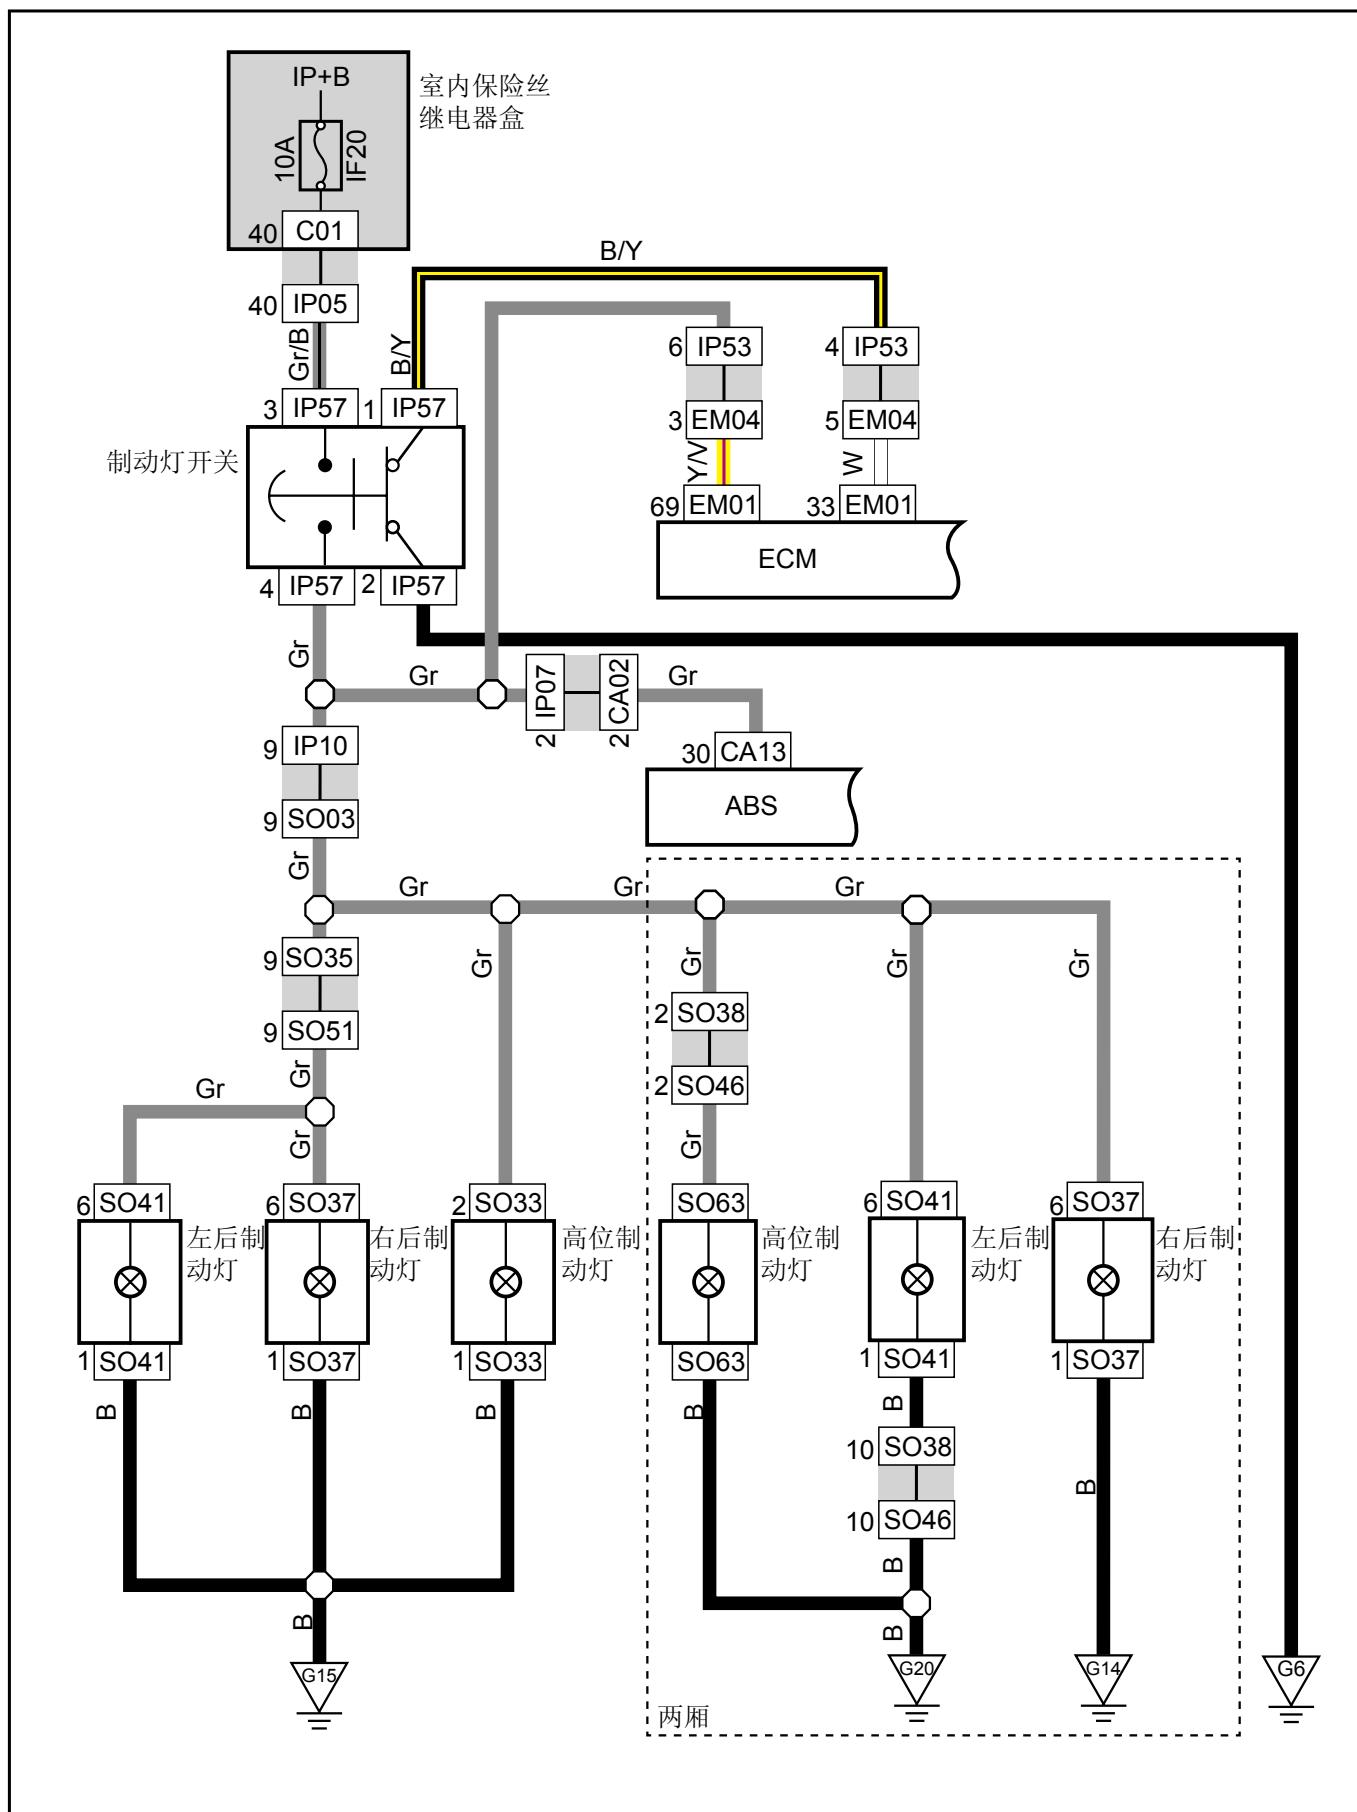


线束连接器	名称	页码
C01	室内保险丝盒背面连接器	17
IP05	接室内保险丝盒线束连接器	74
IP57	制动灯开关线束连接器	83
IP53	接发动机线束 (2) 线束连接器	83
EM01	ECM线束连接器	48
EM04	接仪表线束线束连接器	48
IP07	接发动机舱线束线束连接器	74
CA02	接仪表线束2线束连接器	22
CA13	ABS模块线束连接器	23
IP10	接底板线束线束连接器	74
SO03	接仪表线束线束连接器	91/100
SO35	接行李箱线束线束连接器	91/100
SO51	接底板线束连接器	91/100
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91/100
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91/100
SO33	高位刹车灯线束连接器	91/100
SO38	接尾门线束线束连接器	91/100
SO46	接底板线束线束连接器	91/100
SO68	自动变速器控制器线束连接器	92/102
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91/100
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91/100
G6	仪表板接地	117
G14	底板接地	118/120
G15	底板接地	118/120
G20	底板接地	121

制动灯 (JL4G18N-ESC)

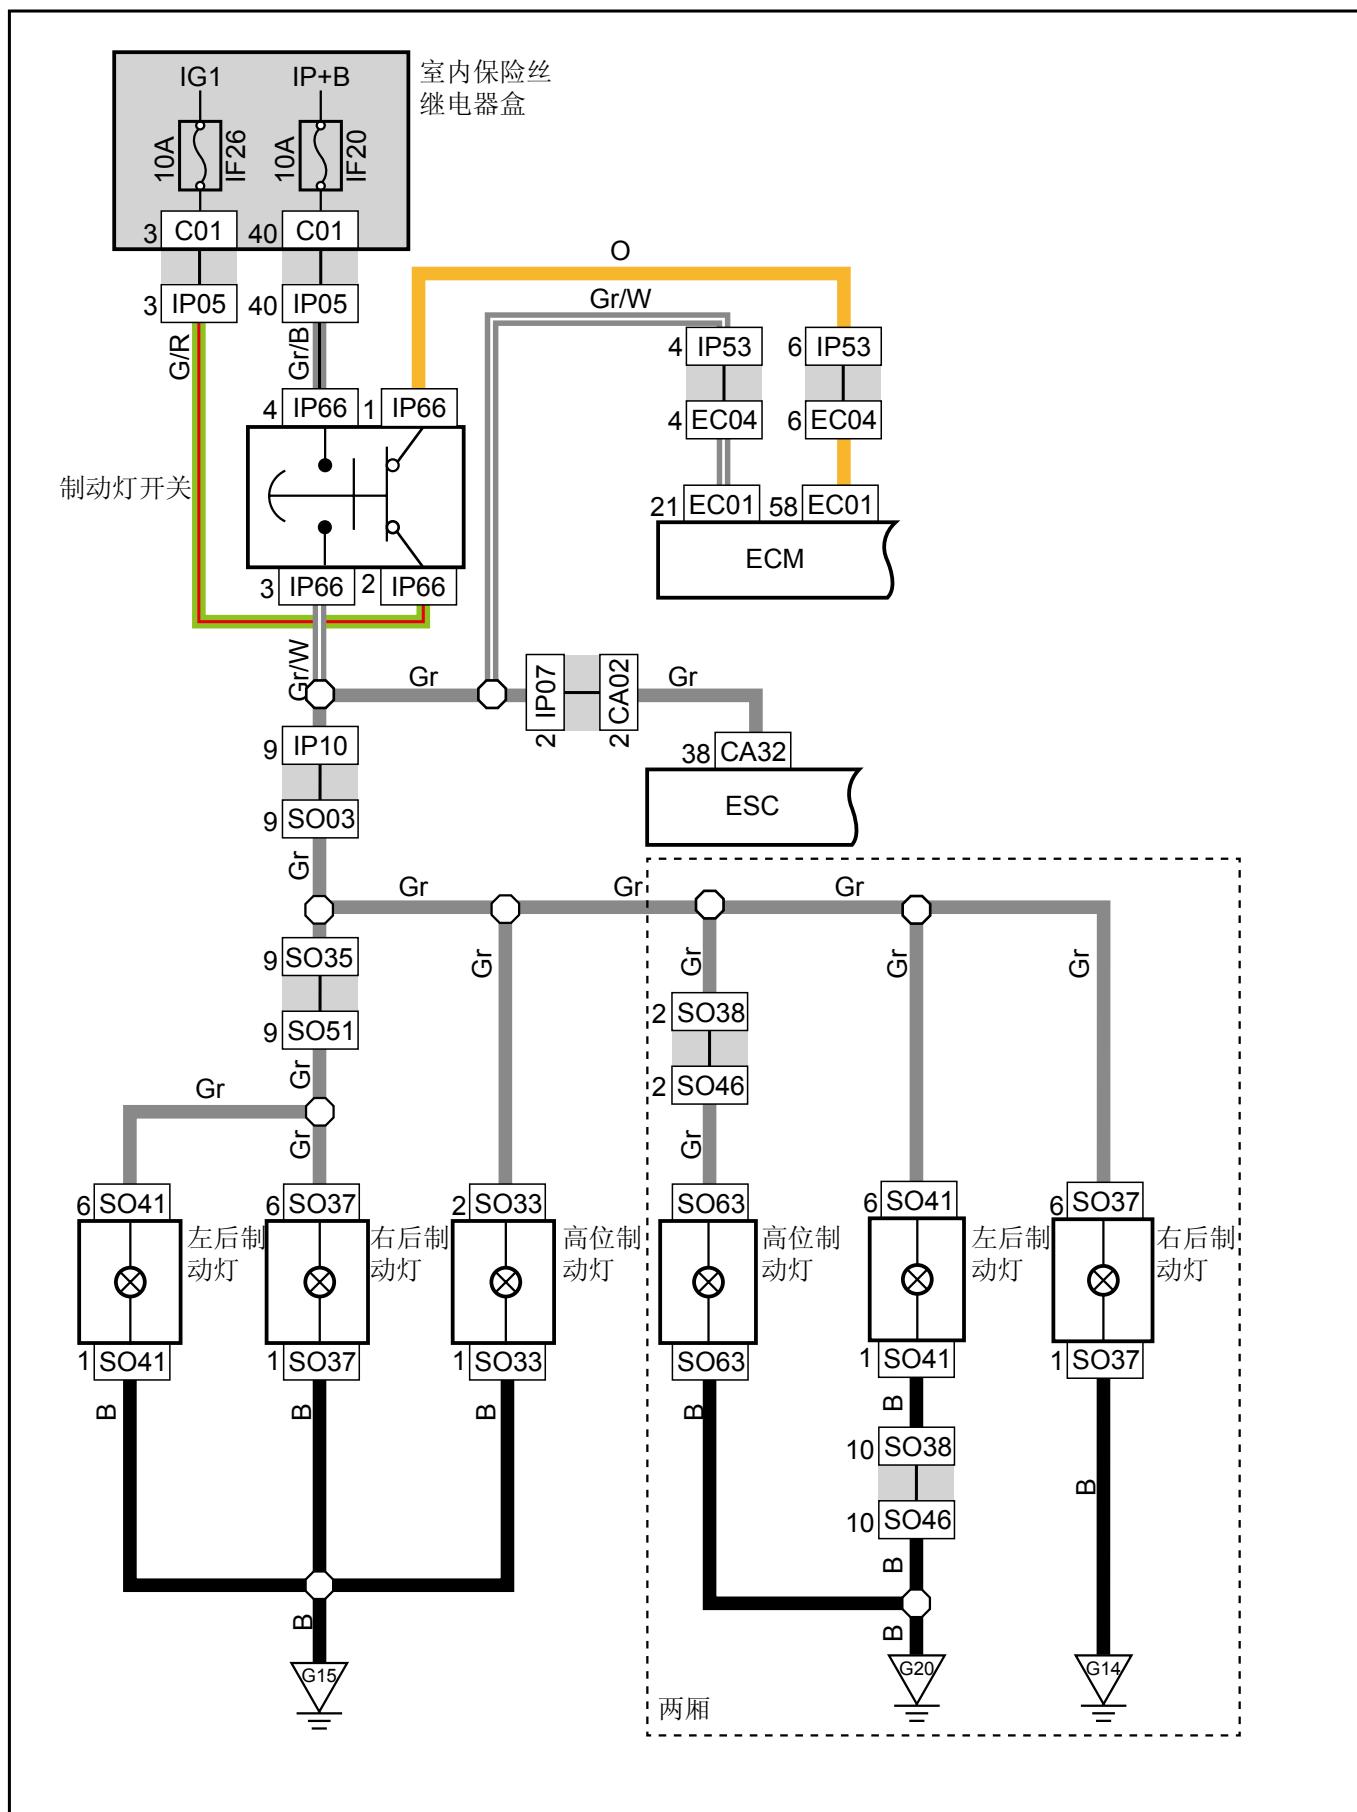


线束连接器	名称	页码
CA02	接仪表线束2线束连接器	22
CA32	ESC控制模块线束连接器	23
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器	74
IP07	接发动机舱线束连接器	74
IP10	接底板线束连接器	74
IP66	制动灯开关线束连接器	83
SO03	接仪表线束连接器	91/100
SO33(三厢)	高位制动灯线束连接器	91
SO35(三厢)	接行李舱线束连接器	91
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91/100
SO38(两厢)	接尾门线束连接器	100
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91/100
SO46(两厢)	接底板线束连接器	101
SO51(三厢)	接底板线束连接器	90
SO63(两厢)	高位制动灯线束连接器	101
C01	室内保险丝盒背面连接器	17
G14(两厢)	仪表盘接地	120
G15(两厢)	底板接地	120
G20(两厢)	背门接地	121

制动灯 (JL4G18-N)

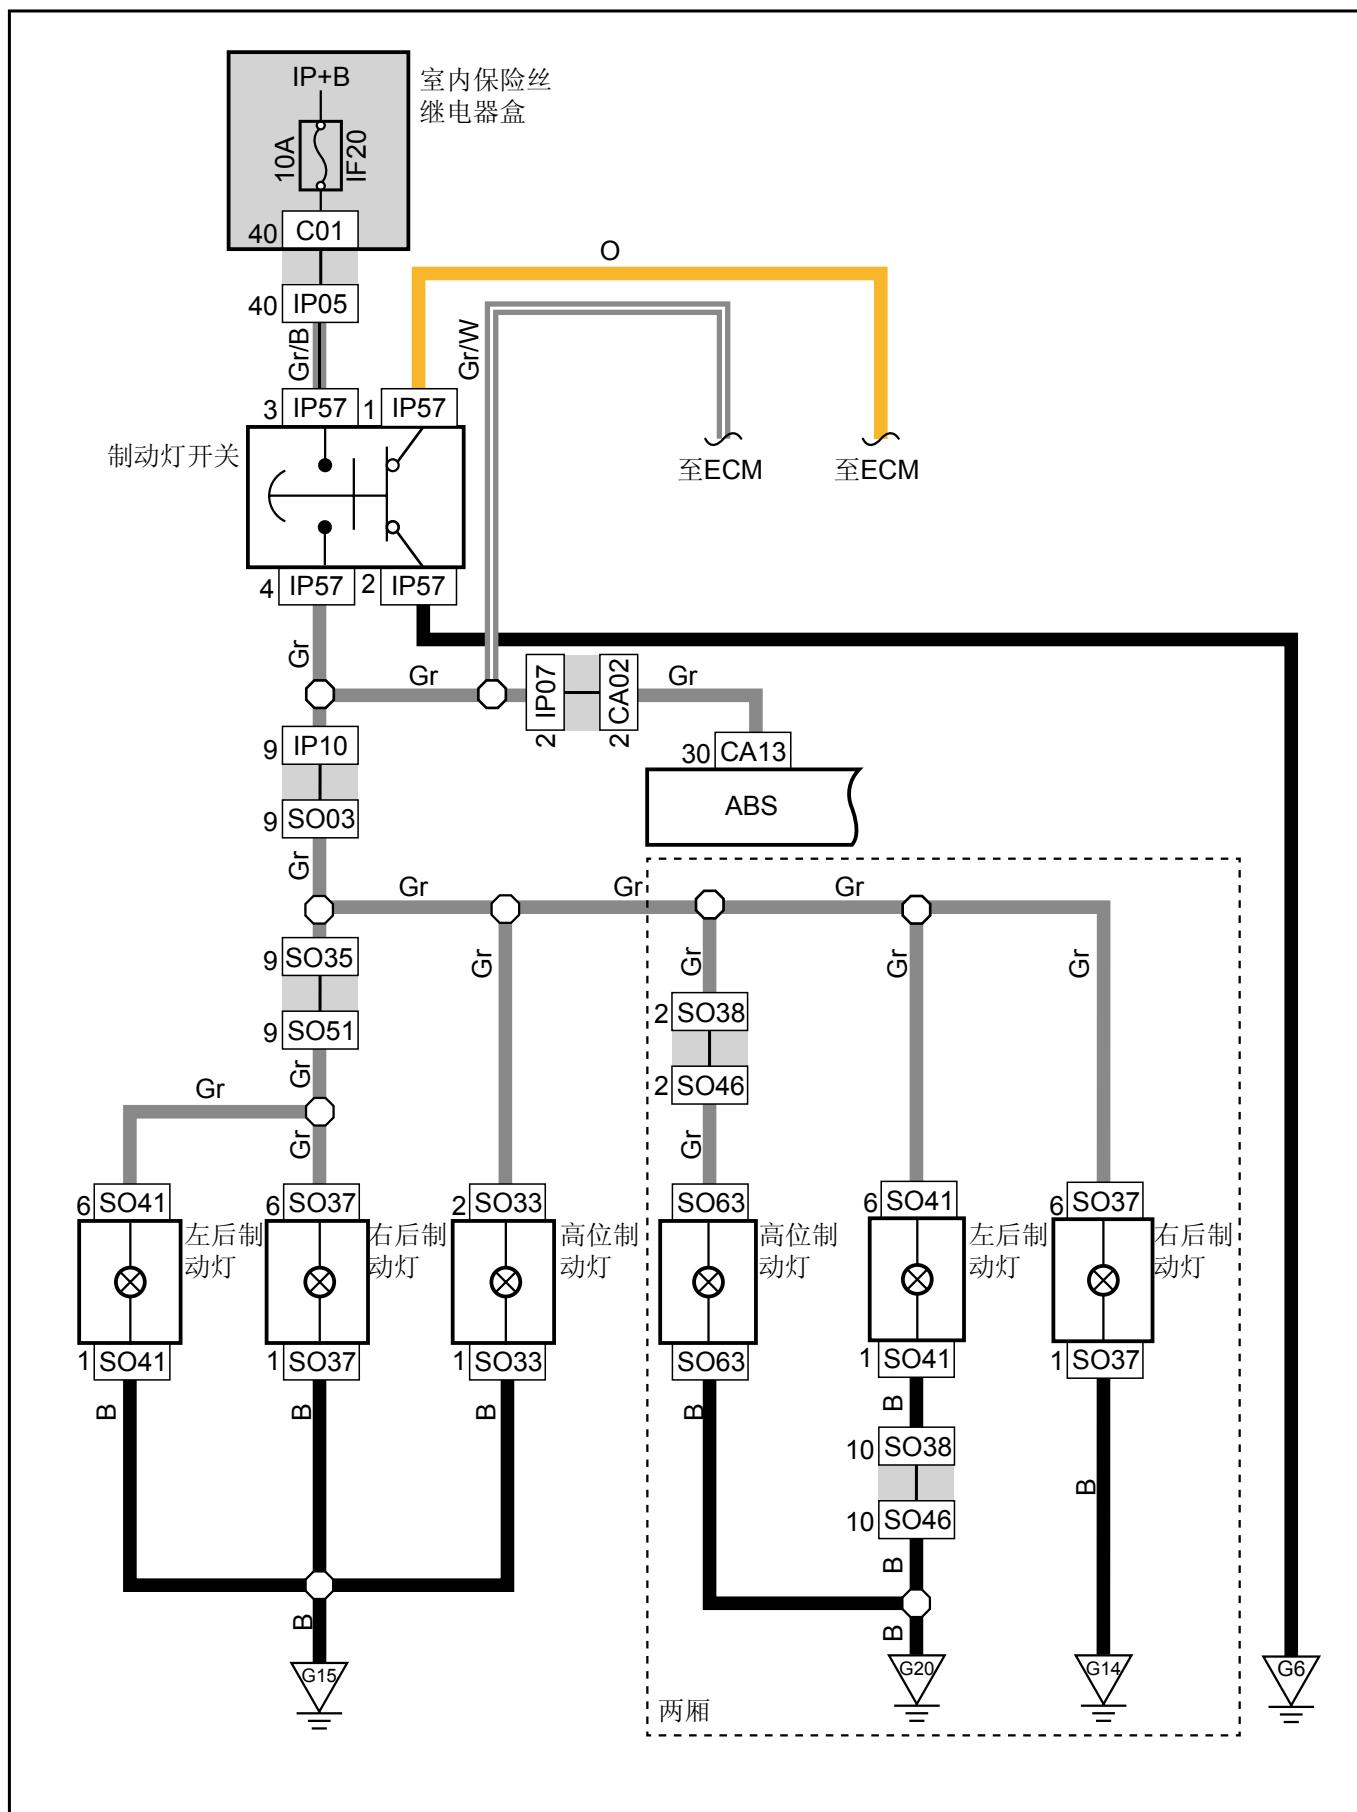


线束连接器	名称	页码
C01	室内保险丝盒背面连接器	17
IP05	接室内保险丝盒线束连接器	74
IP57	制动灯开关线束连接器	83
IP53	接发动机线束 (2) 线束连接器	83
EC01	ECM线束连接器	53
EC04	接仪表线束线束连接器	53
IP52	接底板线束线束连接器	80
SO65	接换档器线束连接器	91/100
IP07	接发动机舱线束线束连接器	74
CA02	接仪表线束2线束连接器	22
CA13	ABS模块线束连接器	23
IP10	接底板线束线束连接器	74
SO03	接仪表线束线束连接器	91/100
SO35	接行李箱线束线束连接器	91/100
SO51	接底板线束连接器	91/100
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91/100
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91/100
SO33	高位刹车灯线束连接器	91/100
SO38	接尾门线束线束连接器	91/100
SO46	接底板线束线束连接器	91/100
SO68	自动变速器控制器线束连接器	92/102
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91/100
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91/100
G6	仪表板接地	117
G14	底板接地	118/120
G15	底板接地	118/120
G20	底板接地	121

制动灯 (JL4G18-N-DSI)

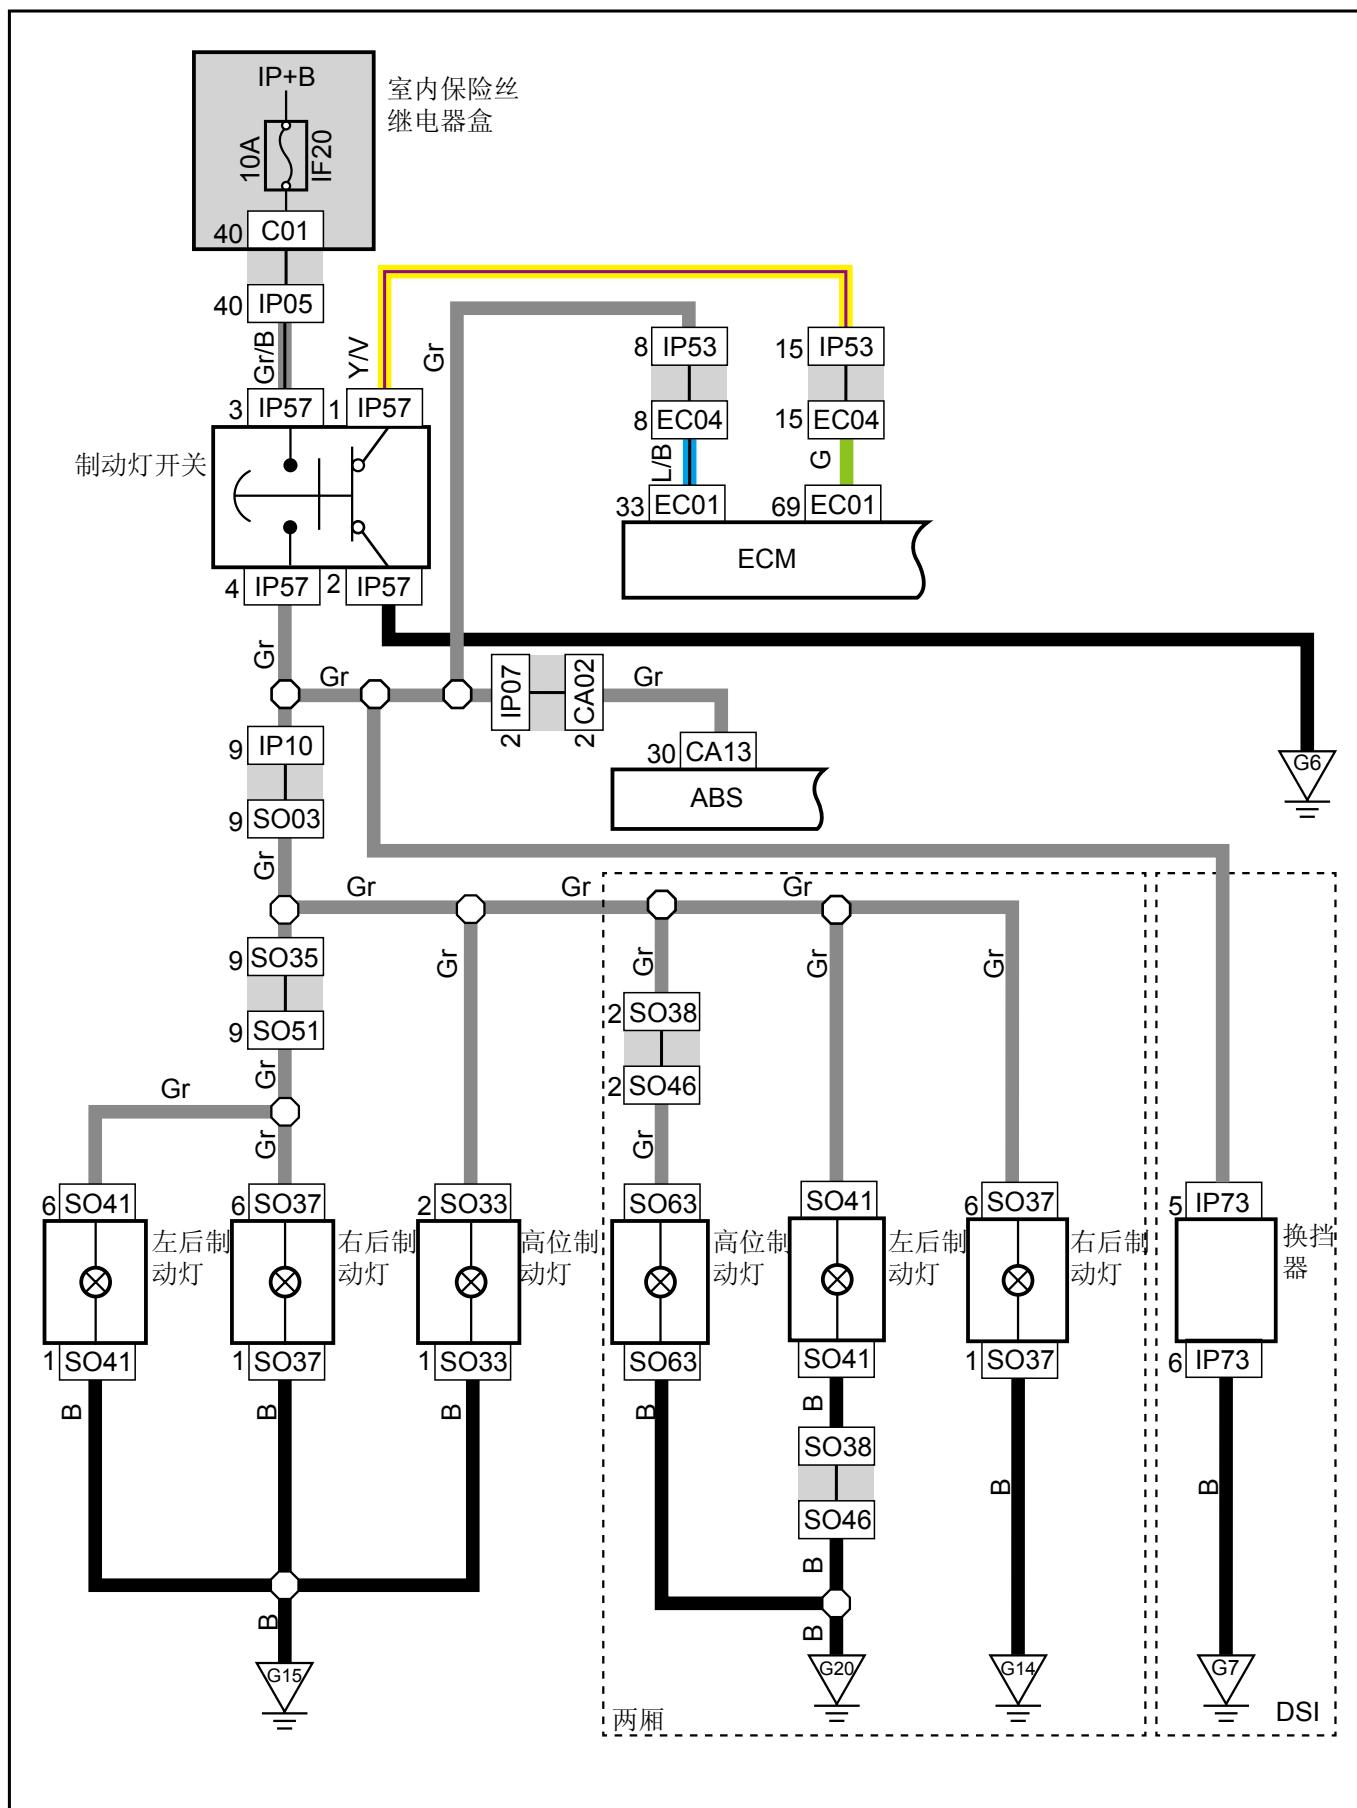

线束连接器	名称	页码
C01	室内保险丝盒背面连接器	17
IP05	接室内保险丝盒线束连接器	74
IP57	制动灯开关线束连接器	83
IP53	接发动机线束 (2) 线束连接器	83
EC01	ECM线束连接器	53
EC04	接仪表线束线束连接器	53
IP52	接底板线束线束连接器	80
SO65	接换档器线束连接器	91/102
IP07	接发动机舱线束线束连接器	74
CA02	接仪表线束2线束连接器	22
CA13	ABS模块线束连接器	23
IP10	接底板线束线束连接器	74
SO03	接仪表线束线束连接器	91/100
SO35	接行李箱线束线束连接器	91/100
SO51	接底板线束连接器	91/100
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91/100
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91/100
SO33	高位刹车灯线束连接器	91/100
SO38	接尾门线束线束连接器	91/100
SO46	接底板线束线束连接器	91/100
SO68	自动变速器控制器线束连接器	92/102
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91/100
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91/100
IP73	换挡器线束连接器	83
G6	仪表板接地	117
G14	底板接地	118/120
G15	底板接地	118/120
G20	底板接地	121

制动灯 (JL4G18N-行政版)

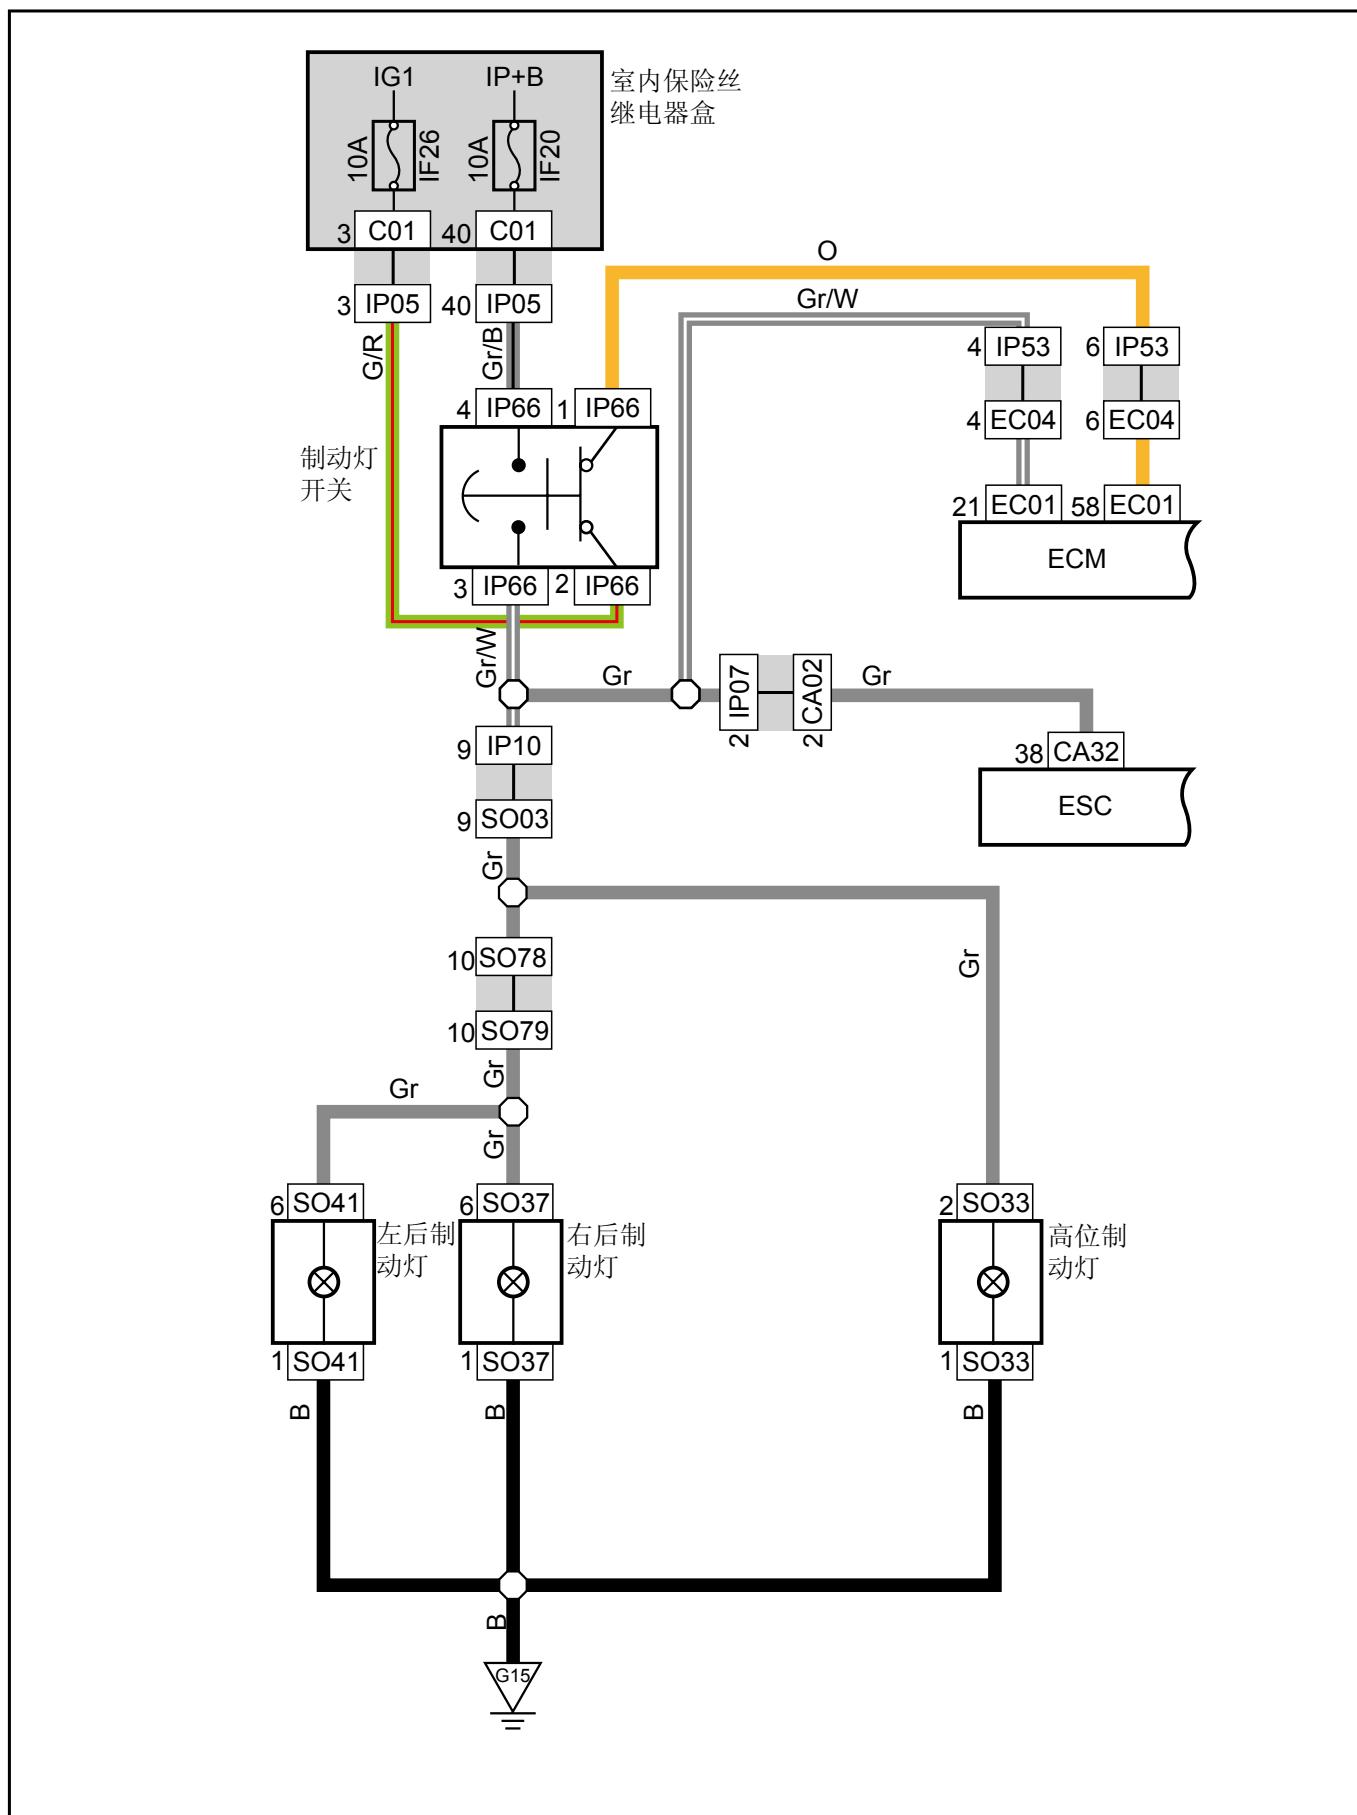

线束连接器	名称	页码
CA02	接仪表线束2线束连接器	22
CA32	ESC控制模块线束连接器	23
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器	74
IP07	接发动机舱线束连接器	74
IP10	接底板线束连接器	74
IP66	制动灯开关线束连接器	83
SO03	接仪表线束连接器	91
SO33 (三厢)	高位制动灯线束连接器	91
SO37	右后组合尾灯线束连接器	91
SO41	左后组合尾灯线束连接器	91
C01	室内保险丝盒背面连接器	17
G15	底板接地	119

连接点	说明	页码
IP57-1	至ECM EC01-58	184
	至ECM EB01-69	192
IP57-4	至ECM EC01-21	184
	至ECM EB01-33	192