


1.9 车辆识别码

1.9.1 描述和操作


1.9.1.1 车辆识别

车辆识别号

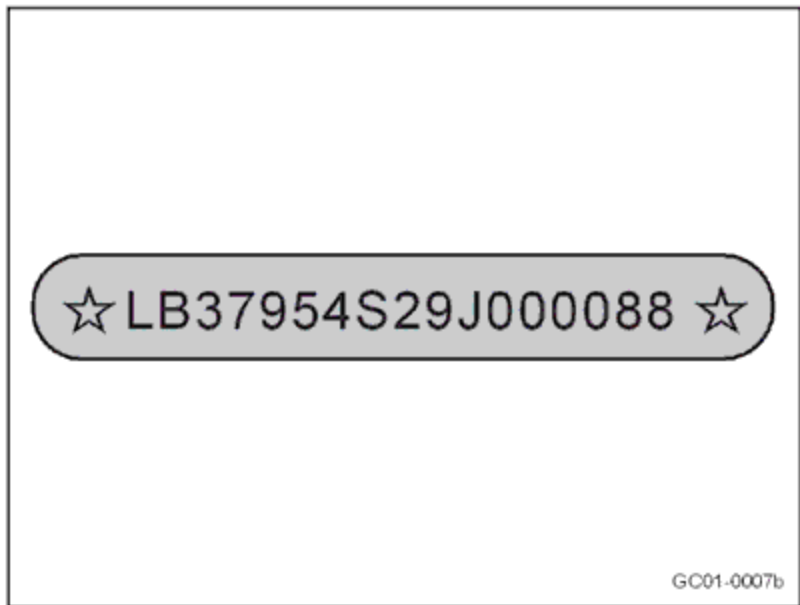


车辆识别号 (VIN) 牌属于法定标识物

车辆识别号 (VIN) 的雕刻位置

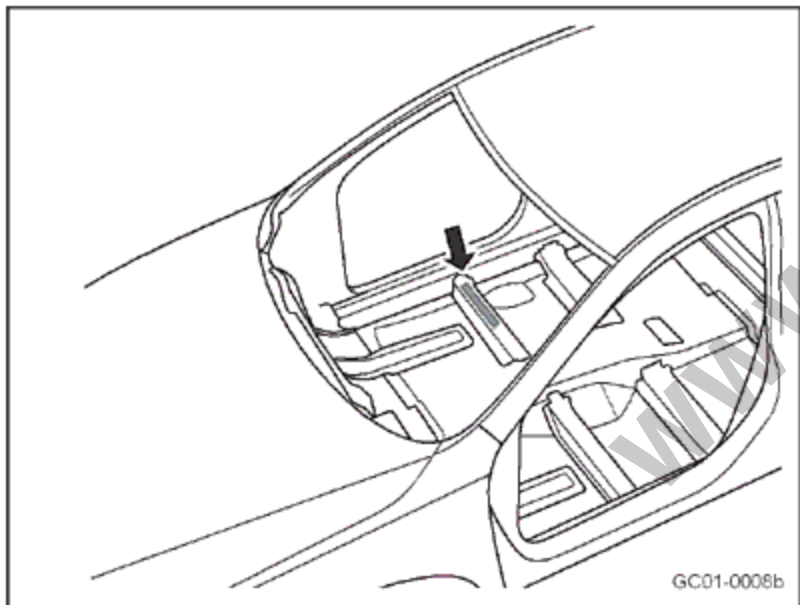

车辆识别号 (VIN) 刻在地板右横梁处

标牌位置

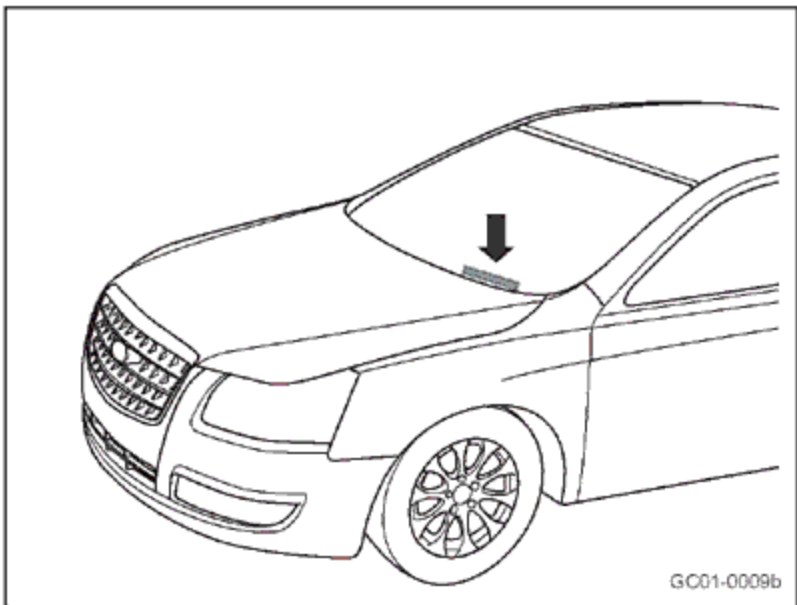


车辆识别号 (VIN) 标牌位于仪表板左上角，从车外通过前风窗玻璃可以看到。

1.9.1.2 车辆识别号 (VIN) 说明

车辆识别号的构成：

车辆识别代号由世界制造厂识别代号 (WMI)、车辆说明部分 (VDS) 和车辆指示部分 (VIS) 三部分 (共 17 位) 组成，如下图所示。

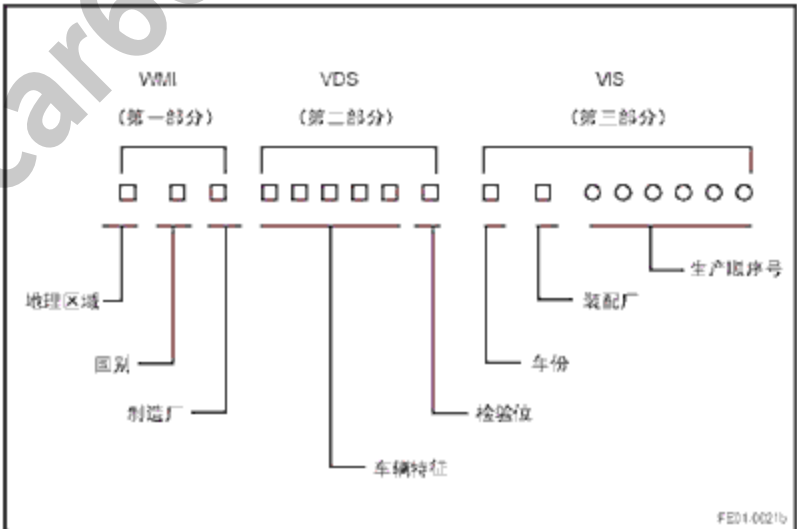

以车辆识别号 LB37954S29J000088 为例，每一位数字代表的含义如下表所示：

位置	定义	字符	说明
1-3	世界制造商识别代号	LB3	浙江豪情汽车制造有限公司
4	车辆类别代码	7	乘用车
5	车辆主参数代码	9	车长大于 4.8m
6	发动机类型	5	排量 1.9~2.1L、前置汽油发动机
7	车身类型	4	三厢/四门

8	驱动型式	S	前置、手动变速器
		Z	前置、自动变速器
9	检查数字	6	VIN 校验码
10	年份代码	9	2009 年
11	制造厂代码	J	
12-17	生产厂序号	000088	生产序列号

世界制造厂识别代号（WMI）

LJU——上海华普汽车有限公司；

位于车辆识别号的第一部分（第一～第三位），其中：

LB3——浙江豪情汽车制造有限公司。

L6T——浙江吉利汽车有限公司；

第四位代码规定

序号	车辆类别		代码
1	底盘（非完整车辆）		0
2	载货汽车		1
3	专用汽车		5
4	客车		6
5	乘用车	轴距<2.5m	7
6		轴距>2.5m~2.7m	8
7		轴距>2.7m	9

第五位代码规定

乘用车/客车				载货车/专用车			
车辆长度，m	代码	车辆长度，m	代码	总质量，kg	代码	总质量，kg	代码
≤3.5	0	>4.0~4.2	5	≤1000	K	>3000~3500	R
>3.5~3.6	1	>4.2~4.4	6	>1000~1500	L	>3500~4000	S
>3.6~3.7	2	>4.4~4.6	7	>1500~2000	M	>4000~4500	T
>3.7~3.8	3	>4.6~4.8	8	>2000~2500	N	>4500~5000	U
>3.8~4.0	4	>4.8	9	>2500~3000	P	>5000	V

第六位代码规定

序号	发动机位置		燃料	发动机排量, L	代码
1	前置		汽油	≤1	0
2				>1~1.3	1
3				>1.3~1.5	2
4				>1.5~1.7	3
5				>1.7~1.9	4
6				>1.9~2.1	5
7				>2.1	6
8			柴油	≤1.3	A
9				>1.3~2.5	B
10				>2.5	C
11	后置		汽油	≤1	L
12				>1~1.3	M
13				>1.3	N
14			柴油	≤1.3	T
15				>1.3~2.5	U
16				>2.5	V
序号	动力源			发动机排量, L	代码
1	油电混合动力			≤1.3	E
2				>1.3~3.0	F
3	双燃料	汽油/液化石油气 (LPG)		≤1.3	G
4				>1.3~3.0	H
5		汽油/压缩天然气 (CNG)		≤1.3	J
6				>1.3~3.0	K

第七位代码规定

序号	承载形式	车厢数/车门数	活顶	敞篷	代码
1	承载式	2 厢 2 门	—	—	1
2		2 厢 5 门	—	—	2
3		2 厢半 4 门	—	—	3
4		3 厢 4 门	—	—	4
5		2 厢 2 门	✓	—	A
6		2 厢 5 门	✓	—	B
7		2 厢半 4 门	✓	—	C
8		3 厢 4 门	✓	—	D
9		2 厢 2 门	—	✓	R
10		2 厢 5 门	—	✓	S
11		2 厢半 4 门	—	✓	T
12		3 厢 4 门	—	✓	U
13	非承载式	2 厢 2 门	—	—	6
14		2 厢 5 门	—	—	7
15		2 厢半 4 门	—	—	8
16		3 厢 4 门	—	—	9
17		2 厢 2 门	✓	—	F
18		2 厢 5 门	✓	—	G
19		2 厢半 4 门	✓	—	H
20		3 厢 4 门	✓	—	J
21		2 厢 2 门	—	✓	L
22		2 厢 5 门	—	✓	M
23		2 厢半 4 门	—	✓	N
24		3 厢 4 门	—	✓	P
注：表中“✓”表示是此种型式；“—”表示非此种型式。					

驾驶室、车厢类型代码表

序号	驾驶室类型	车厢类型	代码
1	平头	栏板式	1
2		厢式	3
3	长头	栏板式	5
4		厢式	7

第八位代码规定

序号	驾驶室类型	车厢类型	代码
1	前驱动	手动变速器	S
2		自动变速器	Z
3	后驱动	手动变速器	A
4		自动变速器	B

第九位代码规定

生产商根据其余 16 位代码值然后由一定公式计算出来的值，代码可能是 0～9 中任一数字或字母“X”，用于校验 VIN 码的真实性，从而确保 VIN 码的唯一性和有效性。

第十位代码规定

用于区别年份，年份代码按表 11 的规定使用（30 年循环一次）。

年份代码表

年份	代码	年份	代码	年份	代码	年份	代码
2001	1	2011	B	2021	M	2031	1
2002	2	2012	C	2022	N	2032	2
2003	3	2013	D	2023	P	2033	3
2004	4	2014	E	2024	R	2034	4
2005	5	2015	F	2025	S	2035	5
2006	6	2016	G	2026	T	2036	6
2007	7	2017	H	2027	V	2037	7
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	Y	2040	A

第十一位代码规定

用于区别不同装配厂

序号	名称	代码
1	豪情汽车制造有限公司	H
2	豪情第一分公司（路桥）	L
3	吉利汽车有限公司	N
4	华普汽车有限公司	S
5	慈溪分公司	C
6	豪情公司湘潭分公司	X
7	甘肃兰州分公司	G

第十二~十七位代码规定


用于车辆生产顺序号的管理，按同一年份、同一车辆制造公司所生产的车辆先后顺序，每年从 000001 起依次编排；也可把序号的第一位（VIN 中的第 12 位）做为月份代码，见下表：

序号	月份	代码	序号	月份	代码
1	一	1	7	七	7
2	二	2	8	八	8
3	三	3	9	九	9
4	四	4	10	十	0
5	五	5	11	十一	A
6	六	6	12	十二	B

1.9.1.3 标牌－车辆合格证明



- 1. 车辆识别号 (VIN)
- 2. 品牌
- 3. 整车型号
- 4. 乘坐人数
- 5. 发动机排量
- 6. 生产日期
- 7. 发动机型号
- 8. 发动机额定功率
- 9. 车辆总质量

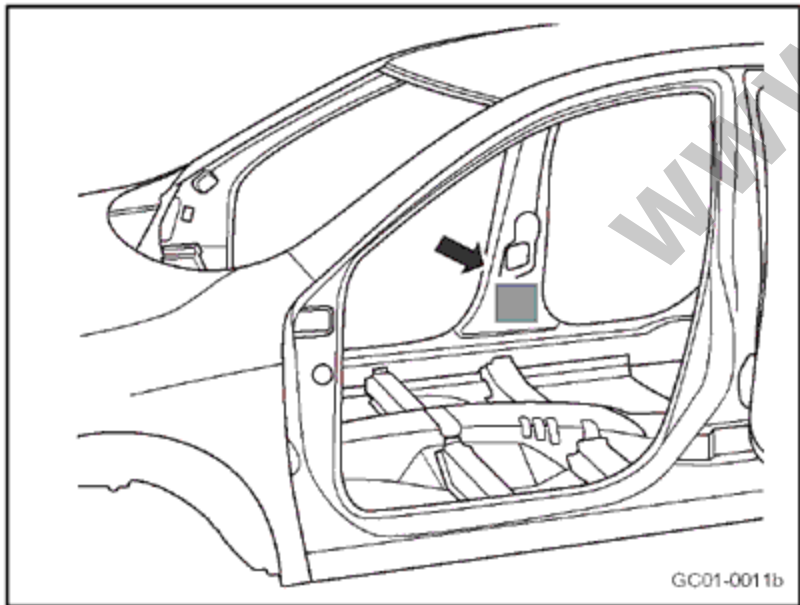

合格证明标牌位于右侧中柱下部

1.9.1.4 轮胎信息告示牌




轮胎标签永久张贴在驾驶员车门侧面靠下的位置，关于轮胎信息，请参阅其内容。标签上列出了车辆最大承载能力、轮胎尺寸（含备胎）和冷充气压力（含备胎）。

1.9.1.5 发动机标识号和位置

发动机标识号 (4G63、4G69)



发动机号的位置 (4G63、4G69)

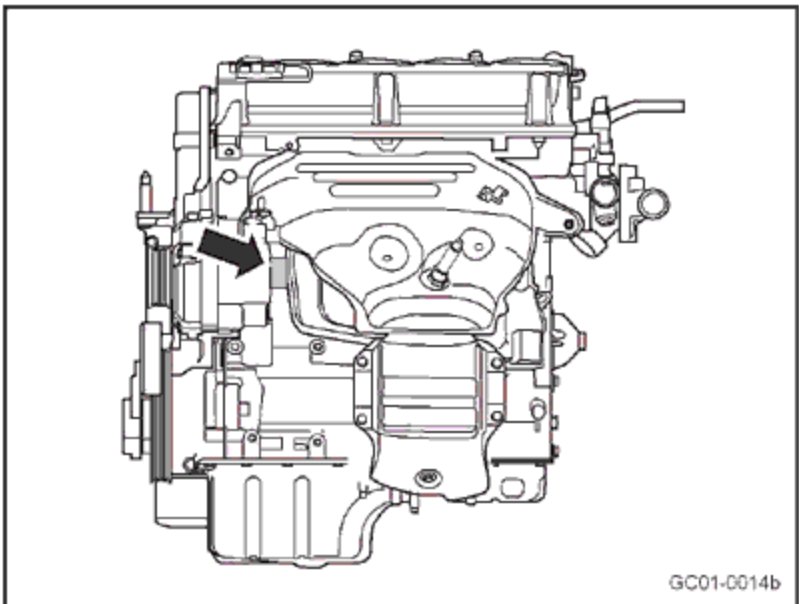


1.9.1.6 变速器识别号和位置

手动变速器识别号标牌（示例）

JC532TM7C
2009070013


GC01-0015b

自动变速驱动桥识别号标牌位置

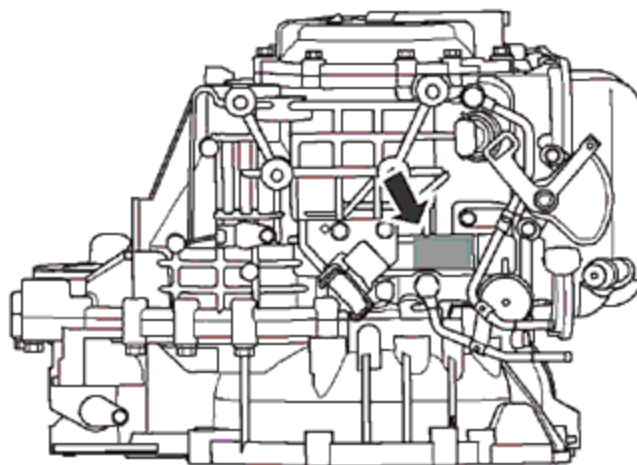

GC01-0018b

手动变速驱动桥识别号标牌位置

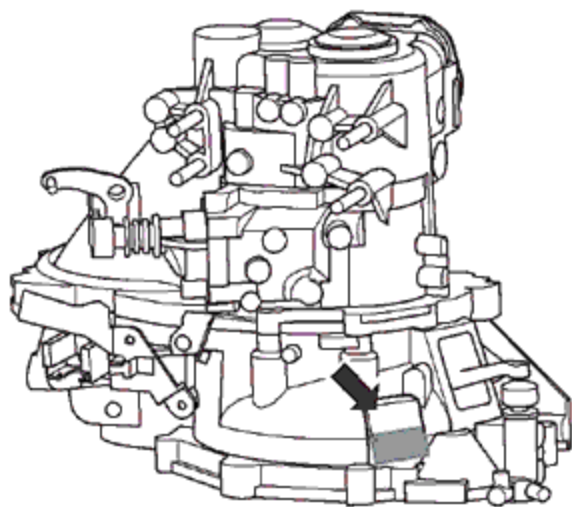

GC01-0016b

自动变速器识别号标牌（示例）

F4A4BK1N7Z
G33540

GC01-0017b