

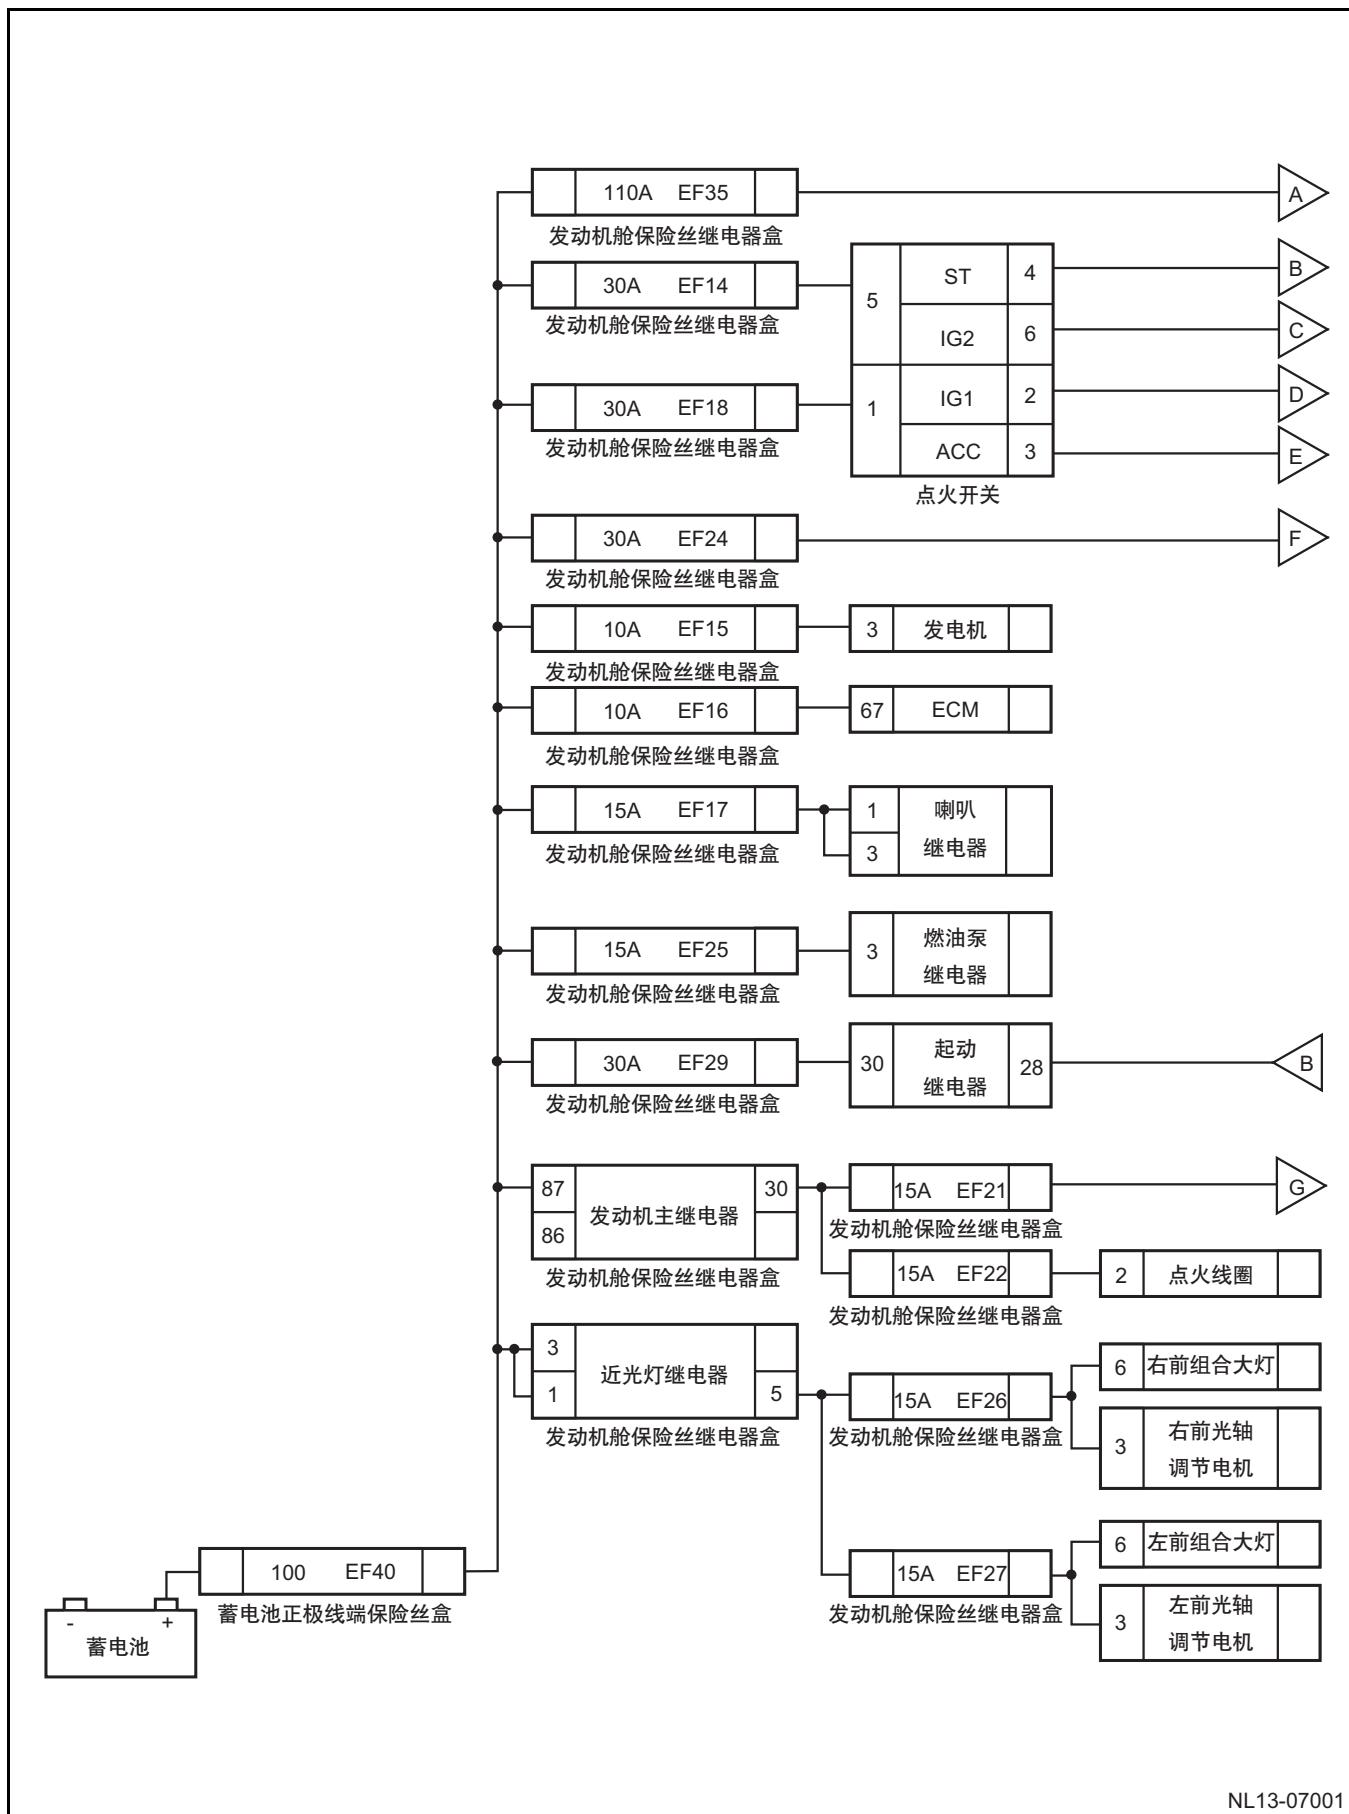


电源配置电路图 1

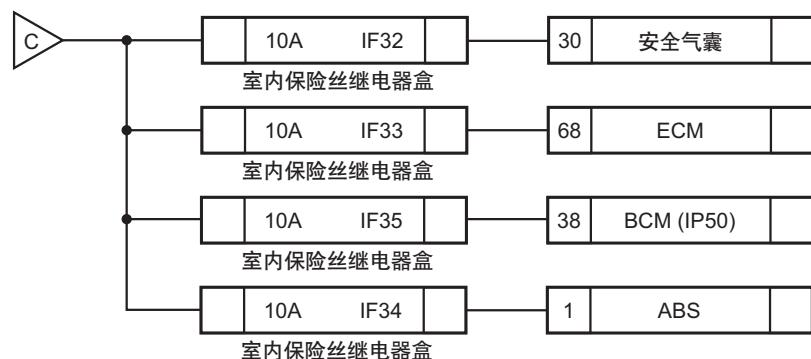


电源配置电路图 2

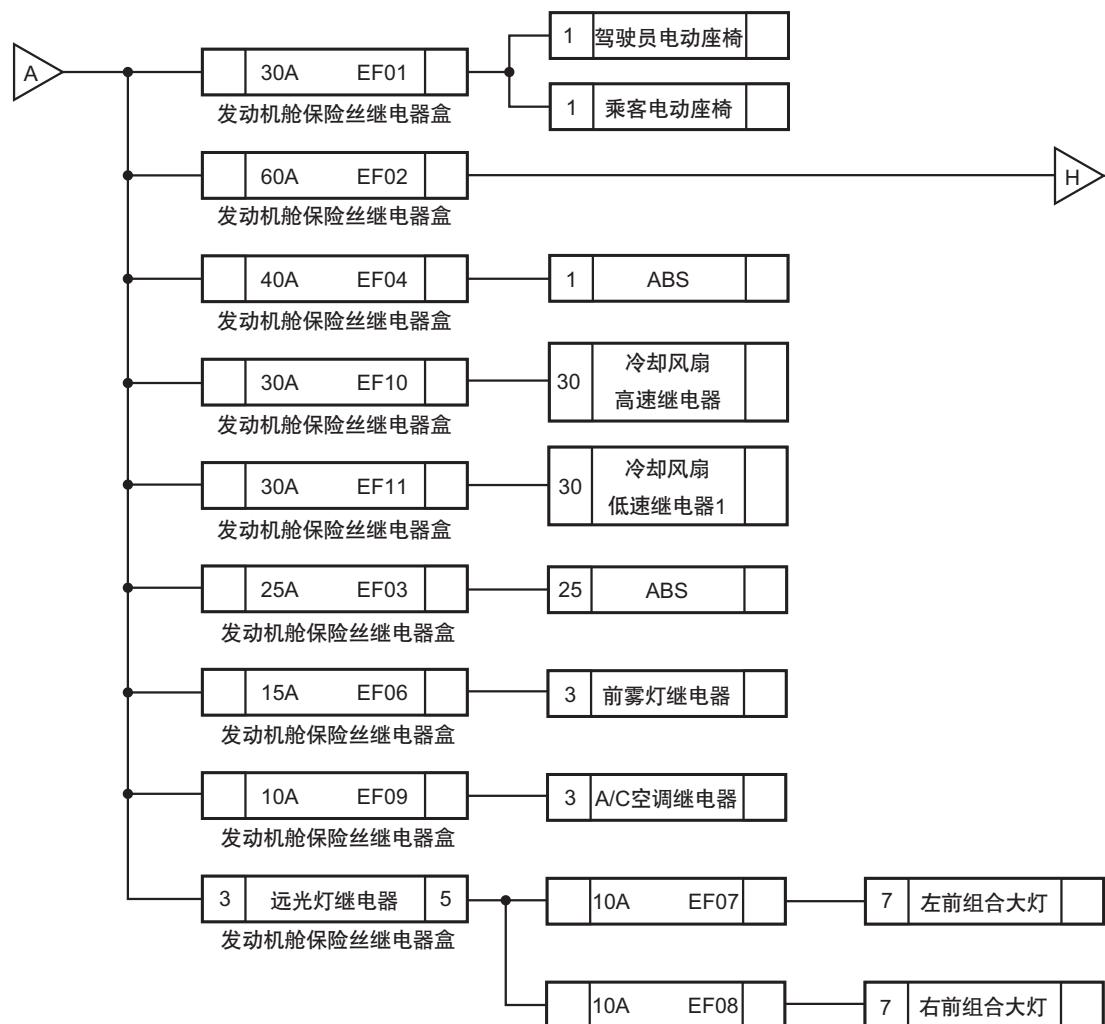


NL13-07002

电源配置电路图 3

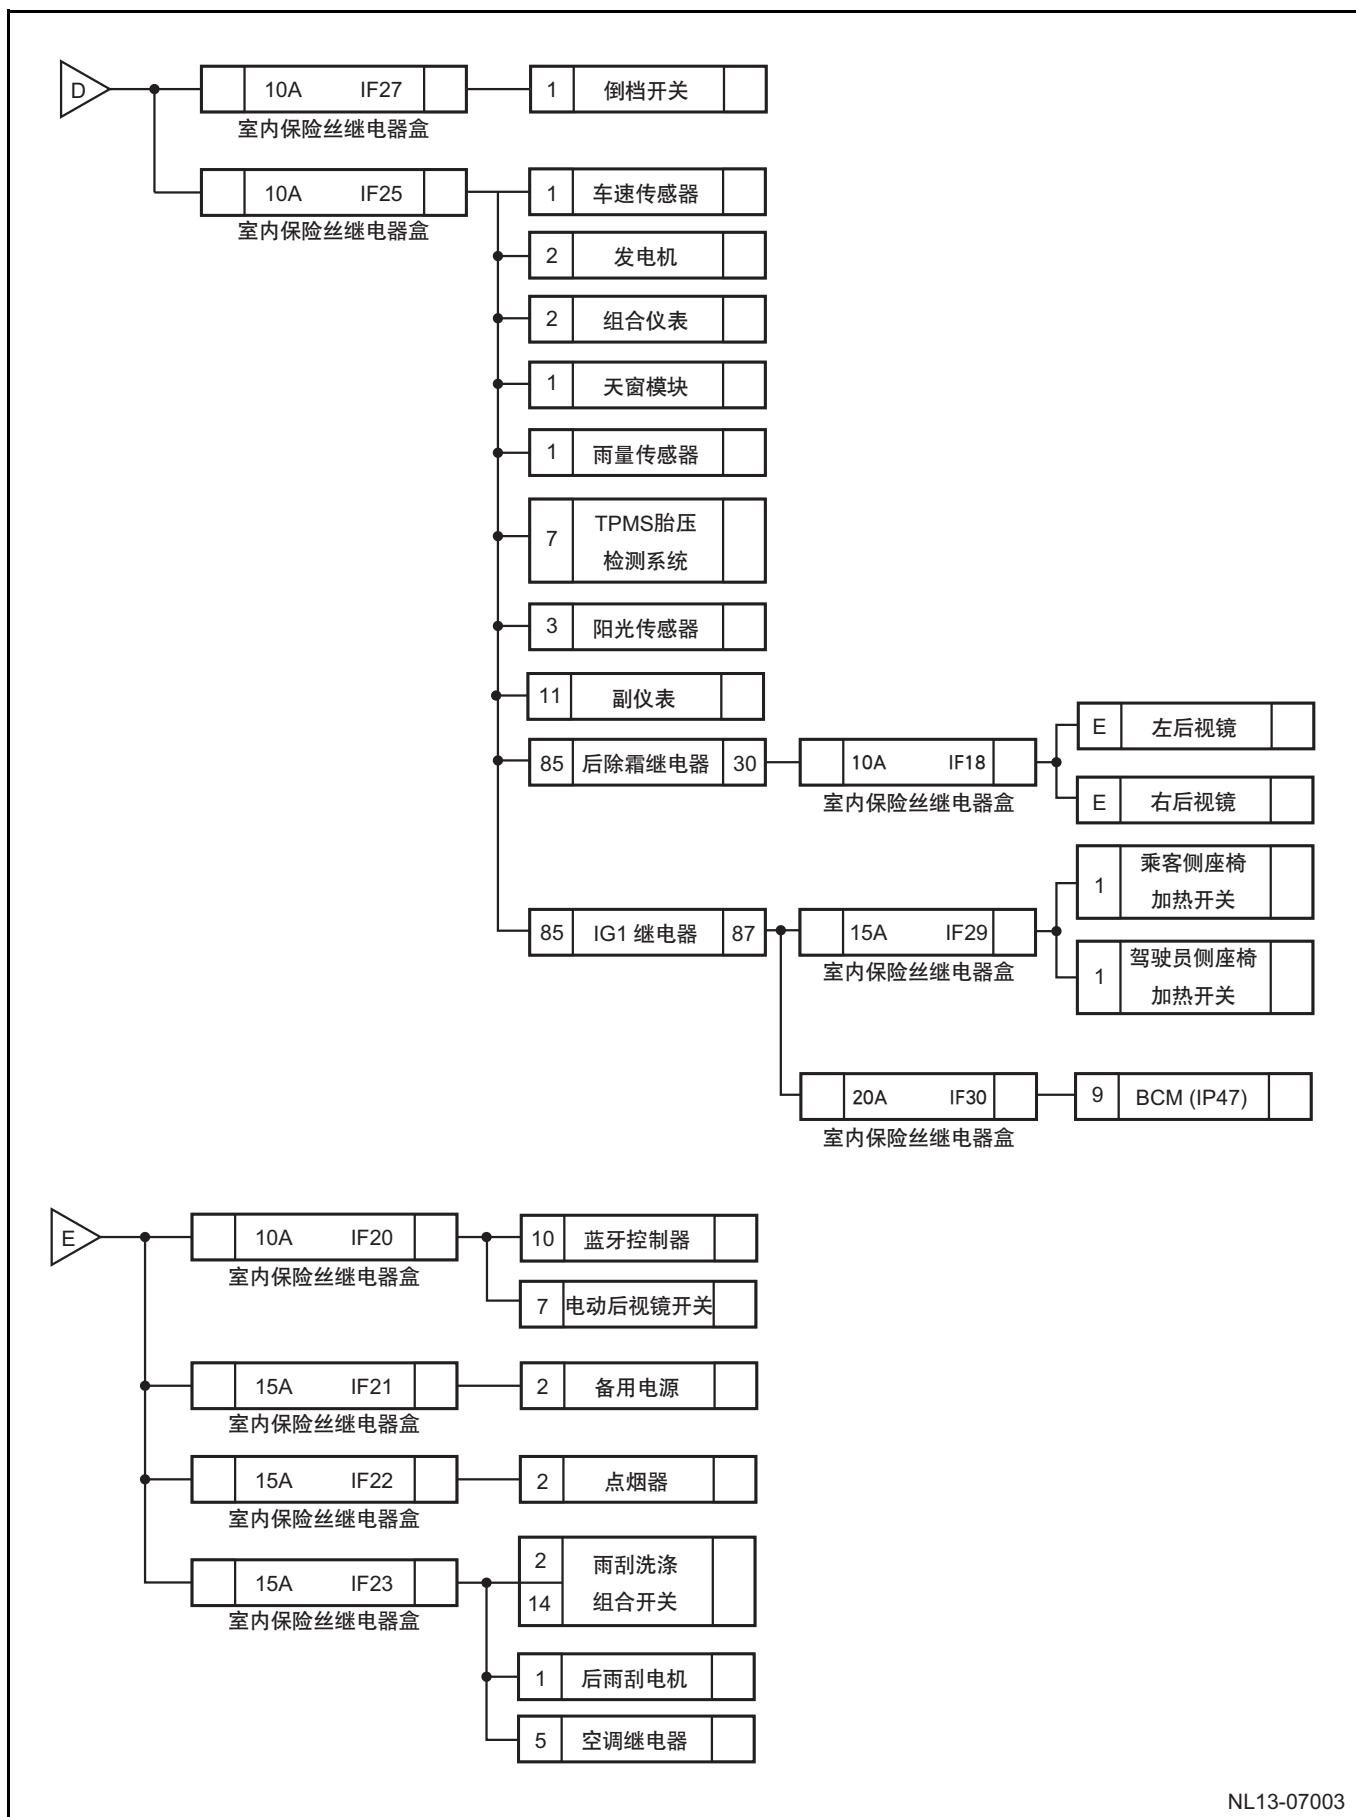

NL13-07003

电源配置电路图 4

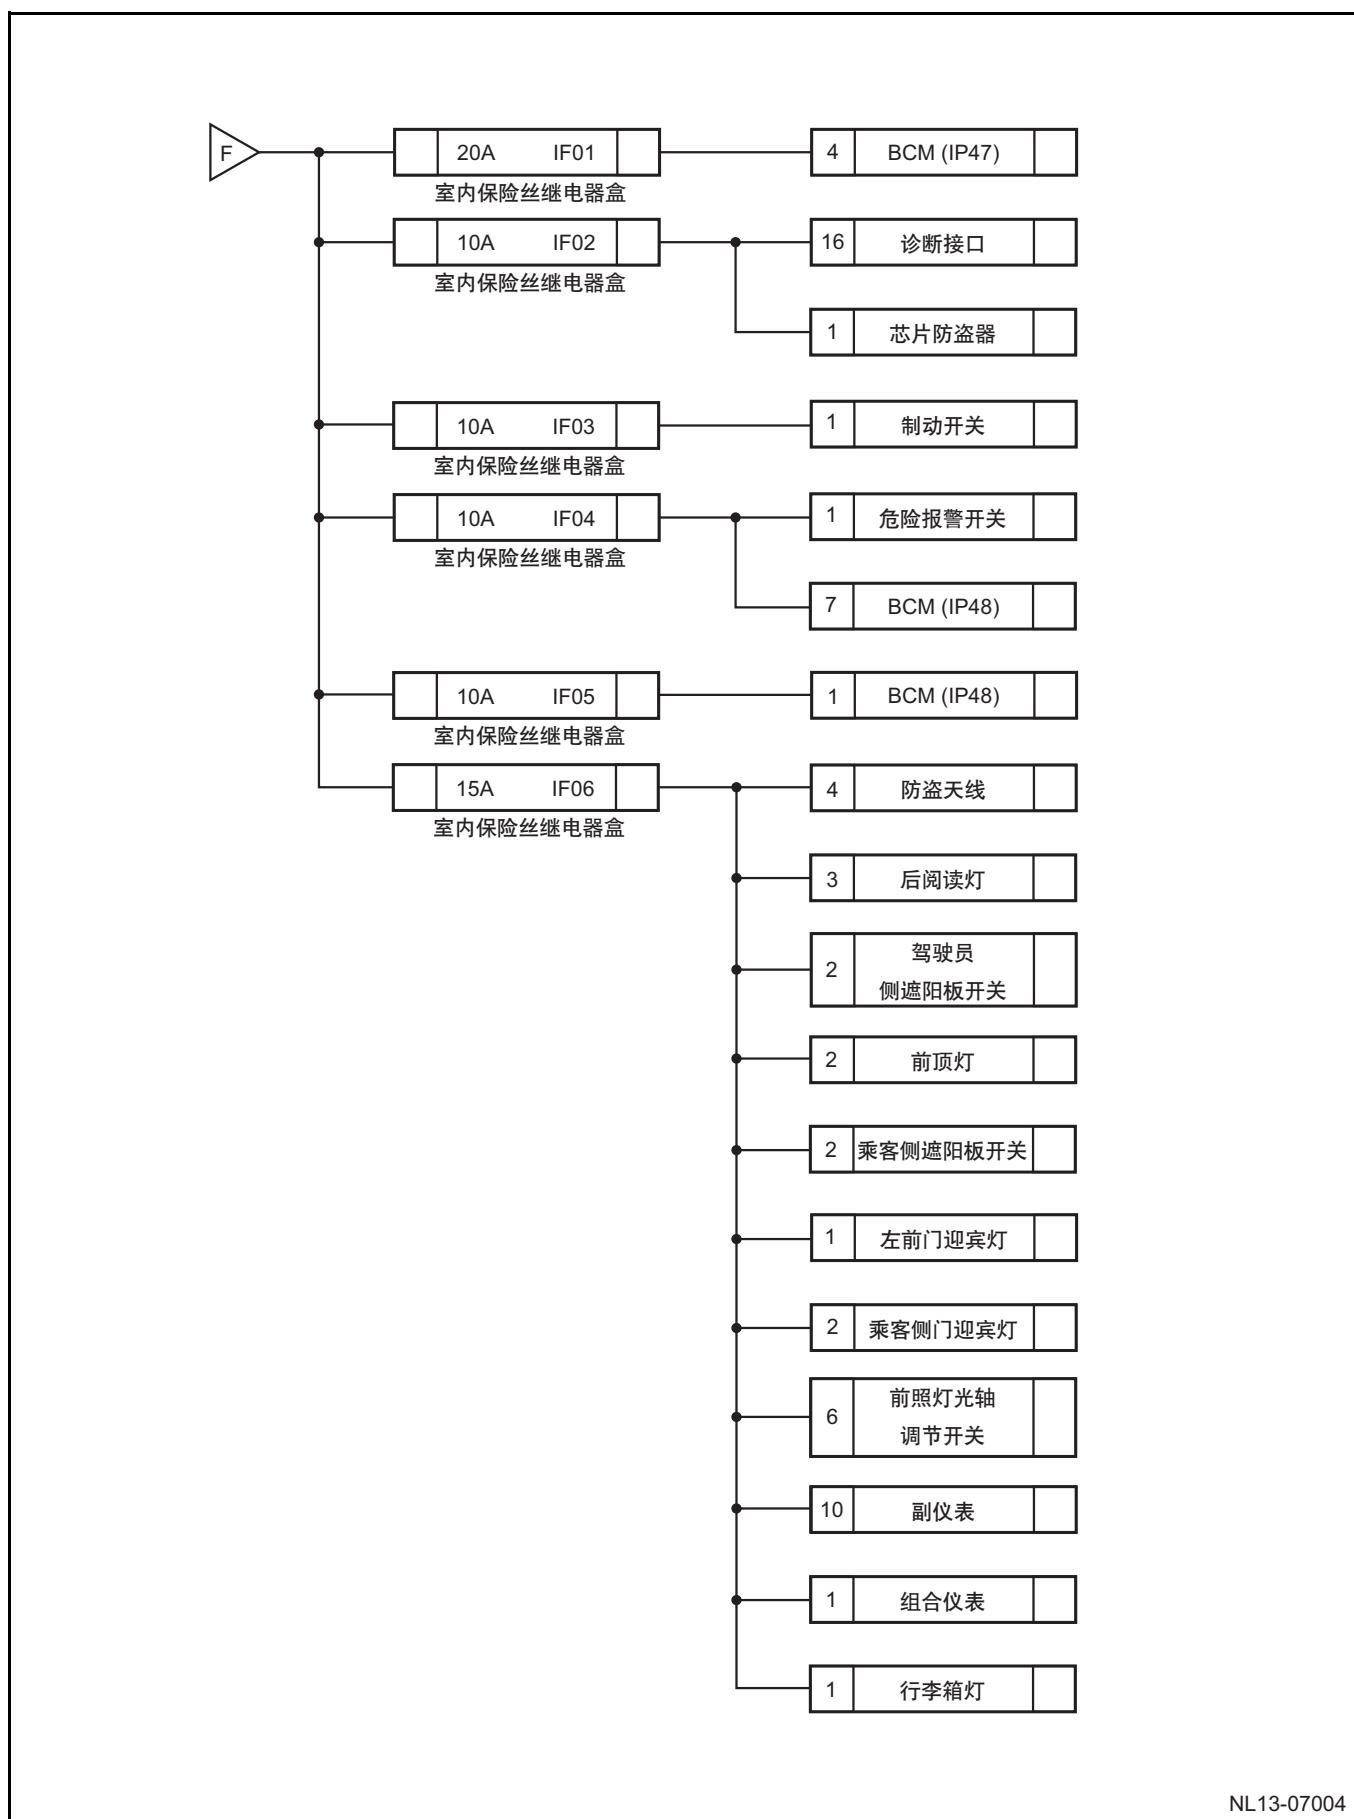


电源配置电路图 5



NL13-07005

电源配置电路图 6

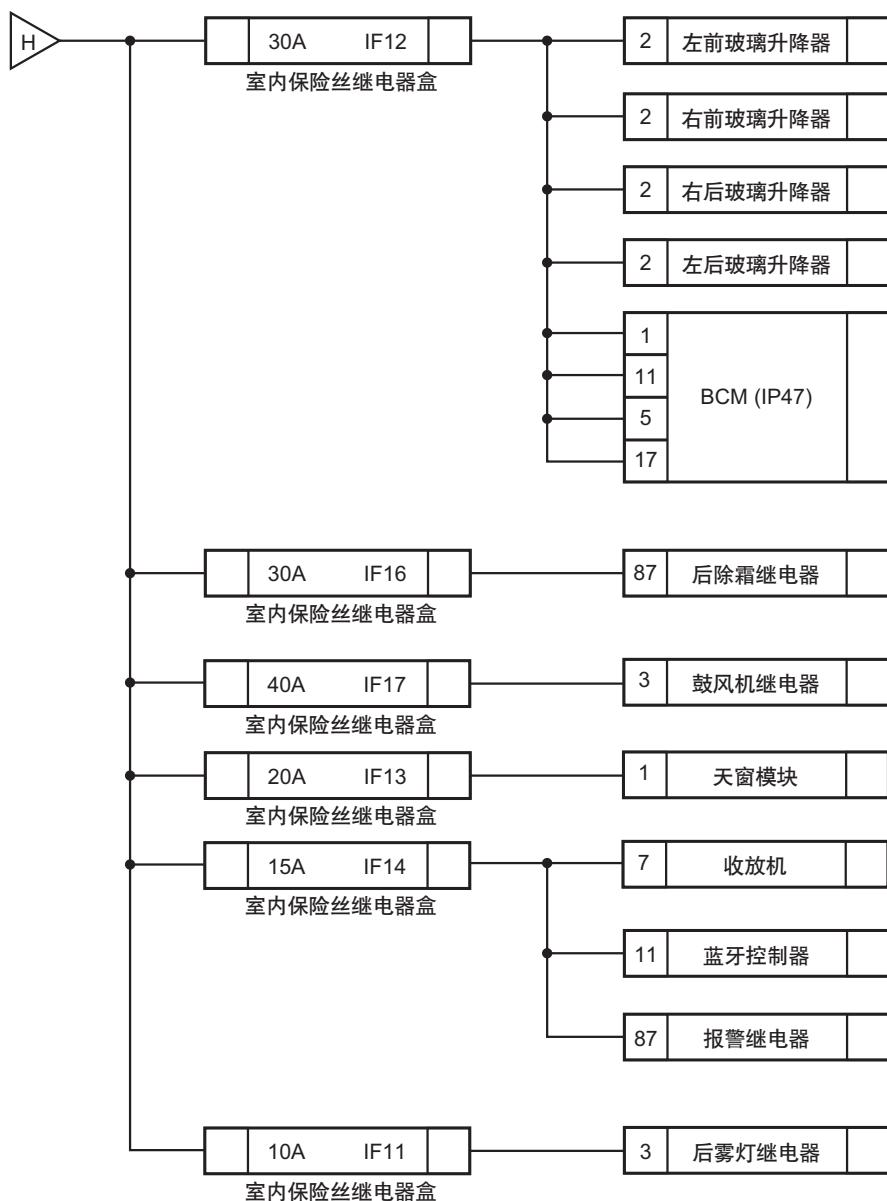

NL13-070006

电源配置列表

编号	名称	额定电流 (安培)	系统
EF40	蓄电池总保险丝	100	所有系统
EF01	电动座椅保险丝	30	电动座椅
EF02	发电机保险丝	60	电动窗
			ECM
			喇叭
			收放机 / 蓝牙
			雾灯
			天窗
EF03	ABS 保险丝	25	ABS
EF04	ABS 保险丝	30	ABS
EF06	前雾灯保保险丝	15	雾灯
EF07	左前远光灯保险丝	10	前大灯
EF08	右前远光灯保险丝	10	前大灯
EF09	A/C 空调保险丝	10	空调系统
EF10	冷却风扇保险丝	30	冷却风扇
EF11	冷却风扇保险丝	30	冷却风扇
EF14	点火开关 AM2 保险丝	30	安全气囊
			ECM
			ABS
			发动机防盗
EF15	发电机保险丝	10	充电系统
EF16	ECM 保险丝	10	ECM
EF17	喇叭保险丝	15	喇叭
EF18	点火开关 AM1 保险丝	30	收放机
			备用电源
			点烟器
			后雨刮器
			组合仪表
			倒车灯
			座椅加热
			前雨刮器
EF21	发动机喷油嘴保险丝	15	后视镜加热
			ECM
EF22	点火线圈保险丝	15	ECM
EF24	蓄电池主保险保险丝	30	门锁
			诊断
			制动灯
			转向 / 危险警告灯

编号	名称	额定电流 (安培)	系统
			位置灯
			空调 / 仪表
EF25	油保险丝泵	15	ECM
EF26	右前近光灯保险丝	10	前大灯
EF27	左前近光灯保险丝	10	前大灯
EF29	启动机保险丝	30	启动系统
			充电系统
			电动座椅
			冷却风扇
			ABS
			雾灯
			空调
EF35	总保险丝	110	前大灯
			电动窗
			ECM
			喇叭
			收放机 / 蓝牙
			后雾灯
			天窗
IF01	门锁保险丝	20	门锁
IF02	诊断保险丝	10	诊断
IF03	制动灯保险丝	10	制动灯
IF04	转向 / 危险警告灯保险丝	10	转向 / 危险警告灯
IF05	位置灯保险丝	10	位置灯
IF06	空调 / 仪表保险丝	15	空调 / 仪表
IF11	后雾灯保险丝	10	雾灯
IF12	电动窗保险丝	30	电动窗
IF13	天窗保险丝	20	天窗
IF14	收放机 / 蓝牙保险丝	15	收音机 / 蓝牙
IF16	后除霜保险丝	30	后除霜
IF17	鼓风机保险丝	40	鼓风机
IF18	后视镜加热保险丝	10	后视镜加热
IF20	收放机保险丝	10	收放机
IF21	备用电源保险丝	15	备用电源
IF22	点烟器保险丝	15	点烟器
IF23	后雨刮器保险丝	15	后雨刮器
IF25	组合仪表保险丝	10	组合仪表
IF27	倒车灯保险丝	10	倒车灯
IF29	座椅加热保险丝	15	座椅加热

编号	名称	额定电流 (安培)	系统
IF30	前雨刮器保险丝	30	前雨刮器
IF32	安全气囊保险丝	10	安全气囊
IF33	ECM 保险丝	10	ECM
IF34	ABS 保险丝	10	ABS
IF35	芯片防盗保险丝	10	芯片防盗