


前机舱保险丝、继电器布置图

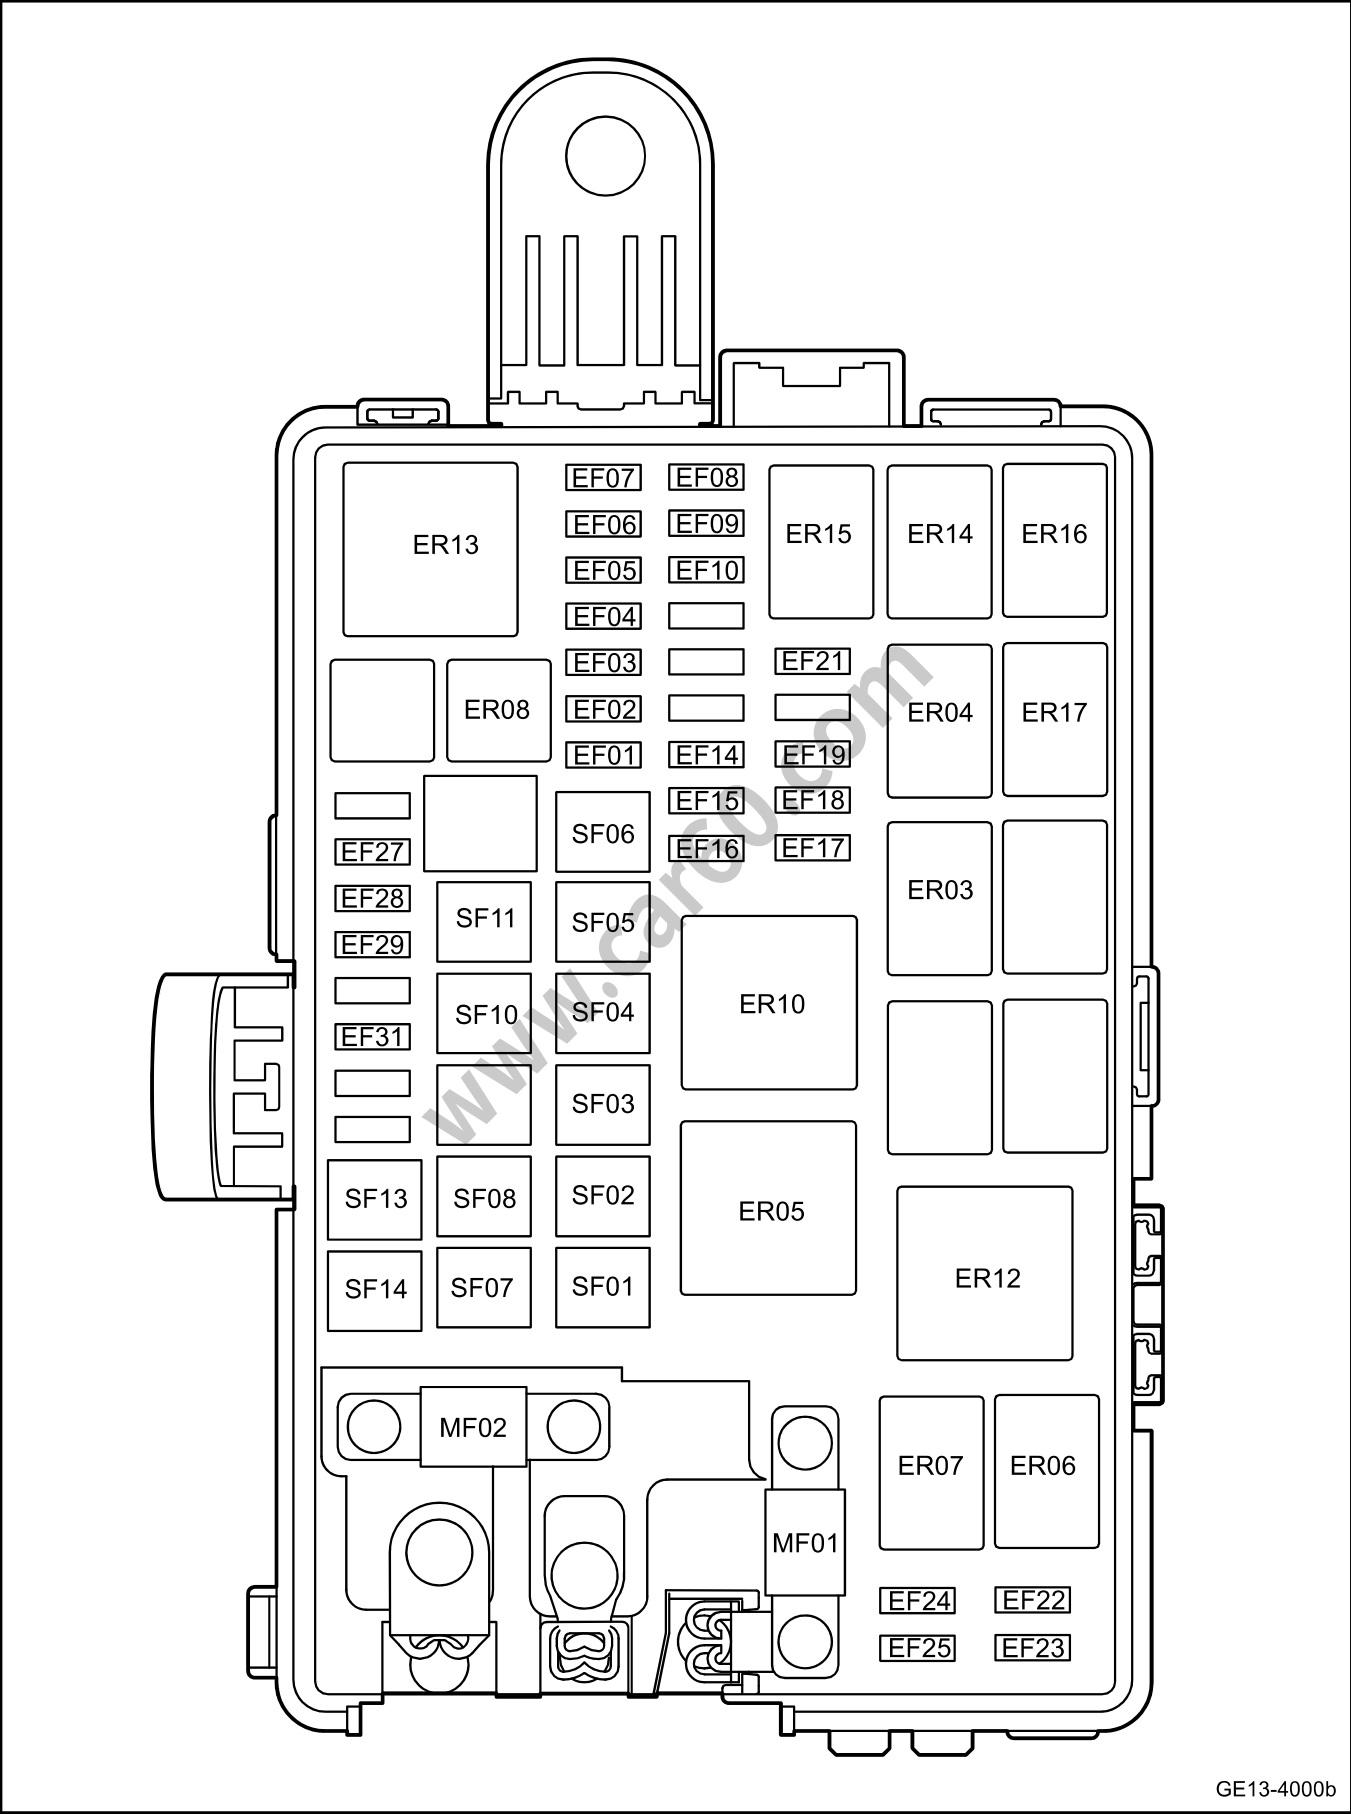

GE13-4000b

前机舱保险丝列表

编号	名称	额定电流(安培)	说明
MF01	EPS保险丝	80A	-
MF02	发电机保险丝	150A	-
SF01	IP-BOX ACC&IG1保险丝	50A	-
SF02	ABS MOTOR保险丝	40A	-
SF03	ESC&ABS PUMP保险丝	40A	-
SF04	IP-BOXIG2保险丝	25A	-
SF05	座椅保险丝	20A	驾驶员6向电动座椅
SF06	IP-BOX2保险丝	60A	-
SF07	车窗2保险丝	30A	-
SF08	低速风扇保险丝	30A	-
SF10	鼓风机保险丝	30A	-
SF11	车窗1保险丝	30A	-
SF13	后除霜保险丝	25A	-
SF14	高速风扇保险丝	30A	-
EF01	BRK B+保险丝	7.5A	-
EF02	VCU B+保险丝	15A	-
EF03	IPU&TCU保险丝	15A	-
EF04	BMS&OBC B+保险丝	15A	-
EF05	真空泵保险丝	25A	-
EF06	AC MAIN保险丝	15A	-
EF07	喇叭保险丝	15A	-
EF08	LO FAN FD保险丝	10A	-
EF09	HI FANFD OUT保险丝	10A	-
EF10	BRK VAC FD保险丝	10A	-
EF14	VCU_FD保险丝	10A	-
EF15	VCU_UBR保险丝	25A	-
EF16	THREE WAY VAVLE保险丝	7.5A	-
EF17	VCU保险丝	7.5A	-
EF18	IPU保险丝	7.5A	-
EF19	ESC&BKSW保险丝	7.5A	-
EF21	MIRROR HEATER保险丝	10A	-
EF22	左近光灯保险丝	10A	-
EF23	右近光灯保险丝	10A	-
EF24	左远光灯保险丝	10A	-
EF25	右远光灯保险丝	10A	-
EF27	充电保险丝	10A	-


编号	名称	额定电流(安培)	说明
EF28	雨刮保险丝	30A	-
EF29	压缩机保险丝	7.5A	-
EF31	制冷水泵保险丝	15A	-

www.car60.com

前机舱继电器列表

编号	名称	说明
ER03	真空泵继电器	/
ER04	主空调继电器	/
ER05	VCU_MAIN继电器	/
ER06	近光灯继电器	/
ER07	远光灯继电器	/
ER08	喇叭继电器	/
ER10	鼓风机继电器	/
ER12	低速风扇继电器	/
ER13	高速风扇继电器	/
ER14	WIPER_HI继电器	/
ER15	WIPER_LO继电器	/
ER16	后除霜继电器	/
ER17	冷却水泵继电器	/

室内保险丝、继电器布置图

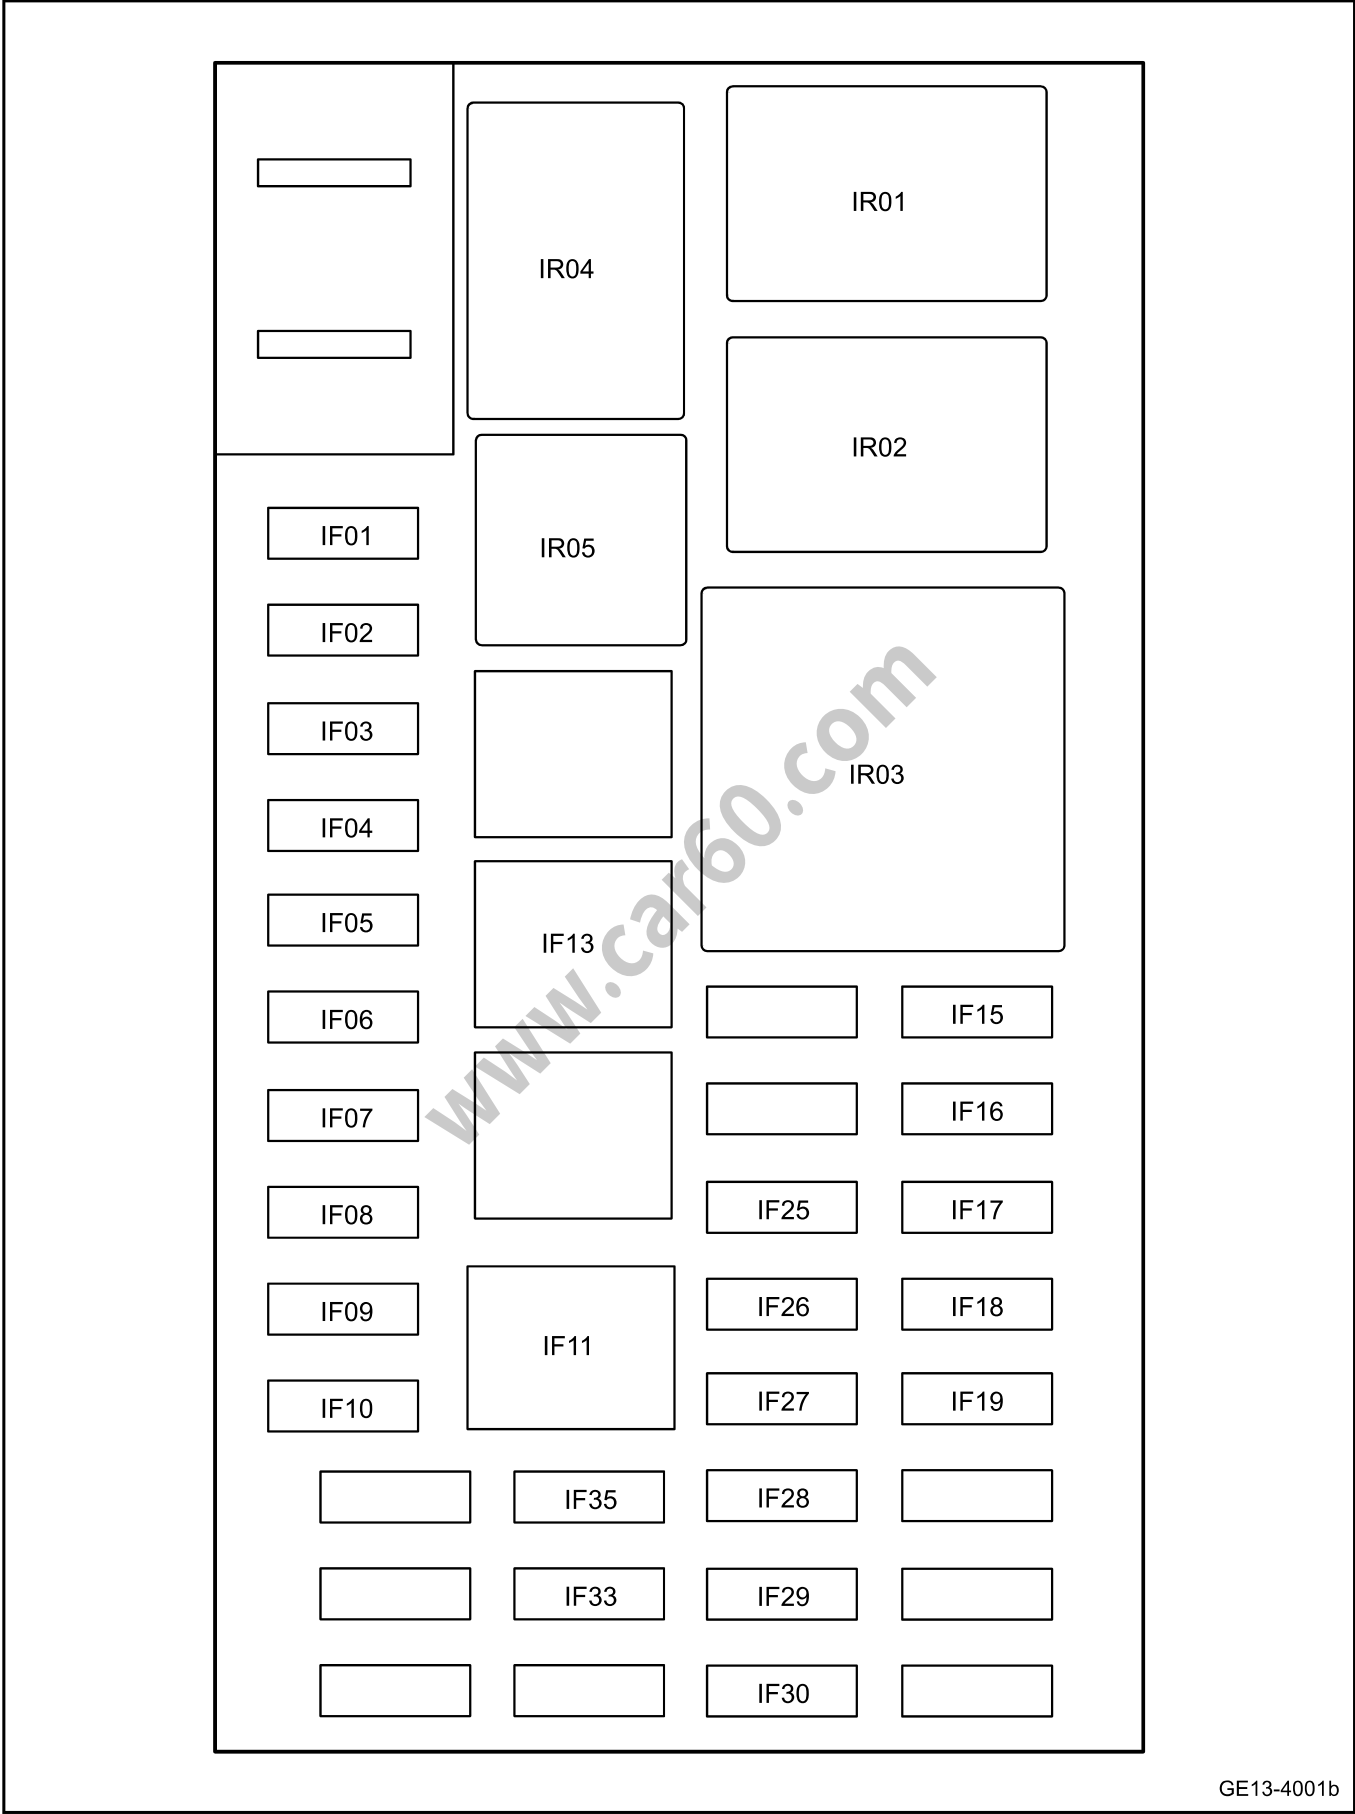

室内保险丝列表

编号	名称	额定电流(安培)	说明
IF01	内部灯光保险丝	15A	-
IF02	外部灯光保险丝	15A	-
IF03	转向保险丝	15A	-
IF04	前洗涤/后视镜折叠保险丝	10A	-
IF05	门锁保险丝	20A	-
IF06	空调面板/360 +保险丝	10A	-
IF07	电子换挡器保险丝	7.5A	-
IF08	诊断/T-BOX/网关/巡航 B+保险丝	10A	-
IF09	一键启动负载保险丝	10A	-
IF10	一键启动 B+保险丝	10A	-
IF11	收音机保险丝	15A	-
IF13	天窗保险丝	20A	天窗\全景遮阳帘
IF15	一键启动 IG2保险丝	10A	-
IF16	后雨刮保险丝	15A	-
IF17	座椅加热保险丝	15A	前排座椅加热
IF18	12V电源保险丝	20A	-
IF19	ACC保险丝	10A	-
IF25	座椅/遮阳板保险丝	7.5A	-
IF26	车身控制/网关/T-BOX IG+保险丝	10A	-
IF27	压力开关 IG1保险丝	10A	-
IF28	电子稳定控制&运动开关保险丝	10A	-
IF29	气囊 IG+保险丝	10A	-
IF30	仪表/空调/天窗 IG+保险丝	10A	-
IF33	牌照/位置灯保险丝	10A	-
IF35	背灯保险丝	7.5A	-

室内继电器列表

编号	名称	说明
IR01	位置灯继电器	/
IR02	IG1继电器	/
IR03	ACC继电器	/
IR04	后雨刮继电器	/
IR05	IG2继电器	/