


ECM电源、接地、数据线1 (JLF-3G10TD)

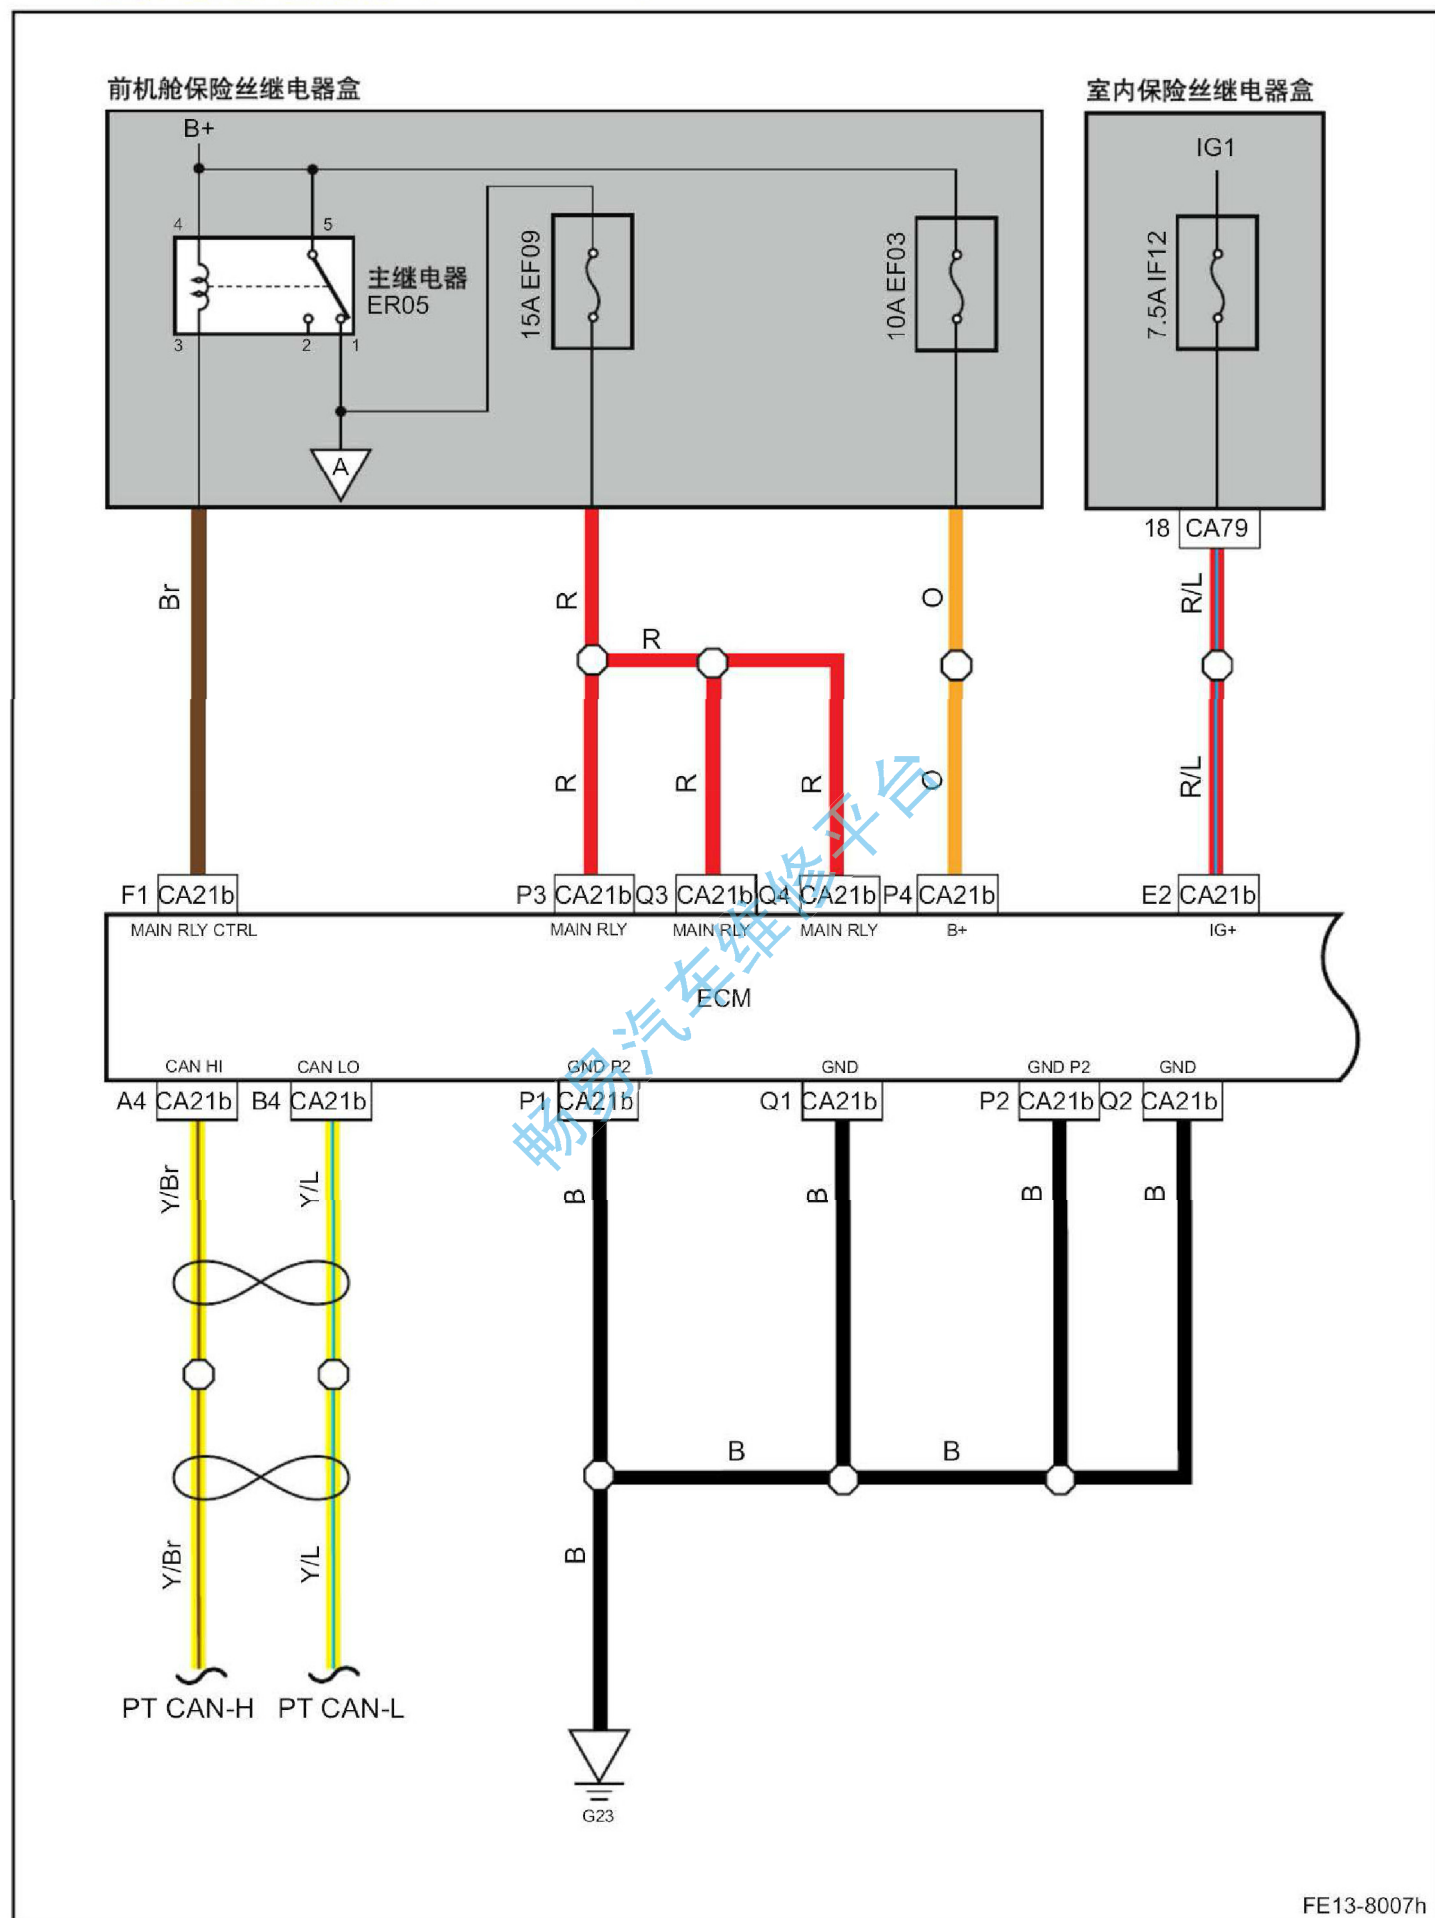


线束连接器	名称	页码
CA21b	发动机控制模块线束连接器 2	26
CA79	智能电器接线盒线束连接器B	25

连接点	说明	页码
A	至ECM点火系统 (JLF-3G10TD)	137
	至ECM燃油喷射系统 (JLF-3G10TD)	139
	至ECM设备控制和传感器1 (JLF-3G10TD)	141
	至ECM设备控制和传感器4 (JLF-3G10TD)	147
	至ECM冷却风扇控制 (JLF-3G10TD)	151
CA21b-A4	至PT CAN-H	371
CA21b-B4	至PT CAN-L	371

畅易汽车维修平台

ECM电源、接地、数据线2 (JLF-3G10TD)

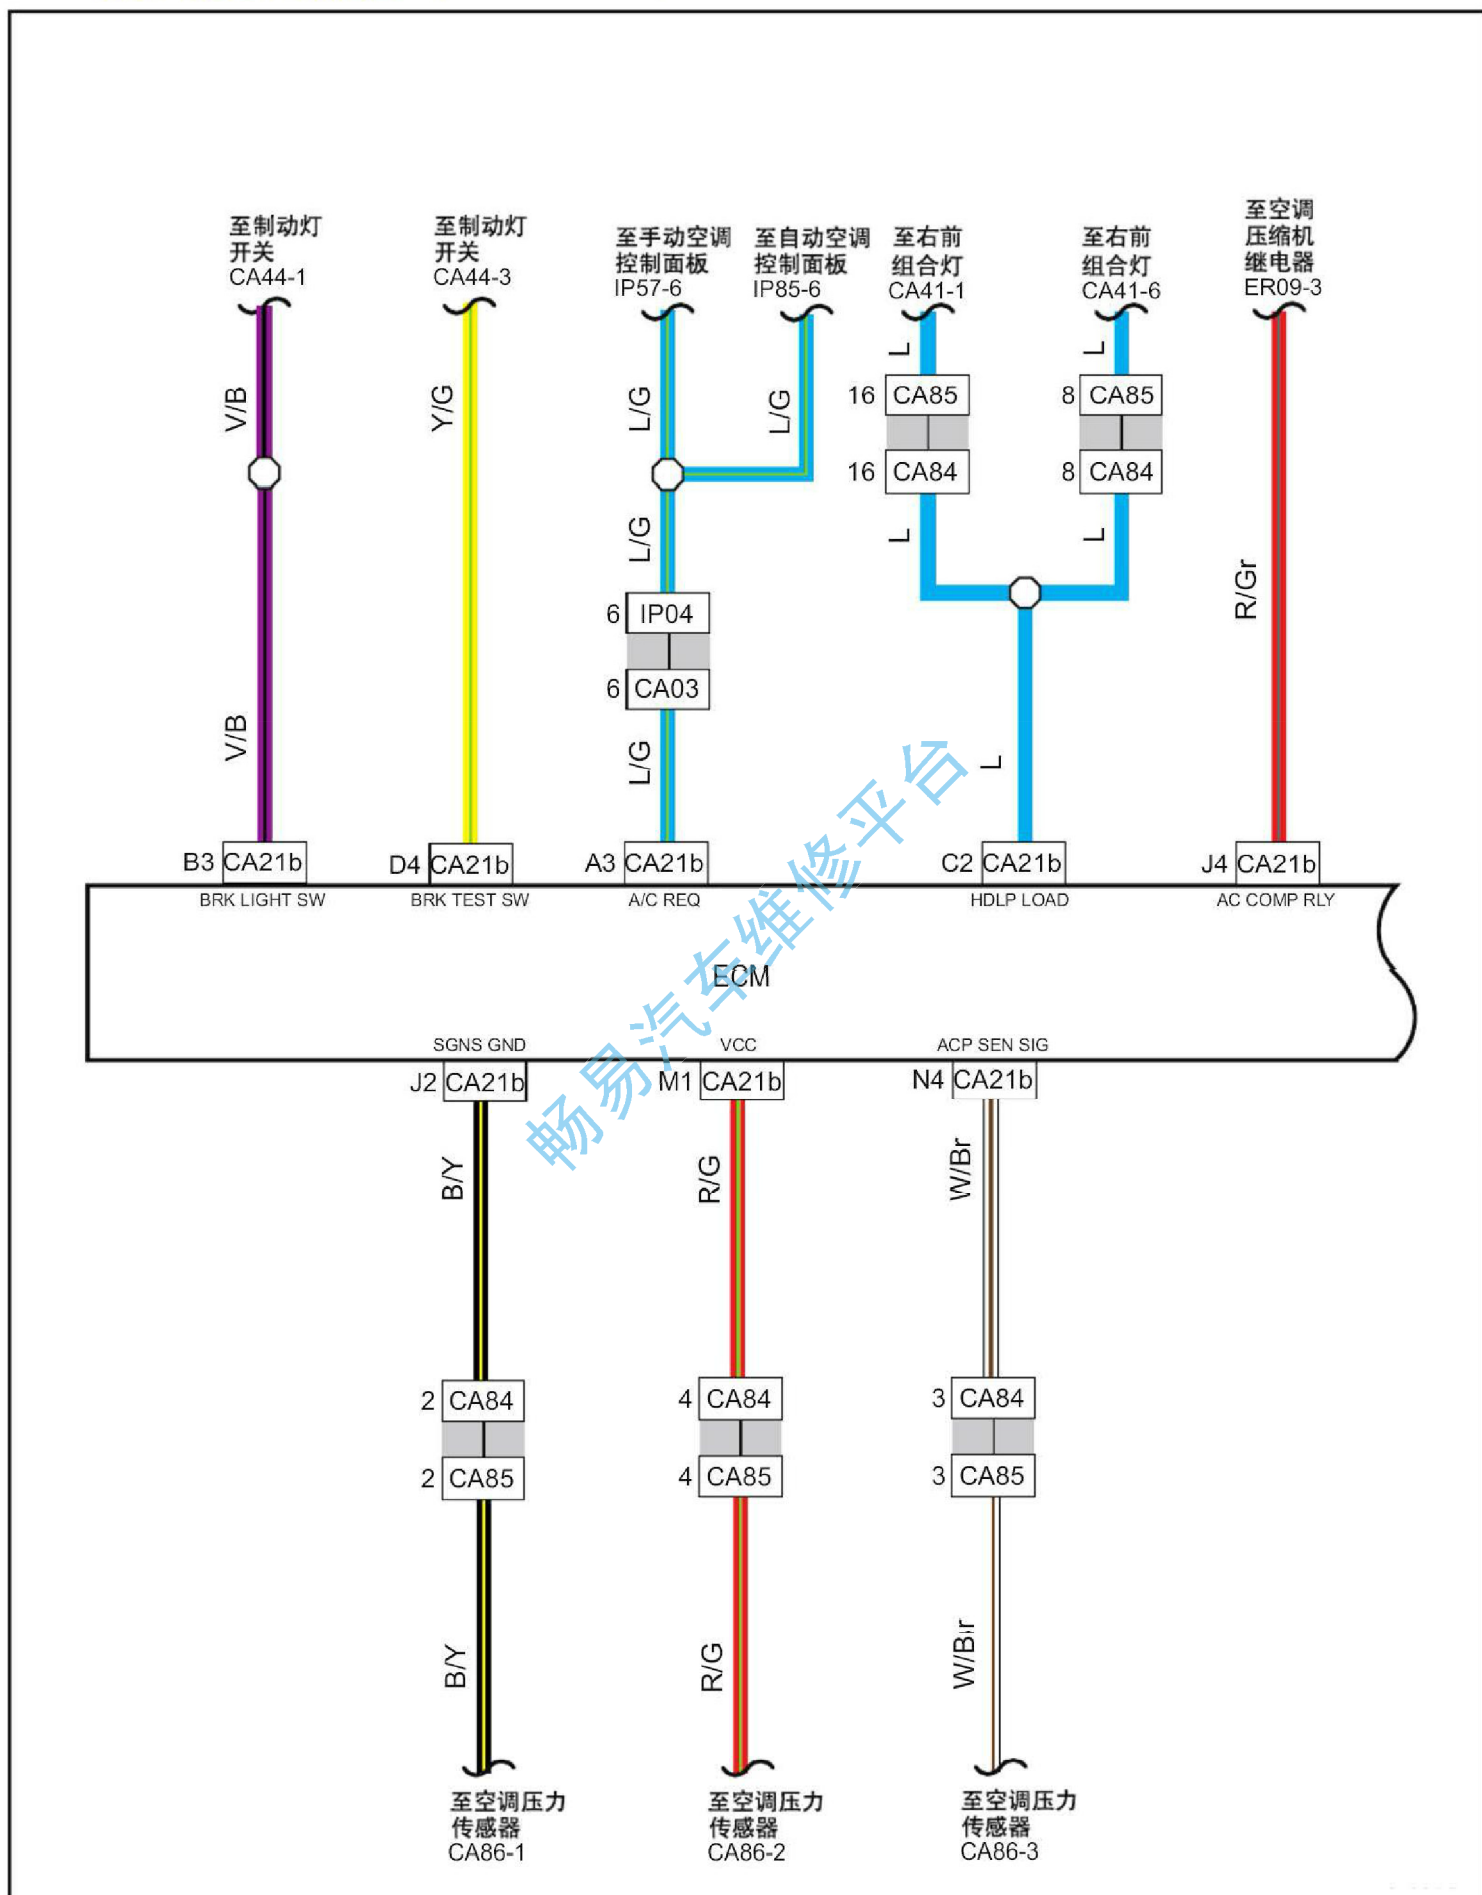

线束连接器	名称	页码
CA02	机舱线束接仪表线束连接器2	25
CA03	机舱线束接仪表线束连接器3	25
CA21b	发动机控制模块线束连接器 2	26
CA84	机舱线束接前保线束连接器	25
CA85	前保线束接机舱线束连接器	25
IP03	仪表线束接机舱线束连接器2	47
IP04	仪表线束接机舱线束连接器3	47

连接点	说明	页码
CA21b-A3	至手动空调控制面板IP57-6	301
	至自动空调控制面板IP85-6	293
CA21b-B3	至制动灯开关CA44-1	247
CA21b-C2	至右前组合灯CA41-4	231
	至右前组合灯CA41-6	231
CA21b-D4	至制动灯开关CA44-3	247
CA21b-J2	至空调压力传感器CA86-1	293
		301
CA21b-J4	至空调压缩机继电器ER09	105
CA21b-M1	至空调压力传感器CA86-2	293
		301
CA21b-N4	至空调压力传感器CA86-3	293
		301