

12.9 内饰

12.9.1 拆卸与安装

12.9.1.1 车门槛内装饰板总成的更换

拆卸程序

注意




拆卸装饰板请使用修理专用工具，否则容易造成装饰板损坏。

- 1 揭开一段前门框密封条。参见12.9.1.4车门框密封条及密封件的更换。

- 2 向上取出前门槛内装饰板总成。

注意

在拆卸前门槛内装饰板总成时，切勿折断前门槛内装饰板的连接卡扣和固定卡扣。

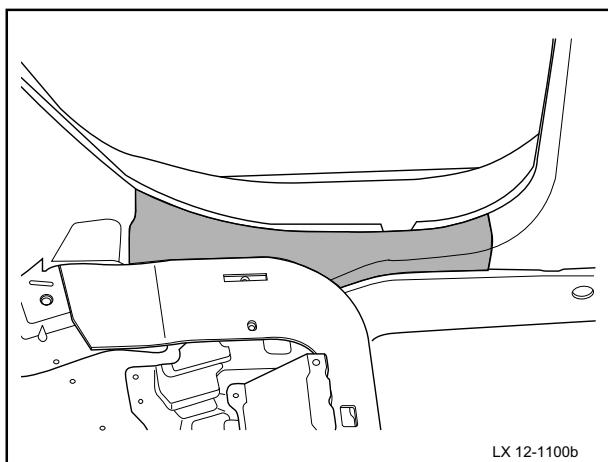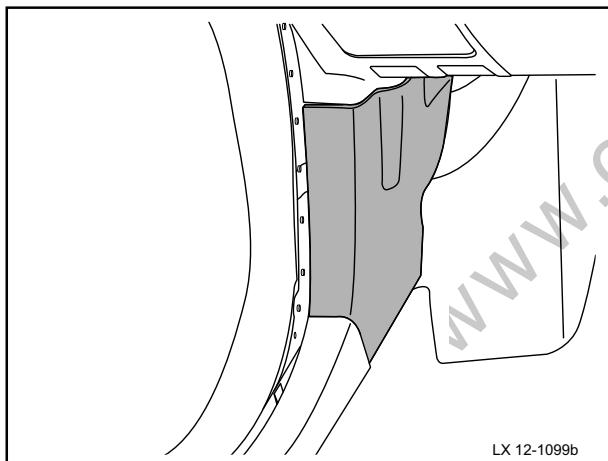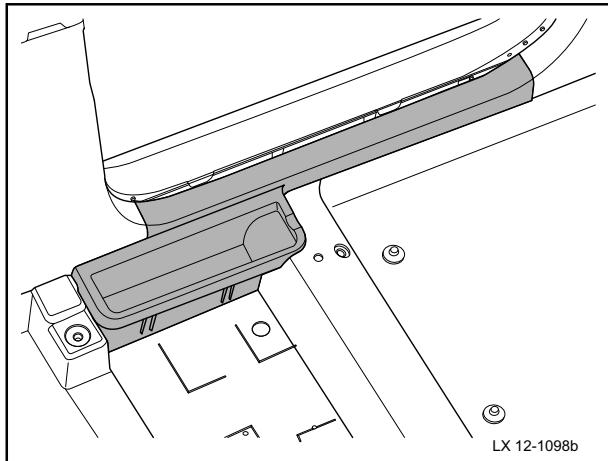

- 3 拆卸前柱下装饰板总成固定螺母并取下装饰板总成。

- 4 揭开一段后车门框密封条。参见12.9.1.4车门框密封条及密封件的更换。

- 5 拆卸后排坐垫。参见12.7.3.3后排座椅的更换。


- 6 拆卸后门槛内装饰板的1个固定卡扣，脱开3个连接卡扣。

- 7 向里取出后门槛内装饰板总成。

注意

在拆卸后门槛内装饰板总成时，切勿折断后门槛内装饰板的连接卡扣和固定卡扣。

安装程序

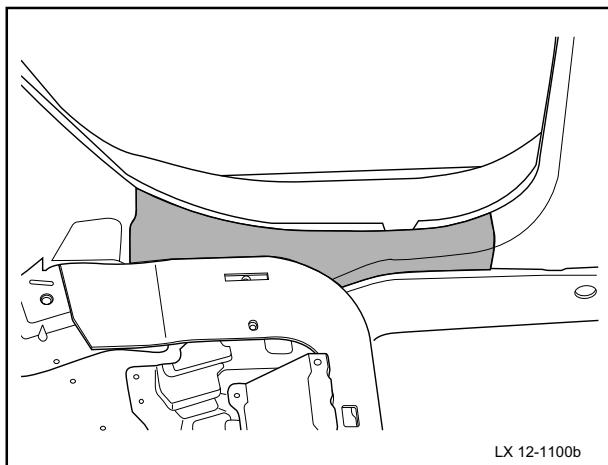


1 将后门槛内装饰板的1个固定卡扣对准安装孔，按压装饰板使卡扣扣紧。

2 安装车门框密封条。

3 安装后排座垫。


注意

在安装后门槛内装饰板总成时，切勿折断后门槛内装饰板的3个连接卡扣和1个固定卡扣。

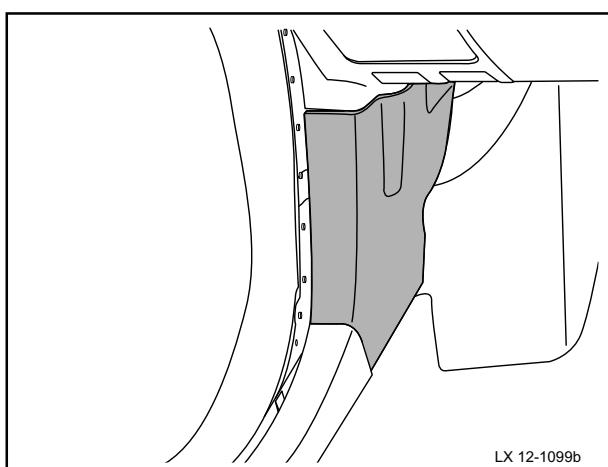

4 安装并紧固前柱下装饰板总成固定螺母。

力矩：8Nm（公制）5.9lb·ft（英制）

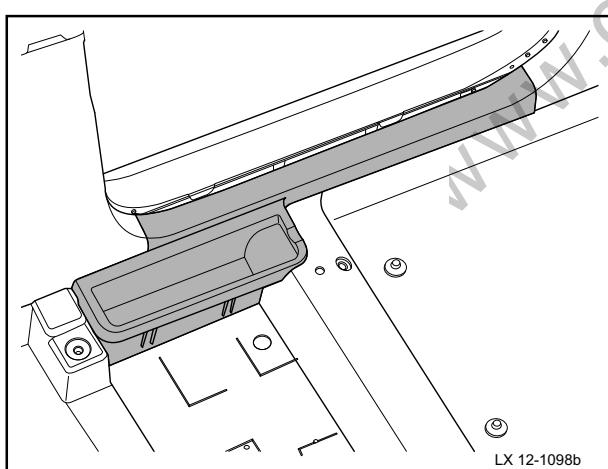

5 安装前门槛内装饰板总成。

6 安装前门车门密封条。

注意

左右门槛内装饰板总成拆卸方法相同。

12.9.1.2 前柱上装饰板总成的更换

拆卸程序

警告！

参见“警告和注意事项”中“有关断开蓄电池的警告”

注意



拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘刮花。


1 断开蓄电池负极电缆，参见2.11.8.1蓄电池电缆的断开连接程序。

2 脱开前柱上装饰板背面的2个固定卡扣和2个连接卡扣。


注意

拆卸过程中切勿折断固定卡扣和连接卡扣。

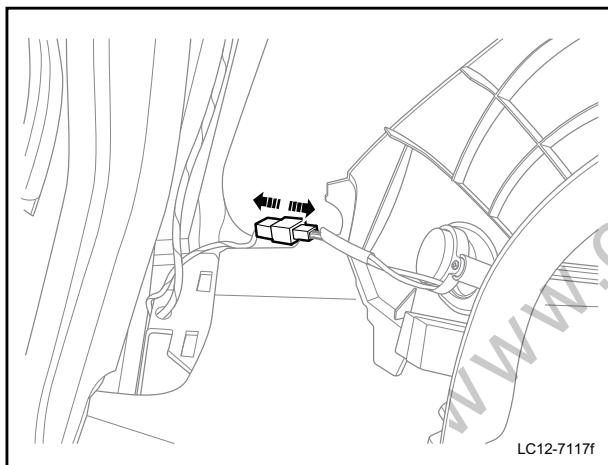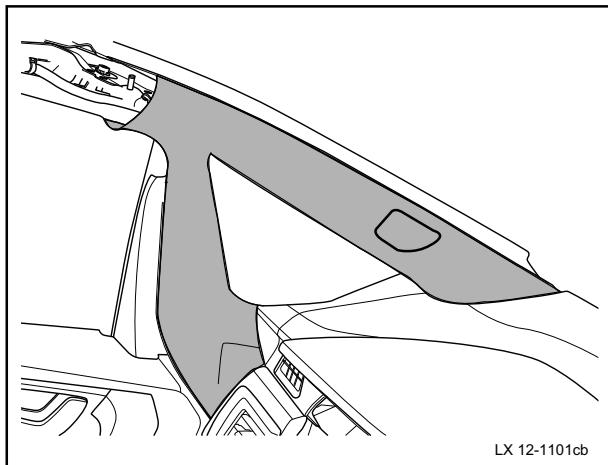
**安装程序**

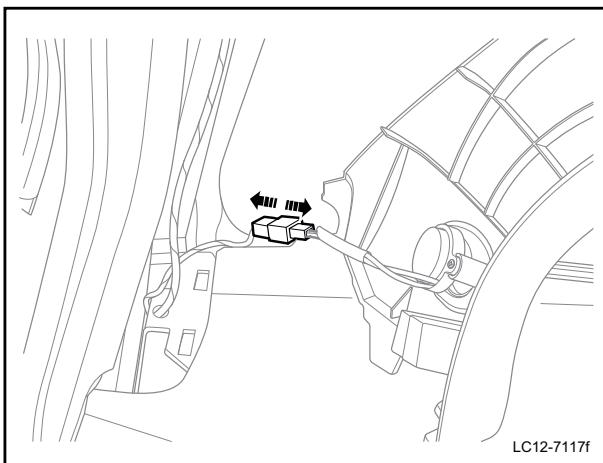

1 连接前高音扬声器的线束连接器。

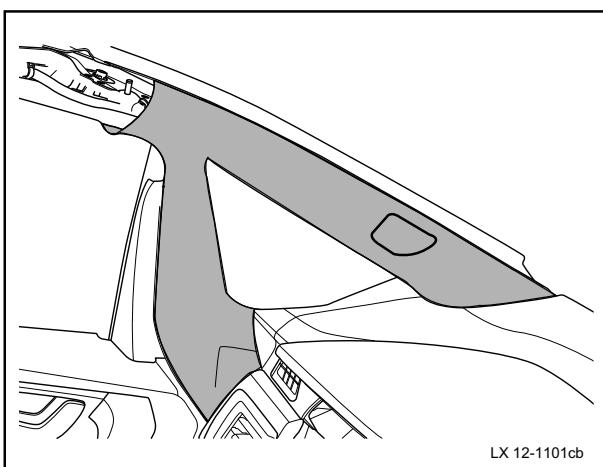

2 安装前上柱装饰板。
3 连接蓄电池负极电缆。

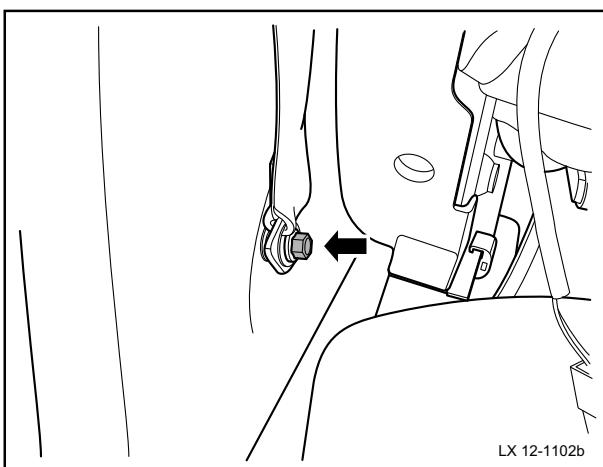


12.9.1.3 中柱上装饰板总成的更换

拆卸程序

注意


拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘刮花。

- 1 拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘刮花。
- 2 拆卸中柱下部安全带固定板固定螺栓。
- 3 拆卸中柱下装饰板，参见12.9.1.4中柱下装饰板的更换。

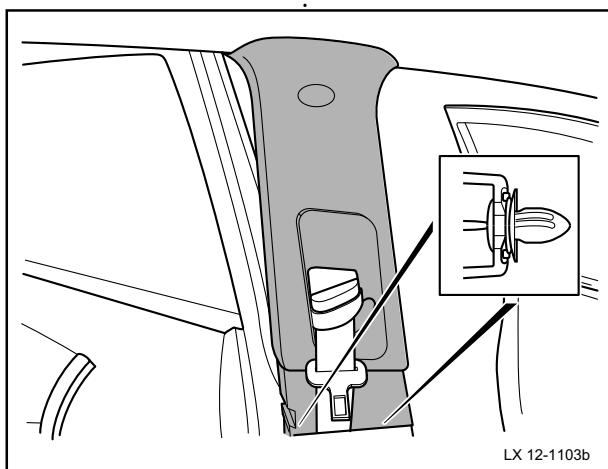


- 4 拆卸中柱上装饰板的固定螺栓和卡扣。
- 5 使用合适的工具拆卸中柱上装饰板。

安装程序

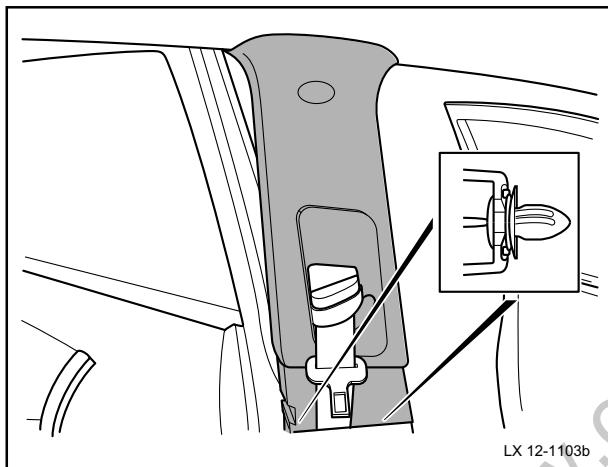

- 1 安装中柱上装饰板，并安装固定卡扣，紧固固定螺栓。
- 2 安装中柱下装饰板。

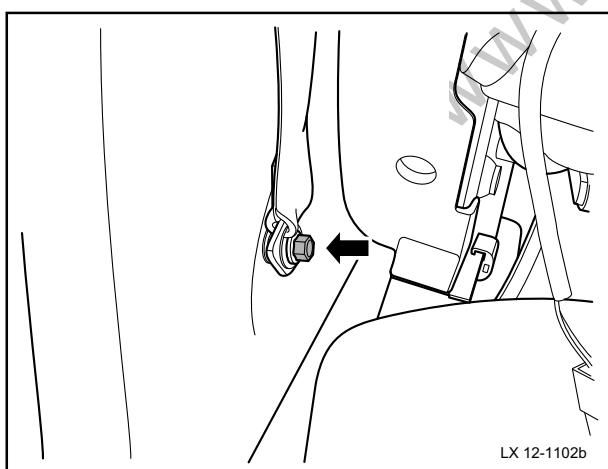

- 3 安装前排安全带的下部固定螺栓。
- 4 连接蓄电池负极电缆。

12.9.1.4 中柱下装饰板总成的更换

拆卸程序

警告！

参见“警告和注意事项”中“有关断开蓄电池的警告”

注意

拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘刮花。


警告！

断开蓄电池负极电缆，参见2.11.8.1蓄电池电缆的断开连接程序。


- 1 拆卸左侧前后车门门槛内装饰板，参见12.9.1.1左/右车门门槛内装饰板总成的更换
- 2 调整前排座椅的位置。
- 3 使用合适的工具拆卸中柱下装饰板。


注意

拆卸过程中切勿折断4个固定卡扣。

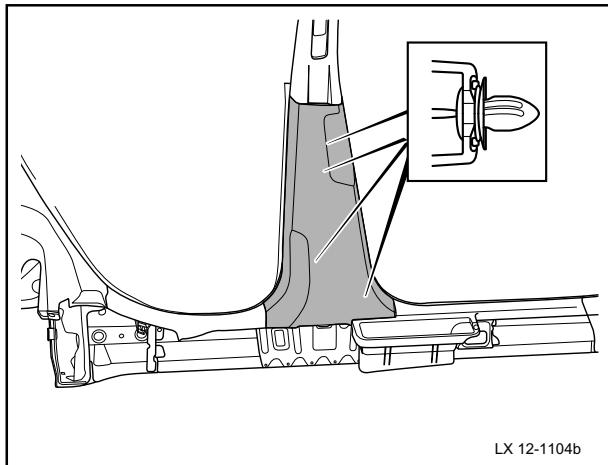
**安装程序**

- 1 安装中柱下装饰板。
- 2 安装左侧前后车门门槛内装饰板。
- 3 调整前排座椅的位置。
- 4 连接蓄电池负极电缆。

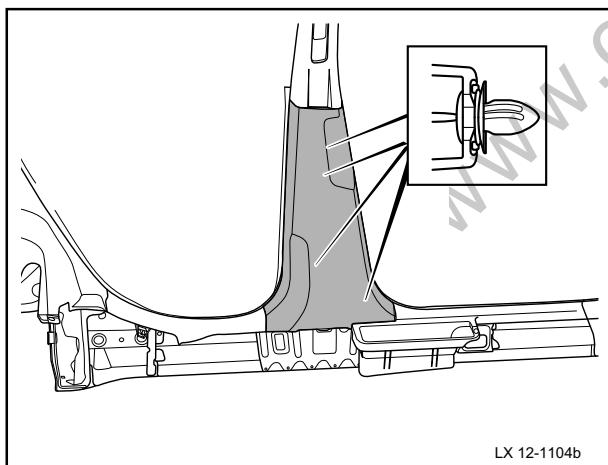
**12.9.1.5 车门框密封条及密封件的更换****拆卸程序**

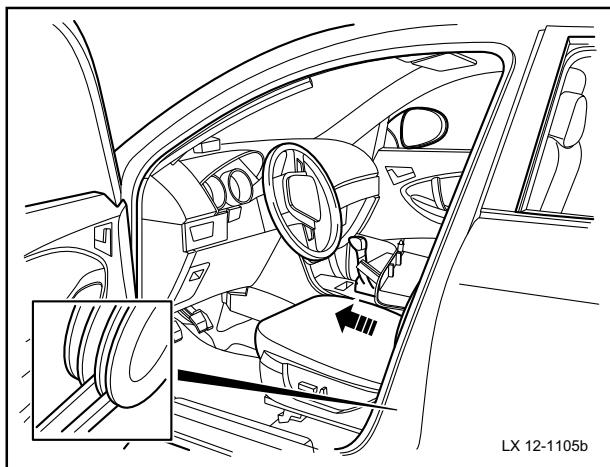

1 拆卸前车门框密封条。

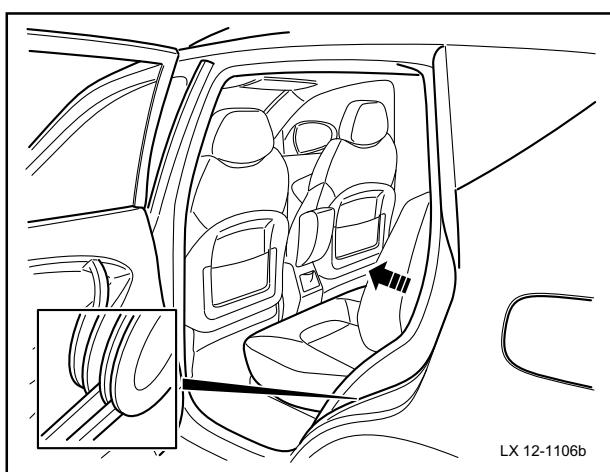


2 拆卸后车门框密封条。

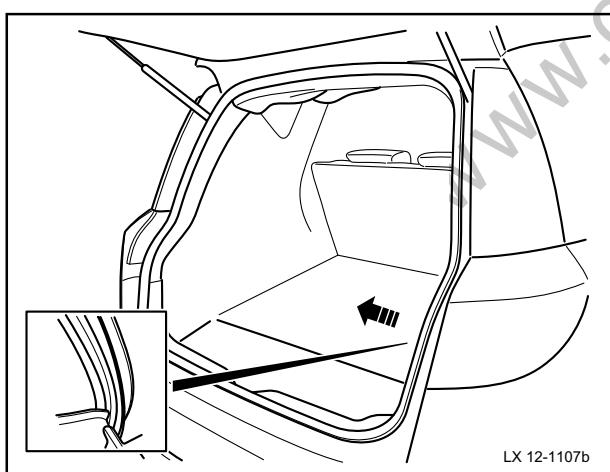


3 拆卸背门框密封条。


安装程序

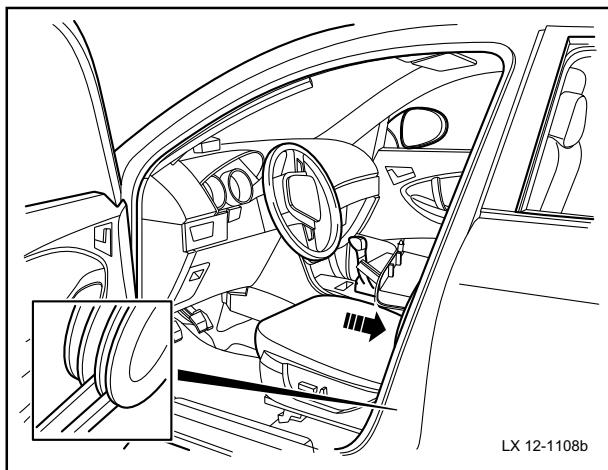

1 安装前车门框密封条。

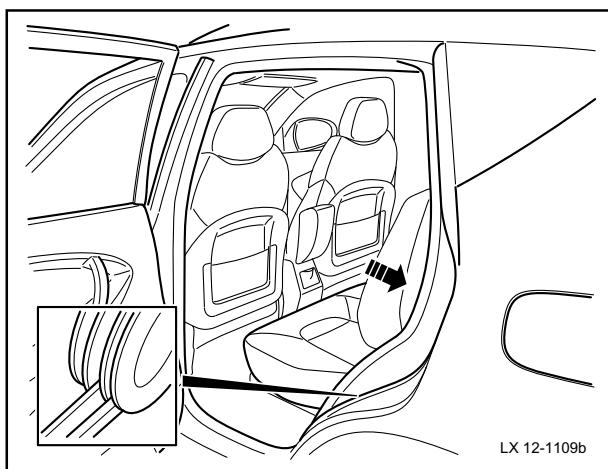

2 安装后车门框密封条。

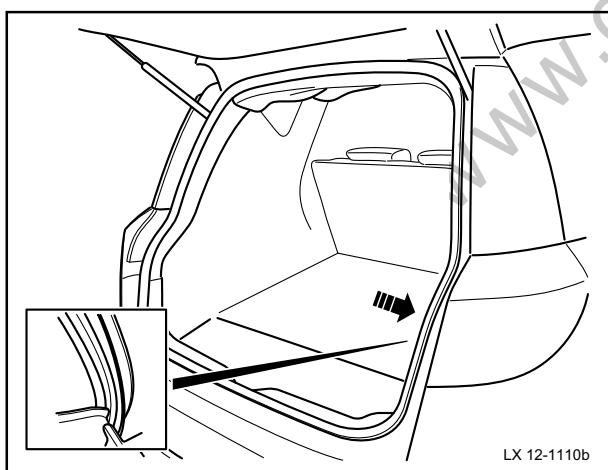

3 安装背门框密封条。

12.9.1.6 后柱下装饰板总成的更换

拆卸程序


警告！

参见“警告和注意事项”中“有关断开蓄电池的警告”


注意

拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘刮花。


- 1 断开蓄电池负极电缆，参见2.11.8.1蓄电池电缆的断开连接程序。
 - 2 拆卸后车门框和背门框密封条。参见12.9.1.5车门框密封条及密封件的更换。
 - 3 拆卸后排座椅坐垫，详见后排座椅的更换。
 - 4 拆卸后门槛内饰板更换。参见12.9.1.1左/右车门槛内装饰板总成的更换。
 - 5 拆卸后门槛内饰板更换。参见12.9.1.1左/右车门槛内装饰板总成的更换。
 - 6 调节后排座椅靠背的角度。
 - 7 拆卸后柱下装饰板下部的2个固定螺钉
 - 8 脱开后柱下装饰板下部1个E型卡扣。
-
- 9 脱开后柱下装饰板背面的固定卡扣。
 - 10 拆卸后柱下装饰板。

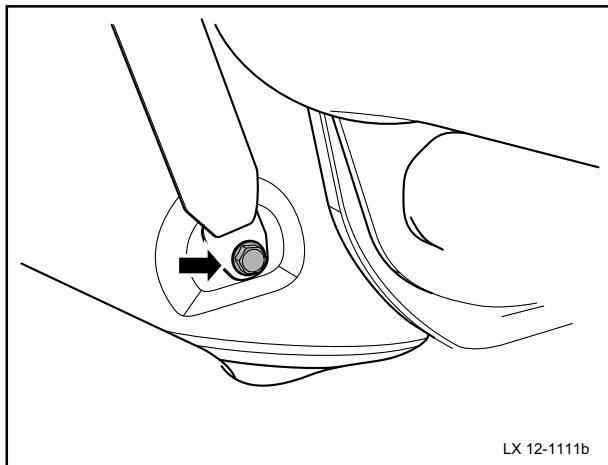

LX 12-1111b

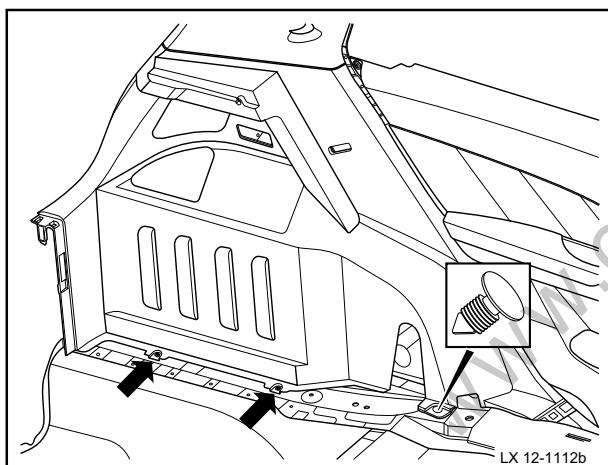


LX 12-1112b

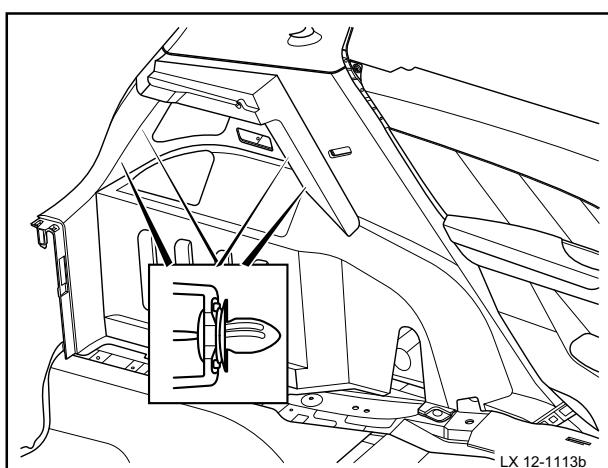


LX 12-1113b


安装程序

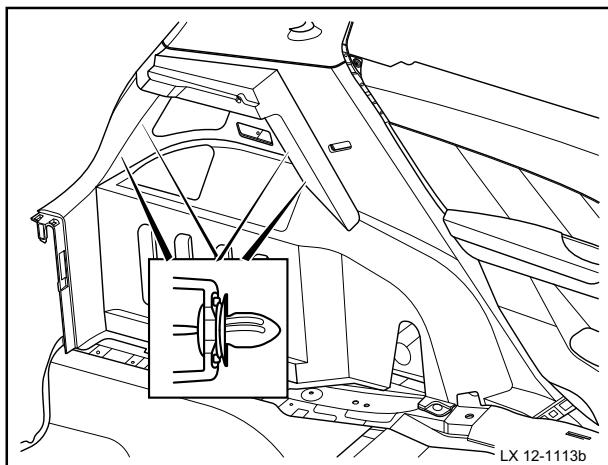

1 将后柱下装饰板背面卡扣对准安装孔，按压装饰板扣紧卡扣。

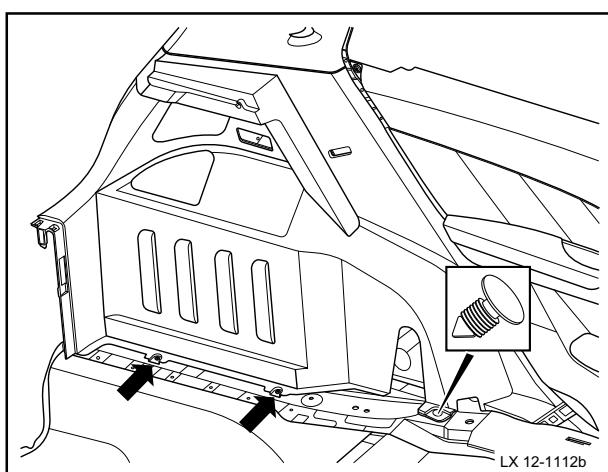

- 2 连接后柱下装饰板固定卡扣
- 3 安装并拧紧后柱下装饰板的固定螺钉。
力矩：4N.m(公制)3lb·ft (英制)
- 4 调节后排座椅靠背角度。

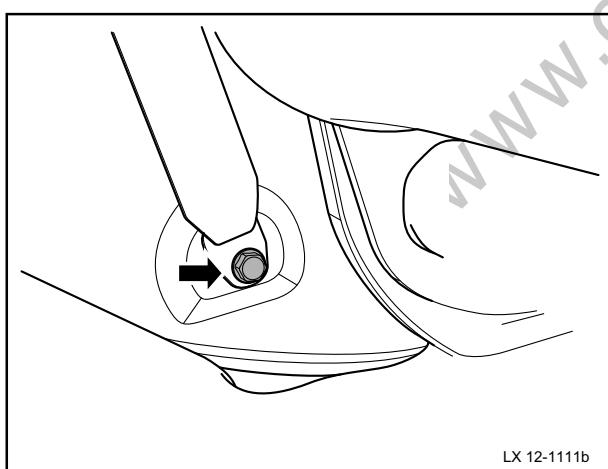

- 5 安装后排安全带下部固定点的固定螺栓。
- 6 安装后排座椅坐垫。
- 7 连接蓄电池负极电缆。

12.9.1.7 后柱上装饰板总成的更换

拆卸程序


警告！

参见“警告和注意事项”中“有关断开蓄电池的警告”

注意

拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘刮花。


- 1 断开蓄电池负极电缆，参见2.11.8.1蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2 拆卸后柱下装饰板，参见12.9.1.6后柱下装饰板的更换。
- 3 拆卸后柱上装饰板的2个固定螺钉。

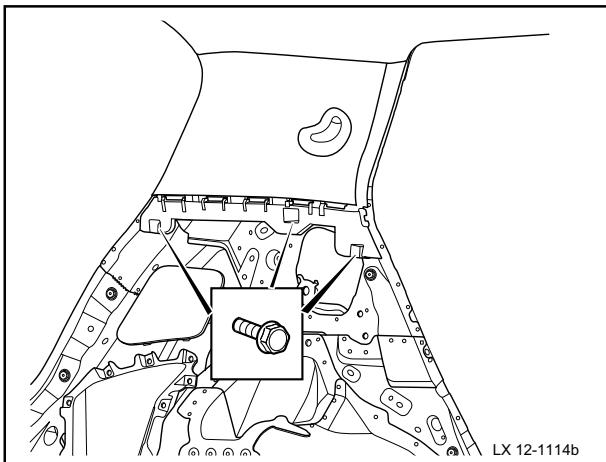


- 4 脱开后柱上装饰板背面的3个固定卡扣
- 5 拆卸后柱上装饰板。


注意

拆卸过程中切勿折断3个固定卡扣。

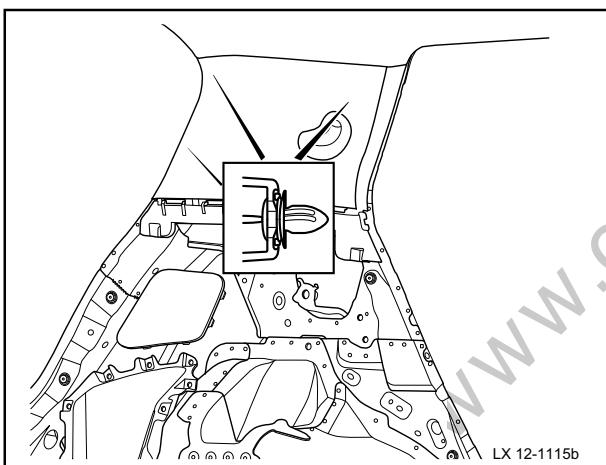**安装程序**

- 1 安装后柱上装饰板，并将卡扣卡住位置。
- 2 安装后柱上装饰板。

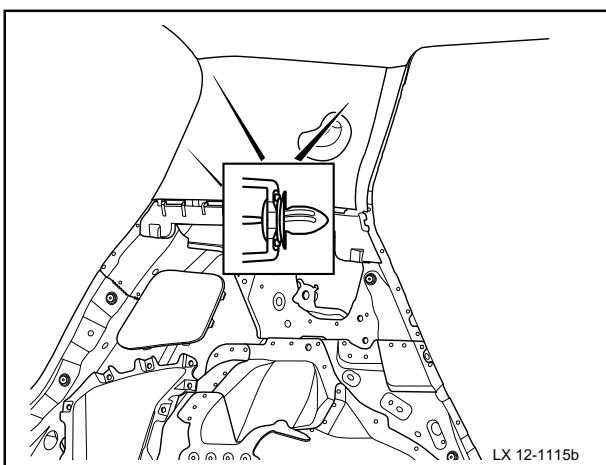

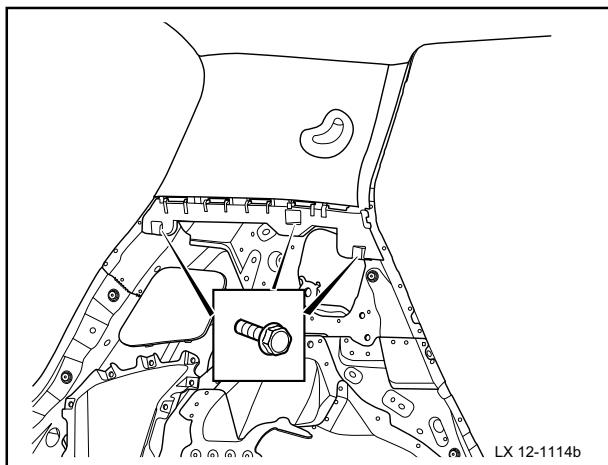

- 3 安装后柱上装饰板2个固定螺钉。
力矩 : 4N.m(公制)3lb-ft (英制)
- 4 安装后柱下装饰板
- 5 连接蓄电池负极电缆。

12.9.1.8 左前车门内饰板的更换

拆卸程序

警告！

参见“警告和注意事项”中“有关断开蓄电池的警告”


注意

拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘刮花。


- 1 断开蓄电池负极电缆，参见2.11.8.1蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2 脱开左前车门内角装饰板的2个固定卡扣，拆卸前车门内饰角饰板。


注意

拆卸过程中切勿折断内饰角饰板背后的2个固定卡扣。拆卸

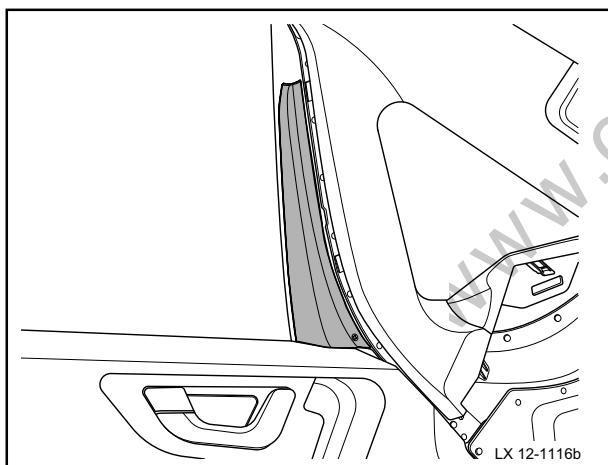


- 3 拆卸左前车门内开启拉手侧小饰板。
- 4 拆卸左前车门内开启拉手侧小饰板。

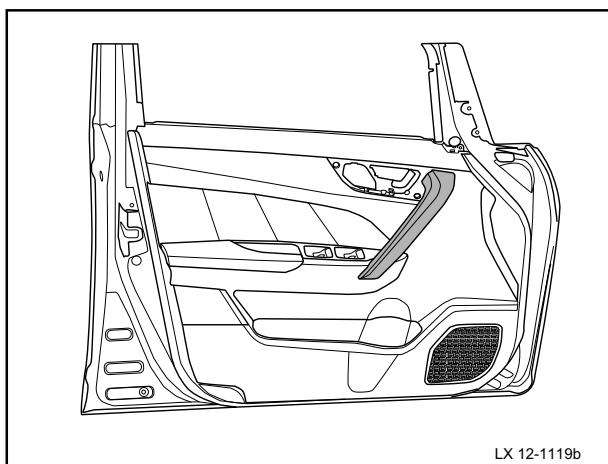

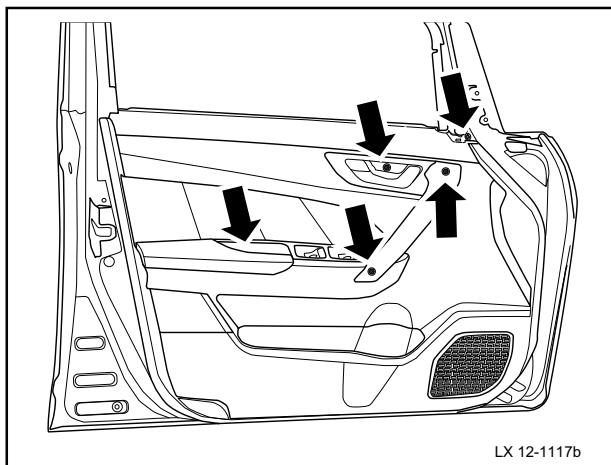

5 拆卸左前车门内装饰板的5个固定螺栓

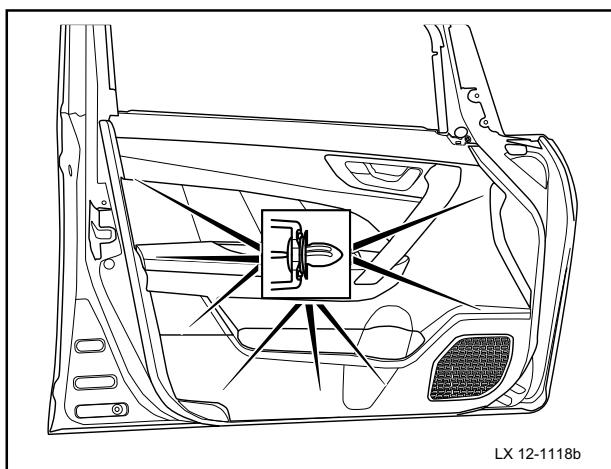

6 脱开左前车门内饰板内部的8个固定卡扣

注意

拆卸过程中切勿折断前车门内饰板的8个固定卡扣。


- 7 断开左前车门内装饰板门灯和玻璃升降器开关的线束连接器。
- 8 断开左前车门内开启手柄拉索。
- 9 取下左前车门内装饰板。


安装程序

注意


每次拆装必须更换新的车门内饰板固定卡扣。

- 1 连接左前车门内开启手柄拉索。
- 2 连接左前车门内装饰板门灯和玻璃和玻璃升降器开关线束连接器。
- 3 将左前车门内装饰板卡扣对准安装孔按压内装饰板使卡扣扣紧。

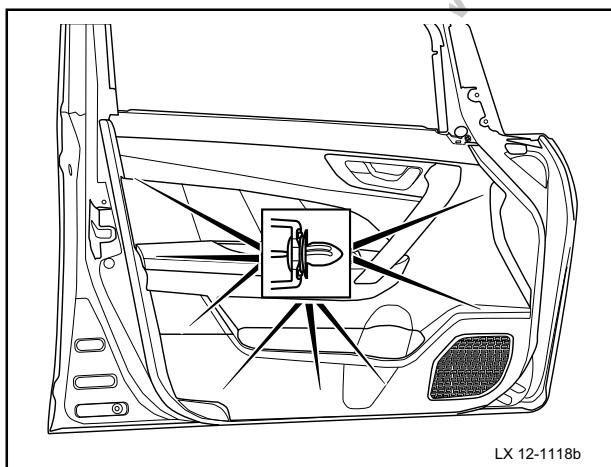

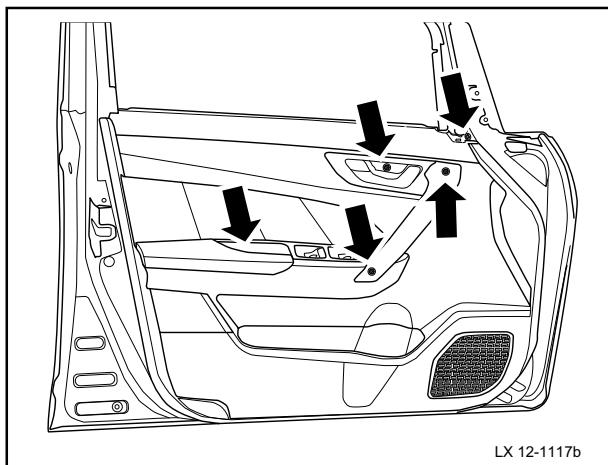


4 安装并紧固左前车门内装饰板的5个螺钉。

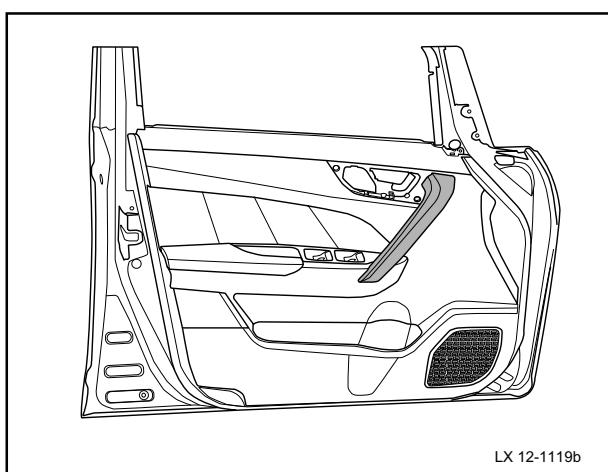

5 安装左前车门内开始手侧的小饰盖。

6 连接内门把手盖板上车门锁开关的线束连接器，安装车门内饰板内门把手盖板。

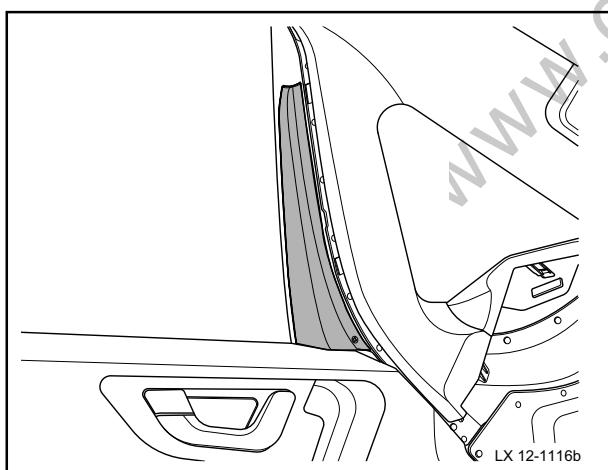

7 将左前车门内角装饰板的2个卡扣对准安装孔，按压内角装饰板使卡扣扣紧。

8 连接蓄电池负极电缆。

12.9.1.9 后车门内饰板的更换

拆卸程序


警告！

参见“警告和注意事项”中“有关断开蓄电池的警告”


注意

拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘刮花。

- 1 断开蓄电池负极电缆，参见2.11.8.1蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2 拆卸左后车门内装饰板内开启拉手侧小饰盖。
- 3 拆卸左后车门内装饰板上的3个固定螺钉。

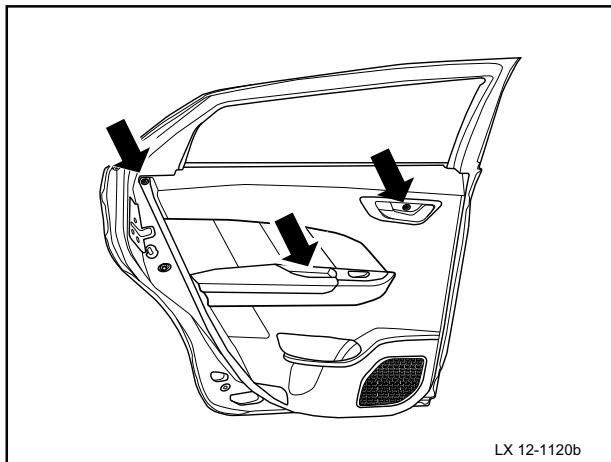

LX 12-1120b

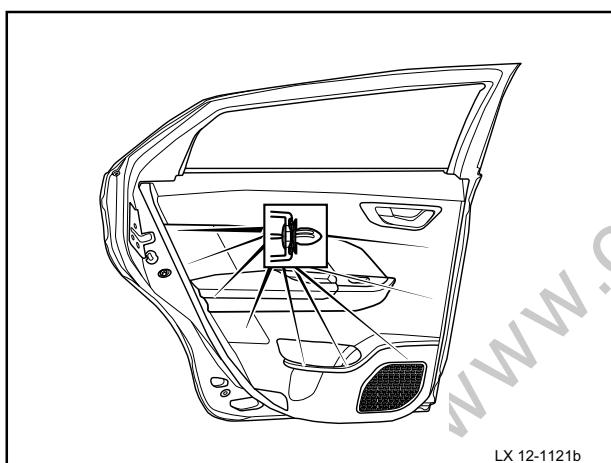

LX 12-1121b


- 4 脱开左后车门内装饰板内侧的9个固定卡扣。
- 5 断开左后车门内装饰板门灯和玻璃升降器开关线束连接器。
- 6 断开左后车门内开启手柄拉索。
- 7 取下左后车门内装饰板。

安装程序


- 1 连接左后车门内开启手柄拉索。
- 2 连接左后车门内装饰板门灯和玻璃升降器开关的线束连接器。
- 3 将左后车门内装饰板固定卡扣对准安装孔，按压内饰板使卡扣扣紧。

注意

每次拆装必须更换新的车门内饰板固定卡扣

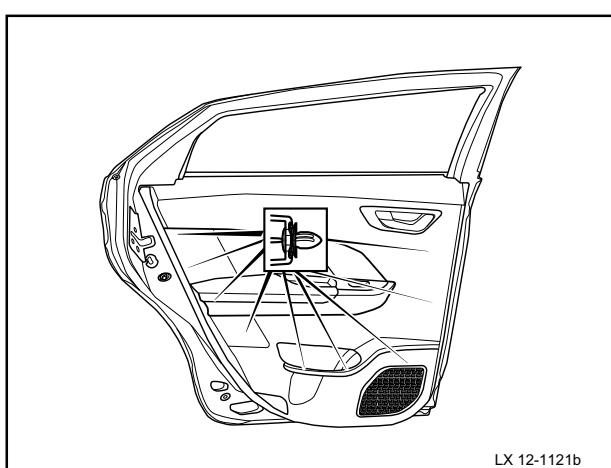

LX 12-1121b

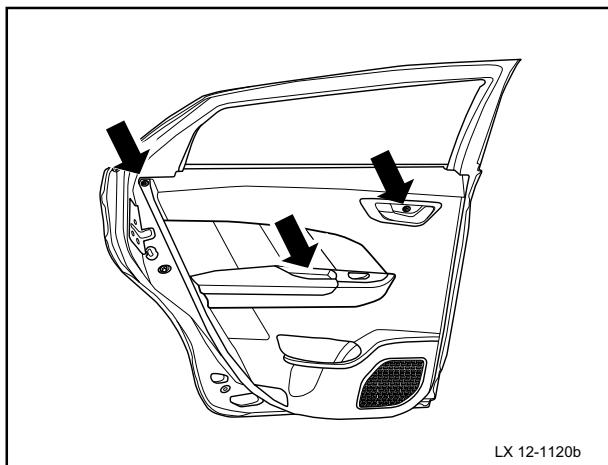

- 4 安装左后车门内装饰板上的3个固定螺钉。
- 5 安装左后车门内装饰板内开启拉手侧小饰盖。
- 6 连接蓄电池负极电缆。



12.9.1.10 背门内装饰板的更换


拆卸程序

警告！


拆卸装饰板时请使用车身修理专用工具，否则容易造成装饰板损坏。

- 1 拆卸装饰板时请使用车身修理专用工具，否则容易造成装饰板损坏。
- 2 拆卸背门中上内装饰板
- 3 拆下背门右上内装饰板的固定螺钉。
- 4 拆卸与背门右上内装饰板连接的行李舱隔板装饰板挂钩。
- 5 脱开背门右上内装饰板2个固定卡扣。
- 6 拆卸背门右上内装饰板。
- 7 以同样的方法拆卸背门左上内装饰板。

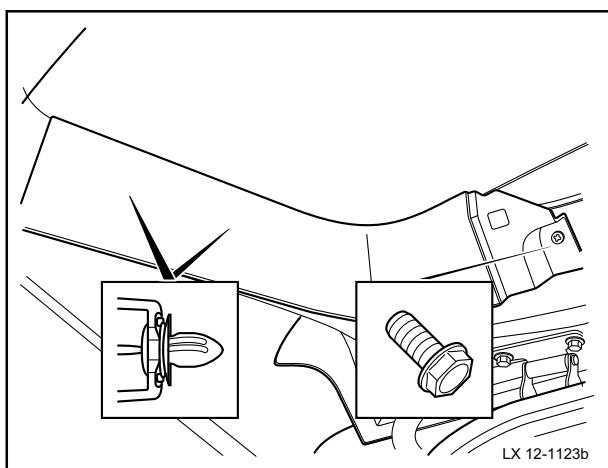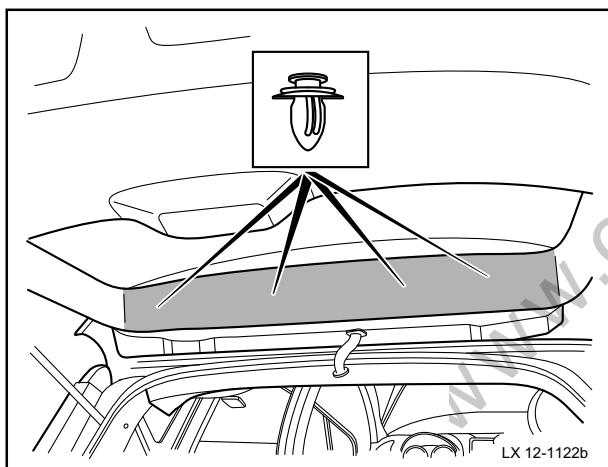

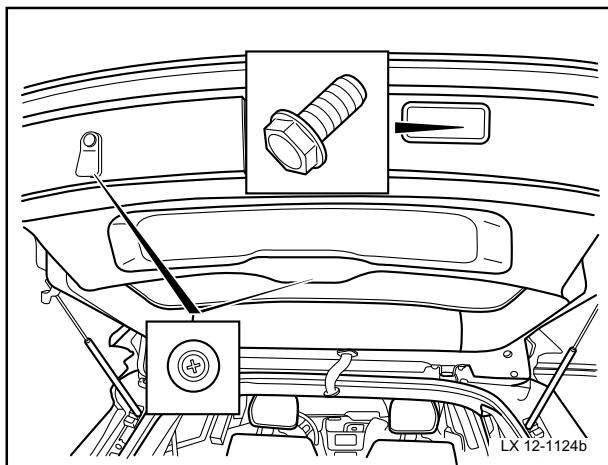

8 拆下背门下内饰板上的1个固定螺钉和2个固定卡扣

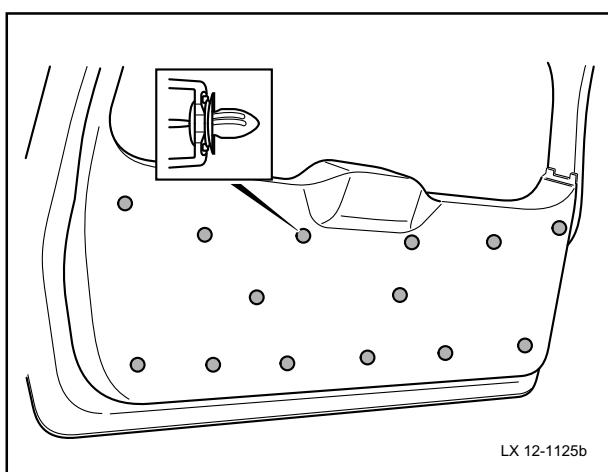

9 脱开背门下内装饰板的14个固定卡扣。


10 拆下背门下内装饰板。


安装程序

注意

每次拆装必须更换新的固定卡扣。


1 将背门下内装饰板上的固定拉扣对准安装孔，按压装饰板使卡扣扣紧。

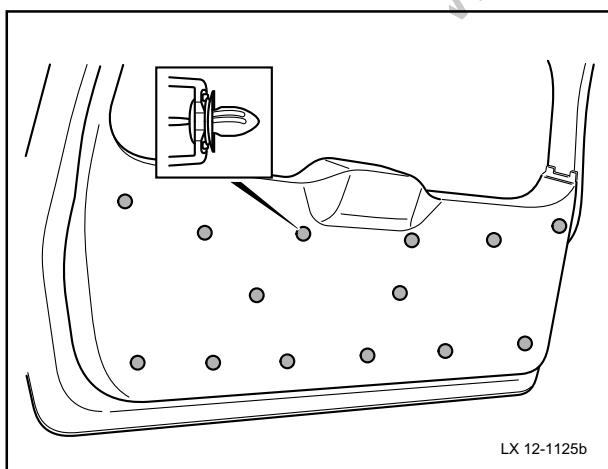

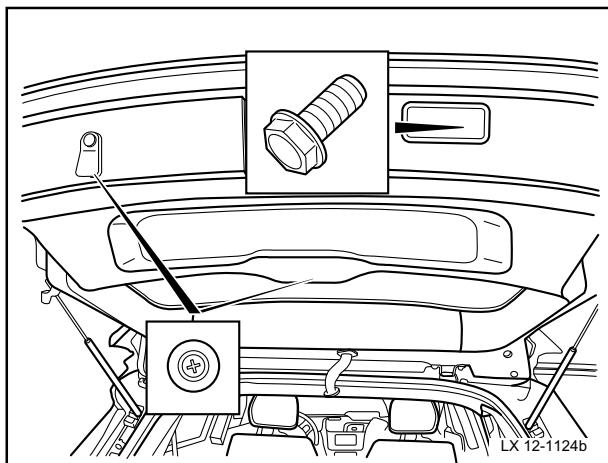

- 2 安装并紧固背门下内装饰板上的1个固定螺钉和2个固定卡扣。

力矩：8Nm（公制）5.9lb·ft（英制）

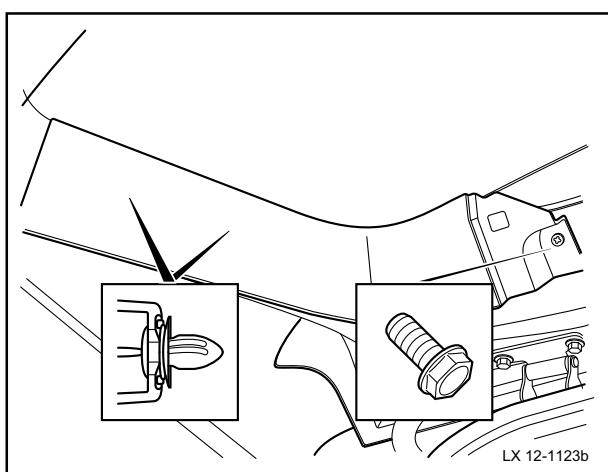


- 3 将背门左上内装饰板的2个固定卡扣对准安装孔，按压装饰板使卡扣扣紧。

- 4 安装与背门左上内装饰板的固定螺钉。

力矩：8Nm（公制）5.9lb·ft（英制）

- 5 以同样方法安装背门右上内装饰板。

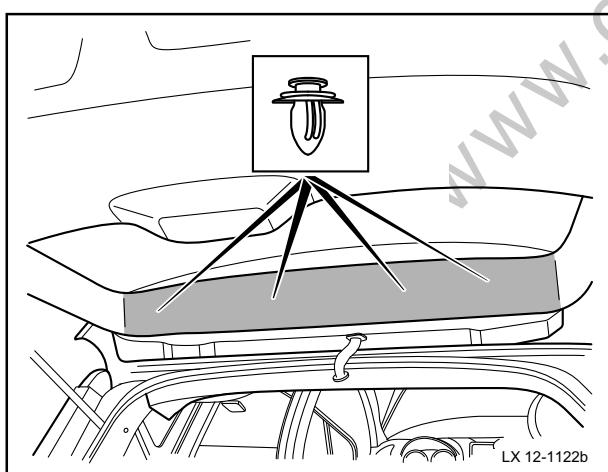


- 6 将背门中上内装饰板的固定卡扣对准安装孔，按压饰板卡扣扣紧。

12.9.1.11 顶盖内装饰板的更换


拆卸程序

警告！


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警
告”。

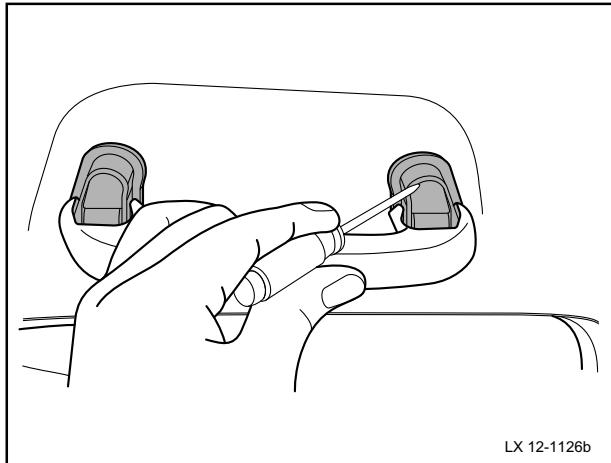

- 1 断开蓄电池负极电缆。参见2.23.8.1蓄电池电缆的断开连
接程序。
- 2 拆卸前柱上装饰板。参见12.9.1.2左/右前柱上装饰板总成
的更换。
- 3 拆卸中柱上装饰板。参见12.9.1.3左/右中柱上装饰板总成
的更换。
- 4 拆卸后柱上装饰板。参见12.9.1.7左/右后柱上装饰板总成
的更换。
- 5 拆卸车内阅读灯。参见11.5.8.2顶灯和阅读灯的更换。

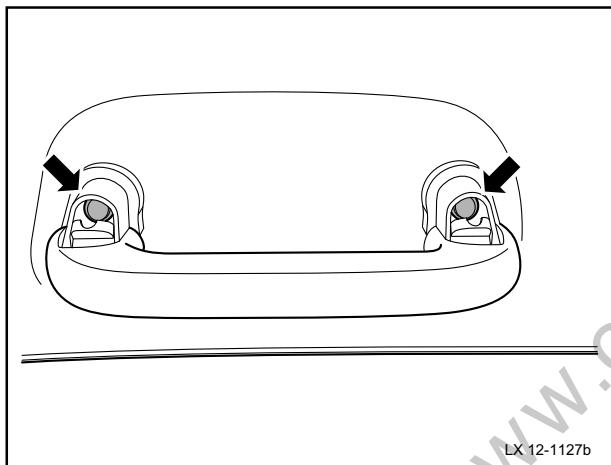


- 6 拆卸右前安全拉手两端的固定螺栓孔装饰罩。

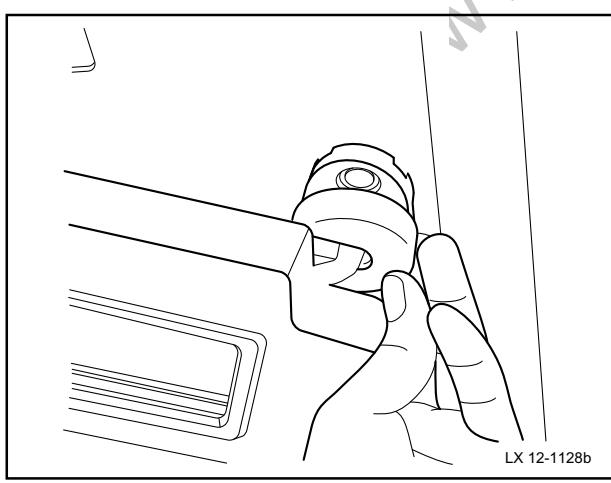


- 7 拆卸右前安全拉手的2个固定螺栓，并取下安全拉手。右
后、右后安全拉手的拆卸与此相同。


- 8 将右侧遮阳板调节至适当位置。

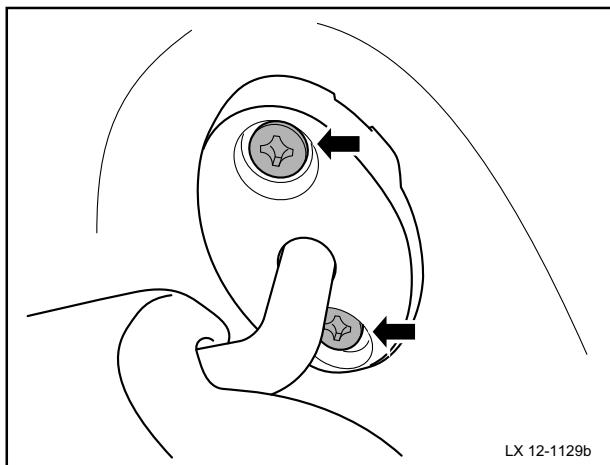


9 拆卸右侧遮阳板的2个固定螺栓，取下右侧遮阳板。

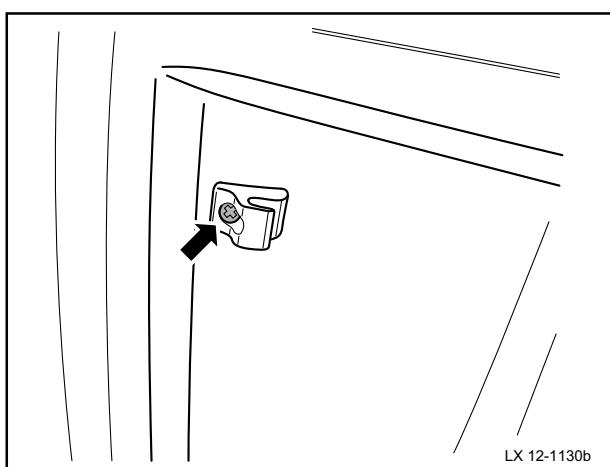


10 拆卸右侧遮阳板挂钩固定螺栓，取出遮阳板挂钩。左侧遮阳板拆卸程序与此相同。

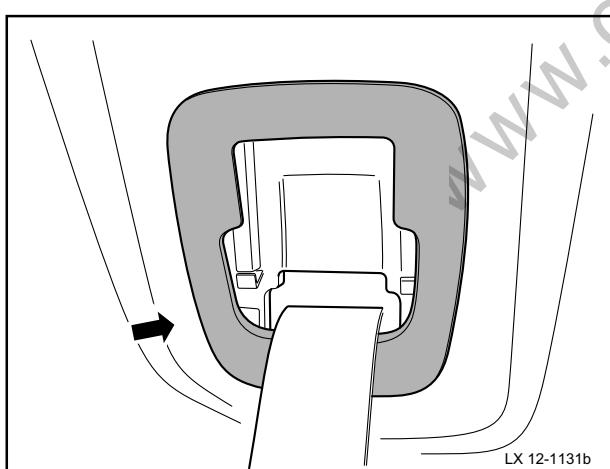

11 拆卸后排中间安全带安装孔盖。

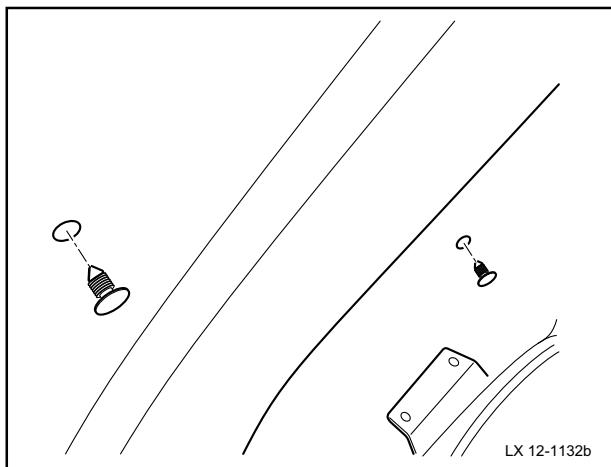

12 拆卸顶盖内装饰板后部的2个固定卡扣。

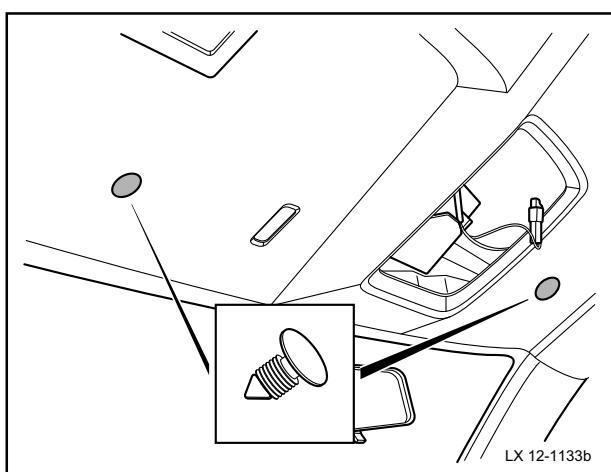

13 拆卸顶盖内装饰板前部的2个固定卡扣


14 拆卸顶盖内装饰板，从后备箱移除顶盖内装饰板。


安装程序

注意


固定卡扣必须全部更换新件

- 1 将顶盖内装饰板从后备箱移进车内，安装顶盖内装饰板。
- 2 保持顶盖内装饰板平整贴合在车内顶上。
- 3 安装顶盖内装饰板前部的2个固定卡扣。

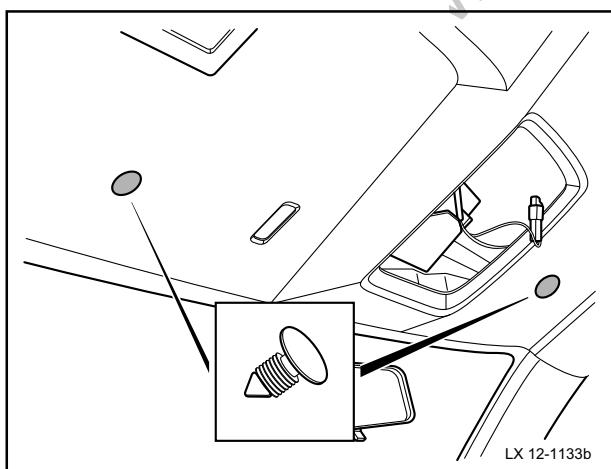


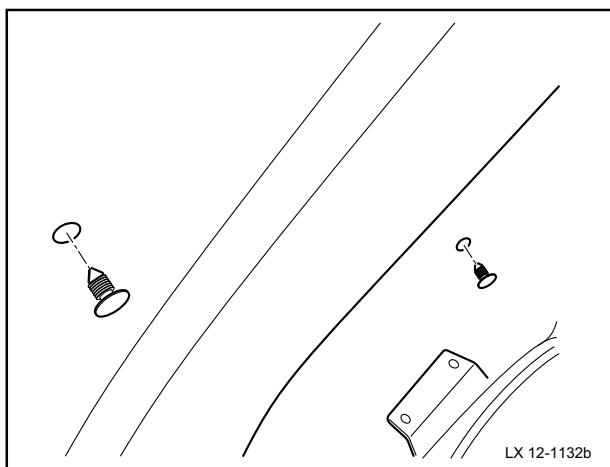

4 安装顶盖内装饰板后部的2个固定卡扣。

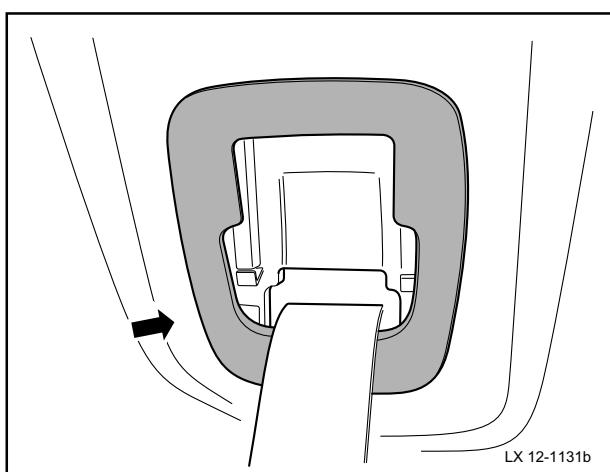


5 安装后排中间安全带安装孔盖。

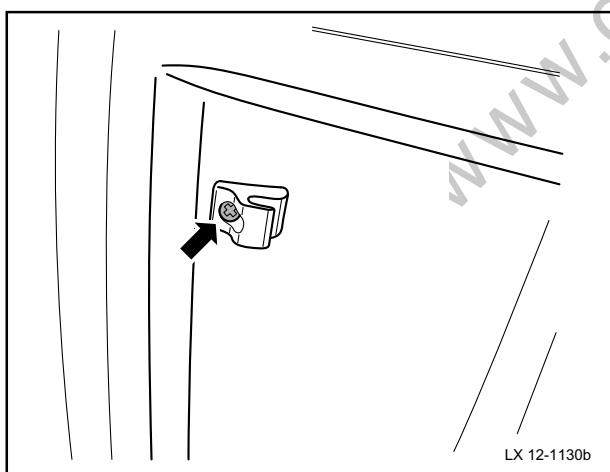


6 安装并紧固右侧遮阳板挂钩的固定螺栓。

力矩 : 8Nm (公制) 5.8lb·ft (英制)

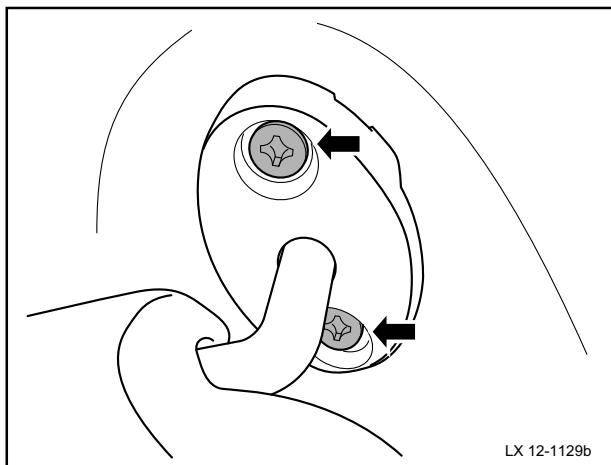


7 安装右侧遮阳板并紧固2个固定螺栓。

力矩 : 8Nm (公制) 5.8lb·ft (英制)

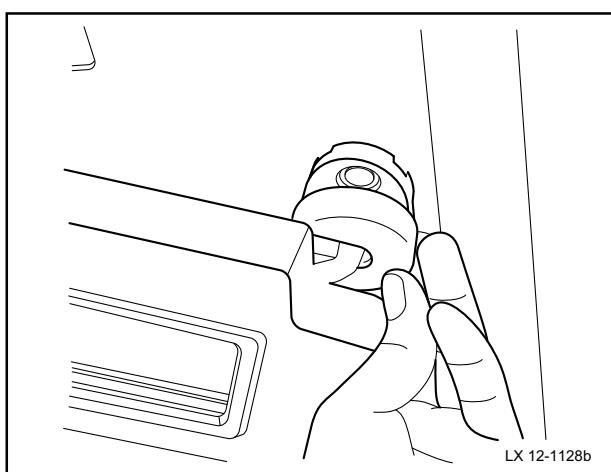


8 将右侧遮阳板调节至适当位置。

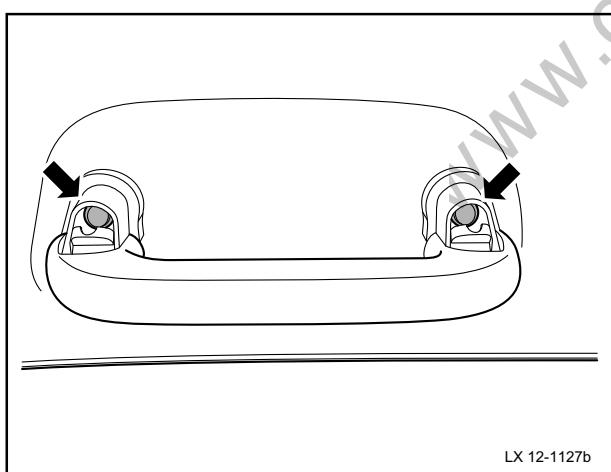

9 安装并紧固右前安全拉手的2个固定螺栓

力矩 : 8Nm (公制) 5.8lb·ft (英制)

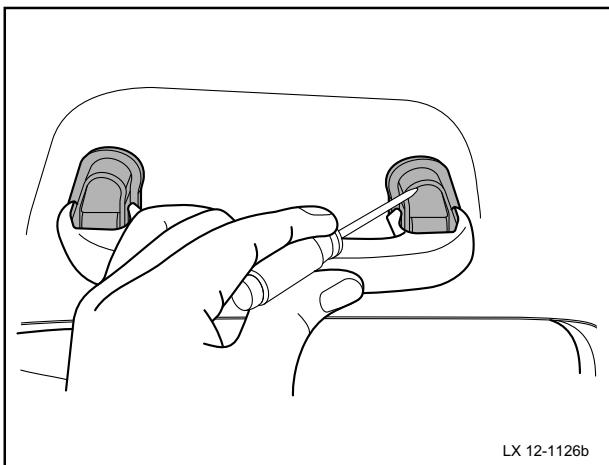

- 10 安装右前安全拉手两端的固定螺栓安装孔装饰盖。左后、右后安全拉手的安装方法与此相同。
- 11 安装车内阅读灯。
- 12 安装左/右后柱上装饰板。
- 13 安装左/中柱上装饰板。
- 14 安装左/右前柱上装饰板。
- 15 连接蓄电池负极电缆。


12.9.1.12 车内地毯的更换


拆卸程序

警告！


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警
告”。

- 1 断开蓄电池负极线电缆。参见2.23.8.1蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2 断开蓄电池负极线电缆。参见2.23.8.1蓄电池电缆的断开连接程序。
- 3 拆卸后排座椅。参见12.7.3.3后排座椅的更换。
- 4 拆卸副仪表台总成。参见12.8.3.2副仪表台总成的更换。
- 5 拆卸副仪表台总成。参见12.8.3.2副仪表台总成的更换。
- 6 拆卸左/右中柱下装饰板。参见12.9.1.3左/右中柱上装饰板总成的更换。
- 7 拆卸左/右后柱下装饰板。参见12.9.1.6左/右后柱下装饰板总成的更换。
- 8 拆卸后排座椅安全带锁扣总成。参见9.3.7.2后排左安全带锁扣的更换。
- 9 脱开右侧车内地毯上部线束。

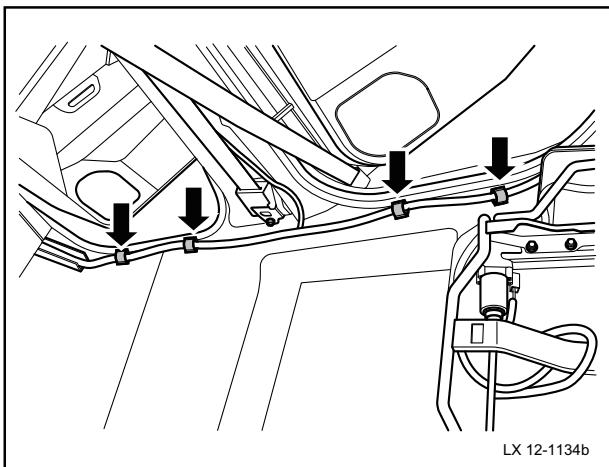

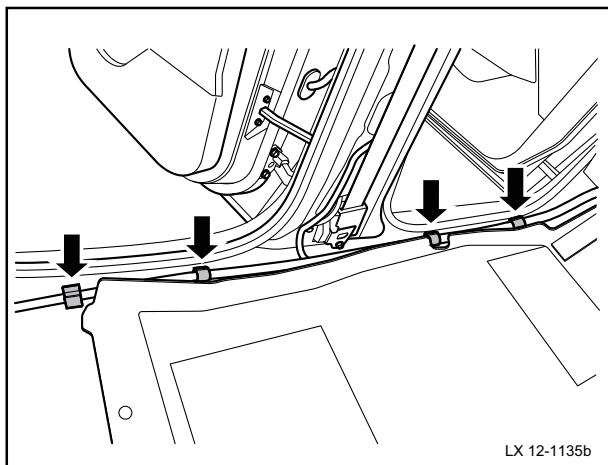


10 脱开左侧地毯上部线束。

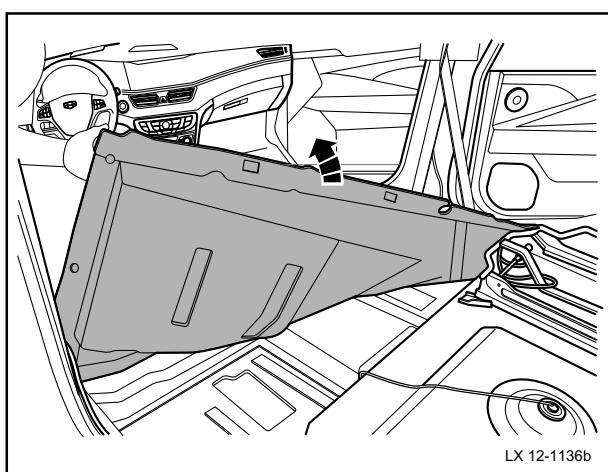


11 取出车内地毯。


安装程序

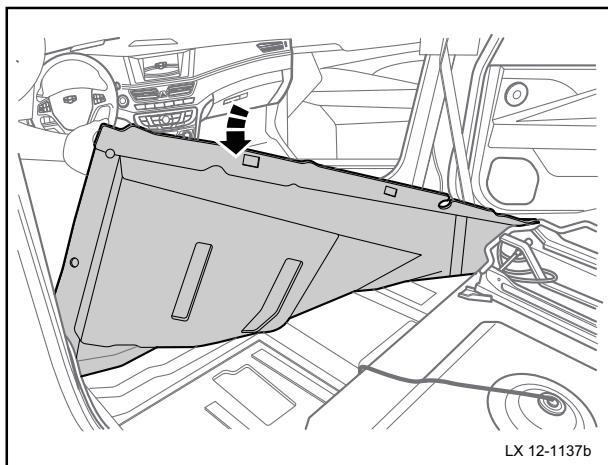

1 安装车内地毯。

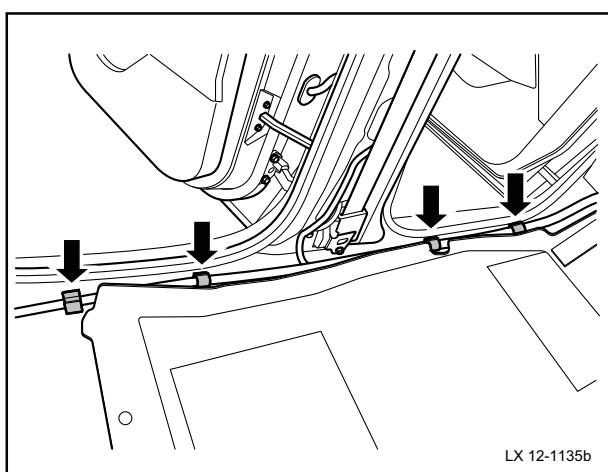

2 安装左前车内地毯上部线束。

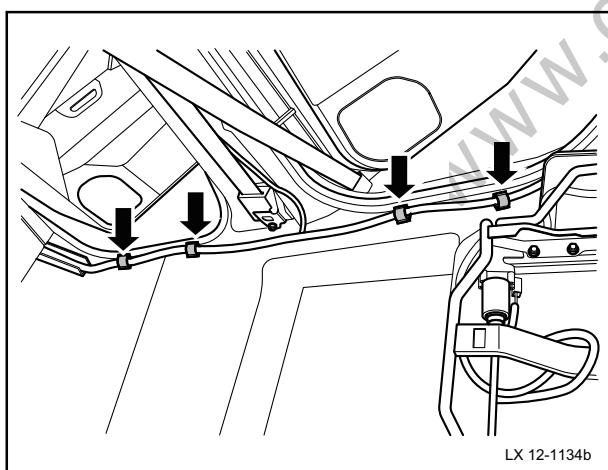

3 安装右前车内地毯上部线束。

4 安装后排座椅安全带锁扣总成。

5 安装左/右后柱下装饰板。

6 安装左/右中柱下装饰板。

7 安装左/右前门槛内装饰板。

8 安装副仪表台总成。

9 安装后排座椅。

10 安装前排座椅。

11 连接蓄电池负极电缆。