


车顶内饰组件

一、车顶内饰组件

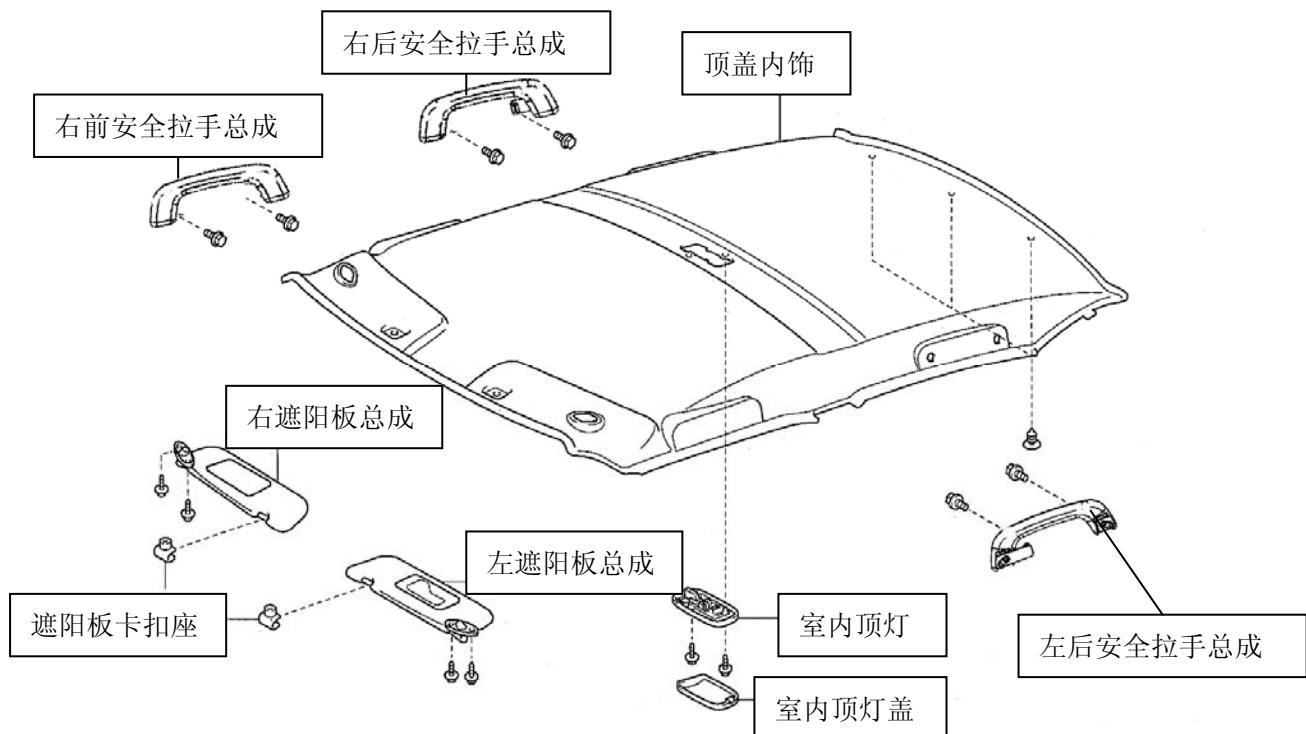


二、车顶内饰组件的拆卸与安装

提示：

安装与拆卸过程相反，但当安装时如有与拆卸作业不同的地方会特别指出
右侧安装与拆卸过程与左侧相同

1. 拆下侧围内饰组件；

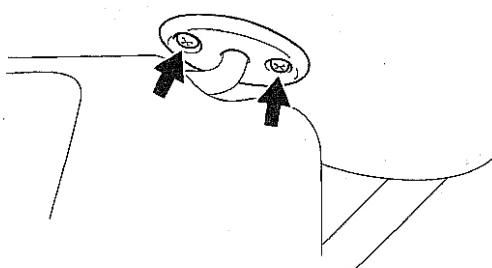

2. 拆下右遮阳板总成；

- 拆下两个螺钉；
- 拆下右遮阳板总成。

3. 拆下左遮阳板总成；


4. 拆下室内顶灯总成

- 用螺丝刀脱开四个扣，拆下灯罩；

提示

使用螺丝刀前，用胶带缠住头部

- 拆下两个螺钉，将室内顶灯总成拆下。

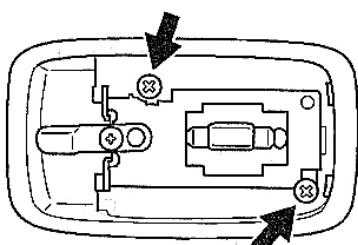


5. 拆下安全拉手分总成

- a. 将安全拉手向下拉下，取出两个安装螺栓孔位处的两个橡胶堵塞；
- b. 拆下两个螺钉，将安全拉手分总成拆下。


6. 拆下遮阳板紧固件

(逆时针转动，拆下遮阳板紧固件。)

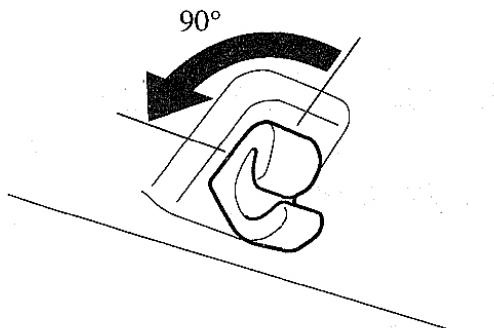

7. 拆下车顶蓬内饰

用夹子拆卸器拆卸三个卡扣，拆下车顶内饰板总成。

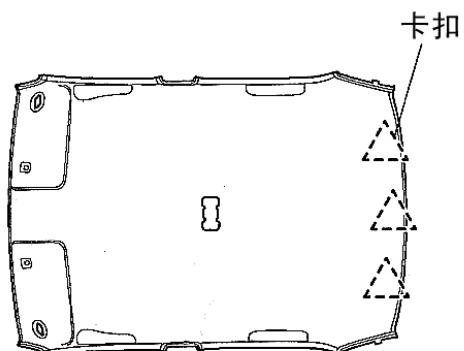

8. 安装按照拆卸相反的方式进行。