


车灯 - MK74

注意： MK49车型的前驻车灯和转向信号灯集成在前灯组件内。 ([参见 08 - 电气/8L - 车灯和照明/车灯/车外照明 /前灯-安装](#))。

1. 把驻车/转向信号灯放入到前面板(4)表面的底座上。 确保灯壳上的三个定位凸舌与底座上的定位槽接合在一起。
2. 安装并拧紧将车灯固定到面板后部的三个螺钉(5)。 将螺钉紧固至2 N·m(14 in.lbs.)。
3. 重新把发动机舱导线束(1)插头(3)连接到驻车/转向信号灯座(2)插头插座上。

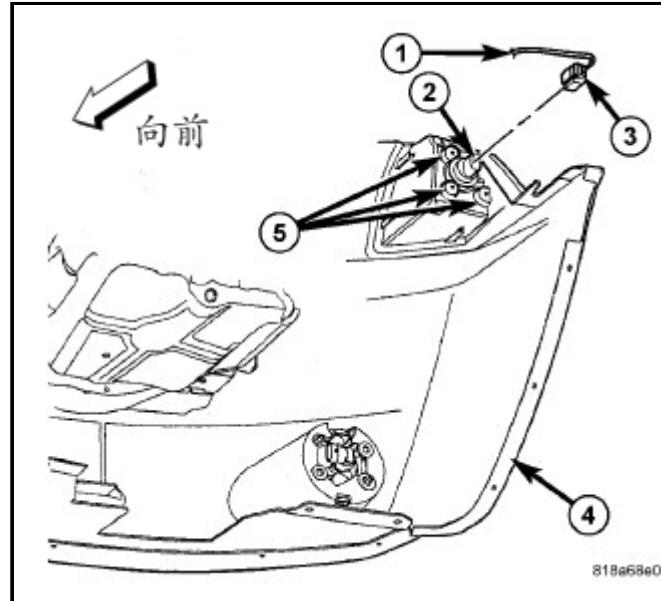

4. 将前车轮罩防溅板(4)放置到前面板(2)闭合板上，并使用两个推销紧固件(3)将其固定。
5. 安装将挡泥板内侧固定至前端金属板的推销紧固件(3)。
6. 安装防溅板紧固到前面板上的三个螺钉(1)，并将其拧紧。 将螺钉紧固至2 N·m(19 in.lbs.)。
7. 重新安装前轮和轮胎。 ([参见 22 - 轮胎和车轮 - 安装](#))。
8. 降下车辆。
9. 重新连接蓄电池负极电缆。

