


检查

注意： 替换气气缸盖将完整，带有气门、密封件、弹簧、固定器、卫铁、挺柱和凸轮轴。

1. 使用直尺(2)和塞规(1)检查气缸盖翘曲度。
2. 气缸盖的平直度必须在 0.1 mm(0.004 in.)以内。
3. 确认气门挺柱在其孔径中自由移动，并且能够旋转。
4. 检查凸轮轴轴承颈是否有刮痕。
5. 用可靠的导管清洁器从气门导管上去除碳和漆膜状沉积物。
6. 检查以下部件并确认所有参数都在规格范围内。[\(参见 09 - 发动机-技术参数\)](#)：
 - 凸轮轴
 - 气门挺杆
 - 弹簧
 - 气门座
 - 气门导管
 - 气门
7. 安装气缸盖之前，应检查气缸体的平面度。[\(参见09-发动机/缸体-检查\)](#)。

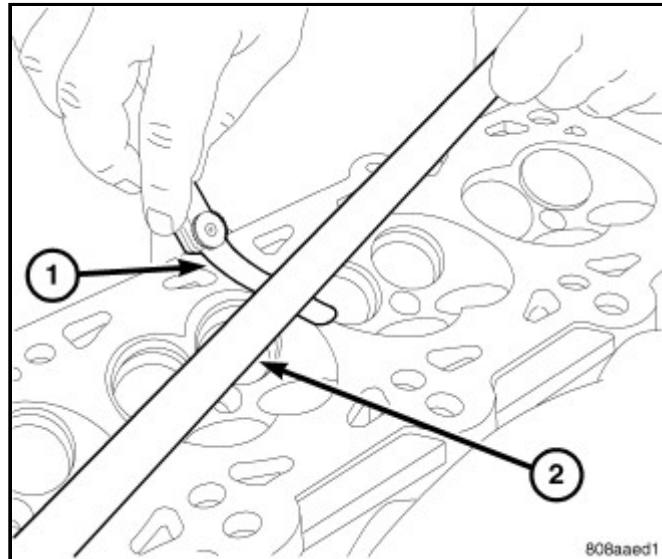

808aaed1