



调整

1. 向后移动遮阳板至打开位置。
2. 把天窗玻璃板移动到完全关闭位置。
3. 每次在一个角落调整玻璃。
 - a. 拧松四个玻璃螺钉(1)。
 - b. 举升起玻璃总成，使玻璃板顶部与顶板对齐。
 - c. 拧紧螺钉直到扭矩达到3 N·m(26 in. lbs.)。
 - d. 重复步骤a. 和b.) 对于玻璃板的每一个角部
 - e. 正确调整以后，玻璃板前部为1.0 mm(0.04 in.)到2.0 mm(0.08 in.)，低于车顶表面，玻璃板后边缘为1.0mm(0.04 in.)到2.0 mm(0.08 in.)，高于车顶表面。

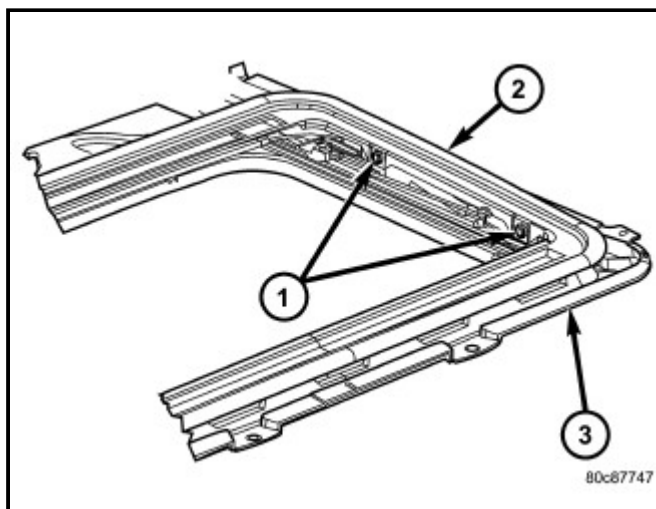

注意： 正确调整以后，玻璃板(3)前部为1.0 mm (0.04 in.)到2.0 mm(0.08 in.)，低于车顶表面(2)。

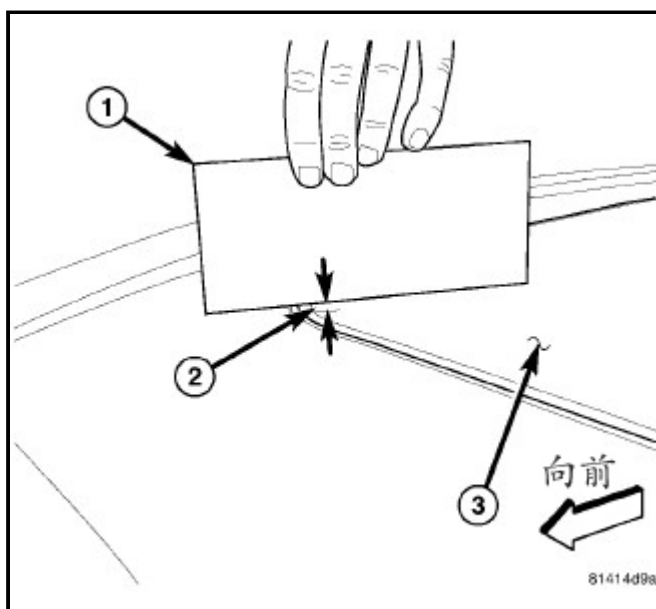

注意： 正确调整以后，玻璃板(3)后边为1.0 mm (0.04 in.)到2.0 mm(0.08 in.)，高于车顶表面(2)。

4. 验证天窗操作并对齐。 检查配合，如有必要重新调整。

