


右尾门线束



右尾门线束 - 插头定义


插头代码	插头说明
RTD01	接右尾灯线束
RTD02	接尾门电机

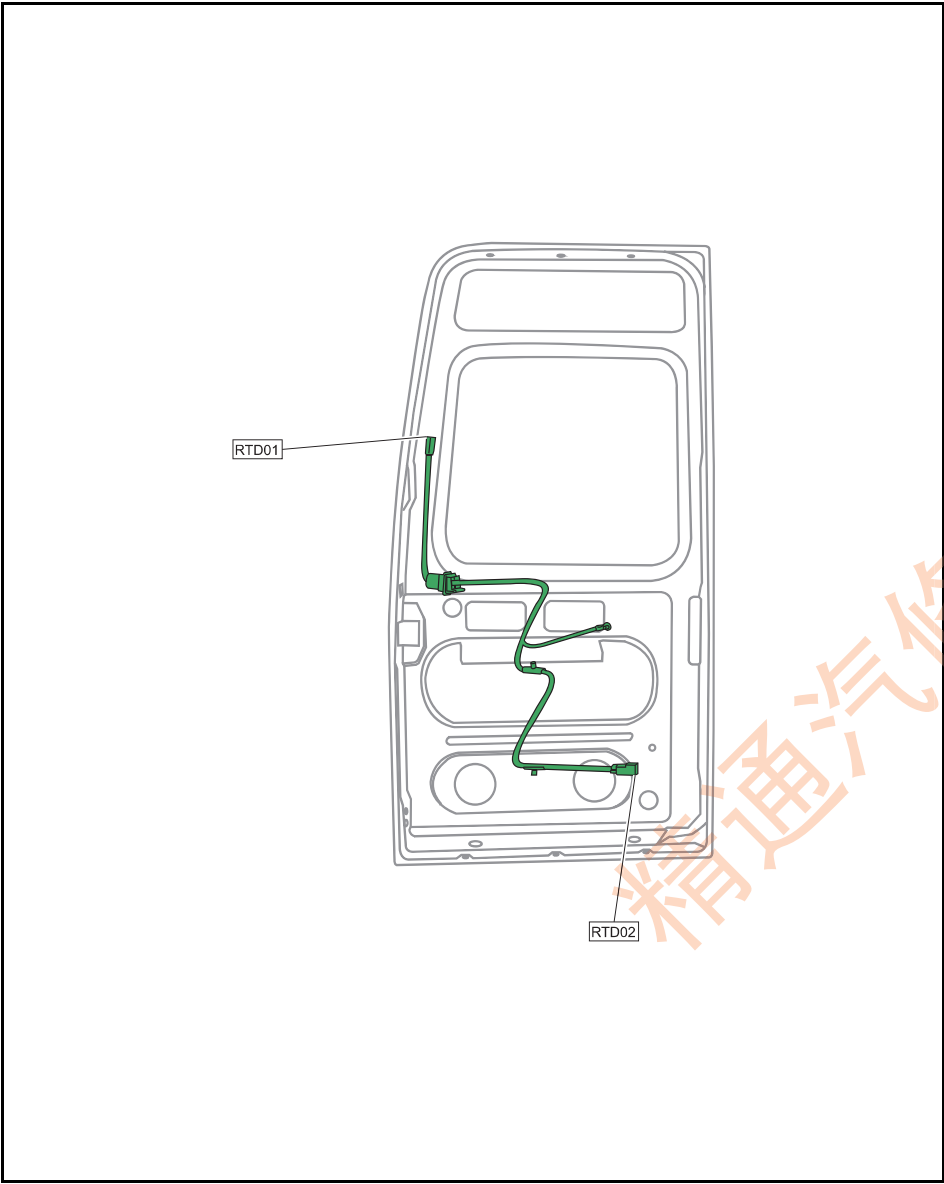

电气布置与接插件定义_低压电路


右尾门线束插头说明

接右尾灯线束（公针脚）_RTD01

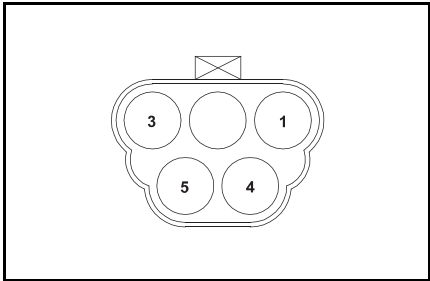

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	PF15	0.75 OL	右尾门电机电源
2	M6	0.75 GR	右尾门电机解锁 / 上锁信号公共端
3	S014	0.75 WR	右尾门电机解锁输入驱动信号
4	S013	0.75 YL	右尾门电机上锁输入驱动信号
5	G1/G1a	0.75 B	接地

接尾门电机（母针脚）_RTD02

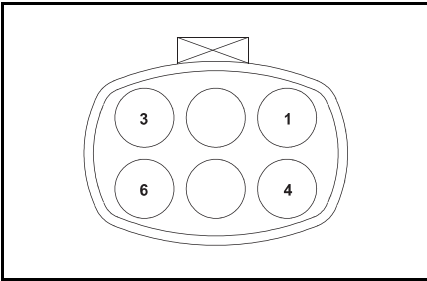

PIN 脚	线号	线径 / 颜色	功能
1	G1	0.75 B	接地
2	M6	0.75 GR	信号
3	G1a	0.75 B	接地
4	PF15	0.75 OL	门锁电机电源
5	S013	0.75 YL	上锁输入驱动信号
6	S014	0.75 WR	解锁输入驱动信号

