

已发布: 11-五月-2011

安全带系统 - 第二排安全带卷收器


拆卸和安装

拆卸

1. 卸下C柱上部装饰板。
进一步信息请参阅:C-Pillar Upper Trim Panel (501-05, 拆卸和安装).

2. 卸下C柱下部装饰板。
进一步信息请参阅:C-Pillar Lower Trim Panel (501-05, 拆卸和安装).

3. 松开安全带上部锚座。
 - 卸下并丢弃内星形螺栓。

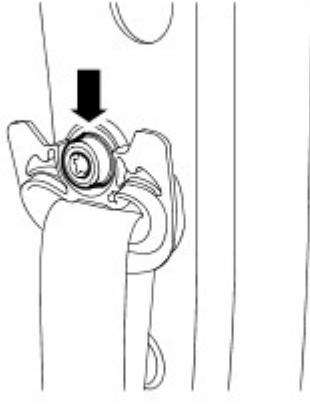

E49593

4. 卸下第二排安全带卷收器。
 - 卸下并丢弃内星形螺栓。



E49594

安装

1. 安装第二排安全带卷收器。
 - 拧紧内星形螺栓至40 Nm (30 lb.ft)。

2. 安装安全带上部锚座。
 - 拧紧内星形螺栓至40 Nm (30 lb.ft)。

3. 安装C柱下部装饰板。
进一步信息请参阅:C-Pillar Lower Trim Panel (501-05, 拆卸和安装).

4. 安装C柱上部装饰板。
进一步信息请参阅:C-Pillar Upper Trim Panel (501-05, 拆卸和安装).