


车身维修 - 车辆特定信息和公差检查 - 车身和车架 说明和操作

前端车身尺寸


注意： 所示所有尺寸单位均为毫米（mm）。

注意： 所示孔洞尺寸始终取自孔洞中心。 尺寸也始终是至车身面板表面，而非螺栓或部件顶部。

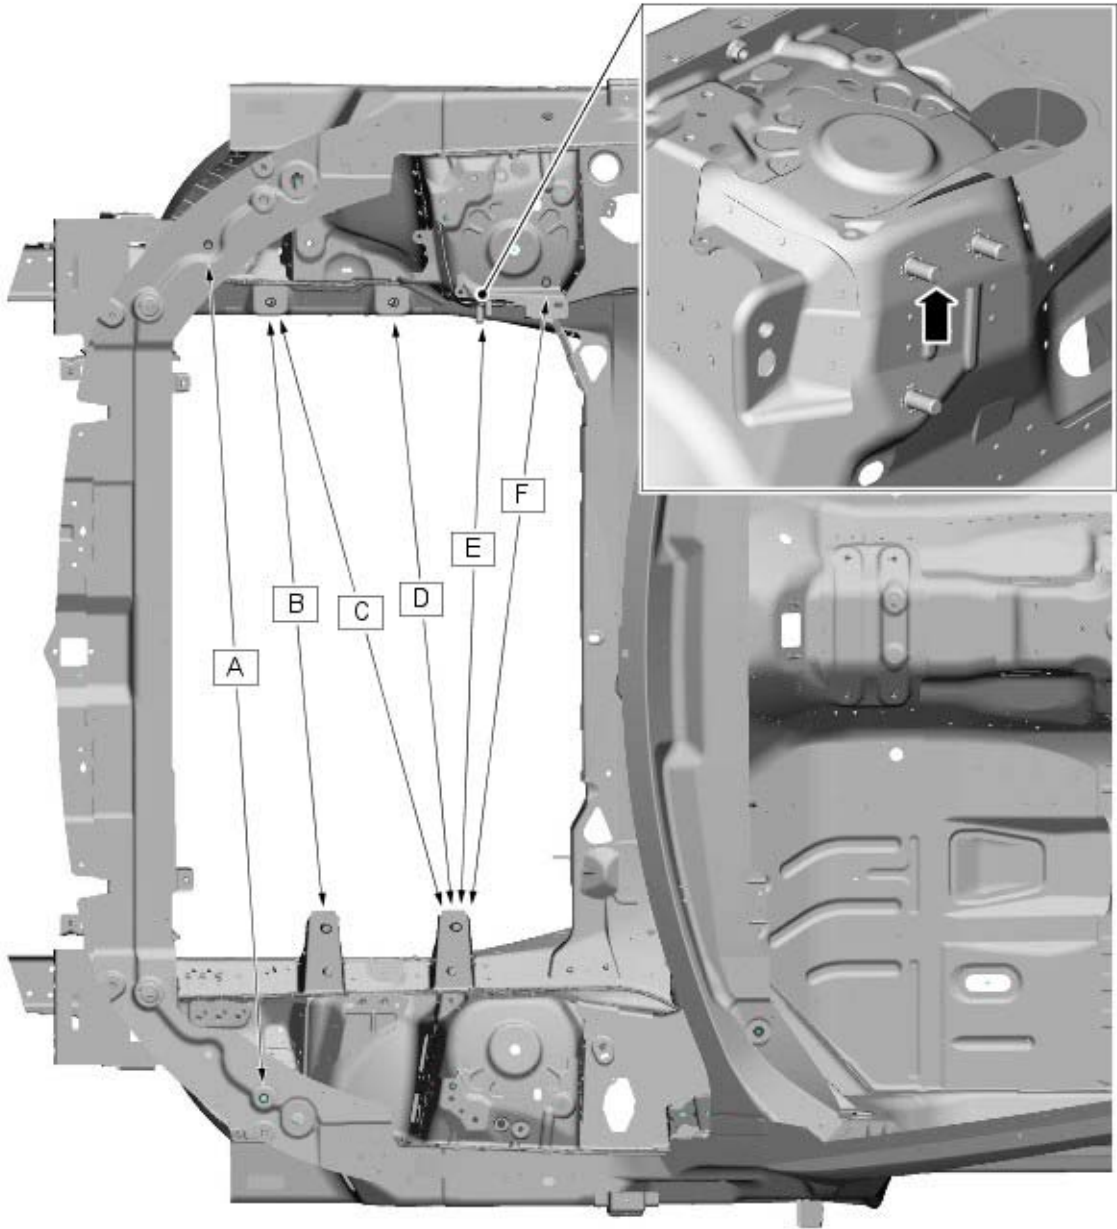

E136908

项目	从	至	尺寸
A	RH (right-hand) 前照灯调节孔	进气, 前固定孔	1258,52
B	变速器 LH (left-hand) 安装座, 前向螺柱	发动机 RH 安装座前向固定孔	920,51
C	变速器 LH 安装座, 后螺柱	发动机 RH 安装座前向固定孔	957,47
D	变速器 LH 安装座, 后螺柱	发动机 RH 安装座中间固定孔	922,31
E	变速器 LH 安装座, 后螺柱	发动机 RH 安装座前固定顶部柱头螺栓	956,08
F	变速器 LH 安装座, 后螺柱	减震器安装座, 后部孔	1191,55

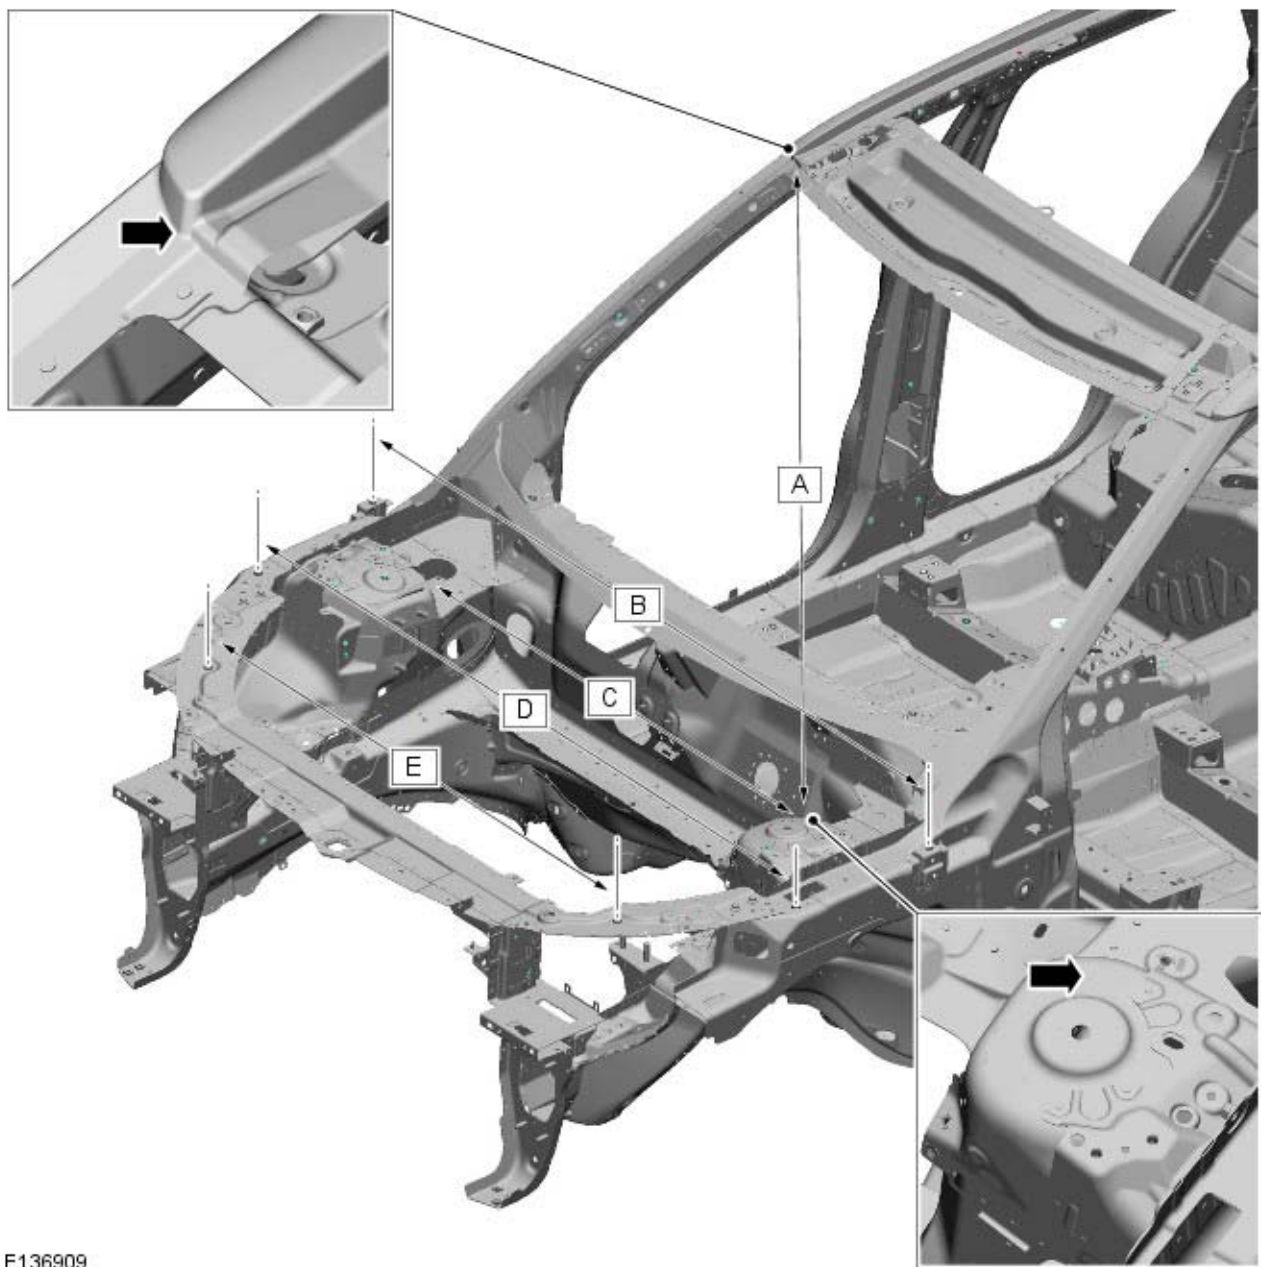

E136909

项目	从	至	尺寸
A	减震器安装座后部孔	车顶拐角点	1643,91
B	RH 挡泥板后部固定孔	LH 挡泥板后部固定孔	1624
C	RH 减震器安装座后部孔	LH 减震器安装座后部孔	1133,66
D	RH 挡泥板前固定孔	LH 挡泥板前固定孔	1541,87
E	RH 前照灯调节孔	LH 前照灯调节孔	1191,55




E136910

项目	从	至	尺寸
A	保险杠右侧顶部内侧固定孔	保险杠左侧顶部内侧固定孔	960,12

侧板尺寸


3 门车型

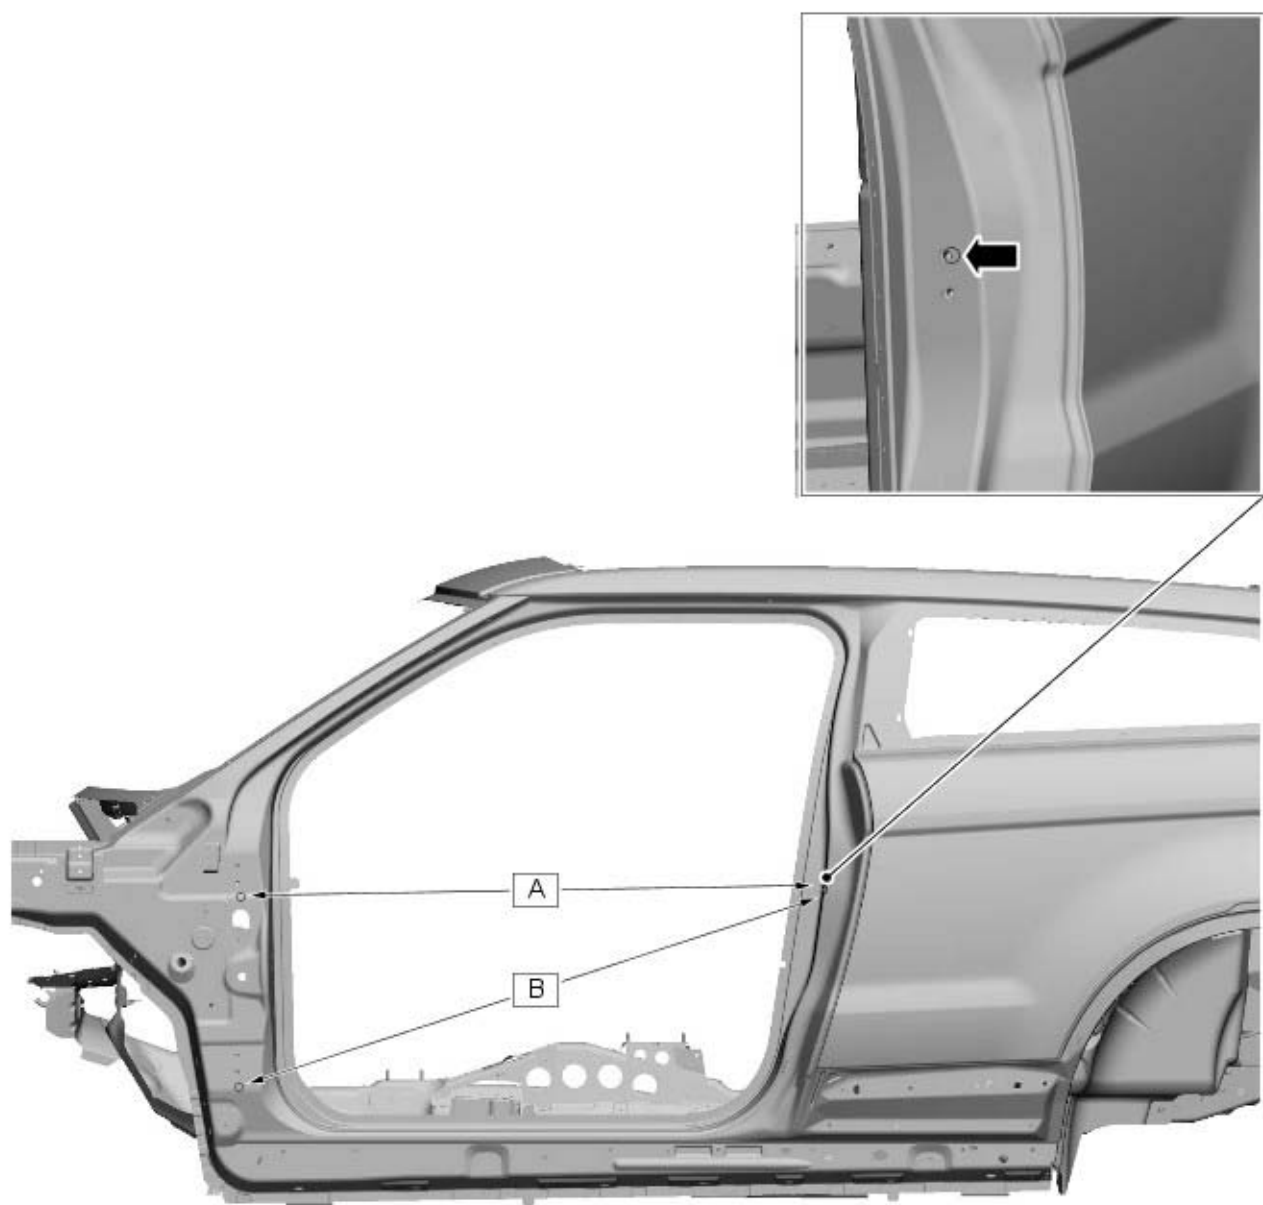

E136912

项目	从	至	尺寸
A	车门顶部铰链上部固定孔	车门撞锁上部固定孔	1207,09
B	车门底部铰链上部固定孔	车门撞锁上部固定孔	1240,13

5 门车型

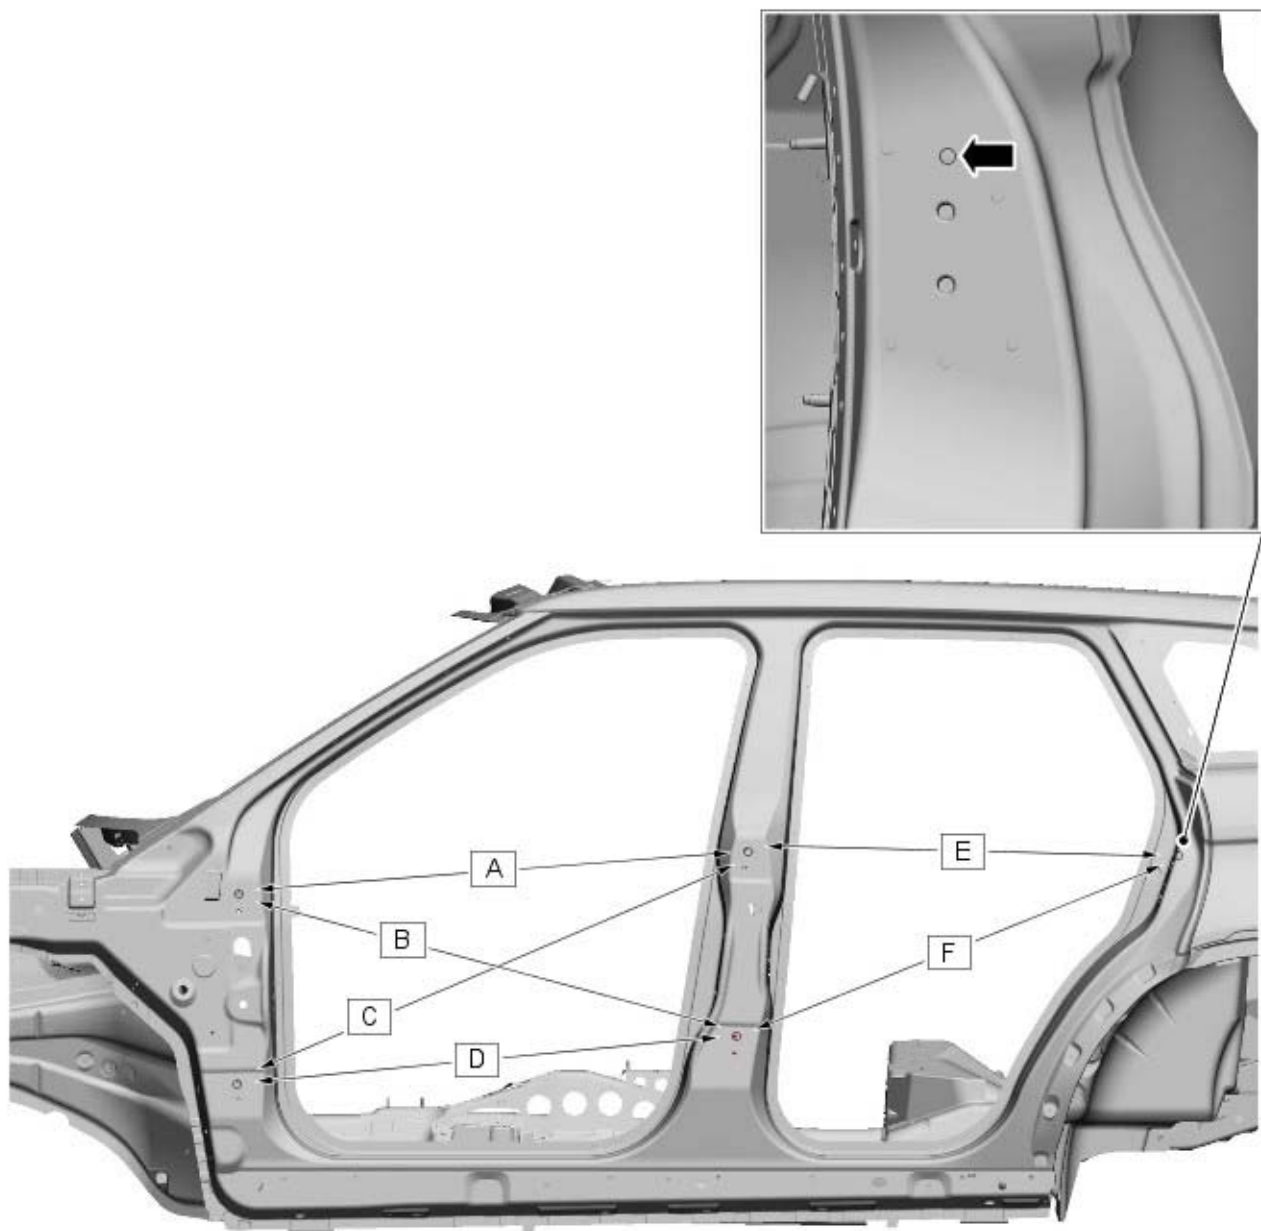

E136911


项目	从	至	尺寸
A	前车门顶部铰链, 上部固定孔	后车门顶部铰链, 上部固定孔	1052,75
B	前车门顶部铰链, 上部固定孔	后车门底部铰链, 上部固定孔	1068,84
C	前车门底部铰链, 上部固定孔	后车门顶部铰链, 上部固定孔	1153,46
D	前车门底部铰链, 上部固定孔	后车门底部铰链, 上部固定孔	1033,30
E	后车门顶部铰链, 上部固定孔	后车门撞锁上部固定孔	881,33
F	后车门底部铰链, 上部固定孔	后车门撞锁上部固定孔	967,56

3 门车型




项目	从	至	尺寸
A	前排座椅安全带张紧装置固定孔	前排座椅安全带固定装置固定孔	1613,47

5 门车型

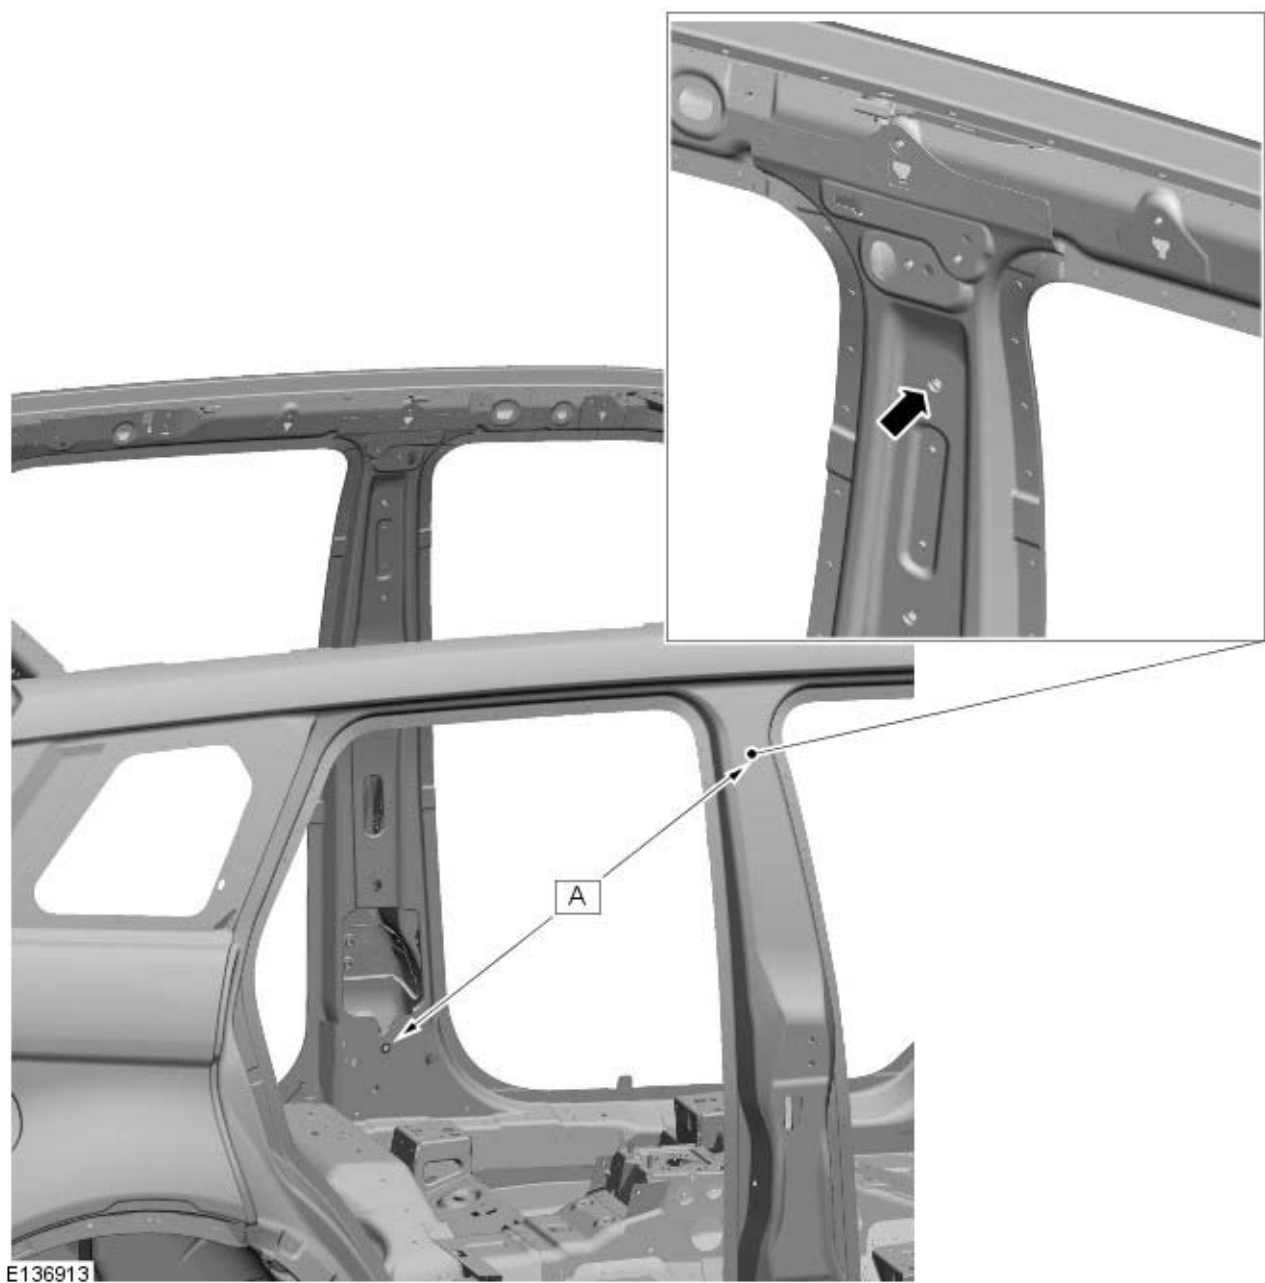


项目	从	至	尺寸
A	前排座椅安全带张紧装置固定孔	前排座椅安全带固定装置固定孔	1632,47

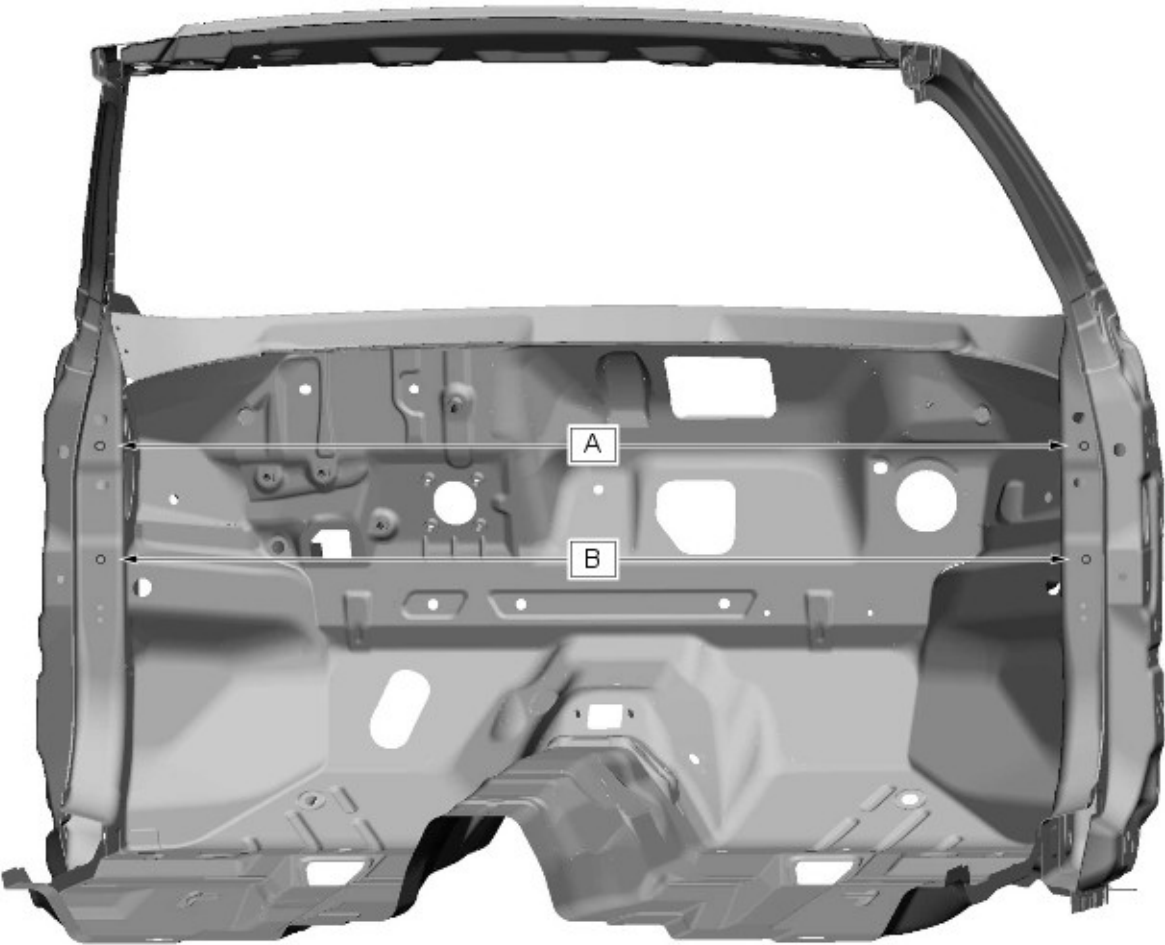

E136915


项目	从	至	尺寸
A	仪表板支架右侧顶部固定孔	仪表板支架左侧顶部固定孔	1447
B	仪表板支架右侧底部固定孔	仪表板支架左侧底部固定孔	1447

后端车身尺寸

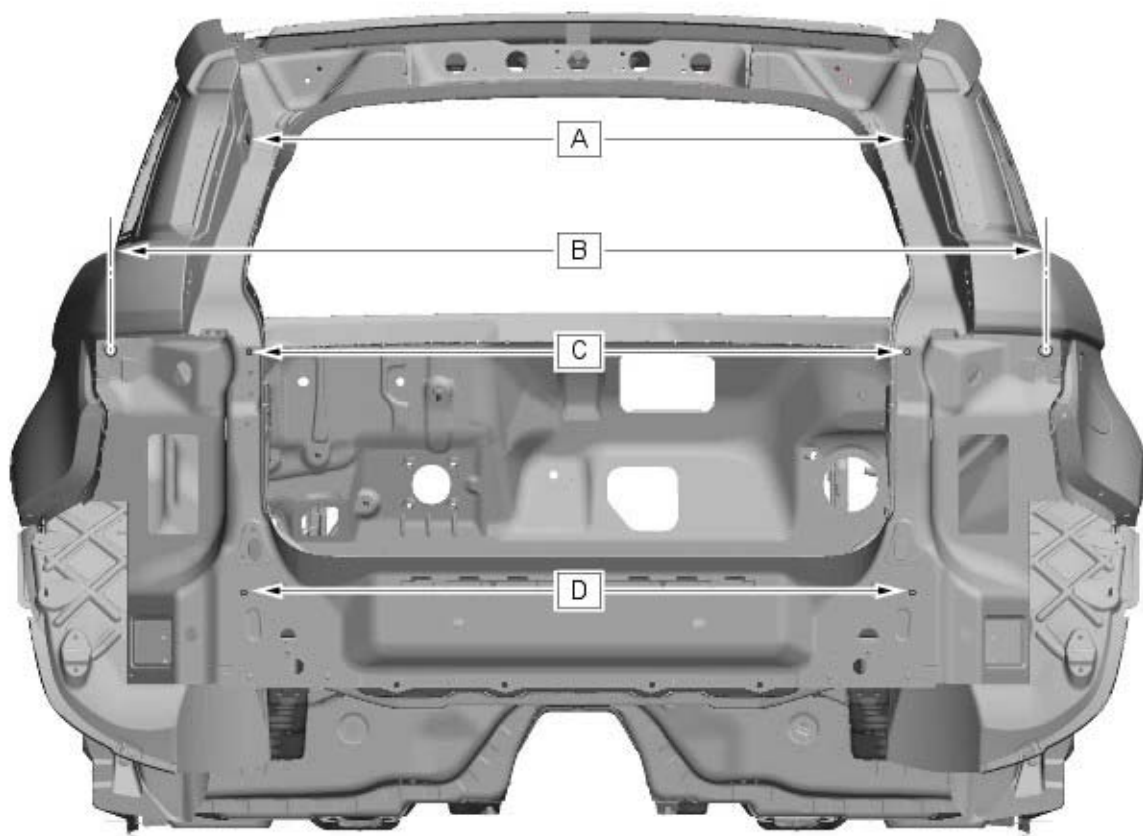

E136916


项目	从	至	尺寸
A	右侧气压撑杆套管固定孔	左侧气压撑杆套管固定孔	1086,88
B	右侧尾灯定位孔	左侧尾灯定位孔	1540
C	右侧尾灯顶部固定孔	左侧尾灯顶部固定孔	1087,7
D	后保险杠右外侧顶部安装螺柱	后保险杠左外侧顶部安装螺柱	1101

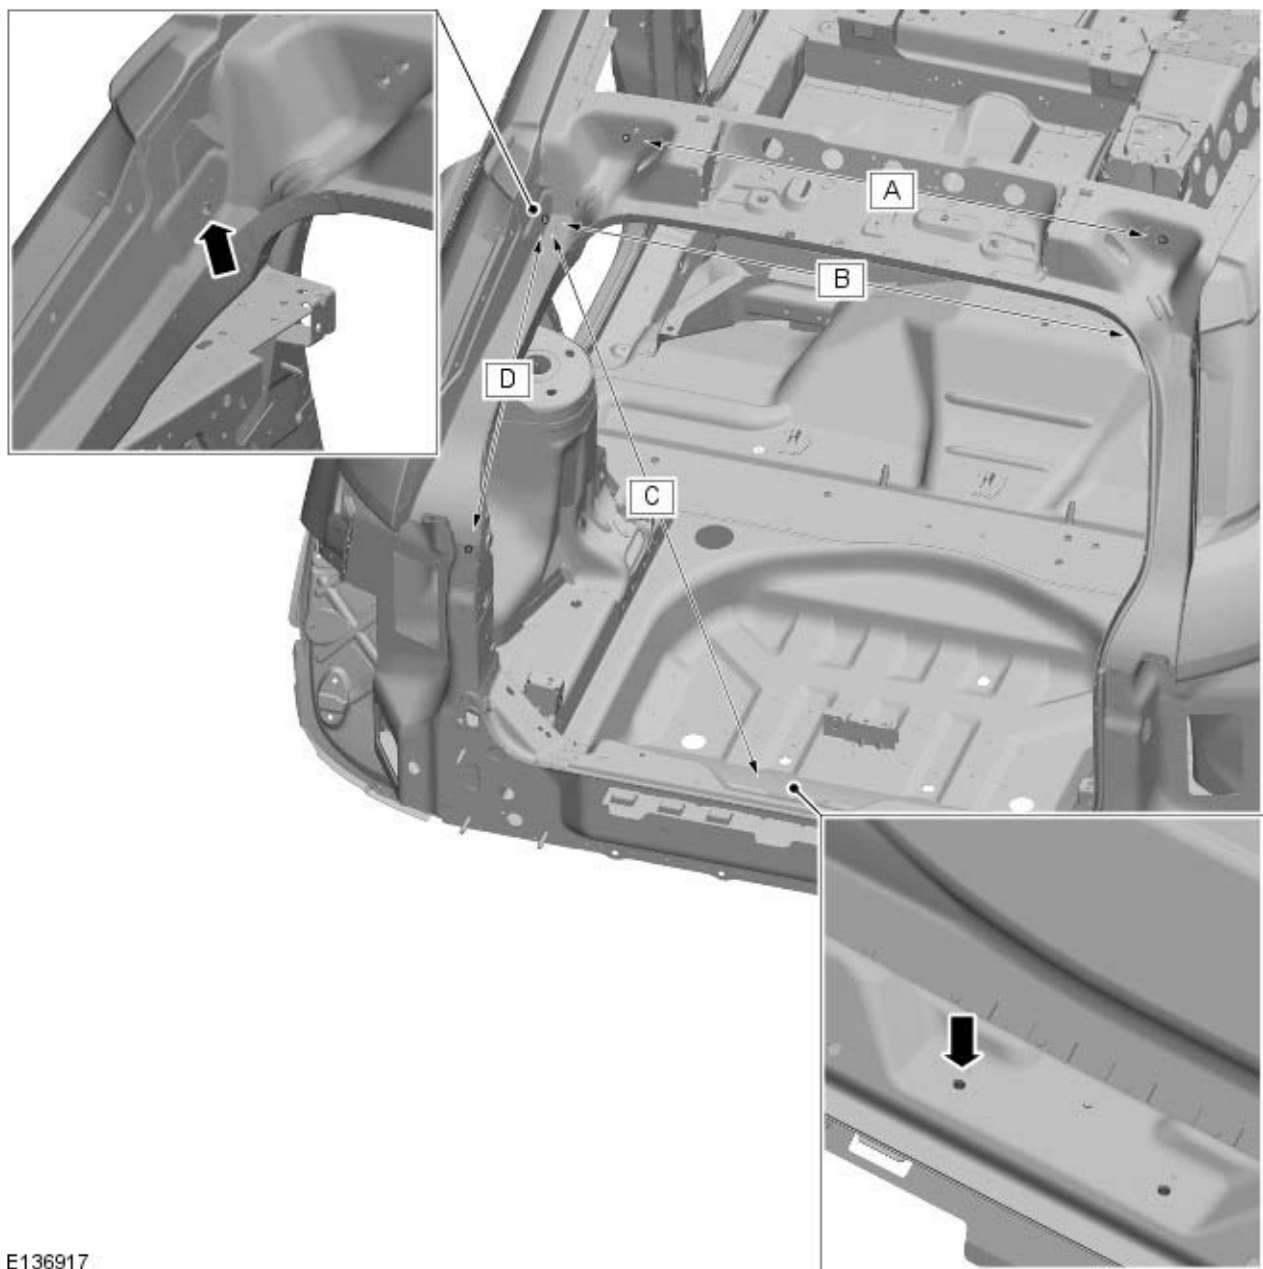

E136917


项目	从	至	尺寸
A	提升门左侧内侧铰链固定孔	提升门右侧外侧铰链固定孔	856
B	左侧气压撑杆套管固定孔	右侧气压撑杆套管固定孔	1086,88
C	左侧气压撑杆套管固定孔	提升门左侧插销固定孔	961,25
D	左侧气压撑杆套管固定孔	左侧尾灯顶部固定孔	542,07

底盘尺寸

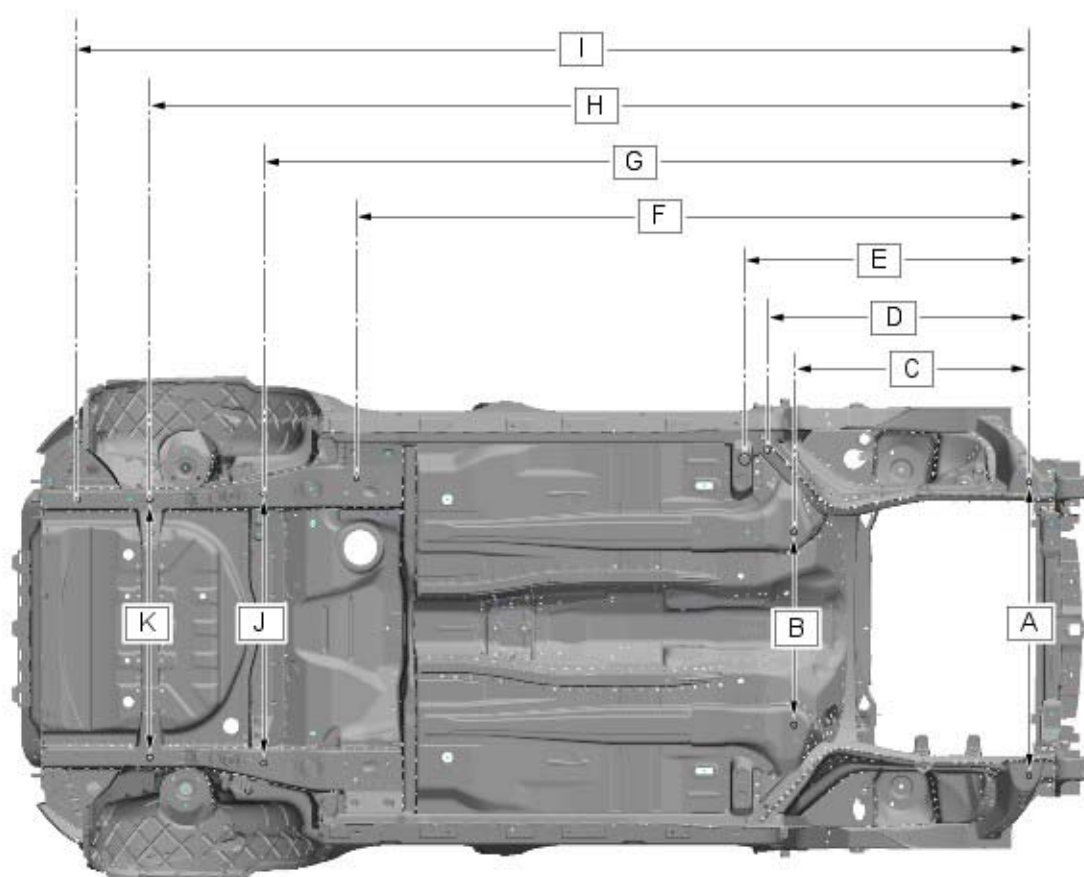

E136918

项目	从	至	尺寸
A	前副车架右前固定孔	前副车架左前固定孔	1096
B	前副车架右后固定孔	前副车架左后固定孔	722
C	前副车架右前固定孔	前副车架右后固定孔	923,89
D	前副车架右前固定孔	右侧纵梁后延伸板工具孔	1002,66
E	前副车架右前固定孔	右侧主地板外部工具孔	1095,42
F	前副车架右前固定孔	牵引臂固定孔	2539,02
G	前副车架右前固定孔	后副车架前固定孔	2863,47
H	前副车架右前固定孔	后副车架后固定孔	3289,94
I	前副车架右前固定孔	后牵引孔眼后固定孔	3585,76
J	后副车架右前固定孔	后副车架左前固定孔	999,47
K	后副车架右后固定孔	后副车架左后固定孔	959,44

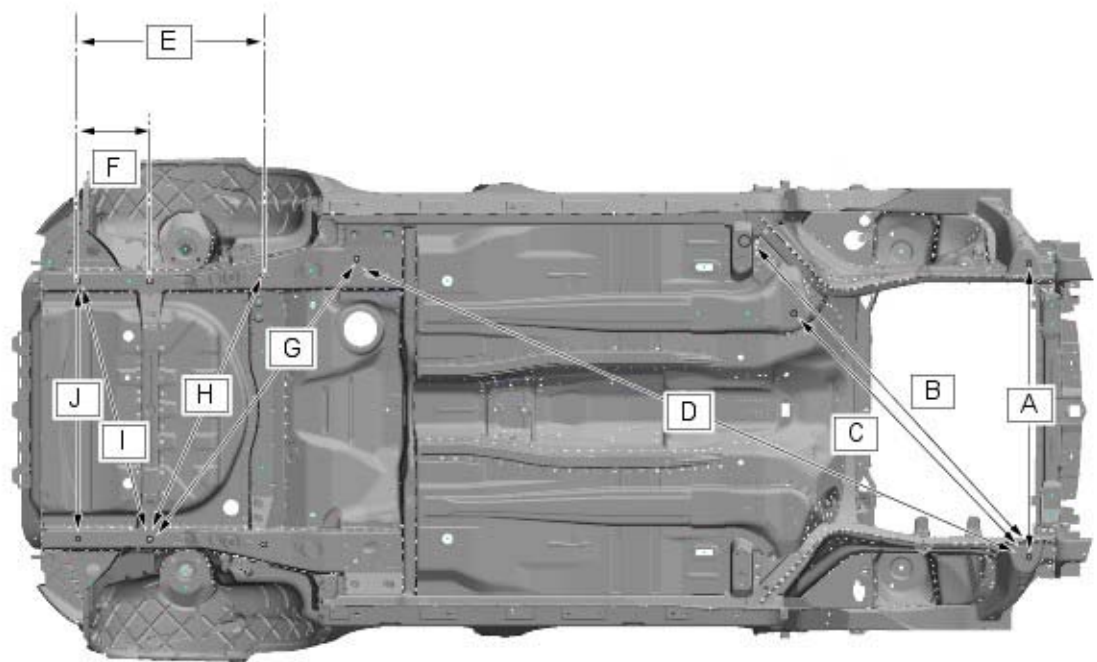


E136919

项目	从	至	尺寸
A	前副车架右前固定孔	前副车架左前固定孔	1096
B	前副车架左前固定孔	右侧主地板外部工具孔	1606,31
C	前副车架左前固定孔	前副车架右后固定孔	1282,43
D	前副车架左前固定孔	右侧后从动臂外部固定孔	2754,46
E	后副车架右前固定孔	右侧后牵引孔眼后固定孔	701,02
F	后副车架右后固定孔	右侧后牵引孔眼后固定孔	269,88
G	后副车架左后固定孔	右侧后从动臂外部固定孔	1303,87
H	后副车架右前固定孔	后副车架左后固定孔	1071,75
I	后副车架左后固定孔	右侧后牵引孔眼后固定孔	996,68
J	右侧后牵引孔眼后固定孔	左侧后牵引孔眼后固定孔	959,44

间隙和剖面尺寸







以下信息也可作为指南，协助技师安装外部车身面板和饰件，从而使得车辆得到正确校准，且外形美观。

注意： 所示所有尺寸单位均为毫米（mm）。

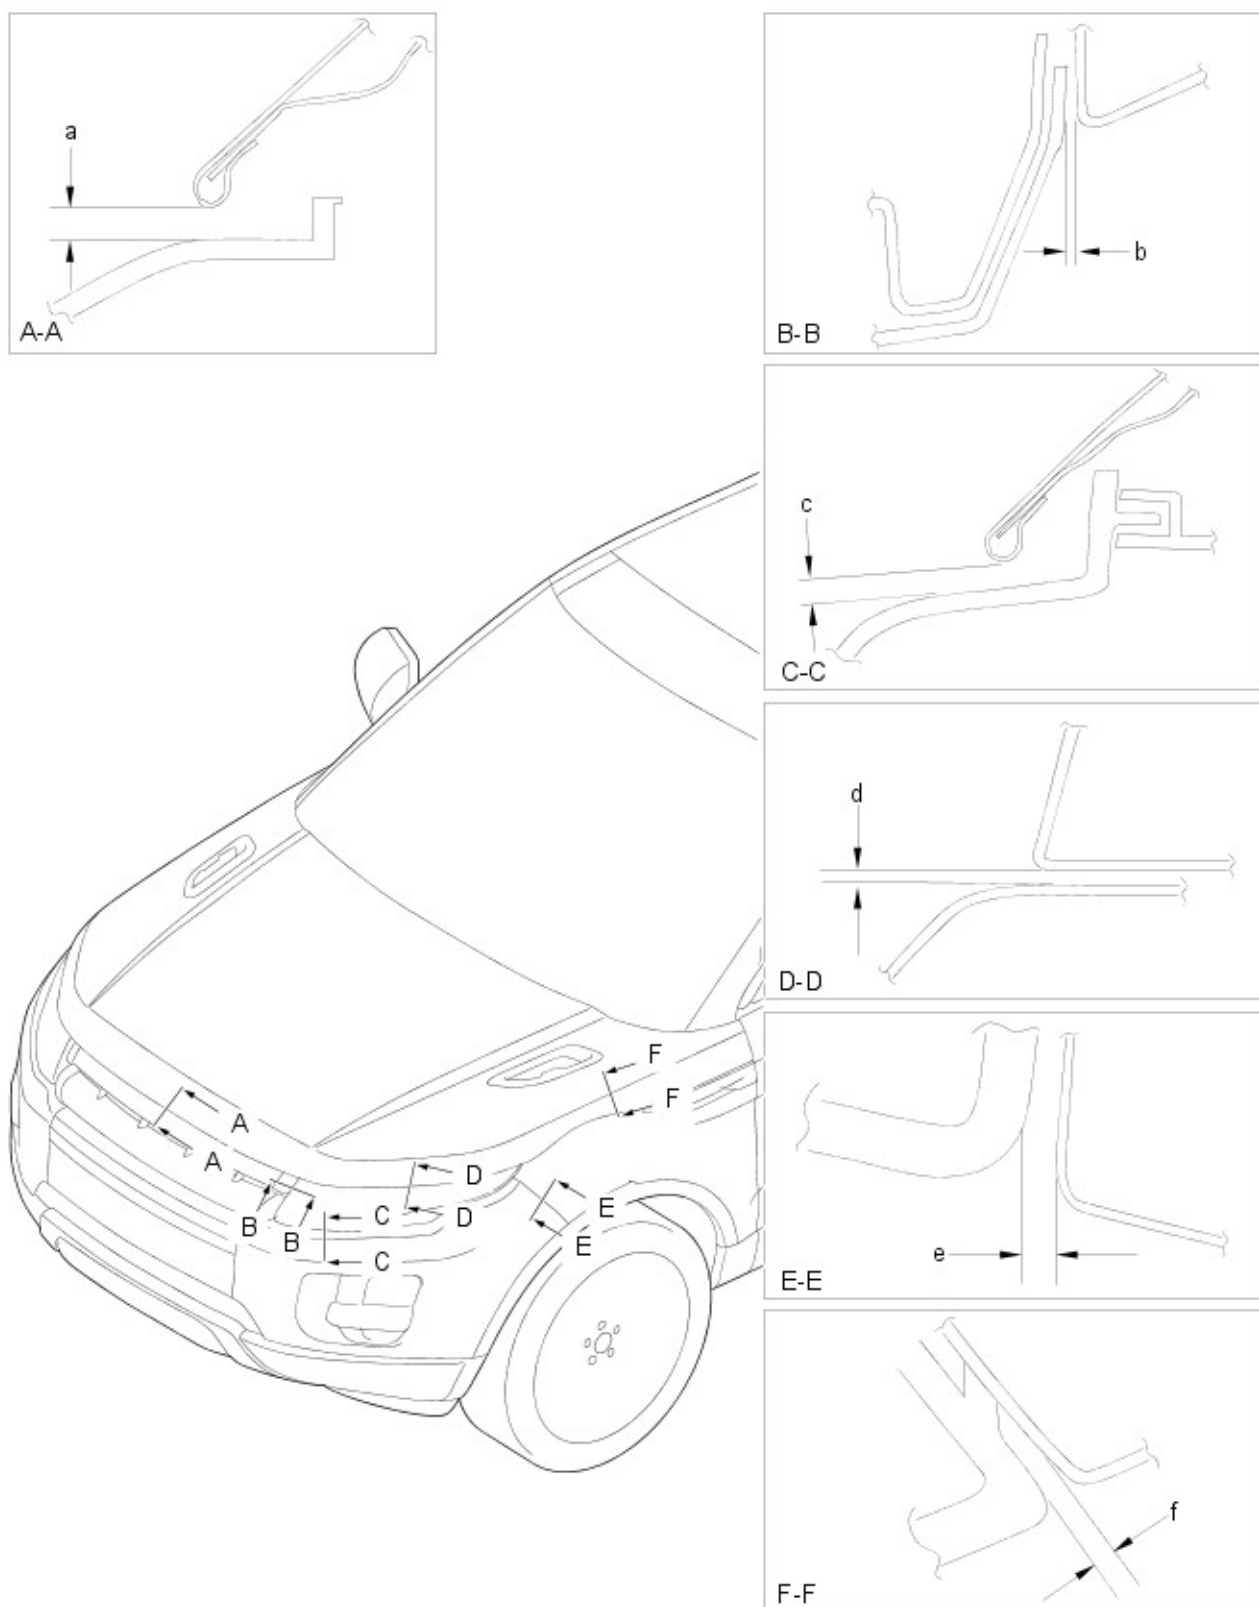


E 136920

部分	说明	Gap (车距)	剖面
A - A	保险杠盖至前照灯间隙	2.0 ± 1.2	不适用
B - B	挡泥板至保险杠盖	$0.0 + 0.0 - 0.25$	$0 + 0.7 - 0.4$
C - C	挡泥板至机罩	6.0 ± 1.8	不适用

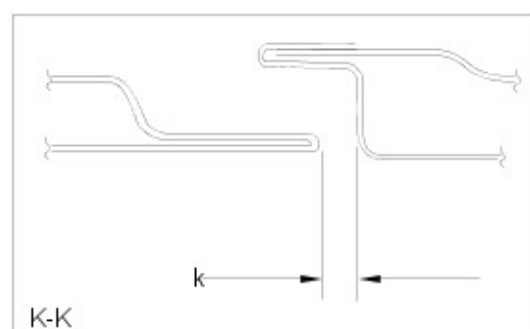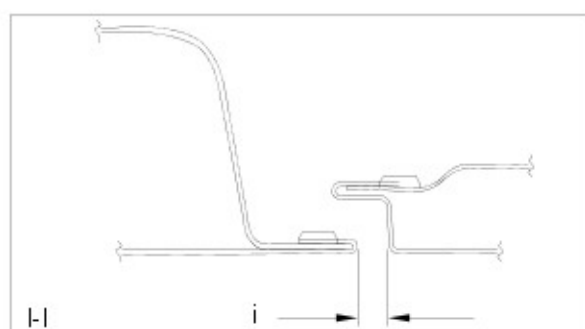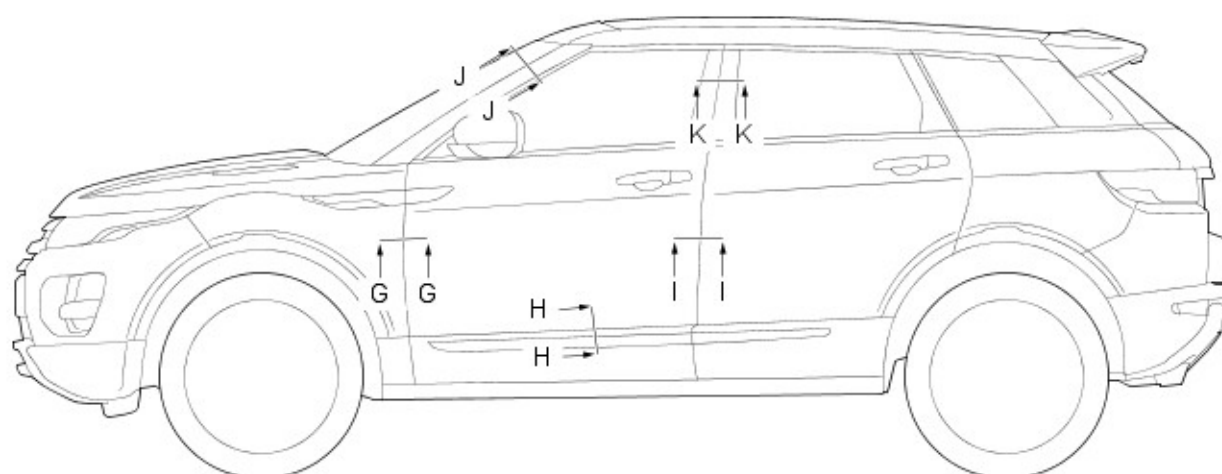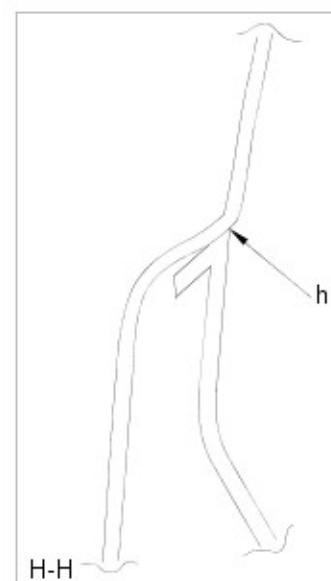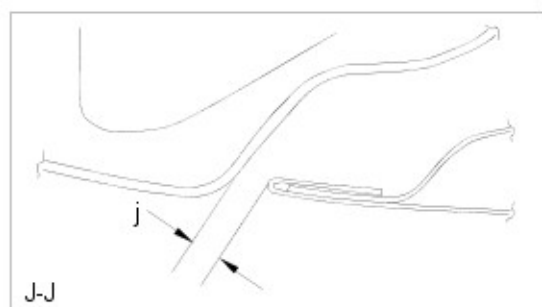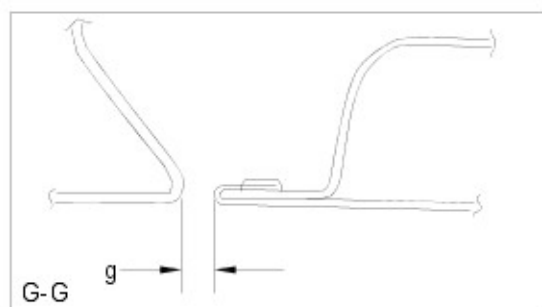






E 136921

部分	说明	Gap (车距)	剖面
G - G	挡泥板至前车门	4.0 ± 1.0	0.5 ± 1.0
H - H	前车门饰板至车门	0.5 ± 0.6	不适用
I - I	前车门至后车门	4.0 ± 1.0	0.5 ± 1.0
J - J	前车门至 A 柱	4.0 ± 1.25	-2.0 ± 1.5
K - K	前车门至后车门	5.0 ± 1.5	0.0 ± 1.5

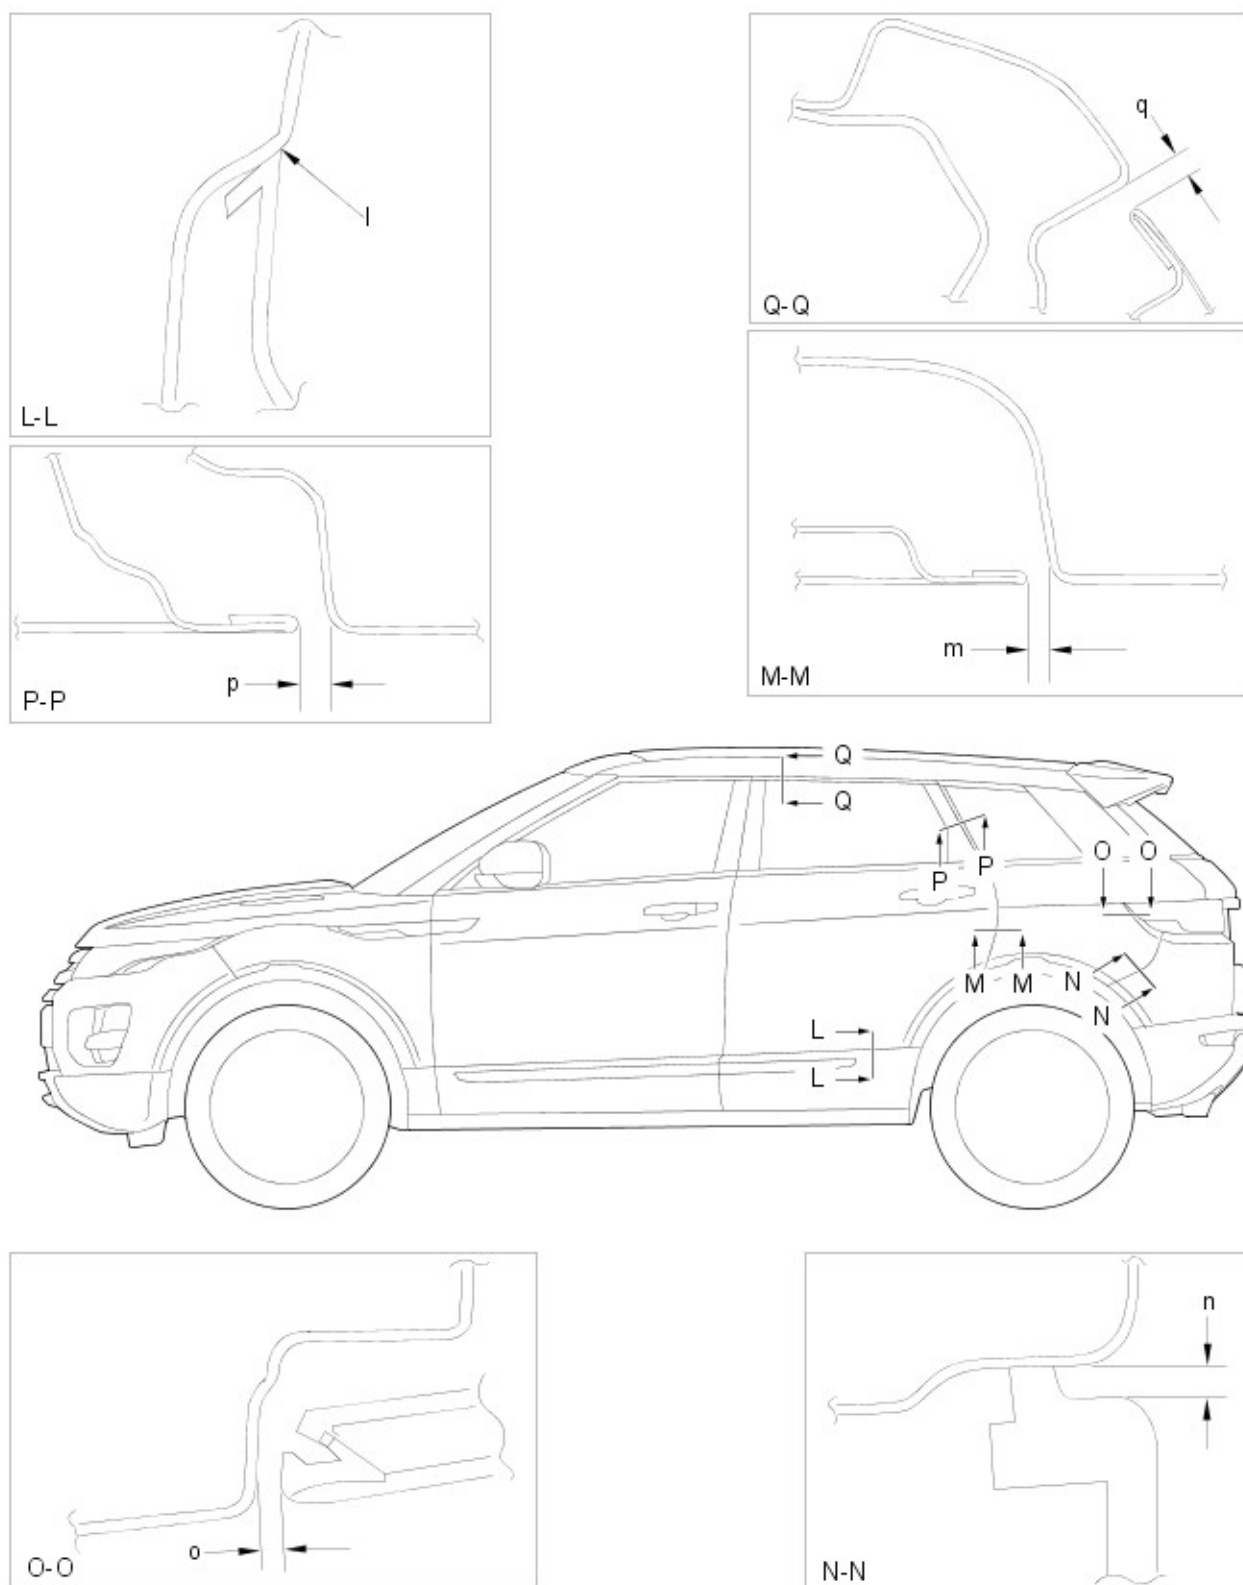

E 136922

部分	说明	Gap (车距)	剖面
L - L	后车门饰板至车门	0.5 ± 0.6	不适用
M - M	后车门至侧面板	4.0 ± 1.0	0.5 ± 1.0
N - N	侧面板至保险杠盖	$0.0 + 0.5 - 0.0$	0.0 ± 1.0
O - O	侧面板至后灯	1.0 ± 0.9	不适用
P - P	后车门至侧面板	5.0 ± 1.5	0.0 ± 1.0
Q-Q	后车门至侧面板	4.0 ± 1.0	-2.0 ± 1.5

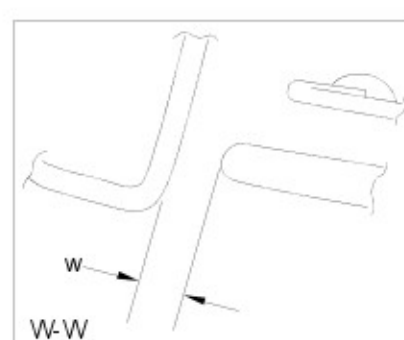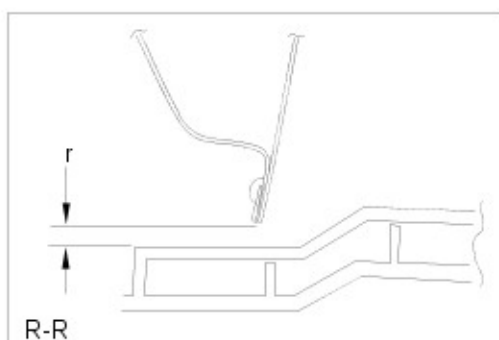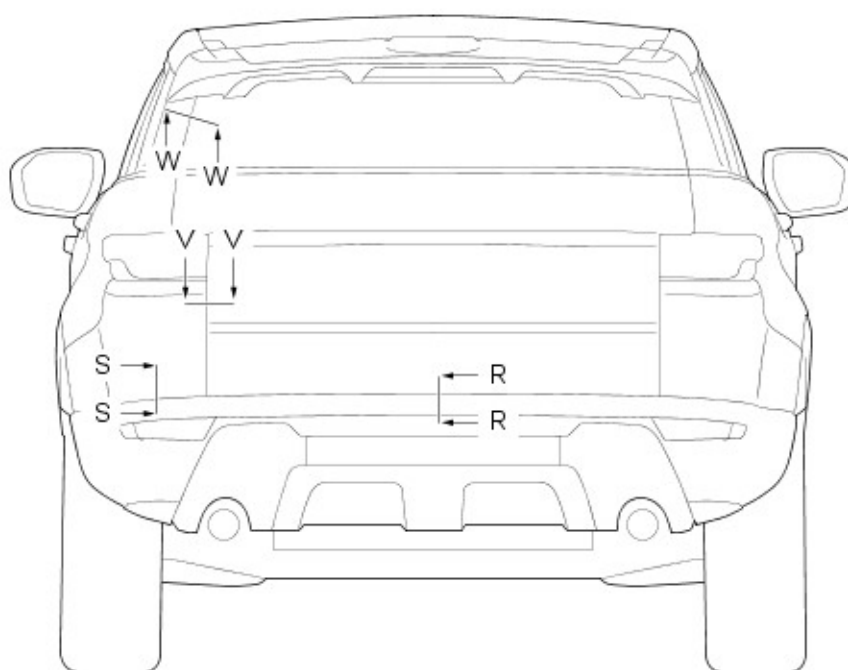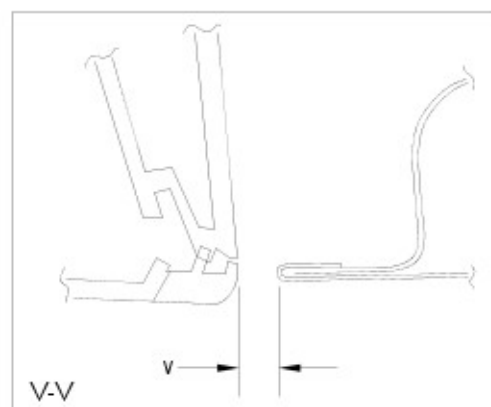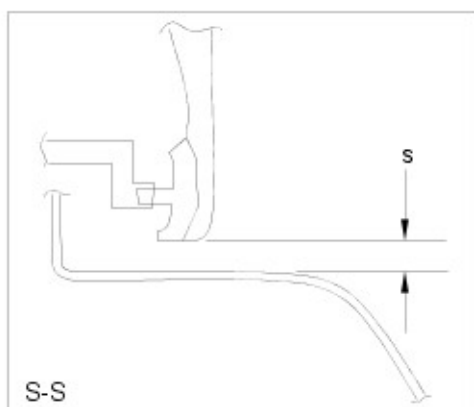

E 136923

部分	说明	Gap (车距)	剖面
R-R	提升门至保险杠盖	6.0 ± 1.5	不适用
S-S	尾灯至保险杠盖	2.0 ± 1.2	不适用
V-V	尾灯至提升门	5.0 ± 1.5	不适用
W-W	D 柱装饰板至提升门玻璃	5.0 ± 1.5	欠齐平玻璃

