

已发布： 11-五月-2011

顶盖钣金维修 - 顶盖 车辆未配备： 滑动式车顶开启面板 拆卸和安装

拆卸

注意：




天窗用作单独的焊接板，减少其加强件。




沿着面板的右侧和左侧，应紧挨着原件安装焊点，而不是在相同位置安装。

1. 天窗板连同以下装配一起更换：
 - 提升门
 - 挡风玻璃
2. 有关该维修过程的其它信息，请参见以下内容：
进一步信息请参阅：[车身和车架 \(501-26 车身维修 - 车辆特定信息和公差检查, 说明和操作\) / 标准车间实践 \(100-00 一般信息, 说明和操作\)](#).
3. 断开两根蓄电池电缆。
4. 卸下提升门。
进一步信息请参阅：[提升门 \(501-03 车身封闭, 拆卸和安装\)](#).
5. 卸下挡风玻璃。
进一步信息请参阅：[挡风玻璃 \(501-11 玻璃、车架和机械, 拆卸和安装\)](#).
6. 卸下两侧前排座椅。
进一步信息请参阅：[前部座椅 \(501-10 座椅, 拆卸和安装\)](#).
7. 卸下后排座椅。
8. 卸下两侧侧气帘模块。
进一步信息请参阅：[侧气囊模块 \(501-20B 辅助约束系统, 拆卸和安装\)](#).
9. 卸下两侧前排座椅安全带卷收器。
进一步信息请参阅：[前安全带卷收器 \(501-20A 安全带系统, 拆卸和安装\)](#).
10. 卸下两侧安全带卷收器。
进一步信息请参阅：[安全带卷收器 \(501-20A 安全带系统, 拆卸和安装\)](#).
11. 松开线束并搁置到一侧。
12. 卸下10个21 mm的头螺栓。

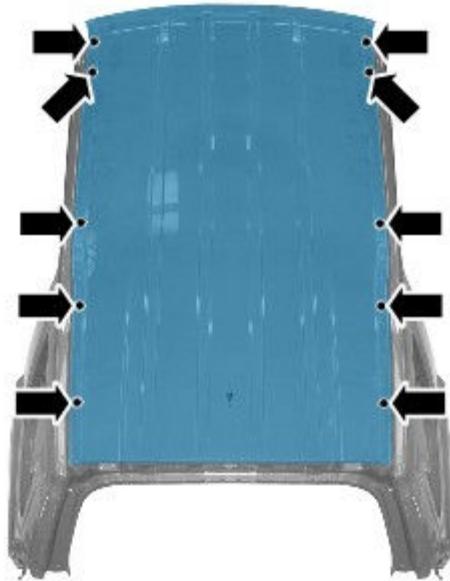


E85973

13. 研磨平焊点。

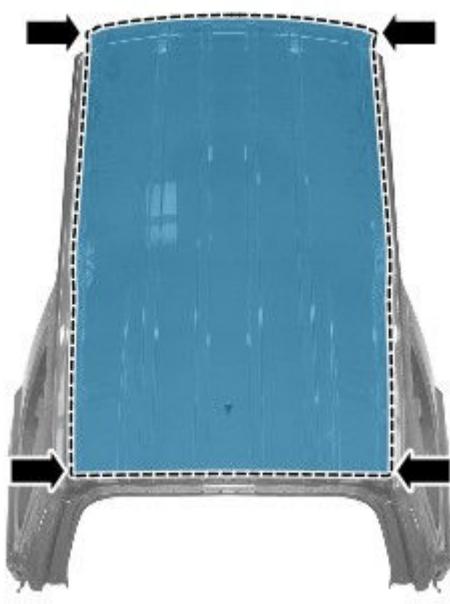

E85974

14. 断开粘合剂以将加强件与天窗板分开。

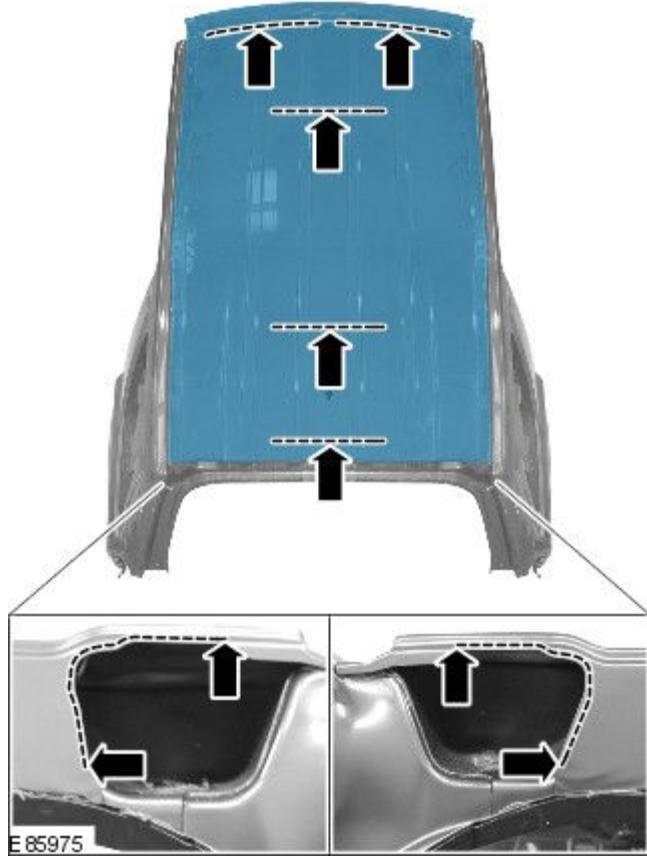


15. 隔离固定接头并卸下旧面板。

安装


1. 准备旧的和新的面板接头表面。


2. 在亮起的区域涂抹粘合剂。

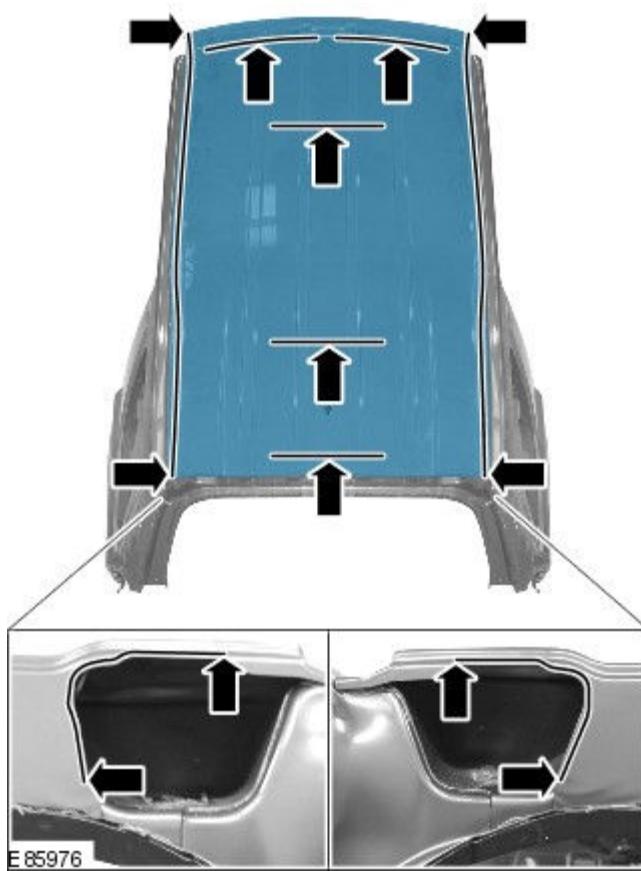

3. 向上提起新的面板和夹子直至到位。检查定位，如果正确，继续下一步；如果错误，纠正并在继续前重新检查。

4. 安装10个21 mm的螺栓。

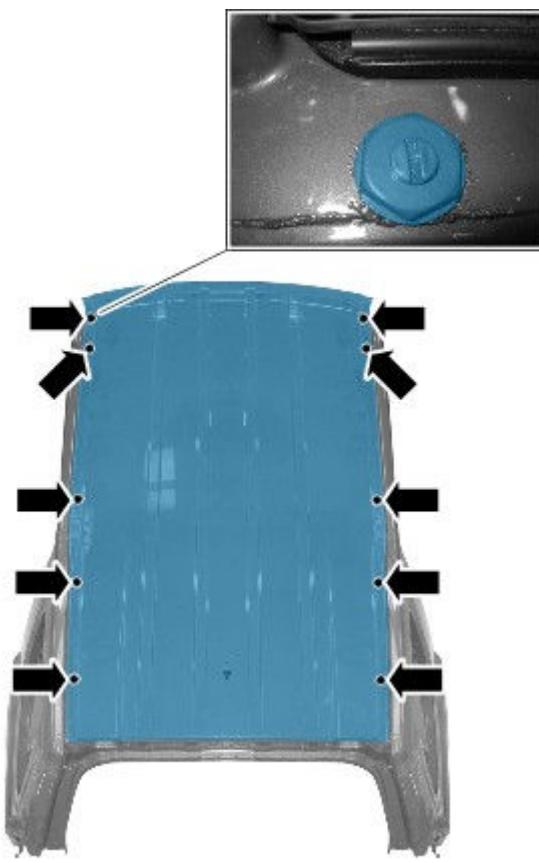

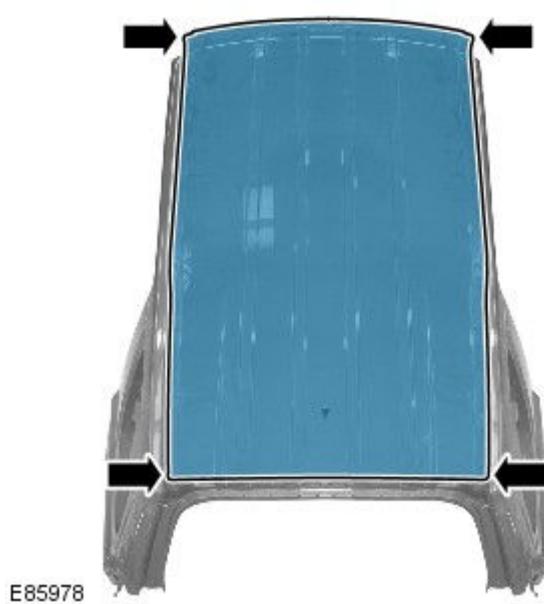

5.  注意: 沿着面板的右侧和左侧, 应紧挨着原件安装焊点, 而不是在相同位置安装。
焊点。

6. 磨光所有的焊接点。
7. 相关面板和机械部件的安装过程与拆除过程正相反。