


37. 内部灯光

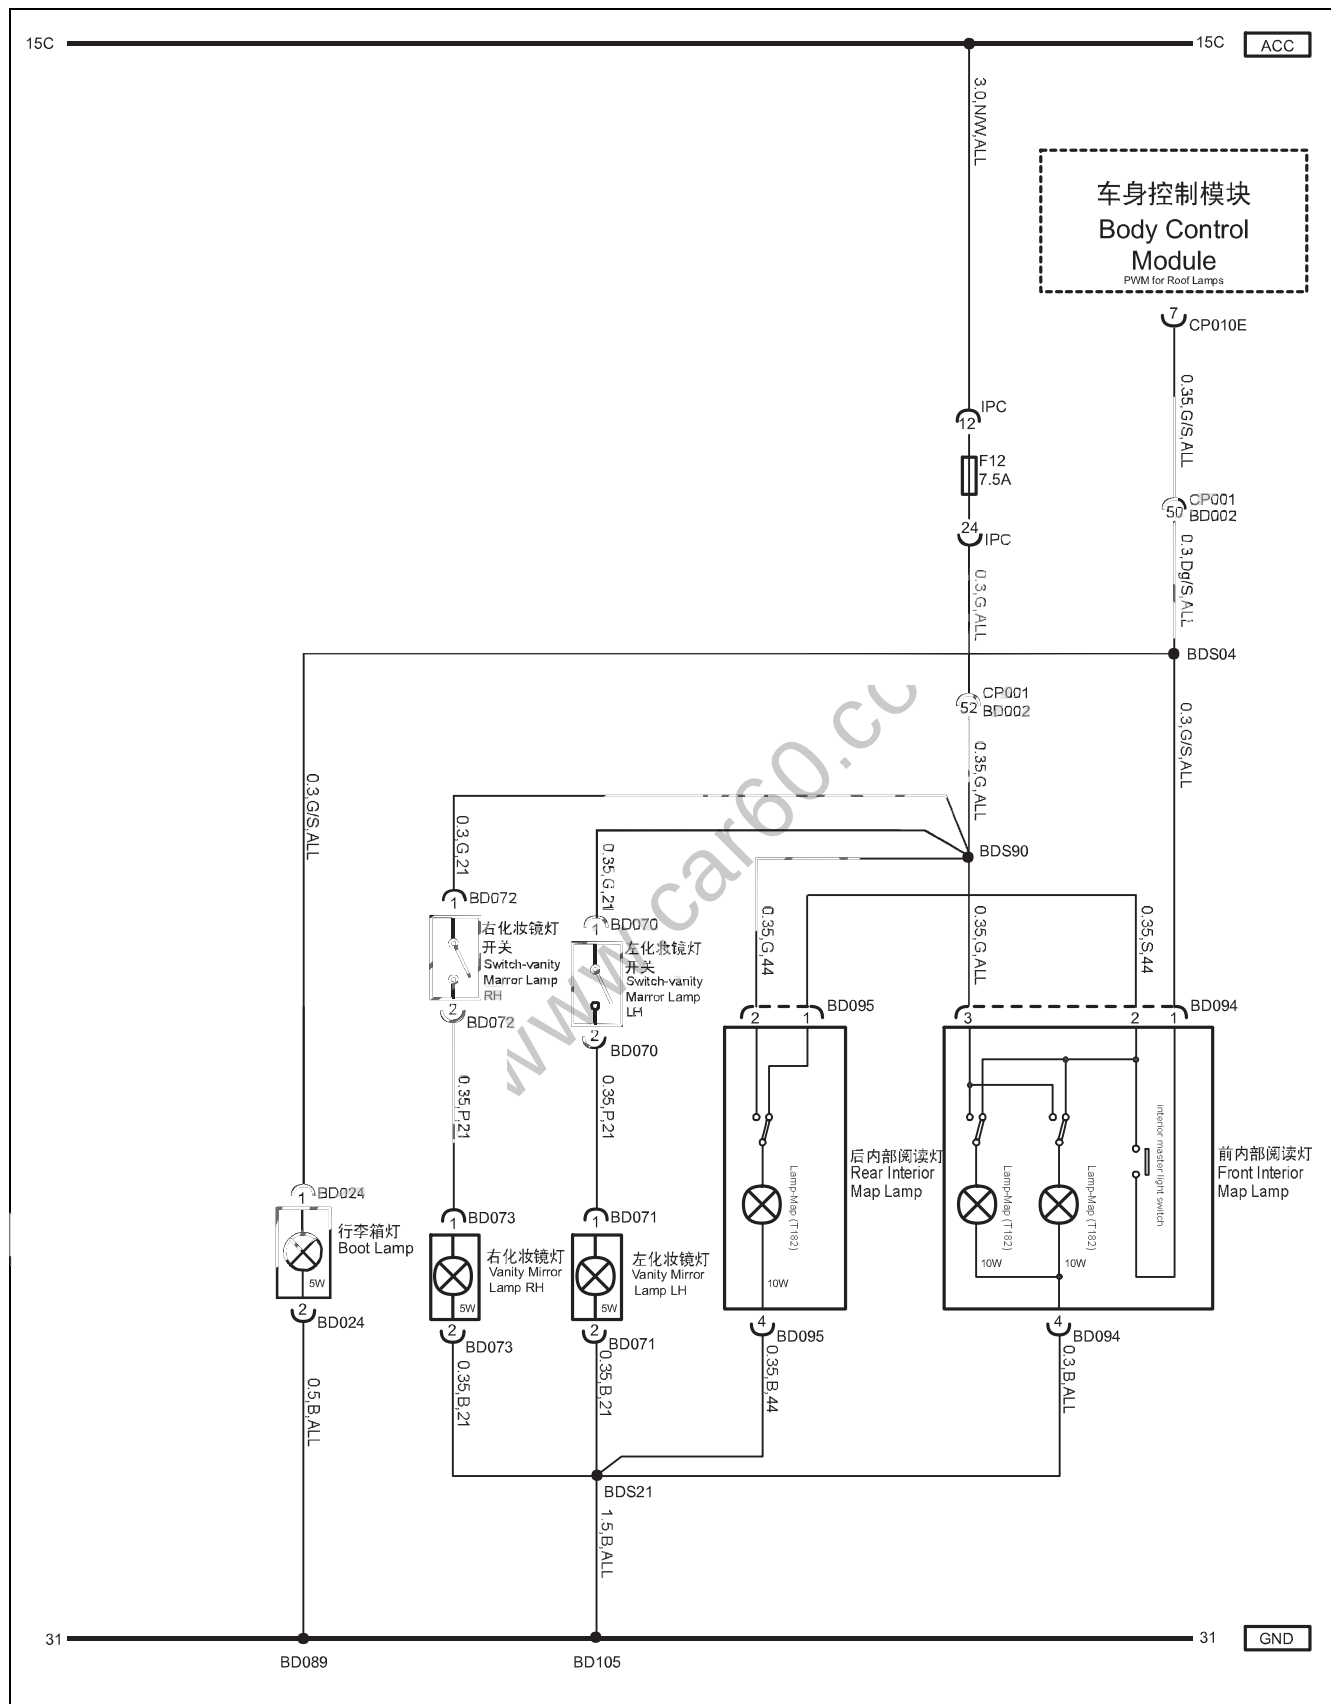

A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP001
BD024 (2PIN, 黑色, 母连接器)	行李箱灯	行李箱灯后面	-
BD070 (2PIN, 白色, 母连接器)	左化妆镜灯开关	左遮阳板后面	-
BD071 (2PIN, 白色, 母连接器)	左化妆镜灯	左遮阳板后面	-
BD072 (2PIN, 白色, 母连接器)	右化妆镜灯开关	右遮阳板后面	-
BD073 (2PIN, 白色, 母连接器)	右化妆镜灯	右遮阳板后面	-
BD094 (6PIN, 灰色, 母连接器)	前内部阅读灯	前内部阅读灯后面	-
BD095 (6PIN, 灰色, 母连接器)	后内部阅读灯	后内部阅读灯后面	-
BD089 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左后内轮罩板上	-
BD105 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
CP001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
CP010E (11PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1E	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
IPC (43PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-

B . 连接器端视图

