


60. 娱乐系统 (1)

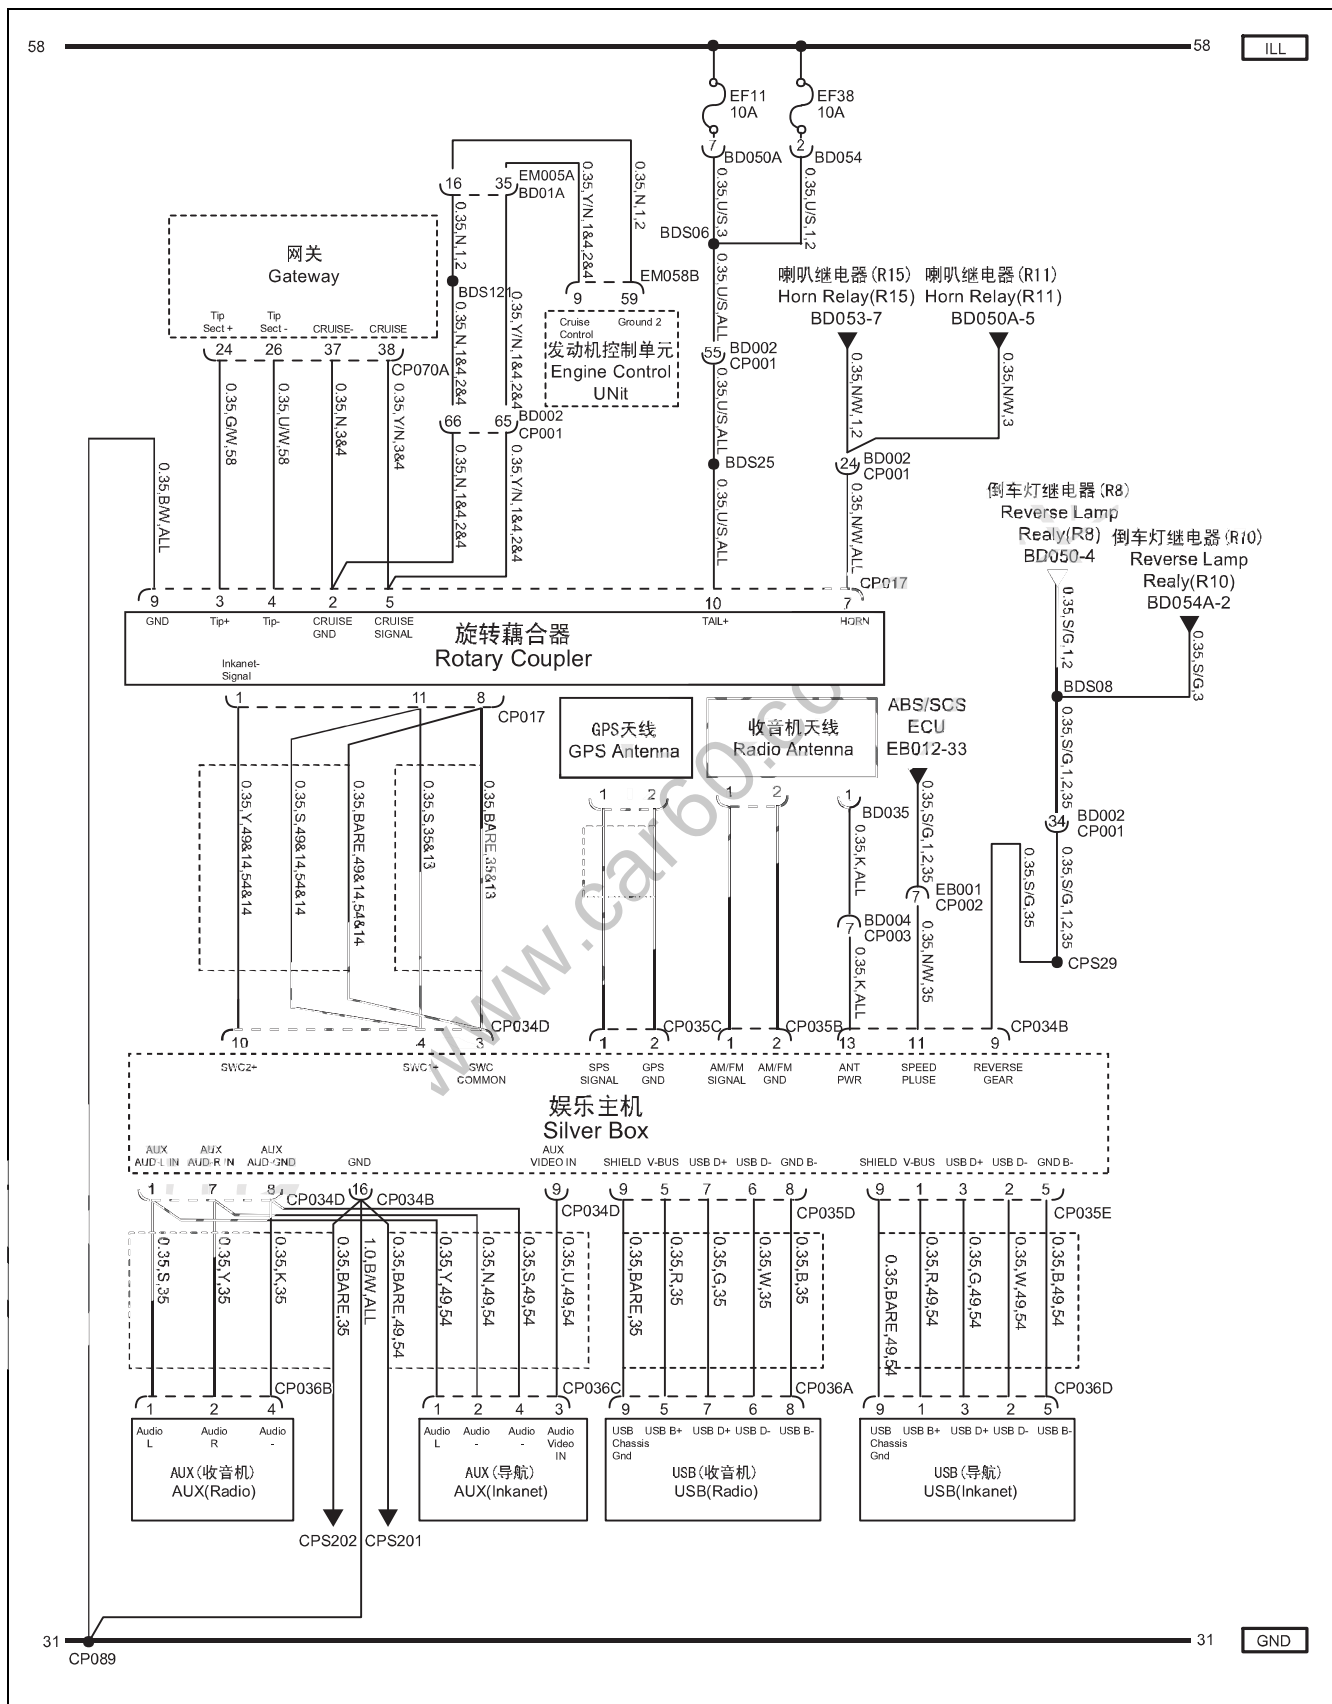

A . 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	CP001
BD004 (39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧 A 柱下饰板后面	CP003
BD01A (36PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005A
BD035 (2PIN, 白色, 母连接器)	收音机天线	右侧 D 柱上部	-
BD050A (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054 (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 -1	左侧转向灯后面	-
CP001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
CP002 (26PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到右发动机舱线束	右侧 A 柱下饰板后面	EB001
CP003 (39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧 A 柱下饰板后面	BD004
CP017 (2PIN, 自然色, 母连接器)	后电源插座	中控台后电源插座内	-
CP034B (16PIN, 黑色, 母连接器)	娱乐主机 2	娱乐主机控制面板后面	-
CP034D (12PIN, 黑色, 母连接器)	娱乐主机 3	娱乐主机控制面板后面	-
CP035B (2PIN, 银色, 母连接器)	收音机天气	娱乐主机后面	-
CP035C (2PIN, 银色, 母连接器)	导航天线	娱乐主机后面	-
CP035D (9PIN, 黑色, 母连接器)	USB 接口	娱乐主机控制面板上	-
CP035E (9PIN, 黑色, 母连接器)	USB 接口	娱乐主机控制面板上	-
CP036A (8PIN, 灰色, 母连接器)	CD 控制面板 5	CD 控制面板后面	-
CP036B (8PIN, 棕色, 母连接器)	CD 控制面板 4	CD 控制面板后面	-
CP036C (4PIN, 黑色, 母连接器)	AUX 接口	中控台储物盒内	-
CP036D (5PIN, 黑色, 母连接器)	USB 接口	中控台储物盒内	-

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
CP070A（40PIN, 自然色，母连接器）	网关 1	中控台下方换挡杆后侧	-
CP089（1PIN，镀锡，有眼连接器）	AUDIO 接地	中央通道右侧	-
EB001（26PIN，白色，母连接器）	发动机舱到仪表板线束	右侧 A 柱下饰板后面	CP002
EM005A（36PIN，黑色，公连接器）	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01A
EM058B（64PIN，黑色，母连接器）	发动机控制单元 1	发动机顶部	-

www.car60.cc

B . 连接器端视图

